


快速使用指南

1 充电

- 1 关闭主机。
- 2 将随附的转接头接到主机上的 AC 插座。
- 3 红色指示灯亮起。
- 4 电池组完全充电电力约需 4 小时。
红色指示灯熄灭便代表电池组已充电电力。

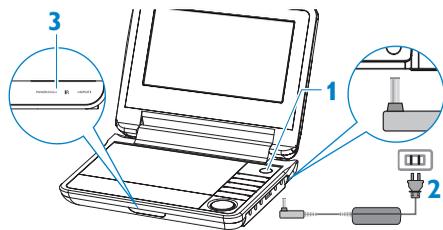


提示

使用播放器的同时电池将继续充电，但需更长时间电池组才能充电电力。


2 享受 DVD

- 1 打开盖子。
- 2 按住 **POWER** 键。
- 3 绿色指示灯亮起。
- 4 按 **OPEN** 打开 DVD 舱门。
- 5 除去保护卡（若有此装置）。
- 6 载入 DVD 光碟片。
- 7 关闭 DVD 舱门，主机将自动开始播放。
- 8 使用遥控器或主机上的控制按键。

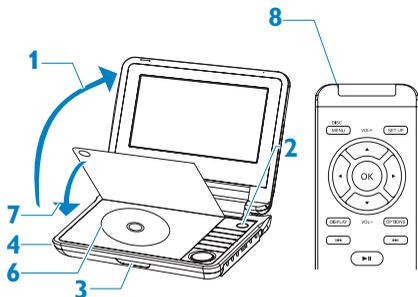

3 连接电视

- 1 如图示将主机连接到电视。
- 2 请在电视上选择适合的输入端或来源。
您可参阅电视机的使用说明。
(如果您的电视没有音讯和视讯输入，您便需要购买 RF 调制器。请向您的经销商洽询。)

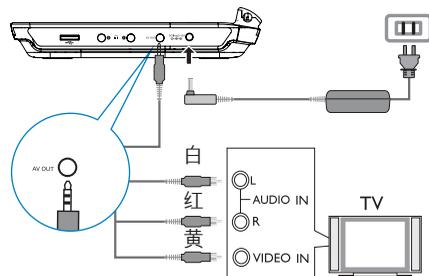

PHILIPS

▲ 此处打开