

Philips audio lejátszó

SA4000 SA4005
SA4010 SA4015
SA4020 SA4025

Gyors tájékoztatás a használatához



- 1 Telepítés
- 2 Összekapcsolás
és feltöltés
- 3 Másolás
- 4 Élvezze!

PHILIPS

Segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/support

honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát érheti el, mint a használati útmutató, gyors oktatóanyag, a legújabb szoftverfrissítések és a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok.

Vagy hívja az Ügyfélkapcsolati segédvonalat,

06 80 018544

ahol professzionális támogatást nyújtó csapatunk örömmel segít Önnek bármilyen probléma megoldásában, amely a lejátszójával kapcsolatban felmerül.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tariff	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Indköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地費率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

83	Van egy útmutató?
83	Regisztrálja a terméket!
83	Ne feledkezzen meg a frissítésekről!
84	A doboz tartalma
85	Kezelőszervek és csatlakozások áttekintése
86	Telepítés
86	Csatlakoztatás
86	Elem behelyezése
86	Az elem állapotának kijelzése
87	Másolás
87	Zene másolása
88	Szórakozás
88	Be-/kikapcsolás
88	Navigálás a menüben
89	Zenemód
89	Felvételek
89	Felvételek készítése
89	Lejátszás és felvétel
90	Zavarelhárítás
90	Hogyan hozom helyre a lejátszót hiba esetén?
90	Hogyan indítom újra a lejátszót?
90	Az elhasznált termék hulladékkezelése

Van egy útmutató?

A CD-n melléeltünk a lejátszója mellé egy részletes felhasználói utasítást a GY.I.K listájával együtt. Erről az internetes oldalról letöltheti ugyanazt a fájlt: www.philips.com/support.

Regisztrálja a terméket!

Mivel lehetőség van arra, hogy frissítse a terméket, javasoljuk, hogy regisztrálja azt a www.philips.com/register, így informálni tudjuk, amikor új ingyenes frissítés elérhető.

Ne feledkezzen meg a frissítésekről!

Tudjuk, hogy a terméket hosszú ideig használni fogja majd. A legjobb teljesítmény elérése érdekében javasoljuk, hogy időnként nézzen be a www.philips.com/support internetes oldalra az ingyenes frissítések és a legújabb szoftverek és Eszközkezelő miatt a termékéhez. Ezek a letöltések segítenek optimalizálni a termék teljesítményét, és hasznát veheti az új audio formátumok támogatásának, amely a későbbiekben várható.

Élvezze az új zenei élményt.

A doboz tartalma



Fülhallgatók



USB kábel



AAA elem



CD-ROM



Gyors tájékoztatás a
használatához


Mi másra van szüksége?



Számítógép

Számítógép felszereltsége:
Windows XP (SP2 vagy ennél újabb verzió)
Pentium Class 300MHz-es vagy ennél
magasabb szintű processzor
CD-ROM meghajtó
128MB RAM
500MB lemezterület
USB csatlakozó
Internetkapcsolat (javasolt)
Microsoft Internet Explorer 6,0 vagy újabb
verzió

Kezelőszervek és csatlakozások áttekintése

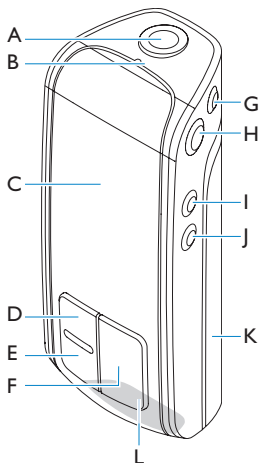


A	Fejhallgató jack-dugó
B	Mikrofon
C Kijelző	Dinamikus kijelző menü, opciók és zeneszám információk.
D	Nyomja meg az előző számra való ugráshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg menü módban a menün keresztül történő navigációhoz.
E	Nyomja meg a következő számra való ugráshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előretekeréshez. Nyomja meg menü módban a menün keresztül történő navigációhoz.
F	Be-/kikapcsolás és Lejátszás/Szünet, a menübeállítás jóváhagyása
G REC	Hangfelvétel indítása és leállítása
H MENU/	Nyomja meg a menühöz való csatlakozáshoz / Visszatérés az előző menühöz Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőgombok lezárásához/feloldásához
I Vol -	Hangerő le
J Vol +	Hangerő fel
K	Elemtartó fedél
L	USB csatlakozó

I Telepítés

- 1 Helyezze be a termékhez kapott CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Windows Media Player 10** (Windows Médialejátszó 10) és a **Philips Device Manager** (Philips Eszközkezelő) programok telepítéséhez.

2 Csatlakoztatás

A Elem behelyezése



- 1 Távolítsa el az elemtartó fedelet a nyíl irányába való csúsztatással.
- 2 Tegye be a mellékelt AAA elemet az elemtartóba.

B Az elem állapotának kijelzése

Az elem kb. töltöttségi szintje a következőképpen van kijelvezve:



Teljesen feltöltve



2/3 rész feltöltve



Félig feltöltött



Alacsony töltés




Üres

TIPP Ha már az elemek majdnem üresek, a battery low (alacsony töltés) kijelző villog . A lejátszó kevesebb mint 60 másodperc múlva leáll. A lejátszó minden beállítást, befejezetlen felvételt elment, mielőtt leáll.

3 Másolás

Rendszerezheti a fájlokat és zenét vihet át a lejátszóra **Windows Explorer**t vagy a **Windows Media Player 10** használva USB-n keresztül.

A Zene másolása

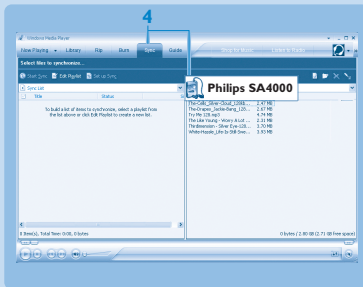

- 1 Csatlakoztassa a számítógéphez a lejátszót a mellékelt USB kábel segítségével.
- 2 Indítsa el a **Windows Media Player 10-et** (Windows Médialejátszó 10).
- 3 Válassza a **Manual** (Manuális)-t az Eszköztelítő varázsló képernyőjén. (Ugyancsak alkalmazhat automata szinkronizációt, nézze át a CD-n lévő felhasználói kézikönyvet az instrukcióért).
- 4 Válassza ki a **Sync** (Szinkronizálás) fület. A jobboldali mező legördülő menijében jelölje ki célként a **Philips SA40XX** lehetőségeket. Ha nem találhatóak a listán, kattintson a frissítéshez az F5 gombra, és próbálja meg újra.
- 5 Válassza ki a **Library** (Könyvtár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez. Kattintson a kijelöléshez a másolni kívánt zeneszámra. Jobb klikk az elemen és válassza az alábbi: **Add to** (Hozzáadás) > **Sync List** (Szinkronizációs lista).
VAGY
Húzza a dalt a jobboldali mezőben található **Sync List** (Szinkronizálási lista) lehetőségre.
- 6 Kattintson a **Start Sync** (Szinkronizáció kezdete) gombra az összehangolás megkezdéséhez. A folyamat ki lesz jelezve.
- 7 Ha a másolás befejeződött, eltávolíthatja a lejátszót a számítógépről.

4 Szórakozás

A Be-/kikapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomja meg a ►|| gombot, amíg a **PHILIPS** felirat megjelenik a kijelzőn. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a ►|| gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőn a jelzés.

B Navigálás a menüben

A lejátszó intuitív menünavigációs rendszerrel rendelkezik, amely segíti Önt a különböző beállítások és műveletek során. Használja a ◀◀ és ▶▶ gombokat a menüben való tallózáshoz. Nyomja meg a ►|| gombot a választás jóváhagyásához.

Ha a lejátszó bekapcsol, a Főmenüt láthatja. Megnyomhatja a **MENÜ** gombot is a főmenühöz való csatlakozáshoz. Ennek tartalma a következő:

🎵 Zene	Digitális zeneszámok lejátszása
🎧 Felvételek	Az Ön felvételeinek lejátszása
⚙️ Beállítások	Változtassa meg a lejátszási módot, az equalizer, háttér vagy a nyelv beállításait, jelezze ki a lejátszási információkat

A főmenüben válassza ki a Music (Zene) pontot a zene üzemmódba történő belépéshez. Az alábbi zene opciók közül választhat:

All songs (Az összes zeneszám)
Artists (Művészek)
Playlists (Lejátszási lista)

- ▶ Betűrendben listázott művészek
- ▶ Lejátszási listák gyűjteménye

Zenemód (felvételek lejátszásakor használható)

Zene lejátszása közben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Az alábbi műveletekhez	Ezt kell tennie
Zeneszámok lejátszása/ megállítása	Nyomja le a ►► gombot
Ugrás a következő zeneszáma	Nyomja le a ►► gombot
Ugrás az előző zeneszáma	Nyomja le a ◀◀ gombot
Keresés előre	Nyomja le és tartsa lenyomva a ►► gombot

Az alábbi műveletekhez	Ezt kell tennie
Keresés hátrafelé	Nyomja le és tartsa lenyomva a ◀◀ gombot
Belépés a lehetőségek menübe	Nyomja le a MENU gombot
Hangerő növelése	Nyomja le a Vol + gombot
Hangerő csökkentése	Nyomja le a Vol - gombot

Felvételek

A lejátszóval lehetősége van hangfelvételt készíteni, és az Ön által felvett felvételek lejátszására.

Felvételek készítése

- 1 Nyomja meg a REC (felvétel) gombot a hangfelvétel indításához.
> A lejátszó mutatja a felvétel állapotát.
- 2 Nyomja meg a REC (felvétel) gombot megint a hangfelvétel leállításához.
> A lejátszó mutatja a mentés állapotát. A hangfelvétel a lejátszón kerül mentésre. (Fájl neve: VOICEXXX.WAV ahol az XXX a felvétel száma, amely automatikusan generált.)

TIPP Szüneteltetheti és újraindíthatja a felvételt bármikor a ►► gombbal.

Lejátszás és felvétel

Az Ön által készített felvételeket a Felvételek módban találhatja.

- 1 A főmenüből válassza a **FELVÉTELEK**-et a Felvételek módba való belépéshez. A lejátszó az Ön felvételeit betűrendben fogja lejátszani, és a legutolsóként készített felvétellel kezdi.
- 2 Nyomja meg a ►► gombot az aktuális felvétel szüneteltetéséhez.
- 3 Nyomja meg a ◀◀ vagy ►► gombot a következő ill. az előző felvétel lejátszásához.
- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀◀ vagy ►► gombot az adott zeneszám gyors előretekeréséhez vagy visszatekeréséhez.

Zavarelhárítás

Hogyan hozom helyre a lejátszót hiba esetén?

Készülékhiba esetén, kérjük kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Győződjön meg róla, hogy a lejátszó le lett választva a PC-ről is ki van kapcsolva.
- 2 Indítsa újra a **Philips eszközközelőt** a start menüből > **Programok** > **Philips eszközközelő** > **Philips eszközközelő** a számítógépen és klikkeljen a **Javítás** fülre.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a ►► gombot, miközben csatlakoztatja a készüléket a számítógéphez.
- 4 Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips eszközközelő** felismeri a lejátszó visszaállítási módját.
- 5 Kattintson a javítás gombra és kövesse az eszközközelő utasításait.
- 6 Miután a lejátszó meg lett javítva, távolítsa el a számítógépről és indítsa újra.
- 7 A lejátszót az újraindítás után ismét használhatja.

Figyelmeztetés Amikor az eszközt első ízben csatlakoztatja számítógépéhez a visszaállító módban, a hardver varázsló megjelenik a szoftver telepítéséhez. Kérjük válassza ki a "Szoftver automatikus telepítése" pontot, kattintson a Következő pontra, majd a Befejezés pontra a telepítés befejezéséhez.

A telepítés alatt, megjelenik a következő figyelmeztetés "Erre a hardverre telepítendő szoftver nem ment át a Windows Logo teszten.", ekkor válassza a "Tovább" pontot, ez a telepítés nem befolyásolja az Ön számítógépét.

Hogyan indítom újra a lejátszót?

Amennyiben a készülék nem reagálna semmilyen gombnyomásra, megakadt vagy lefagyott, kérjük vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort (elemet).

Az elhasznált termék hulladékkezelése

Ezt a terméket minőségi, újra feldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és ne helyezze az elhasznált készüléket háztartási hulladék közé. Az elhasznált készülék megfelelő elhelyezése segít elkerülni a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6403



Printed in China