

I

2 Configurar


Ligação Básica

A Antes de ligar

Apenas precisa de fazer **uma** ligação de vídeo e áudio, consoante as capacidades do seu televisor.


B Ligação SCART ao televisor

Uma ligação SCART permite-lhe utilizar tanto as funcionalidades áudio como vídeo do leitor de DVD.

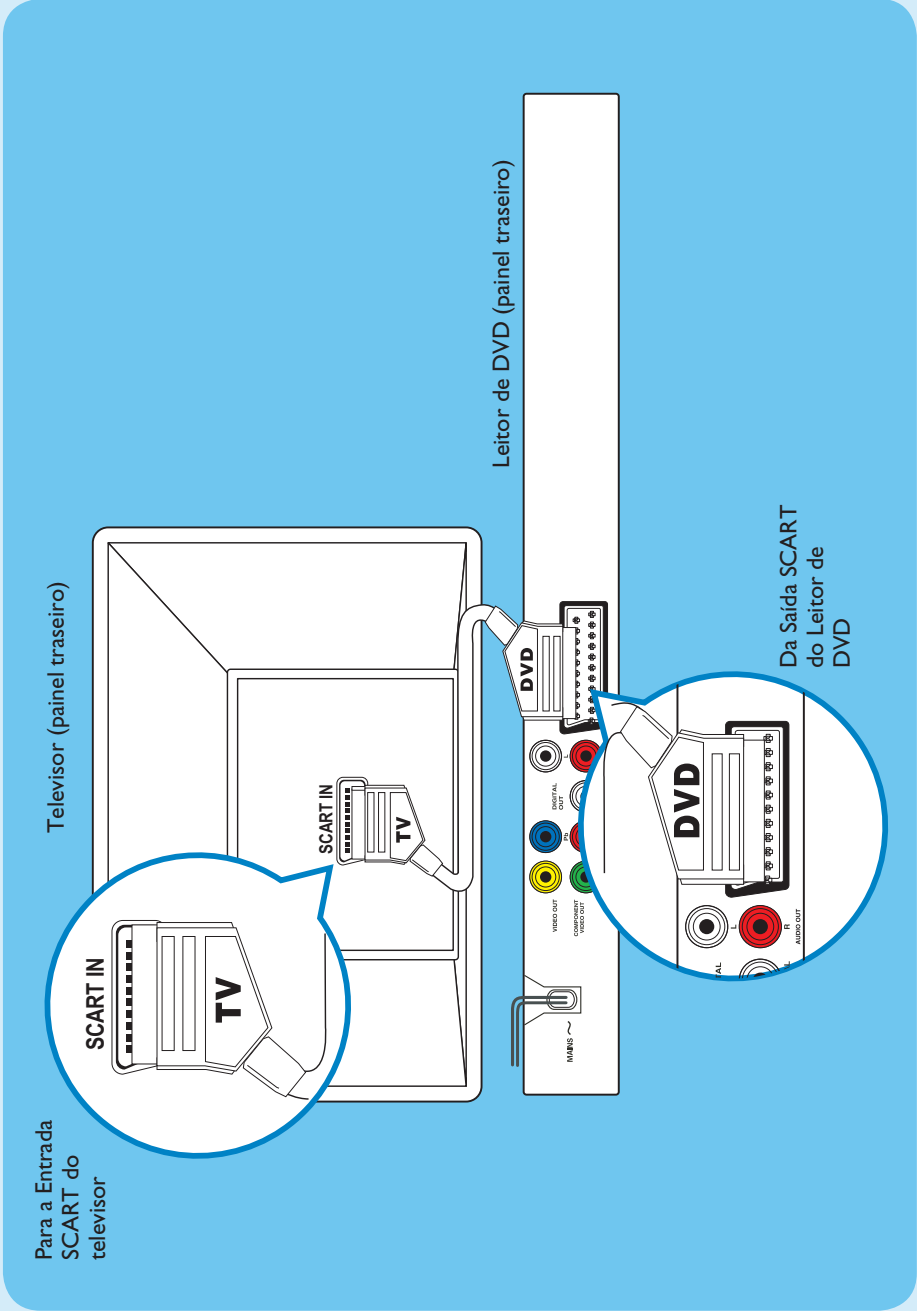

- 1 Utilize o cabo SCART preto (não incluído) para ligar a tomada SCART (TV OUT) do painel traseiro do leitor de DVD e a entrada SCART na parte de trás do televisor.
- 2 Ligue o cabo de alimentação do leitor de DVD a uma tomada CA.

Nota Consulte o respectivo manual do utilizador para outras ligações possíveis (p. ex., S-VIDEO, Vídeo Componente).

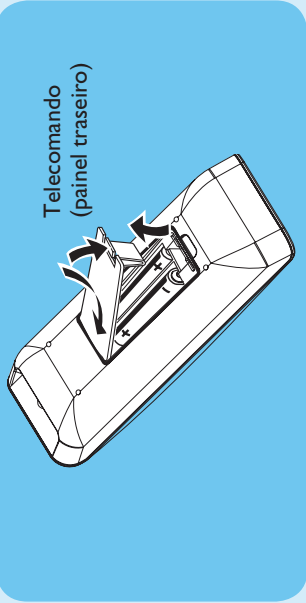


A Introduza as pilhas no telecomando


- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas.
- 2 Introduza as pilhas incluídas no telecomando. Repare no posicionamento dos pólos positivo e negativo.
- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

B Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **STANDBY-ON** no telecomando do leitor de DVD.

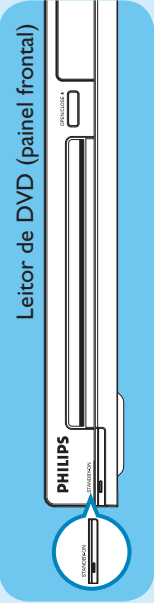


- 2 Ligue o televisor.
- 3 Prima **SETUP**.

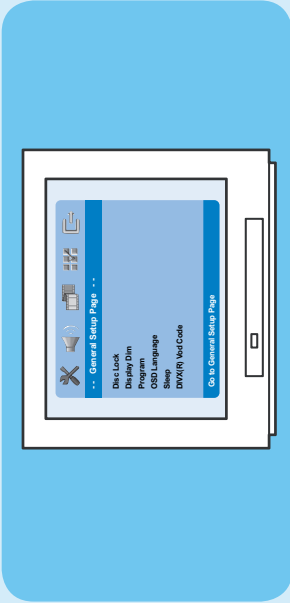

- 4 Prima '0' no telecomando do televisor, depois prima repetidamente o botão de Canal Para Baixo até ver o ecrã de fundo do DVD. Este é o canal correcto do leitor de DVD.

Nota No caso de alguns televisores, para encontrar o canal de visualização, pode continuar a premir os botões AV ou SELECT. Se, mesmo assim, não conseguir encontrar o canal, verifique novamente as ligações ou verifique o manual do utilizador do televisor.

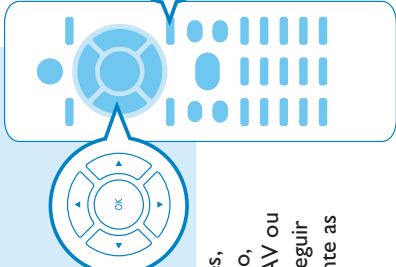

C Configuração básica das definições do televisor

Utilize o telecomando do leitor de DVD para seleccionar as definições que correspondem ao seu país de residência e as definições do televisor.

Seleccionar as Definições do Televisor

- 1 Prima **▶** para seleccionar {Video Setup Page} (Página de configuração vídeo).
- 2 Prima **▲ ▼** para realçar uma das opções, depois prima **▶** para entrar no submenu.
Em {**TV Type**} (Tipo de televisor). opções a seleccionar {PAL/NTSC/Multi}
Em {**TV Display**} (Ecrã), opções a seleccionar {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9}
- 3 Prima **▲ ▼** para realçar uma das opções no submenu de acordo com o seu país de residência e as definições do televisor.
- 4 Seleccione uma opção e prima **OK**.

Nota Siga as instruções indicadas no televisor para confirmar a selecção (quando aplicável).

D Configuração de preferência de idioma

Utilize o telecomando do leitor de DVD para seleccionar o idioma pretendido dos ecrãs, o idioma áudio, o idioma das legendas e o idioma do menu que preferir.

Seleccionar o idioma dos ecrãs

- 1 Prima **▶** para seleccionar {General Setup Page} (Página de configuração geral).
- 2 Prima **▲ ▼** para realçar {OSD Language} (Idioma dos ecrãs), depois prima **▶**.
- 3 Prima **▲ ▼** para seleccionar um idioma e prima **OK**.

Nota Se o idioma seleccionado não estiver disponível no disco, será utilizado o idioma predefinido do disco.


Seleccionar os idiomas do disco

- 1 Prima **▶** para seleccionar {Preference Page} (Página de preferências).
- 2 Prima **▲ ▼** para realçar uma das opções, depois prima **▶** para entrar no submenu.
Em {**Audio**} (Áudio) - seleccione os idiomas das faixas sonoras do disco.
Em {**Subtitle**} (Legendas) - seleccione os idiomas das legendas do disco.
Em {**Disc Menu**} (Menu do disco) - seleccione os idiomas do menu do disco
- 3 Prima **▲ ▼** para seleccionar um idioma e prima **OK**.

Note O idioma dos ecrãs do menu de configuração permanece tal como o configurar, independentemente dos vários idiomas do disco.


3 Desfrutar

A Introduzir um disco

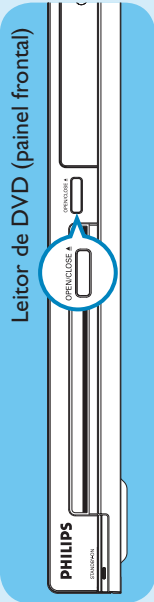

- 1) Prima **OPEN/CLOSE** no painel frontal do leitor de DVD.

Nota Pode também manter premido o botão **STOP ■** no telecomando para abrir e fechar a gaveta do disco.

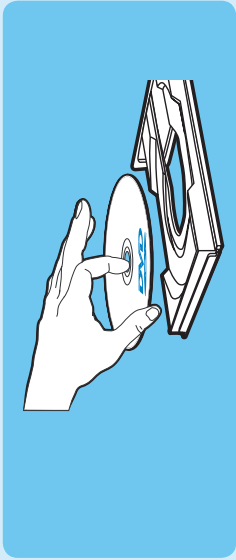

- 2) Coloque um disco na gaveta do disco com a etiqueta virada para cima. Para discos de duas camadas, deixe o lado que pretende reproduzir virado para cima.
- 3) Prima novamente **OPEN/CLOSE** no painel frontal do leitor de DVD para fechar a gaveta do disco.

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Problema

Sem alimentação

- Verifique se o cabo de alimentação CA está devidamente ligado.
- Prima o botão **STANDBY-ON** na parte da frente do leitor de DVD para ligar a unidade.

Sem imagem

- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume
- Verifique se as ligações áudio estão na fonte de entrada correcta.

O telecomando não funciona

- Verifique se as pilhas estão bem carregadas ou substitua as pilhas por novas.
- Reduza a distância entre o telecomando e o leitor de DVD.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.

Precisa de ajuda ?

Manual do Utilizador

Para mais informações sobre o produto, consulte o manual do utilizador do leitor de DVD.

On-line

Visite www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_I4

Leitor de Vídeo DVD

DVP 3040

Guia de Iniciação Rápida




1 Ligar


2 Configurar

3 Desfrutar

O que está na caixa




Leitor de Vídeo DVD

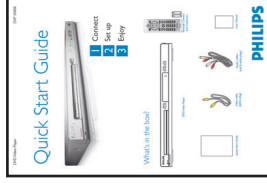

Guia de Iniciação Rápida



Manual do utilizador

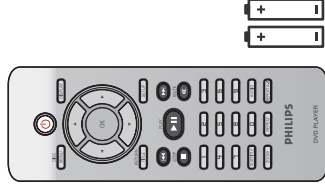

Telecomando e 2 pilhas

PHILIPS