


PHILIPS

Soundbar

Séria 7000

TAB7807

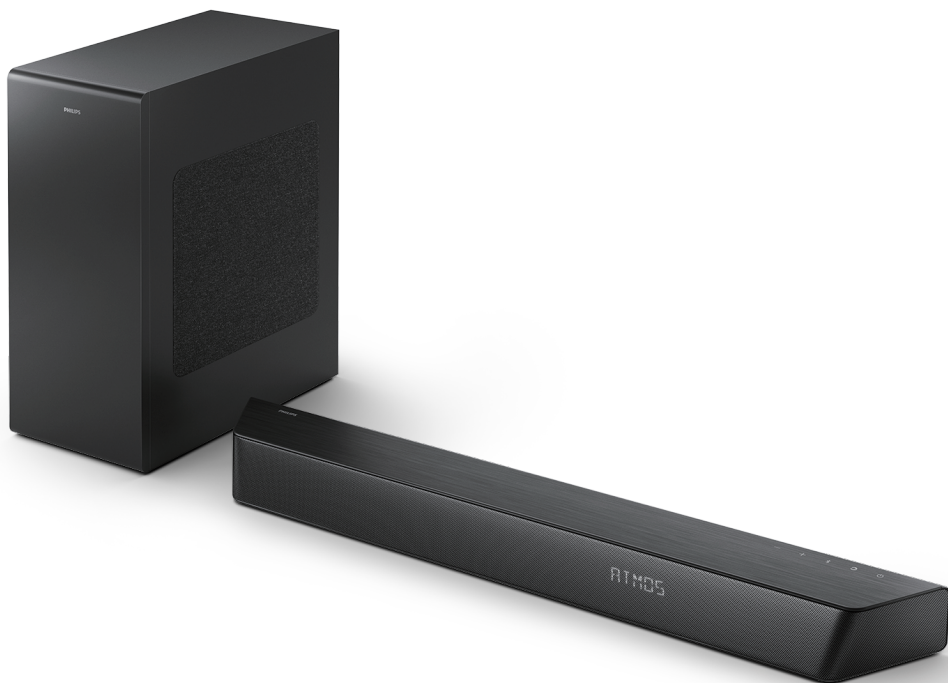

Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité bezpečnostné pokyny	3
Bezpečnosť	3
Starostlivosť o váš produkt	4
Starostlivosť o životné prostredie	4
Vyhlasenie o zhode	5
Pomoc a podpora	5
Informácia o FCC	6

2 Váš Soundbar	7
Obsah balenia	7
Soundbar	7
Konektory	8
Bezdrôtový subwoofer	8
Dialkové ovládanie	9
Príprava diaľkového ovládania	9
Umiestnenie	10
Montáž na stenu	11

3 Pripojenie	12
Dolby Atmos®	12
Pripojenie cez HDMI	12
Pripojenie do Optickej zásuvky	13
Pripojenie do zásuvky AUX	13
Pripojenie napájania	14
Spárovanie so subwooferom	14

4 Používanie vášho soundbaru	15
Zapnutie a vypnutie	15
Výber režimov	15
Nastavenie hlasitosti	15
Zvukový režim Dolby	16
Nastavenia menu	16
Obnovenie výrobných nastavení	17
Prehrávanie zo zariadení Bluetooth	18
Používanie AUX/OPTICAL/HDMI	
ARC	19
Prehrávanie zvuku cez USB	19

5 Špecifikácie produktu	20
--------------------------------	-----------


6 Riešenie problémov	21
Trademarks	22

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím produktu si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka sa neuplatňuje.

Bezpečnosť

Bezpečnostné symboly

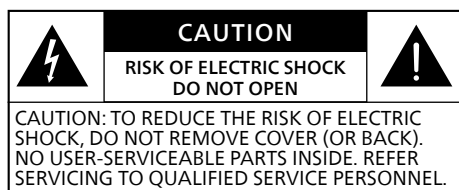

Toto je prístroj TRIEDY II s dvojistou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.



Striedavé napätie



Postupujte podľa pokynov v návode na použitie!



UPOZORNENIE!
Upozornenie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



Výkričník je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových pokynov.

Riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Pred vykonaním alebo zmenou akýchkoľvek pripojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Produkt a príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. V blízkosti výrobku nikdy

neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na výrobok alebo do neho vylejú kvapaliny, okamžite ho odpojte z elektrickej zásuvky. Obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov, aby výrobok pred použitím skontrolovali.

- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Nikdy nevkladajte predmety do vetracích otvorov alebo iných otvorov na výrobku.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo prípojka zariadenia, musí odpojovacie zariadenie zostať ľahko prístupné.
- Batéria (akumulátor alebo nainštalované batérie) nevystavujte nadmernému teplu, ako sú slnečné lúče, oheň atď.
- Pred búrkami odpojte výrobok z elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Výrobok používajte v tropickom a/alebo miernom podnebí.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pred zapojením výrobku do sieťovej zásuvky sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej alebo spodnej strane výrobku. Výrobok nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky s odlišným napätím.

Riziko poranenia alebo poškodenia tohto výrobku!

- Pri montáži na stenu musí byť tento výrobok bezpečne pripevnený k stene

v súlade s pokynmi na inštaláciu. Používajte len dodaný držiak na stenu (ak je k dispozícii). Nesprávna montáž na stenu môže mať za následok nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akúkoľvek otázku, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.

- Nikdy neumiestňujte výrobok alebo akékoľvek predmety na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa výrobok prepravuje pri teplotách nižších ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho rozbaľte a počkajte, kým sa teplota nevyrovná izbovej teplote.
- Časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Zaobchádzajte s výrobkom opatrne, aby ste predišli zraneniu a poškodeniu.

Nebezpečenstvo prehriatia!

- Nikdy výrobok neinštalujte do uzatvoreného priestoru. Okolo výrobku vždy ponechajte voľný priestor aspoň 10 cm na vetranie. Dbajte na to, aby ventilačné otvory na výrobku nikdy nezakrývali záclony alebo iné predmety.

Nebezpečenstvo kontaminácie!

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Vyberte batérie, ak sú vybité alebo ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky a preto sa musia správne likvidovať.



Poznámka

- Výrobné označenie je nalepené na spodnej alebo zadnej strane zariadenia.

Starostlivosť o váš produkt

Na čistenie produktu používajte iba handričku z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na výrobok vzťahuje European Directive 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje European Directive 2013/56/EU a ktoré nemožno likvidovať s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte výrobok a batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti inštalácia batérií.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami RED Directive 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.

Pomoc a podpora

Ak chcete získať rozsiahlu online podporu, navštívte stránku www.philips.com/support, kde nájdete:

- stiahnite si používateľskú príručku a príručku rýchleho spustenia
- pozrite si videonávody (k dispozícii len pre vybrané modely)
- nájdite odpovede na často kladené otázky (FAQ)
- pošlite nám otázku e-mailom
- chatujte s naším zástupcom podpory.

Podľa pokynov na webovej stránke vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu produktu.

Prípadne môžete kontaktovať službu starostlivosti o zákazníka vo vašej krajine. Pred kontaktovaním si poznačte číslo modelu a sériové číslo vášho produktu. Tieto informácie nájdete na zadnej alebo spodnej strane vášho produktu.

Informácia o FCC

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi vybavením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v odlišnom okruhu od toho, ku ktorému je pripojený prijímač.
- So žiadosťou o pomoc sa obráťte na predajcu alebo skúseného technika na rádiovú/TV techniku.

FCC a IC Varovanie:

- Tento prístroj by sa mal inštalovať a prevádzkovať pri minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiaricom a vaším telom.
- Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zariadenie obsahuje nelicencované vysielace/prijímače, ktoré sú v súlade s nelicencovaným systémom RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:

- 1 Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- 2 Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Váš Soundbar

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás vo Philips! Ak chcete plne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj soundbar na stránke www.philips.com/support.


Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte položky v balení:

- Soundbar x 1
- Diaľkový ovládač (AAA batérie x 2) x 1
- Bezdrôtový subwoofer x 1
- Napájací kábel (soundbar a subwoofer)* x 4
- Sada pre montáž na stenu (Držiaky x2 / Skrutky držiakov x2 / Skrutky na montáž na stenu x2 / hmoždinky x2) x 1
- Stručná príručka spustenia / záručný list / bezpečnostný list x 1

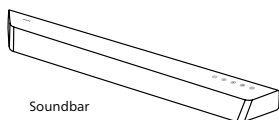

Soundbar



Bezdrôtový subwoofer




Diaľkový ovládač (AAA batérie x 2)



Napájací kábel * (Len EU a UK)



Sada pre montáž na stenu (Držiaky x2 / Skrutky držiakov x2 / Skrutky na montáž na stenu x2 / hmoždinky x2)

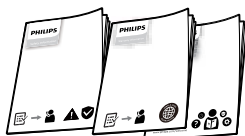


Stručná príručka spustenia
Záručný list / Bezpečnostný list

- Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líšia podľa regiónu.
- Obrázky, ilustrácie a výkresy uvedené v tejto Používateľskej Príručke sú len orientačné, skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Soundbar


Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

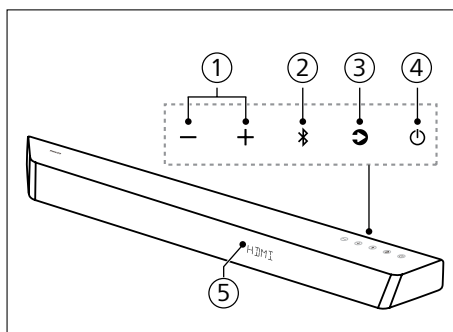

- 1 Tlačidlo + / - (Hlasitosť)
Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
- 2 Tlačidlo (Bluetooth) button
 - Stlačením vyberte režim Bluetooth.
 - Stlačením a podržaním odpojíte všetky zariadenia a prejdete do režimu párovania Bluetooth.
- 3 Tlačidlo (Zdroj)
 - Stlačením vyberte vstupný zdroj zvukového signálu.
- 4 Tlačidlo (Pohotovostný režim)
 - Zapnite soundbar alebo prepnite do pohotovostného režimu.
 - Dlhé stlačenie na 20 sekúnd pri zapnutom stave zapne alebo vypne režim Auto-Standy (15 minút Auto-Standy).
- 5 Snímač diaľkového ovládača / Panel displeja

Konektory


Táto časť obsahuje prehľad konektorov dostupných na vašom soundbare.

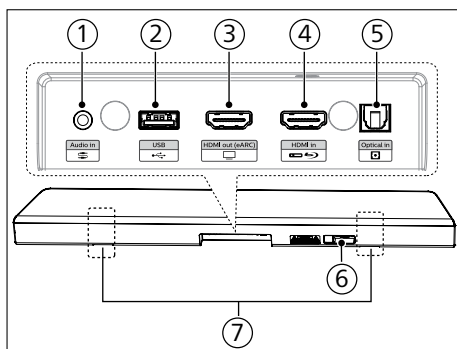

- ① **Audio in (Audio vstup)**
Audio vstup napríklad z MP3 prehrávača (3,5 mm jack).
- ② **USB**
 - Pripojte USB pamäťové zariadenie pre prehrávanie zvukových médií.
 - Aktualizácia softvéru tohto výrobku.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI výstup (eARC))**
Port podporuje funkciu eARC/ARC HDMI pripojenia k HDMI (eARC/ARC) vstupu na TV.
- ④ **HDMI in (HDMI vstup)**
Pripojte k zariadeniam so zdrojom HDMI, ako je DVD prehrávač, Blu-ray Disc™ prehrávač alebo herná konzola.
- ⑤ **Optical in (Optický vstup)**
Pripojte na optický audio výstup na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ⑥ **AC in ~ (Striedavý prúd)**
Pripojenie napájania.
- ⑦ **Slot pre držiak na stenu**

Bezdrôtový subwoofer

Táto časť obsahuje prehľad bezdrôtového subwoofera.

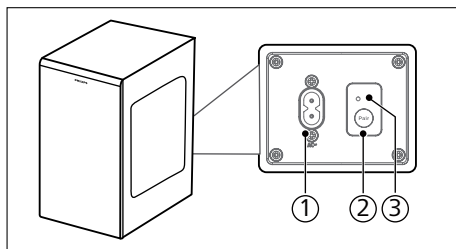

- ① **AC (Striedavý prúd)**
Pripojenie napájania.
- ② **Tlačidlo Pair (Párovanie)**
Stlačením a podržaním prejdete do režimu párovania pre subwoofer.
- ③ **Kontrolka subwoofera**
Určte stav na základe indikátora bezdrôtového subwoofera.

Stav LED	Stav
Rýchle blikanie	Subwoofer v režime párovania
Svieti bez blikania	Pripojenie / párovanie úspešné
Pomalé blikanie	Párovanie zlyhalo

Dialkové ovládanie

Táto časť obsahuje prehľad diaľkového ovládača.

- ① **⏻ (Pohotovostný režim)**
 - Zapnite soundbar alebo prepnite do pohotovostného režimu.
 - Dlhé stlačenie na 20 sekúnd pri zapnutom stave zapne alebo vypne režim APD (15 minút Auto-Standby)
- ② **🔊 (Zdroj)**
 - Stlačením vyberte vstupný zdroj zvukového signálu.
 - Stlačením a podržaním odpojte všetky zariadenia a prejdete do režimu párovania Bluetooth.
- ③ **🎵 (Dolby Atmos)**

Virtuálny Surround dekodér zap/vyp.
- ④ **🔊 (Stlmenie zvuku)**


Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ⑤ **Navigationálne tlačidlá**
 - ◀ / ▶ (Vľavo/Vpravo)
 - Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu v režime USB/BT.
 - V štruktúre menu sa pohybujte doľava/doprava.
 - ▲ / ▼ (Hore/Dole)
 - V štruktúre menu sa pohybujte nahor/nadol.
 - ▶ II (Stred)
 - Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v režime USB/BT.
 - Potvrďte výber.
- ⑥ **⚙️ (MENU)**

Otvorte ponuku nastavenia.
- ⑦ **⬅️ (Návrat)**
 - Návrat do predchádzajúceho menu.
 - Ponuka Exit.
- ⑧ **🔊 +/- (Hlasitosť soundbaru)**

Zvýšenie / zníženie hlasitosti soundbaru.

- ⑨ **🔊 +/- (Hlasitosť Subwoofera)**

Zvýšenie / zníženie hlasitosti subwoofera.

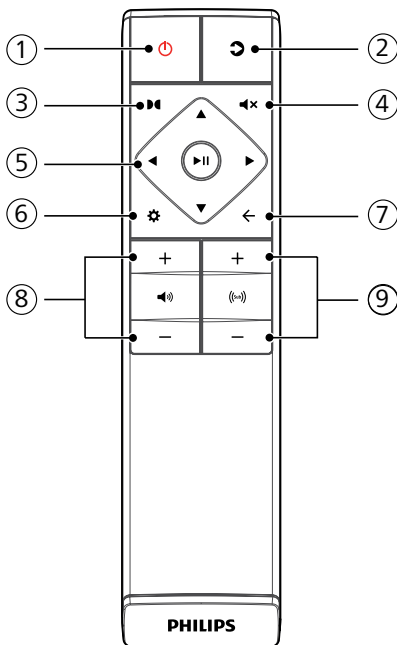


Príprava diaľkového ovládania

- Dodaný diaľkový ovládač umožňuje ovládanie prístroja na diaľku.
- Aj keď sa diaľkové ovládanie používa v efektívnom rozsahu 19,7 stôp (6 m) nemusí fungovať správne, ak sú medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom nejaké prekážky.
- Ak sa diaľkové ovládanie používa v blízkosti iných zariadení, ktoré generujú infračervené lúče, alebo ak sa v blízkosti prístroja používajú iné zariadenia s diaľkovým ovládaním, ktoré využívajú infračervené lúče, môže to spôsobiť jeho nesprávne fungovanie. A tiež naopak, ostatné zariadenia môžu fungovať nesprávne.

Výmena batérie diaľkového ovládača

Posunutím odstráňte kryt priestoru pre batériu, vložte 2 batérie AAA (1,5 V) so správnou polaritou a potom zasuňte kryt späť do svojej polohy.

- Uistite sa, že (+) a (–) póly batérií zodpovedajú (+) a (–) značeniu uvedenom v priestore na batérie.

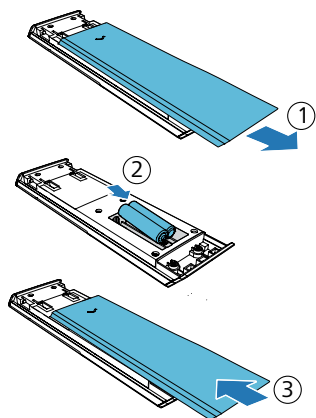

Bezpečnostné opatrenia pre batérie


- Nezabudnite vložiť batérie so správnou pozitívnu „+“ a negatívnu „–“ polaritou.
- Používajte iba batérie rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte rôzne typy batérií súčasne.
- Môžete použiť nabíjateľné alebo nenabíjateľné batérie. Pozrite si bezpečnostné opatrenia na ich štítkoch.
- Dávajte si pozor na nechty pri odstraňovaní krytu batérie a batérie.
- Diaľkový ovládač nepúšťajte na zem.
- Nedovoľte, aby diaľkový ovládač čokoľvek poškodilo.
- Na diaľkový ovládač nevyliievajte vodu ani inú tekutinu.

- Nepokladajte diaľkové ovládanie na mokrý povrch.
- Neumiestňujte diaľkové ovládanie pod priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov nadmerného tepla.
- Ak batériu dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ju z diaľkového ovládača, pretože môže dôjsť ku korózii alebo úniku batérie, čo môže mať za následok fyzické zranenie a/alebo poškodenie majetku a/alebo požiar.
- Nepoužívajte iné ako uvedené batérie.
- Nemiešajte nové batérie so starými.
- Batériu nikdy nenabíjajte, pokiaľ sa nejedná o typ s možnosťou nabíjania.

Umiestnenie

Subwoofer umiestnite aspoň 1 meter (3 stopy) od soundbaru a 10 centimetrov od steny.

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď umiestnite subwoofer podľa obrázka nižšie.

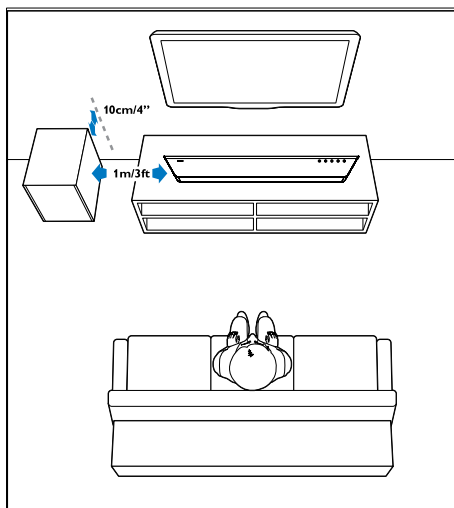


Montáž na stenu



Poznámka

- Nesprávna montáž na stenu môže mať za následok nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akúkoľvek otázku, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.
- Pred pripnutím na stenu sa uistite, že stena unesie hmotnosť vášho soundbaru.
- Pred montážou na stenu nemusíte demontovať gumové nožičky na spodnej časti soundbaru, pretože ich nie je možné upevniť späť.
- V závislosti od typu montáže na stenu sa uistite, že používate skrutky vhodnej dĺžky a priemeru.
- Skontrolujte, či je port USB na zadnej strane soundbaru pripojený k zariadeniu USB. Ak sa zistí, že pripojené USB zariadenie ovplyvňuje montáž na stenu, musíte použiť iné USB zariadenie príslušnej veľkosti.

Dĺžka/priemer skrutky

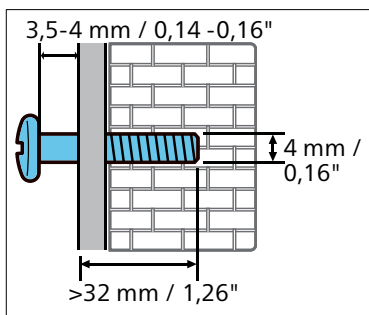


Navrhovaná výška pre montáž na stenu

Pred montážou soundbaru na stenu sa odporúča najprv nainštalovať televízor. S predinštalovaným televízorom namontujte soundbar na stenu vo vzdialenosti 50 mm / 2,0" od spodnej časti televízora.



UPOZORNENIE!

- Aby sa predišlo zraneniu, tento prístroj musí byť bezpečne pripnutý k podlahe/stene v súlade s inštaláčnymi pokynmi.
- Navrhovaná výška montáže na stenu: $\leq 1,5$ metra.

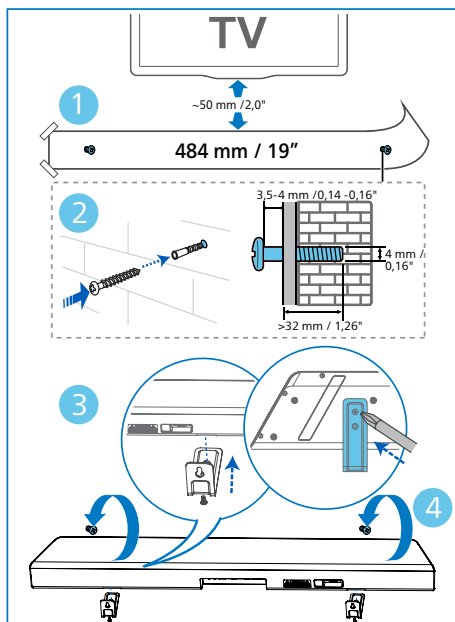

- 1 Do steny vyvrtajte 2 paralelné otvory (s priemerom 3 - 8 mm podľa typu steny).
 - Vzdialenosť medzi otvormi je: **484 mm / 19"**
 - Pri vŕtaní otvorov na stenu si môžete pomôcť priloženou šablónou na montáž na stenu.
- 2 otvoroch zaistíte hmoždinky a skrutky.
 - Dbajte na to, aby ste medzi stenou a hlavou skrutky ponechali medzeru **3,5-4 mm**.
- 3 Pripevnite nástenné držiaky (x2) na zadnú stranu soundbaru.
- 4 Zaveste soundbar na upevňovacie skrutky.

3 Pripojenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš soundbar k televízoru a ďalším zariadeniam a potom ho nastaviť. Informácie o základných pripojeniach vášho soundbaru a príslušenstva nájdete v príručke stručného spustenia.

Poznámka

- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pred vykonaním alebo zmenou akýchkoľvek pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos vám ponúka pohlcujúci zážitok z počúvania tým, že poskytuje zvuk v trojrozmernom priestore a všetku bohatosť, čistotu a silu zvuku Dolby. Viac informácií nájdete na stránke dolby.com/technologies/dolby-atmos

Na používanie Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je k dispozícii v režime HDMI. Podrobnosti o pripojení nájdete v časti „Pripojenie cez HDMI“.

- 1 Ak chcete používať Dolby Atmos® v režime HDMI in/HDMI eARC/ARC, váš televízor musí podporovať Dolby Atmos®.
- 2 Uistite sa, že je v digitálnom zvukovom výstupe pripojeného externého zariadenia (napr. Blu-ray DVD prehrávač, TV atď.) je pre bitový tok zvolená možnosť „Bez Kódovania“.
- 3 Pri zadávaní formátu Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM sa na soundbare zobrazí DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.

Poznámka

- Úplný zážitok Dolby Atmos je k dispozícii len vtedy, keď je soundbar pripojený k zdroju prostredníctvom kábla HDMI 2.0.
- Soundbar bude fungovať aj pri pripojení inými metódami (napríklad digitálnym optickým káblom), ale tieto nie sú schopné podporovať všetky funkcie Dolby. Z tohto dôvodu odporúčame pripojiť sa cez HDMI, aby sme zabezpečili plnú podporu Dolby.


Pripojenie cez HDMI

Niektoré televízory s rozlíšením 4K HDR vyžadujú nastavenie vstupu HDMI alebo obrazu na príjem obsahu HDR. Ďalšie podrobnosti o nastavení HDR displeja nájdete v návode na obsluhu vášho televízora.

Možnosť 1:

HDMI eARC (Vylepšený Spätný Zvukový Kanál)

Váš soundbar podporuje HDMI s funkciou eARC/ARC (Vylepšený Spätný Zvukový Kanál). Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI eARC/ARC, zvuk televízora môžete počúvať cez soundbar pomocou jediného kábla HDMI.

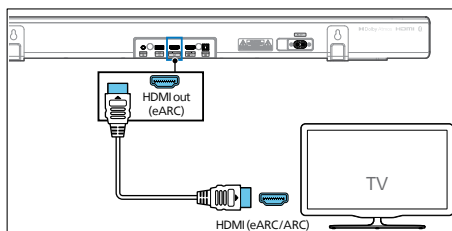

- 1 Na televízore zapnite funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke televízora.
 - Konektor **HDMI ARC** môže byť na televízore označený odlišne. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke televízora.


- 2 Pomocou vysokorychlostného HDMI kábla pripojte **HDMI out (eARC/ARC)** na vašom soundbare do konektora **HDMI ARC** televízora.

Poznámka

- Váš televízor musí podporovať funkciu HDMI-CEC a ARC. HDMI-CEC a ARC musia byť zapnuté.
- Nastavenie HDMI-CEC a ARC sa môže líšiť v závislosti od televízora. Podrobnosti o funkcií ARC nájdete v používateľskej príručke k vášmu televízoru.
- Uistite sa, že káble HDMI podporujú funkciu ARC.

Možnosť 2: Štandardné HDMI


Ak váš televízor nie je kompatibilný s HDMI ARC, pripojte soundbar k televízoru pomocou štandardného pripojenia HDMI.

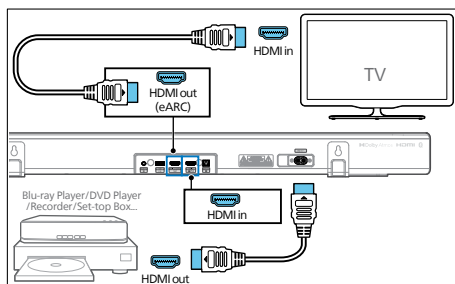

- 1 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI in** soundbaru do zásuvky externých zariadení (napr. herné konzoly, DVD prehrávače a Blu-ray).
- 2 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI out (eARC)** soundbaru s konektorom **HDMI** vstup televízora.

Pripojenie do Optickej zásuvky

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **Optical (optický)** na soundbare ku konektoru **Optical out (optický výstupný)** na televízore alebo inom zariadení.

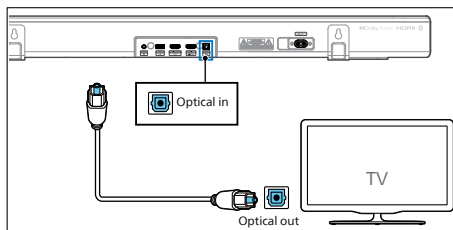


- Digitálny optický konektor môže byť označený ako **Spdif** alebo **Spdif out**.

Pripojenie do zásuvky AUX


a. Použijete 3,5 mm audio kábel

- Použijete 3,5 mm RCA audio kábel a pripojte slúchadlový výstup televízora k vstupu **Audio in** na soundbare.

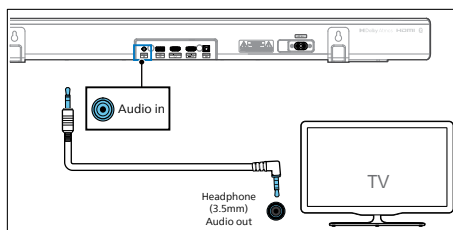


a. Použijete 3,5 mm RCA audio kábel

- Použijete 3,5 mm RCA audio kábel na pripojenie Audio výstupu televízora k **Audio in** vstupu na soundbare.

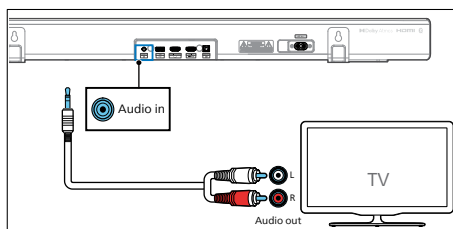

Pripojenie napájania

- Pred pripojením napájacieho kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.
 - Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane prístroja.
- 1 Pripojte napájací kábel k **AC~ (striedavý prúd)** konektoru na soundbare a potom do sieťovej zásuvky.
 - 2 Pripojte napájací kábel k **AC~ (striedavý prúd)** konektoru na soundbare a potom do sieťovej zásuvky.

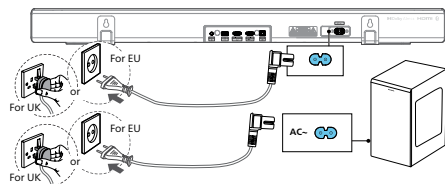


- * Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líšia podľa regiónu.

Spárovanie so subwooferom

Automatické párovanie

Zapojte soundbar a subwoofer do sieťových zásuviek a potom stlačením hlavného vypínača $\cup$ na prístroji alebo diaľkovom ovládači prepnete zariadenia do režimu **ON**. Subwoofer a soundbar sa automaticky spárujú.

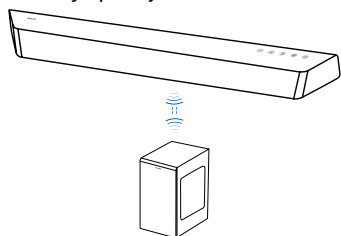

- Určte stav na základe kontrolky na bezdrôtovom subwooferi.

Stav LED	Stav
Rýchle blikanie	Subwoofer v režime párovania
Svieti bez blikania	Pripojenie / párovanie úspešné
Pomalé blikanie	Párovanie zlyhalo



Tipy

- Nestláčajte tlačidlo **Pair** na zadnej strane subwoofera, s výnimkou manuálneho párovania.

Manuálne párovanie

Ak z bezdrôtového subwoofera nepočujete žiadny zvuk, subwoofer spárujte manuálne.

- 1 Odpojte soundbar aj subwoofer zo sieťových zásuviek a po 3 minútach ich znova zapojte.
- 2 Stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo **Pair** na zadnej strane subwoofera.
 - LED kontrolka na subwooferi bude rýchlo blikáť.
- 3 Potom soundbar $\cup$ zapnete tlačidlom alebo ho zapnete diaľkovým ovládačom.
 - Ak LED kontrolka svieti bez blikania, párovanie bolo úspešné.
- 4 Ak LED kontrolka stále bliká, zopakujte kroky 1-3.



Tipy

- Subwoofer by mal byť umiestnený vo vzdialenosti do 6 m od soundbaru v otvorenom priestore (čím bližšie, tým lepšie).
- Odstráňte všetky predmety medzi subwooferom a soundbarom.
- Ak bezdrôtové pripojenie znova zlyhá, skontrolujte, či v okolí nie je prekážka alebo silné rušenie (napr. rušenie z iného elektronického zariadenia). Odstráňte tieto prekážky alebo silné interferencie a zopakujte vyššie uvedené postupy.

4 Používanie vášho soundbaru

Táto časť vám vysvetlí, ako používať soundbar na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Predtým než začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia popísané v príručke pre rýchle spustenie a v používateľskej príručke.
- Prepnite soundbar na správny zdroj pre iné zariadenia.

Zapnutie a vypnutie

- Keď prvýkrát zapojíte soundbar do sieťovej zásuvky, prístroj bude v pohotovostnom režime.
- Stlačením  tlačidla na soundbare alebo na diaľkovom ovládači ho zapnete alebo ho preneste do pohotovostného režimu.
- Ak chcete soundbar úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej zásuvky.

Výber režimov

Opakovaným stlačením  tlačidla na soundbare alebo na diaľkovom ovládači vyberte režim **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth)**.

- Zvolený režim sa zobrazí na displeji.

Displej	Stav
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Pripojené • Pripojenie
OPT	Optický
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI Vstup

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti systému

Stlačením tlačidiel **+/-** na soundbare alebo stlačením  tlačidiel **+/-** (Hlasitosť) na diaľkovom ovládači zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti systému.

- Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte  (Stlmiť) na diaľkovom ovládači.
- Ak chcete zvuk obnoviť, stlačte opätovne  (Stlmiť) alebo stlačte tlačidlo **+/-** (Hlasitosť).

Upravte hlasitosť subwoofera

Stlačením tlačidiel  **+/-** (hlasitosť subwoofera) na diaľkovom ovládači zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti subwoofera.

Zvukový režim Dolby

Vychutnajte si pohlcujúci zvukový zážitok so zvukovými režimami Dolby.

- 1 Stlačením tlačidla **■** na diaľkovom ovládači zapnete alebo vypnete režim Dolby.
 - **On:** Vytvorte si zážitok z počúvanie Dolby. (**Upmix:** Využite naplno všetky reproduktory).
 - **Off:** Predvolený kanálový režim zvuku. (**Štandard:** Výstup z reproduktorov sa riadi predvoleným kanálovým režimom.)

Poznámka

- Pri pripojeniach bez rozhrania HDMI (ako je použitie rozhrania USB, Bluetooth, OPTICKÉHO alebo ZVUKOVÉHO VSTUPU) sa generujú iba obmedzené efekty priestorového zobrazenia výšky.

Nastavenia menu

Jednotka umožňuje nakonfigurovať pokročilé nastavenia, ktoré vám poskytnú ešte lepší zážitok.

Tlačidlo	Funkcia
	Vstup do nastavení menu
▼ / ▲	V štruktúre menu sa pohybuje nahor/nadol
◀ / ▶	Predchádzajúci/nasledujúci výber
←	Ukončiť nastavenia menu

- 1 Stlačením tlačidla  (MENU) na diaľkovom ovládači otvorte ponuku.
- 2 Vyberte obsah pomocou ▼/▲ (Hore/Dole) na diaľkovom ovládači.
- 3 Kurzormi ◀/▶ (Vľavo/Vpravo) zmeňte počiatočné hodnoty pre každé z nastavení.
 - Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku/ ukončiť nastavenia, stlačte tlačidlo ← (Späť).

Displej	Popis
	Výber efektu ekvalizéra (EQ)
	Nastavenie úrovne basov
	Nastavenie úrovne výšok
	Nastavenie oneskorenia zvuku
	Nastavenie hlasitosti stredového kanála
	Nastavenie vypnutia displeja
	Spustiť párovanie Bluetooth (iba v režime BT)
	Auto-standby ON/OFF
	Nastavte jas displeja

EQ

Vyberte preddefinované zvukové režimy, ktoré vyhovujú vašim videám a hudbe: HUDBA, VOICE, ŠTADIÓN.

- **MOVIE (FILM):** Vytvorte priestorový zážitok z počúvania. Ideálne na sledovanie filmov.
- **MUSIC (HUDBA):** Vytvorte 3.1-kanálový alebo viackanálový stereo zvuk. Ideálne na počúvanie hudby.
- **VOICE (HLAS):** Vytvorte zvukový efekt, vďaka ktorému bude ľudský hlas jasnejší a vynikajúci pri počúvaní.
- **STADIUM (ŠTADIÓN):** Vytvorte atmosféru, akoby ste sledovali športový zápas na štadióne.
 - Predvolene je EQ nastavený na režim MOVIE.

Basy/Výšky

Zmeňte nízko-frekvenčné (bass) a vysoko-frekvenčné (treble) nastavenia zariadenia.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- Štandardne je Bass/Treble nastavený na 0.

AV SYNC

Nastavenie oneskorenia zvuku.

Spracovanie obrazu videa niekedy trvá dlhšie ako čas potrebný na spracovanie zvukového signálu. Toto sa nazýva „oneskorené“. Funkcia Audio Delay je navrhnutá na nápravu tohto oneskorenia.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
 - ↳ Štandardne je oneskorenie zvuku nastavené na 00.

CTR (Stred)

Nastavenie hlasitosti stredového kanála

- **CTR-5 ... CTR+5**
 - ↳ Štandardne je hlasitosť stredového kanála nastavená na 0.

DISP (Displej vypnutý)

Nastaví sa na automatické vypnutie displeja po 3 sekundách nečinnosti (žiadna aktivita používateľa) a toto nastavenie sa uloží a vyvolá pri ďalšom zapnutí.

- **ON:** Vypnutie displeja pri nečinnosti (bez aktivity používateľa) po uplynutí 3 sekúnd.
- **OFF:** Displej sa nevypne.
- ↳ Predvolené nastavenie je ON (ZAP).

BT PÁROVANIE

Prejdite do režimu Bluetooth párovania.

- Ak chcete pripojiť váš soundbar s iným zariadením Bluetooth, aktivujte párovanie v ponuke (**BT PAIR**), odpojte tak všetky zariadenia a vstúpite do režimu Bluetooth párovania.
 - ↳ Stlačením  > vyberte „**BT PAIR**“ > Potom stlačte ► (Vstup) pre potvrdenie režimu párovania Bluetooth.

- Postupujte podľa krokov 2 - 3 v časti „**Prehrávanie zo zariadení Bluetooth**“ vyššie a spárujte svoje zariadenie Bluetooth.



Poznámka

- Ponuka „**BT PAIR**“ sa zobrazí len vtedy, keď je aktuálny zdroj signálu v režime „**BT**“

APD (Auto Standby)

Soundbar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po približne 15 minútach, ak je televízor alebo externý soundbar odpojený (alebo je pozastavené prehrávanie cez USB alebo Bluetooth) alebo vypnutý.

- **ON:** Auto-Standby ON.
- **OFF:** Auto-Standby OFF.
 - ↳ V predvolenom nastavení je funkcia Auto-Standby nastavená na ON.

DIM

Nastavenie jasu displeja.

- **HIGH (VYSOKÝ), MID (STREDNÝ), LOW (NÍZKY)**
 - ↳ Štandardne je stmievač nastavený na strednú úroveň MID.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnoviť predvolené nastavenie zariadenia.

- Zapnite soundbar, stlačte a podržte tlačidlá **+** a **-** súčasne po dobu 8 sekúnd.
 - ↳ Na displeji sa zobrazí „**RESET**“ na 5 sekúnd.
 - ↳ Kým sa systém reštartuje, na displeji sa zobrazí „**REBOOT**“

Prehrávanie zo zariadení Bluetooth

Prostredníctvom rozhrania Bluetooth prepojte soundbar s vašim Bluetooth zariadením (napríklad iPad, iPhone, iPod touch, telefón s Androidom alebo notebook) a potom môžete počúvať zvukové súbory uložené v zariadení prostredníctvom soundbar reproduktorov.

- 1 Stlačením tlačidla  (**Bluetooth**) na soundbare prepnete soundbar do režimu Bluetooth.
↳ Na displeji sa zobrazí **NO BT**.
- 2 Na zariadení Bluetooth zapnite Bluetooth, vyhľadajte a vyberte **Philips TAB7807** aby ste sa pripojili (pozri používateľskú príručku zariadenia Bluetooth o tom, ako zapnúť Bluetooth).
- 3 Počkajte, kým sa zo soundbaru neozve hlasové potvrdenie.
↳ Po úspešnom pripojení sa na paneli displeja zobrazí **BT**.
- 4 Vyberte a prehrajte audio súbory alebo hudbu na vašom Bluetooth zariadení.
 - Počas prehrávania, ak prichádza hovor, je prehrávanie hudby pozastavené. Po ukončení hovoru sa prehrávanie obnoví.
 - Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, na diaľkovom ovládači môžete stlačením preskočiť  /  na stopu, alebo stlačiť  pre pozastavenie/pokračovanie prehrávania.

Odpojenie a spárovanie nového zariadenia Bluetooth

- 1 V režime Bluetooth stlačte  > vyberte „**BT PAIR**“ > Potom stlačte  (Enter) pre odpojenie všetkých zariadení a vstup do režimu párovania Bluetooth.
 - Prípadne priamo stlačte a podržte  tlačidlo na soundbare, aby ste odpojili všetky zariadenia a vstúpili do režimu párovania Bluetooth.
↳ Zo soundbaru budete počuť hlasovú výzvu a displej sa zobrazí „**PAIRING**“.
- 2 Postupujte podľa krokov 2 - 3 v časti „**Prehrávanie zo zariadení Bluetooth**“ vyššie a spárujte svoje zariadenie Bluetooth.



Poznámka

- V otvorenom priestore bez prekážok. Maximálny prevádzkový rozsah medzi soundbarom a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Nie je zaručená kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Streamovanie hudby môže byť prerušené prekážkami medzi zariadením a soundbarom, ako je stena, kovové puzdro na zariadení, alebo iné zariadenia v blízkosti, ktoré pracujú na rovnakej frekvencii.

Používanie AUX/ OPTICAL/HDMI ARC

Skontrolujte, či je soundbar pripojený k televízoru alebo zvukovému zariadeniu.

- 1 Opakovaným stlačením  tlačidla na zvukovom paneli alebo na diaľkovom ovládači vyberte režim **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**.
- 2 Ovládajte vaše zvukové zariadenie priamo funkciami prehrávania.
- 3 Stlačením tlačidiel **+/-** (Hlasnosť) nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
→ Pri výbere iného zvukového formátu sa na soundbare zobrazia nasledujúce informácie:

Audio (skratka)	Displej
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos




Poznámka

- Soundbar nemusí byť schopný dekodovať všetky digitálne zvukové formáty zo vstupného zdroja. V tomto prípade sa systém stlmí. Toto NIE je záhada. Uistite sa, že nastavenie zvuku vstupného zdroja (napr. TV, herná konzola, DVD prehrávač atď.) je nastavené na **PCM** alebo **Dolby Digital** (podrobnosti o nastavení zvuku nájdete v používateľskej príručke vstupného zdrojového zariadenia) s HDMI in/ HDMI ARC / Optickým vstupom.

Prehrávanie zvuku cez USB

Vychutnajte si zvuk na úložnom zariadení USB, ako je MP3 prehrávač a USB flash pamäť atď.

- 1 Vložte USB zariadenie.

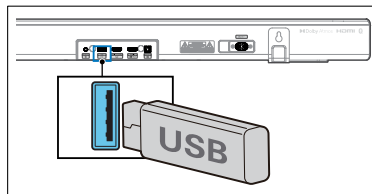

- 2 Opakovaným  stlačením tlačidla na soundbare alebo na diaľkovom ovládači vyberte režim **USB**.
→ Na displeji sa zobrazí **USB**.

- 3 Počas prehrávania:

Tlačidlo	Akcia
	Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
	Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu.



Poznámka

- Tento produkt nemusí byť kompatibilný s určitými typmi pamäťových zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo multifunkčnú čítačku kariet USB, pamäťové zariadenie USB nemusí byť rozpoznané.
- Počas čítania súborov neodstraňujte pamäťové zariadenie USB.
- Systém podporuje USB zariadenia s pamäťou až 128 GB.
- Tento systém dokáže prehrávať MP3 / WAV / FLAC.
- Podpora USB portu: 5 V --- 500 mA.

5 Špecifikácie produktu

Poznámka

- Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Bluetooth/Bezdrôtové

Bluetooth profily	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzia	V 5.1
Frekvenčný rozsah Bluetooth/ Výkon vysielateľa (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2.4 G bezdrôtový frekvenčný rozsah / Výkon vysielateľa (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Sekcia zosilňovača

Výstupný výkon	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
----------------	-------------------------------------

Soundbar

Elektrické napájanie	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie	40 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Frekvenčná charakteristika	140 Hz - 20 kHz
Impedancia reproduktorov	8 Ω x 6
Rozmery (Š x V x H)	800 x 65 x 106 mm
Hmotnosť	2, 5 kg
Prevádzková teplota	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Elektrické napájanie	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie	45 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Frekvenčná charakteristika	35 Hz - 140 Hz
Impedancia	3 Ω
Rozmery (Š x V x H)	190 x 410 x 309 mm
Hmotnosť	6,0 kg
Prevádzková teplota	0 °C - 45 °C

USB

USB verzia	2.0 Full Speed
USB	5 V = 500 mA

Dial'kový ovládač

Vzdialenosť/Uhol	6 m/30 °
Typ batérie	AAA (1,5 V x 2)

Podporované zvukové formáty

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optický	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Riešenie problémov



Varovanie!

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte produkt opravovať sami.

Ak máte problémy s používaním tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na hlavnej jednotke nefungujú.

- Na niekoľko minút odpojte napájací zdroj a potom ho znova pripojte.

Bez napájania

- Uistite sa, či je sieťový kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.
- Soundbar  zapnite stlačením pohotovostného tlačidla na diaľkovom ovládači alebo na prístroji.

Zvuk

Z reproduktorov soundbaru nevychádza žiadny zvuk.

- Pripojte audio kábel zo soundbaru k televízoru alebo iným zariadeniam. Samostatné zvukové pripojenie však nepotrebuje, keď:
 - soundbar a televízor sú prepojené prostredníctvom pripojenia HDMI ARC, alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru HDMI in na vašom soundbare.
- Na diaľkovom ovládači vyberte správny audio vstup.
- Uistite sa, že soundbar nemá stlmený zvuk.

- Obnovte výrobné nastavenia tohto produktu (pozrite si časť „Obnovenie výrobných nastavení“).

Skreslený zvuk alebo zvuk s ozvenou.

- Ak prehrávate zvuk z televízora prostredníctvom tohto produktu, uistite sa, že televízor nemá stlmený zvuk.

Zvuk a obraz nie sú synchronizované.

- Stlačte tlačidlo  na vstup do menu nastavení a vyberte **'AV SYNC (Synchronizácia s AV)'** pre synchronizáciu zvuku s videom.

Žiadny zvuk z bezdrôtového subwoofera.

- Subwoofer manuálne pripojte k hlavnej jednotke.
- Zvýšte hlasitosť. Stlačte tlačidlo **+** (Zvýšenie hlasitosti) na diaľkovom ovládači alebo na soundbare.
- Ak používate niektorý z digitálnych vstupov a nie je k dispozícii žiadny zvuk:
 - Skúste nastaviť TV výstup na PCM alebo
 - Pripojte sa priamo k Blu-ray/ iným zdrojom.
 - Niektoré televízory nepodporujú prechod digitálneho audia.
- Váš televízor môže byť nastavený na variabilný zvukový výstup. Presvedčte sa, že nastavenie zvukového výstupu je **PEVNÉ (FIXED)** alebo **ŠTANDARDNÉ (STANDARD)**, nie **VARIABILNÉ (VARIABLE)**. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k televízoru.
- Ak používate Bluetooth, uistite sa, že hlasitosť vášho zdrojového zariadenia je zvýšená a že zariadenie nie je stlmené.
- Keď sa prehrávanie zastaví a v režime Wi-Fi sa neprehráva žiadny zvuk, skontrolujte, či je vaša domáca sieť v poriadku.

Bluetooth

Zariadenie sa nemôže pripojiť k soundbaru.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily požadované pre soundbar.

- Nepovolili ste funkciu Bluetooth v zariadení. Pozrite si návod na použitie zariadenia, ako povoliť túto funkciu.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne.
- Soundbar je už pripojený k inému zariadeniu Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávania zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je nízka.

- Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k soundbaru panelu alebo odstráňte akúkoľvek prekážku medzi zariadením a soundbarom.

Na mojom Bluetooth zariadení nemôžem nájsť Bluetooth názov soundbaru.

- Skontrolujte, či je na vašom Bluetooth zariadení aktivovaná funkcia Bluetooth.
- Znovu spárujte jednotku so zariadením Bluetooth.

Dolby Atmos

Nemožno dosiahnuť vynikajúce efekty Dolby Atmos.

- Pri pripojeniach bez rozhrania HDMI (ako je použitie rozhrania USB, Bluetooth, OPTICKÉHO alebo AUDIO VSTUPU) sa generujú iba obmedzené efekty priestorového zobrazenia výšky. Pozrite si časť „Dolby Atmos“ o tom, ako dosiahnuť najlepšie efekty Dolby Atmos.

Dialkový ovládač nefunguje.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek ovládacieho tlačidla prehrávania najprv vyberte správny zdroj.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a prístrojom.
- Vložte batériu s polaritou (+/-) nastavenou podľa pokynov.
- Vymeňte batériu.
- Dialkové ovládač namierte priamo na snímač na prednej strane prístroja.

Subwoofer je nečinný alebo sa kontrolka subwoofera nerozsvieti

- Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a po 3 minútach ho znova zapojte, aby sa subwoofer resetoval.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie aktualizácie a dokumenty nájdete na stránke www.Philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N. V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednou z jej pridružených spoločností a predáva sa pod jej zodpovednosťou a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited je garantom v súvislosti s týmto produktom.