

# PHILIPS

## Kõrvaklapid

6000 tooteseeria

TAH6005



# Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisukord

|   |                                               |   |
|---|-----------------------------------------------|---|
| 1 | Tähtsad ohutussuunised                        | 2 |
|   | Kuulamisohutus                                | 2 |
|   | Üldine teave                                  | 2 |
| 2 | Juhtmevabad teleri<br>kõrvaklapid             | 3 |
|   | Karbis                                        | 3 |
|   | Juhtmevabade teleri<br>kõrvaklappide ülevaade | 4 |
| 3 | Alustamine                                    | 5 |
|   | Käivitamine                                   | 5 |
|   | Ühendamine                                    | 6 |
|   | Märgutuled                                    | 7 |
| 4 | Tehnilised andmed                             | 8 |
| 5 | Korduma kippuvad küsimused                    | 9 |

# 1 Tähtsad ohutussuunised

## Kuulamisohutus



### Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma peakomplekti kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappi nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

## Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



### Ettevaatust!

- Ärge laske kõrvaklappidel ega saatjal puutuda kokku ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel ega saatjal maha kukkuda.
- Kõrvaklappi ja saatjat tuleb kaitsta veepritsmete eest.
- Kõrvaklappi ega saatjat ei tohi vette kasta.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähese koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kui aku asendatakse vale akuga, võib see plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.

Teave kasutamise- ja hoiustamistemperatuuri ning õhuniiskuse kohta

- Kasutage või hoidke kohas, kus temperatuur jääb vahemikku  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) kuni  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{C}$ ) (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.

## 2 Juhtmevabad teleri kõrvaklapid

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Nende Philipsi kõrvapealsete kõrvaklappidega saate:

- nautida mugavalt ja juhtmevabalt telesaadet;
- kuulata ja juhtida juhtmevabalt muusikat.

### Karbis



Kõrvaklapid

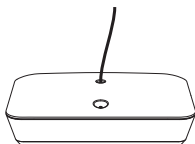


Saatja




Antenn




2 laetavat AAA-akut




3,5 mm helikaabel



Vahelduv-/alalisvoolu adapter



Vahetatav pistik (UK ja GS)

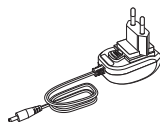

Lühijuhend




Üleilmne garantii



Ohutuskaart

## Juhtmevabade teleri kõrvaklappide ülevaade

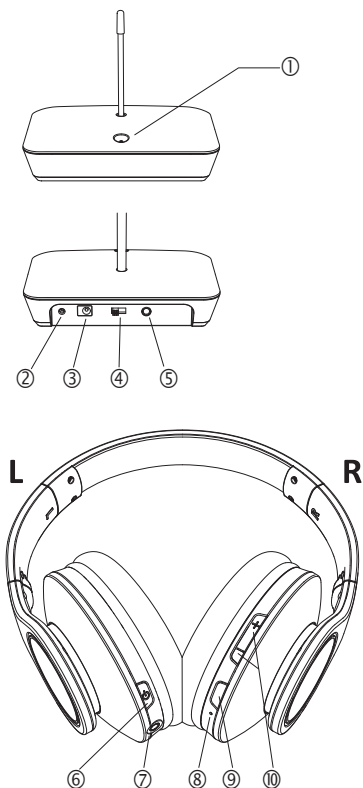

- ① Märgutuli
- ② 3,5 mm pistik kõrvaklappide laadimiseks
- ③ Toitesisend
- ④ Kanali valimise lüliti
- ⑤ Helisisend (teleriga ühendamiseks)
- ⑥ Toite sisse-/väljalülitamine
- ⑦ Laadimispesa
- ⑧ Märgutuli
- ⑨ Automaatne häälestamine (pärast saatjas kanali valimist)
- ⑩ Heli +/-

## 3 Alustamine

### Ettevaatust!


- AAA-leelispatareisid saab nende kõrvaklappidega kasutada, kuid selle süsteemiga ei saa neid laadida.

### Märkus


- Kasutage oma kõrvaklappides ainult Philipsi laetavaid lühemaid NiMH-akusid. Teist tüüpi akusid ei saa selle süsteemiga laadida.
- Laadige kaasapandud akusid vähemalt 5 tundi enne, kui hakkate kõrvaklappe esimest korda kasutama.
- Kui heliallika helitugevus on liiga madal, lülitub saatja automaatselt välja.
- Saatja ei edasta helisignaali aku laadimise ajal.

## Käivitamine


- 1 Asetage antenn saatjale.

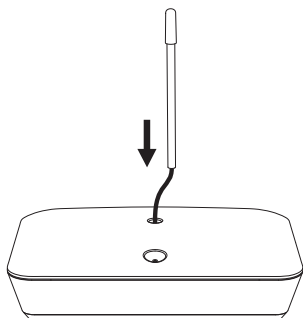


- 2 Ühendage vooluadapter vooluvõrku ja 3,5 mm pistik saatjasse.

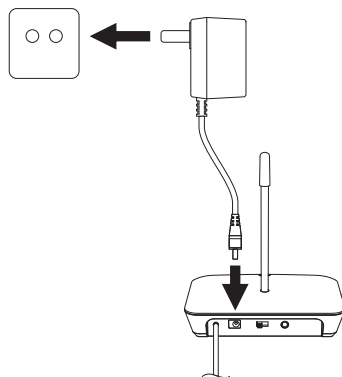

- 3 Tõmmake kõrvaklappide vasakpoolne pehmenuus välja. Sisestage kaks kaasapandud AAA-akut.

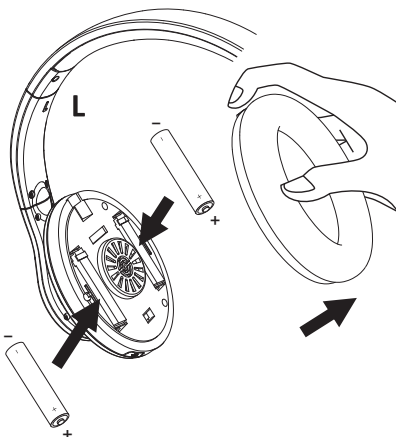

- 4 Ühendage laadimiskaabel kõrvaklappide laadimispesasse, et laadida kõrvaklappe. Saatja märgutuli vilgub roheliselt. Kui laadimine on valmis, põleb saatja märgutuli ühtlaselt roheliselt.

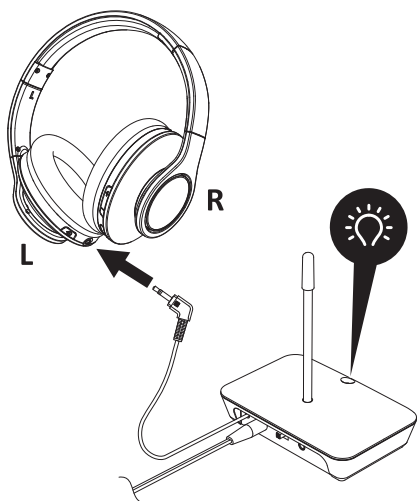

Laadimine: vilgub roheliselt.

Laadimine valmis: põleb roheliselt.

## 2 Kõrvaklappide sisselülitamine

- Vajutage kõrvaklappidel toitenuppu. Kõrvaklappide märgutuli hakkab roheliselt põlema.



## 3 Sisendi helitugevuse muutmine

- Seadmete puhul, mis kasutavad 3,5 mm heliväljundit (nt telerid), ei ole kasu kõrvaklappides helitugevuse suurendamisest, kui ühendatud seadme heli on liiga vaikne.

## 4 Automaatne häälestamine


- Vajutage kõrvaklappidel korraks automaatse häälestamise nuppu, et häälestada automaatselt õigele kanalile.




## Ühendamine

### 1 Heliseadme ühendamine

- Ühendage heliseade 3,5 mm heliväljundiga. Ühendage kaasas oleva 3,5 mm helikaabli üks ots saatja 3,5 mm helisisendisse ning teine ots 3,5 mm heliväljundisse.

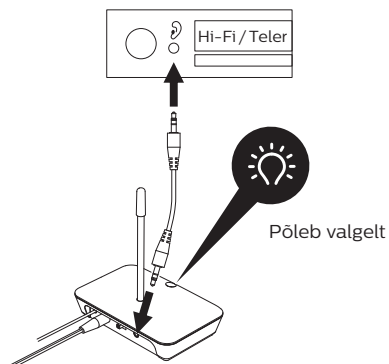

- Parima kanali valimine
- ↳ Segajate korral lülituge saatjas mõnele teisele kanalile. Seejärel vajutage kõrvaklappidel automaatse häälestamise nuppu, et korrata otsimist.

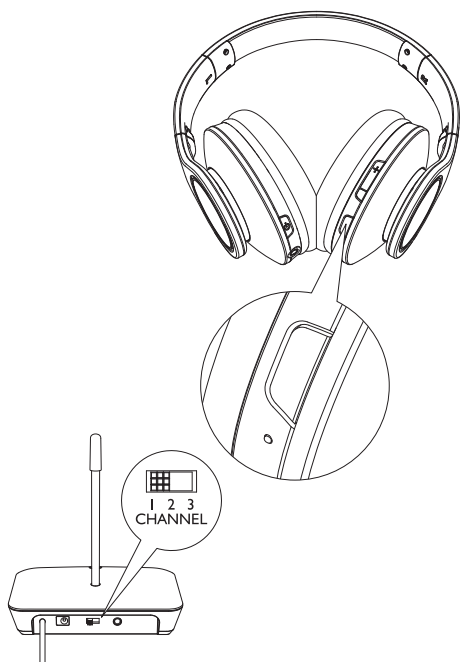

## Märgutuled

| Olek                | Märgutuli saatjal          | Märgutuli kõrvaklappidel             |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Otsimas             | ei kohaldu                 | Roheline märgutuli vilgub.           |
| Ühendus on loodud   | Valge märgutuli põleb*.    | Roheline märgutuli põleb.            |
| Aku on peaaegu tühi | ei kohaldu                 | Roheline märgutuli vilgub aeglaselt. |
| Laadimine           | Roheline märgutuli vilgub. | ei kohaldu                           |
| Laetud.             | Roheline märgutuli põleb.  | ei kohaldu                           |



### Nõuanne

- Saatja valge märgutuli lülitub välja 5 minuti möödudes.



## 4 Tehnilised andmed

### Üldised nõuded ja funktsioonid

- Muusika esitamise aeg: (sõltub kõrvaklappidest): 18 tundi
- Tavapärane laadimisaeg: 6 tundi
- Kasutusvahemik: kuni 100 meetrit (takistusteta ruum)
- FMi võimalus

### Edastus

- Operaatori/vastuvõtja sagedus: 863,53–864,53 MHz
- Saatja võimsus: < 9 dBm

### Aku

- 2 x AAA NiMH 700 mAh taaskasutatavad akud

### Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Väljund: 8 V DC 400 mA



Nõuanne

Täiendava tootetoetuse saamiseks minge aadressile [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 5 Korduma kippuvad küsimused

### Ma ei kuule ühtegi heli.

- Veenduge, et toiteallikas ja adapter oleksid omavahel korrektselt ühendatud (vt jaotist „1. Heliseadme ühendamine“ lk 5).
- Veenduge, et helitugevus oleks seadistatud asjakohasele tasemele.
- Veenduge, et akud oleksid laetud ja korrektselt laadimispeassa sisestatud (vt jaotist „Alustamine“ lk 5).
- Kontrollige, kas saatja märgutuli on valge.
- Akud on defektsed. Ostke uued samade tehniliste andmetega akud.

### Heli on moondunud.

- Heliallika helitase on seatud liiga kõrgeks.
- Kõrvaklapid on levialast peaaegu väljas. Viige need saatjale lähemale.
- Kõrvaklappide tööd häirivad lähedal asuvad elektriseadmed. Nihutage saatja neist eemale.
- Kõrvaklappide asukohas on paksud seinad. Nihutage saatja neist eemale.
- Muutke kanali seadistust (vt jaotist „Alustamine“ lehekülgedel 6–7).
- Reguleerige seadme helitaset.

### Kui liigutan pead, siis kuulen segavat müra.

Häireid võib tekitada mõni teine juhtmevaba seade, nagu Bluetooth, WiFi, ruuter või 2,4 GHz seadmed. Nihutage see juhtmevaba seade eemale.

### Helikvaliteet on kehv.

- Kõrvaklapid on levialast väljas. Vähendage kõrvaklappide ja heliseadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Muutke kanali seadistust (vt jaotist „Alustamine“ lehekülgedel 6–7).
- Reguleerige seadme helitaset.

### Tehnilistes andmetes on tööulatuseks märgitud 100 meetrit. Miks on tegelik ulatus väiksem?

Tööulatust piiravad takistused, nt paksud seinad, ukSED või lagi. Viige kõrvaklapid saatjale lähemale.

Täiendava toe saamiseks minge aadressile [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiandja.

UM\_TAH6005\_10\_ET\_V1.0

