

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AW3000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Kablosuz Hi-Fi Hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Hazırlık	6
	Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize	
	Philips AirStudio+ Lite yükleme	6
	Gücü bağlama ve ürünü açma	7
4	AW3000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	9
	Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden	
	WPS olmayan bir yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	10
	Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi	
	yönlendirici ve Android cihaz	
	üzerinden kurulum	12
	Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	14
	Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu	
	aracılığıyla kablolu bağlantı kurma	16
5	Oynatın	17
	AW3000 üzerinden İnternet radyo	
	istasyonlarını dinleme	17
	Harici bir cihazdan oynatma	20
6	Bellenim yükseltmesi	21
7	Ürün bilgileri	23
	Özellikler	23

8	Sorun giderme	24
9	Ek 1: Cihazın duvara monte edilmesi	26
10	Ek 2: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama	27

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker:

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir:

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanak mumlar).
- ⑭ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

CE 0560

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Android, Google Inc.'in ticari markasıdır. Bu ticari markanın kullanımı, Google'ın izinlerine tabidir.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Kablosuz Hi-Fi Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Bu kablosuz Hi-Fi hoparlör ile:

- DLNA UPnP uyumlu bir uygulamadan gönderilen müzikleri dinleyin.
- İnternet radyo istasyonlarını veya çevrimiçi müzik servislerini dinleyebilirsiniz.
- **MP3-LINK** soketi üzerinden diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Dahili Wi-Fi özelliğine sahip kablosuz Hi-Fi hoparlör
- 1 x AC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası


Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AW3000 cihazına kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

- onaylı bir Wi-Fi yönlendirici
- iPod touch/iPhone/iPad gibi bir iOS cihaz veya Android telefon ya da tablet gibi bir Android cihaz
- Apple **App Store**'da (iOS cihazlar için) veya Google **Play Store**'da (Android cihazlar için) bulunan **Philips AirStudio+ Lite** uygulaması

AW3000 cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iOS/Android cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

Ana ünite hakkında genel bilgiler

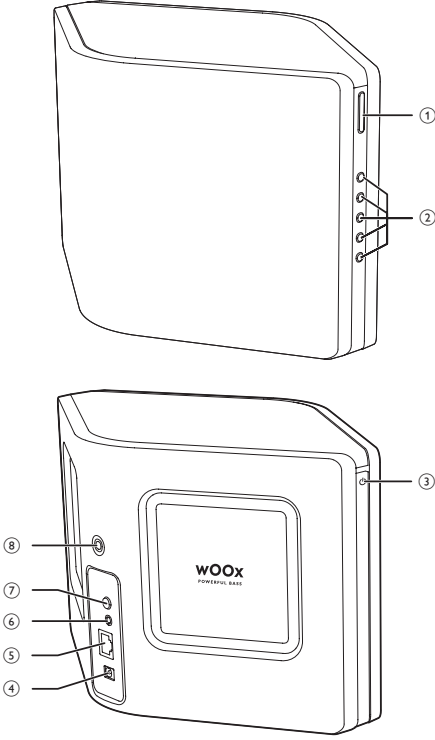

- ① +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ② Sayı tuşları (1 - 5)
 - Ön ayarlı bir İnternet radyo istasyonunu ayarlar.
 - Sayı tuşu 1: Cihazı sıfırlar.
- ③ Güç/durum göstergesi/düğmesi 
 - Cihazın o anki durumunu gösterir.
 - Cihazı açar veya normal/tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ④ DC IN
 - Güç adaptörünü takın.

⑤ ETHERNET

- (İsteğe bağlı) Ethernet kablosu (birlikte verilmez) aracılığıyla bir kablosuz yönlendiriciye bağlayın.

⑥ MP3-LINK

- Harici bir müzik çaları 3,5 mm ses kablosu aracılığıyla (birlikte verilmez) bağlayın.

⑦ WI-FI SETUP düğmesi

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlar.

⑧ Duvar montajı için vida deliği



İpucu

- Duvar montajı hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 1 bölümüne bakabilirsiniz (bkz. 'Ek 1: Cihazın duvara monte edilmesi' sayfa 30).

3 Hazırlik

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio+ Lite yükleme


- 1 (iPod touch/iPhone/iPad kullanıcıları için) Apple **App Store**'dan **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




(Android akıllı telefon veya tablet kullanıcıları için) Google **Play Store**'dan **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




- 2 Giriş sayfasını görüntülemek için ekranı sağa kaydırın, ardından ilk **Kurulum** sayfasına gidin veya ilk **Kurulum** sayfasına doğrudan giriş yapmak için **Tanıtımı geç** öğesine dokunun.

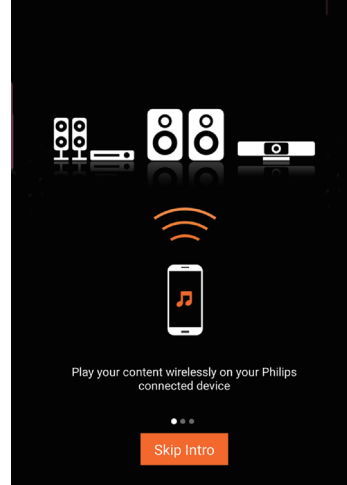

3 İlk Kurulum sayfasında, Yeni bir hoparlör ayarla öğesine dokunun.

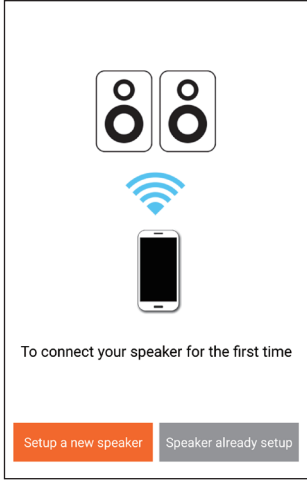

4 Genel kurulum adımlarını okuyun, ardından Sonraki öğesine dokunun.

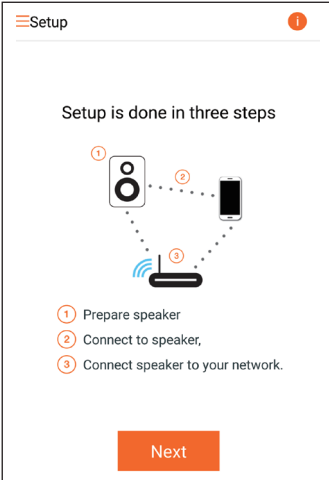


Gücü bağlama ve ürünü açma




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin cihazın altında belirtilen gerilimle eşleştüğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

1 Uygulama üzerinde bulunan güç bağlantısı talimatlarını okuyun.

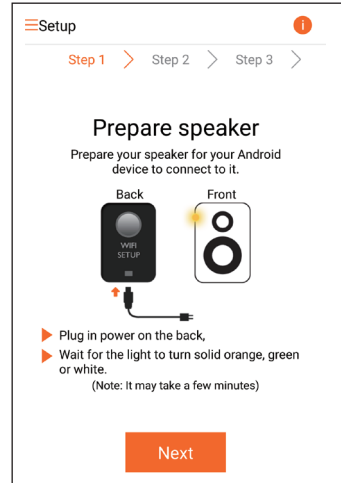

- 2 AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
- cihazın arkasındaki **DC IN** soketine.
 - prize.
- ↳ Cihaz otomatik olarak açılır:
- ↳ Açılış sırasında güç/durum göstergesi sarı renkte yanıp söner:
- ↳ Bir süre sonra ilk kurulum için güç/durum göstergesi sabit bir şekilde sarı renkte yanar:

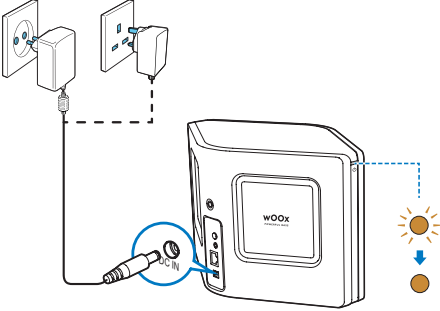

- 3 Devam etmek için uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokununuz.

Normal ve Güç tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapma

- Cihazı normal bekleme moduna geçirmek için ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine kısa bir süre basın.
- ↳ Güç/durum göstergesi yeşil yanar.
- Cihazı Güç tasarruflu bekleme moduna almak için ϕ üzerindeki güç düğmesini/göstergesini 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.
- ↳ Güç/durum göstergesi kısa bir süre için sarı renge döner ve ardından kapanır:

- Cihazı normal veya Güç tasarruflu bekleme modunda açmak için ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine tekrar kısa bir süre basın.

	Çalıştırma	LED durumu
Açık -> Normal bekleme	ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine kısa bir süre basın.	Sarı/beyaz -> Yeşil
Açık/Normal bekleme -> Güç tasarruflu bekleme	ϕ üzerindeki güç düğmesini/göstergesini veya 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.	Sarı/beyaz -> Yeşil -> Kapalı
Normal bekleme/Güç tasarruflu bekleme -> Açık	ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine kısa bir süre basın.	Yeşil/Kapalı -> Sarı/beyaz

4 AWW3000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama

AW3000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını AW3000 cihazına uygulamanız gerekir. Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi kurulum yönteminizi seçin.

Mobil cihazınızın platformu	Wi-Fi yönlendiricinizin tipi	Diğer gereksinimler	Kurulum yöntemi
iOS	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 1 (bkz. 'Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma' sayfa 10)'i belirleyin.
Android	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 2 (bkz. 'Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi yönlendirici ve Android cihaz üzerinden kurulum' sayfa 12)'yi belirleyin.

iOS veya Android	WPS	Hayır	Seçenek 3 (bkz. 'Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma' sayfa 14)'ü belirleyin.
iOS veya Android	WPS olmayan veya WPS	Bir Ethernet kablolu mevcut.	Seçenek 4 (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16)'ü belirleyin.


AW3000 cihazının ev Wi-Fi ağına bağlantısını yapmadan önce şunlardan emin olun:

- ① Wi-Fi yönlendiriciniz açık ve doğru şekilde çalışıyor.
- ② AW3000 çalışıyor ve başarıyla açıldı (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 7).
- ③ Wi-Fi şifrenizi hızlıca not ettiniz.


Başarıyla bağlandıktan sonra, AW3000 cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Sonra AW3000 açık olduğunda veya otomatik olarak evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığında müzik oynatabilir veya **Philips AirStudio+ Lite** üzerinden İnternet radyosu dinleyebilirsiniz.

Seenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma


- 1 Kurulumdan önce iOS cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Standard SETUP** (Standart KURULUM) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.

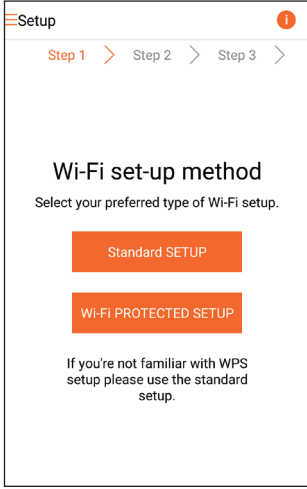

- 3 Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyun.

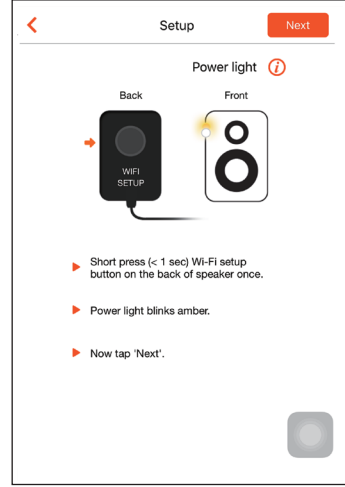


- 4 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW3000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** öğesine kısa bir süre basın.
 - ↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
 - ↳ AW3000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür:

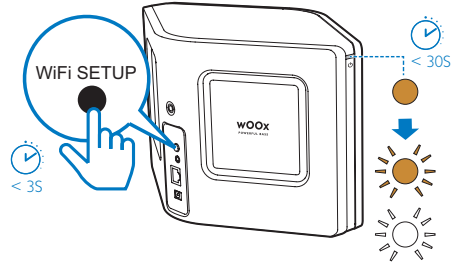


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokunun ve ardından ağ kurulumuna devam etmeye ilişkin bilgileri okuyun.




- 6 Talimatlarda gösterildiği şekilde, uygulamadan çıkın ve ardından kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden **Philips_Install** ağını seçin.

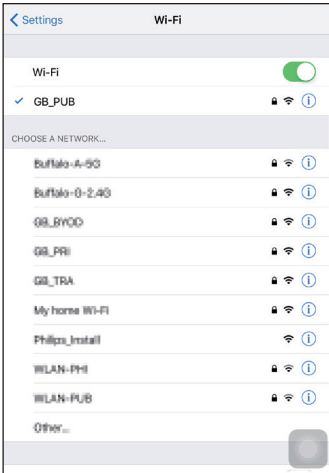

- 7 iOS cihazınızın **Philips_Install** ağına bağlı olduğundan emin olun ve ardından **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasına geri dönün.
- 8 Parola girişi kutusu görüntülenene kadar bekleyin.

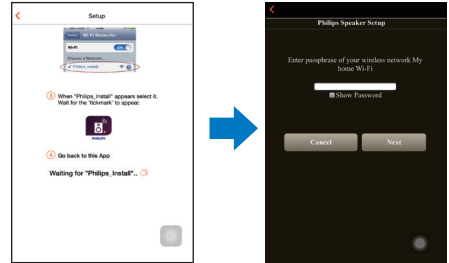


- 9 Evinizdeki Wi-Fi ağının şifresini girin, giriş tamamlamak için **Bitti** ögesine ve ardından **Sonraki** ögesine dokunun.

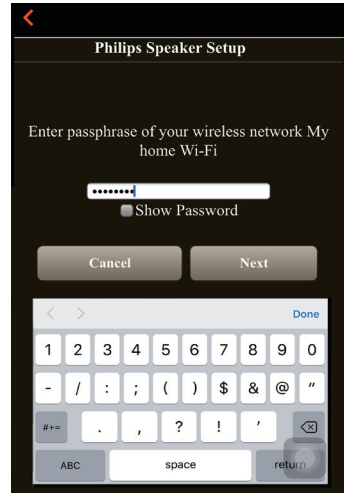


*Wi-Fi şifreniz #/:;/' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 10 Hoparlörünüzü istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW3000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

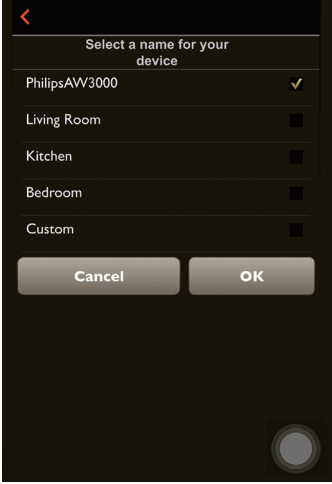

- 11 AW3000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.

- ➡ Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir.
- ➡ AW3000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

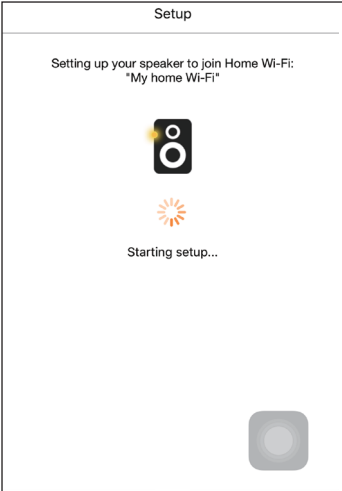


İpucu

- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukandaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** öğesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi yönlendirici ve Android cihaz üzerinden kurulum

- 1 Kurulumdan önce Android cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Standard SETUP** (Standart KURULUM) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokununuz.

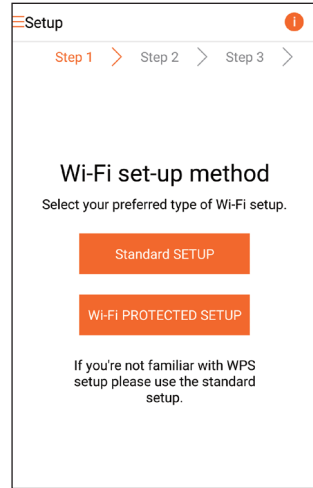


- 3 Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyun.




- 4 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW3000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** ögesine kısa bir süre basın.


- ↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve beyaz renkte yanıp söner.
- ↳ AW3000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür.

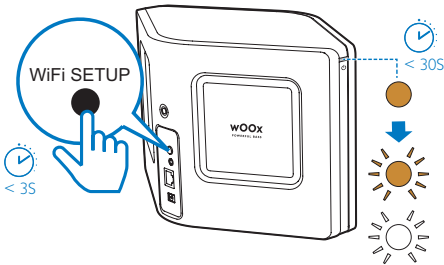


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokunun.
- ↳ Android cihazınız otomatik olarak AW3000 cihazı tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağına bağlanmaya başlar.

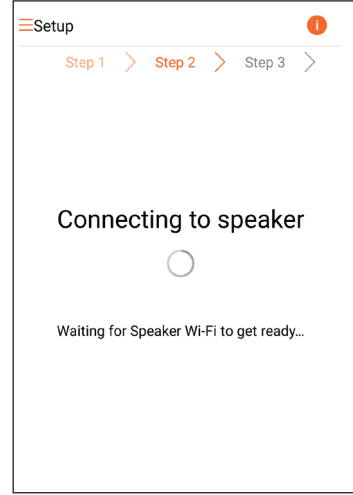

- 6 Hoparlör bulunana kadar bekleyin.

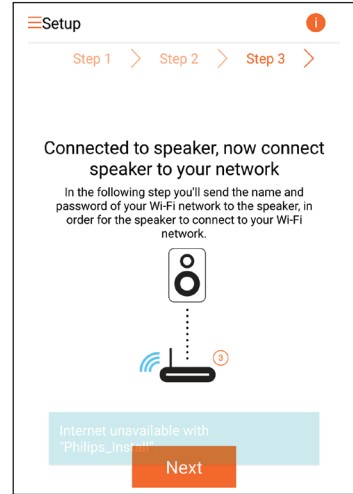


- 7 Evinizdeki Wi-Fi ağını seçin ve ardından **Sonraki** öğesine dokunun.

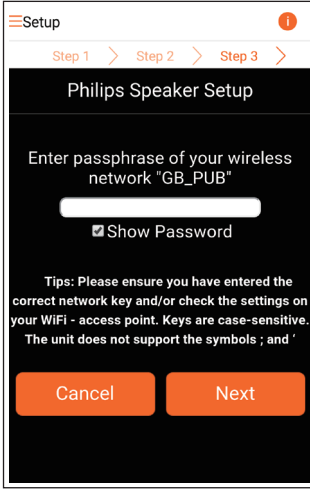

*Wi-Fi şifreniz #/:;/' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 8 Hoparlörünüzü istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW3000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** öğesine dokunun.

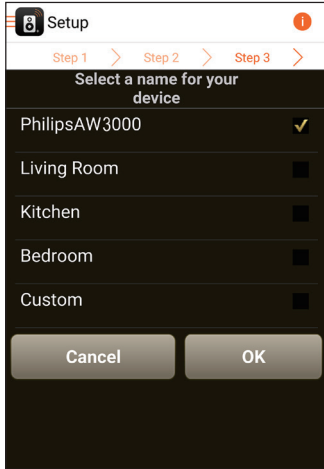


- 9 AW3000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
→ AW3000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not


- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** öğesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar; Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma

- 1 Wi-Fi **PROTECTED SETUP** (Wi-Fi KORUMALI KURULUM) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.

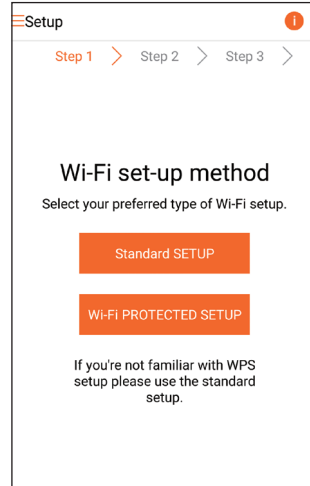


2 WPS kurulum talimatlarını okuyun.

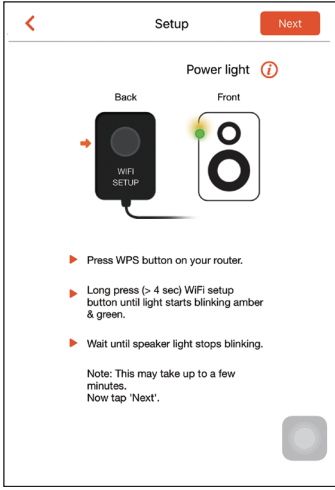

3 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW3000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** ögesini basılı tutun.

↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve yeşil renkte yanıp söner.

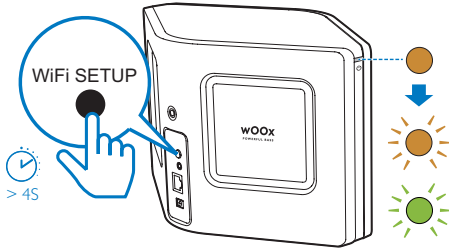


4 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



5 AW3000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin, ardından uygulama ekranındaki **Sonraki** ögesine dokunun.

↳ Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir:

↳ AW3000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

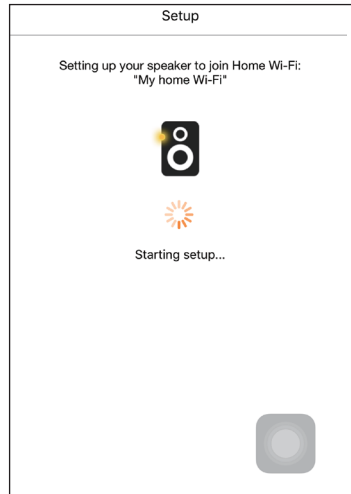



İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfalarında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)


Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma



Not

- Kablolu bağlantı kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken ilk Kurulum sayfasında Hoparlör zaten kurulu ögesini seçmektir (bkz. 'Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio+ Lite yükleme' sayfa 6).

- 1 Kablesuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce kablesuz Hi-Fi hoparlörü sıfırlamanız gerekir (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 28).
- 2 Şu noktalara bir Ethernet kablosu (birlikte verilmez) bağlayın:
 - cihazın arkasındaki **ETHERNET** soketine
 - ev Wi-Fi yönlendiricinizdeki Ethernet bağlantı noktalarından birine

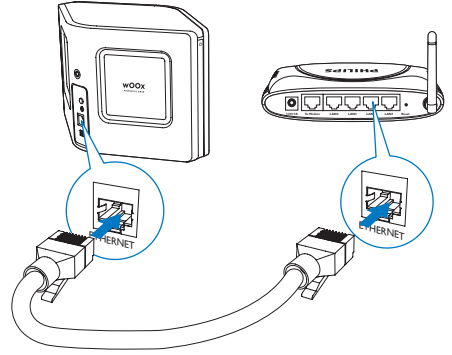

- 3 Güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
↳ AW3000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.


5 Oynatın

Not


- DLNA UPnP üzerinden hoparlöre müzik akışı gerçekleştirmek için akıllı telefonunuzdaki veya PC/ Mac'inizdeki DLNA UPnP özellikli en sevdiğiniz uygulamayı kullanın.

AW3000 üzerinden İnternet radyo istasyonlarını dinleme


- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.

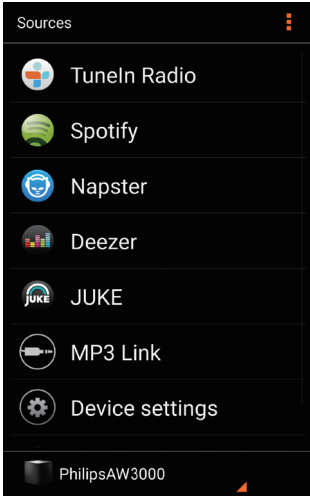

- 2 Ad, konum, dil vb. gibi bilgileri kullanarak bir İnternet radyo istasyonu arayın.

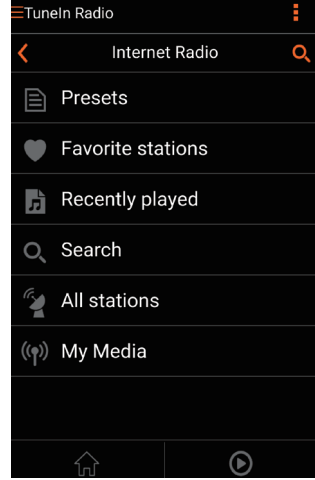


- 3 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlamak için, sonuçlar listesindeki adını seçin ve bu ada dokunun.

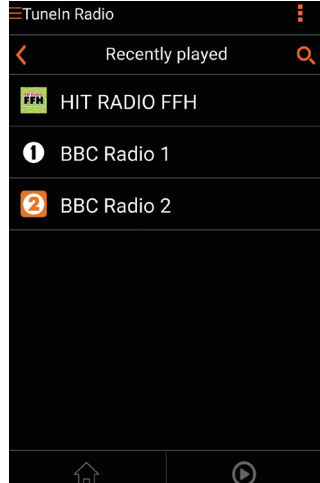


İnternet radyo istasyonlarını önceden ayarlama


- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın ve  öğesine dokunun.
↳ Ön ayarlı radyo istasyonlarının bir listesi görüntülenir;

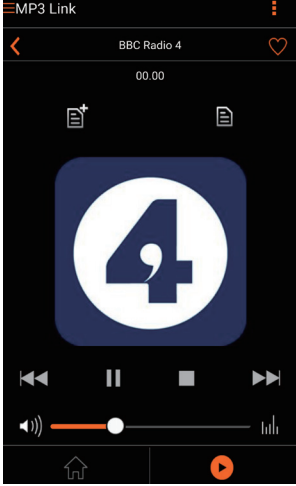

- 2 Listede ön ayarlı istasyonu eklemek istediğiniz satıra dokununuz. Örneğin, önceden ayarlanmış numara 2'yi bu istasyona atamak istiyorsanız, ikinci satıra dokununuz.
↳ Görüntülenen mesajda istasyon adı ve önceden ayarlanmış numara gösterilir.

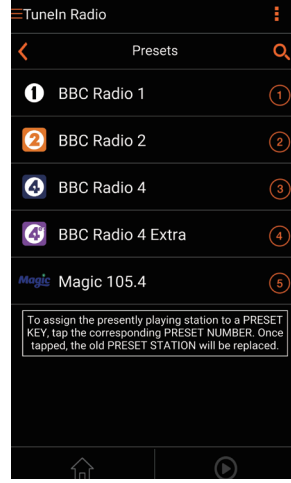

- 3 Onaylamak için mesaj kutusundaki **Tamam** öğesine dokununuz.
↳ İstasyon ön ayarlı radyo istasyonları listenize eklenir.

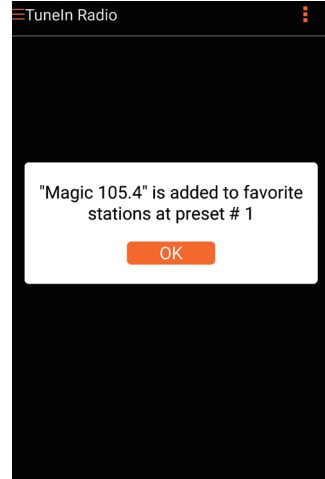

- 4 Daha fazla ön ayarlı radyo istasyonu eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

İpucu


- Ön ayarlı bir radyo istasyonunu doğrudan silemezsiniz, ancak başka bir radyo istasyonu ile değiştirebilirsiniz. Örneğin, #3 numaralı ön ayarlı istasyonu silmek istiyorsanız, başka bir radyo istasyonunu ayarlayabilir;  ögesine dokunabilir ve ardından önceki istasyonu değiştirmek için 3. satıra dokunabilirsiniz.

Ön ayarlı bir radyo istasyonunu ayarlamak için:


- İlk beş ön ayarlı radyo istasyonunu ayarlamak için doğrudan AW3000 üzerindeki **sayı tuşlarına (1-5)** basın.
- Ayrıca uygulama ekranındaki **Ön Ayarlar** bölümüne gidip çalmayı başlatmak için ön ayarlı istasyonlarınızdan birine dokunabilirsiniz.

Favori listenizi oluşturma

- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın.

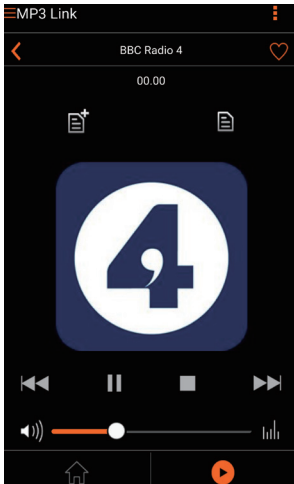

- 2 İstasyonu doğrudan favori listenize eklemek için  ögesine dokunun.

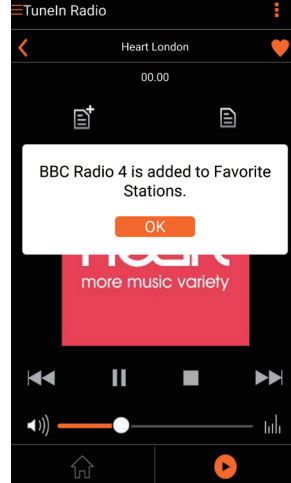


- 3 Daha fazla favori istasyon eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

Favori bir radyo istasyonunu ayarlamak için:

- Uygulama ekranındaki **Favori istasyonlar** bölümüne gidin ve çalmayı başlatmak için favori istasyonlarınızdan birine dokunun.

Favori bir radyo istasyonunu silmek için


- 1 Radyo istasyonunu ayarlayın ve ♥ ögesine dokunun.
↳ Radyo istasyonu doğrudan favori listenizden kaldırılır.

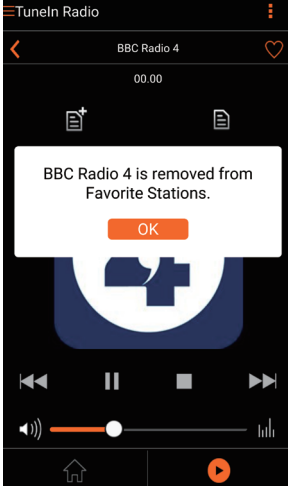

Harici bir cihazdan oynatma

Bu cihazla harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.


- 1 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara bağlayın:
 - cihazın arkasındaki **MP3-BAĞLANTI** soketine.
 - harici bir müzik çaların kulaklık soketine.

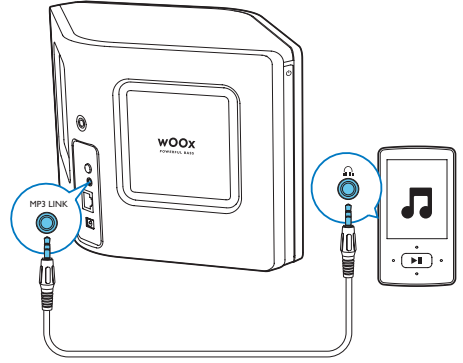

- 2 Harici müzik çalarda çalmayı başlatın ve ses düzeyini ayarlayın.
↳ Müziği kablosuz Hi-Fi hoparlörden duyabilirsiniz.
- 3 Müzik çalmasını kontrol etmek için müzik çalarınızdaki kontrolleri kullanın.

MP3 bağlantı kaynağına manuel olarak geçmek için:

- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.
- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **Services -> MP3 link** (Hizmetler -> MP3 bağlantısı) ögesine dokununuz.

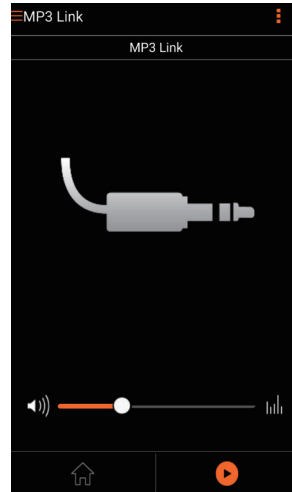

6 Bellenim yükseltmesi


AW3000 cihazının performansını artırmak için, Philips size AW3000 cihazınızla ilgili yeni bellenim yükseltmeleri sunabilir.




Uyarı

- Bellenim yükseltirken, AW3000 cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında AW3000 cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.


- 1 AW3000 cihazının açık ve akıllı telefonunuz veya tabletinizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Evinizdeki Wi-Fi ağının İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 3 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.
- 4 **Services -> Device settings** (Hizmetler -> Cihaz ayarları) ögesine dokununuz.

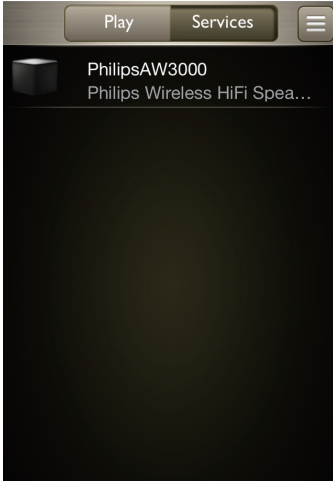

- 5 **Check online** (Çevrimiçi kontrol etme) ögesine dokununuz.
↳ Yeni bir bellenim mevcutsa, otomatik olarak bir bellenim yükseltme sorgu mesajı görüntülenir.

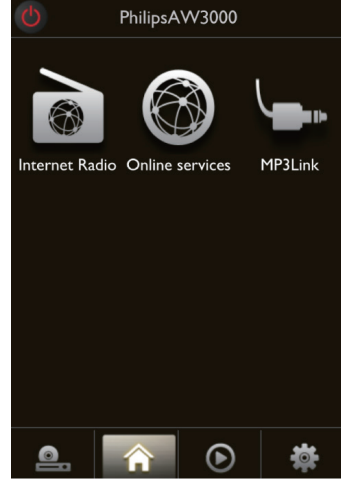

- 6 Bellenim yükseltmeyi başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** ögesine dokununuz.
↳ AW3000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi bu işlem sırasında sarı renkte yanıp söner.

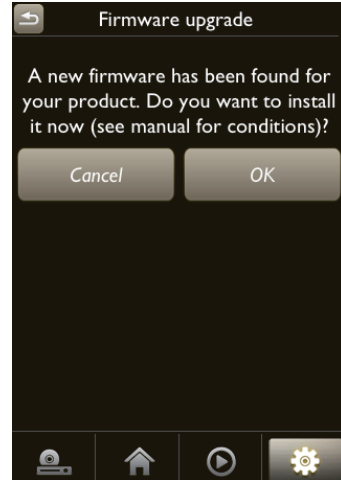

- 7 Bellenim yükseltme işlemi tamamlanana kadar bekleyin, ardından cihazı yeniden başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** ögesine dokunun.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 18 W RMS @ 10% THD
Frekans Tepkisi	80 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 86 dB
MP3 Link	800 mV RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	2 x dome tweeter; 2 x 3,5 inç woofer
Hassaslık	82 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP, 10 veya 26 altı haneli anahtarlar WPA (TKIP) veya WPA2 (TKIP / AES), 8 - 40 ASCII formatında yazdırılabilir karakterler içeren parola

Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
-----------------	---

PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet
-------------------------------	------

Genel bilgiler

AC gücü	Giriş: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 2A
PHILIPS	
ANAHTARLAMALI	Çıkış: 18 V --- 2,5 A
GÜÇ KAYNAĞI	
MODEL:	
EFS05001800250 CE	

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	40 W
--------------------------------	------

Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
------------------------------	---------

Boyutlar - Ana Ünite (U x G x Y)	358 x 137 x 203 mm
--	--------------------

Ağırlık - Paketle Birlikte - Ana Ünite	3,05 kg 2,1 kg
--	-------------------

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Cihazın Güç tasarruflı bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 7).

Ses yok

- Cihazın sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Güç/durum göstergesi cihazın sesi kapalı olduğunda beyaz renkte yanıp söner: Philips AirStudio+ Lite uygulamasında veya doğrudan AW3000 cihazında ses seviyesini ayarlayın.
- Kablolu bağlantıyı seçtiyseniz, Ethernet kablusunun doğru ve güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16).
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AW3000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 9).
- Ses kaynağı harici bir müzik çalarsa, ses seviyesini doğrudan müzik çalarda ayarlayın.

Cihaz yanıt vermiyor

- AW3000 cihazını yeniden başlatın ve ardından AW3000 Wi-Fi ağını yeniden kurmayı deneyin (bkz. 'Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma' sayfa 10).
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayınını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyalinin etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanümerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/*/# gibi özel karakterler içermediğinden emin olun. Ağ şifresi of #/!:/' gibi karakterler içermemelidir.
- AW3000 cihazınızı **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasında manuel olarak yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya semboller kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

Kablolu ağ bağlantısı başarısız oldu

- Kablosuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce kablosuz Hi-Fi hoparlörü sıfırlamanız gerekir. Cihazı sıfırlamak için aşağıdaki prosedürleri takip edin:

- 1 Güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Sayı tuşu 1'i basılı tutun ve güç kablosunu yeniden prize takın.
 - ↳ Güç/durumu göstergesi sarı yanıp söner; ardından sabit sarı renkte yanar ve kısa bir süre sonra tekrar sarı renkte yanıp sönmeye başlar.
- 3 Sayı tuşu 1'i bırakın.

Not

- Güç/durum göstergesi çıkmamak ikinci kez sarı renkte yanıp sönene kadar sayı tuşu 1'i bırakmayın.

Müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- AW3000 cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- AW3000 ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.
- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, kablosuz performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

Güç/durum göstergesi kırmızı renkte kalır. Ne yapabilirim?

- Cihazı bir Ethernet kablosu ile kurtarmanız gerekir.
- 1 Yönlendiricinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
 - 2 Cihazı bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiriciye bağlayın (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16).
 - 3 Cihazın otomatik olarak kurtarılmasını bekleyin, bu işlem 10 dakika kadar sürebilir.

9 Ek 1: Cihazın duvara monte edilmesi



Dikkat


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Ürünü güvenli duvara monte etmek için mutlaka profesyonel personele başvurun.



Uyarı

- Yaralanma riski! Delikleri açarken; gaz, su ve elektrik gibi iletim kanallarının zarar görmediğinden emin olun.

AW3000 cihazının arkasında ¼ inç - 20 UNC (derinlik: 0,35 inç) boyutlarında bir montaj deliği vardır.

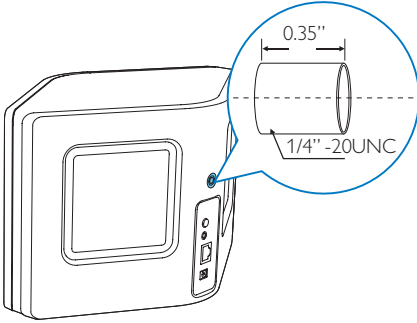


Bu delik üzerinden, cihazı uygun bir montaj braketle kolaylıkla duvara monte edebilirsiniz. Montaj braketini cihaza dahil değildir ve ayrı olarak satın alınması gerekir. Lütfen satın aldığınız duvar montajı braketini ile birlikte verilen talimatları takip edin.




Not

- Aşağıda açıklanan duvar montajı braketini sadece referans içindir.
- Satın aldığınız duvar montajı braketinin montaj vidasının AW3000 cihazının arkasındaki delik boyutuyla, yani ¼ inç (6,75 mm) değeriyle eşleştiğinden emin olun.
- Duvar montajı braketinin en az 25 lbs (11,3 kg) yükü desteklediğinden emin olun.

- 1 Duvarda uygun bir yerde bulun ve seçtiğiniz konumu satın alınan braketle işaretlemek için bir kurşun kalem kullanın.
- 2 İşaretlenen şekilde delikler açmak için satın aldığınız braketle verilen talimatları takip edin.

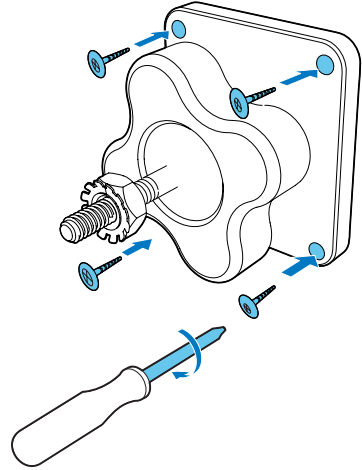

- 3 Braket üzerindeki montaj vidasını AW3000 cihazının arkasındaki deliğe takın, ardından vidayı sıkırtmak döndürme kolunu sıkın.

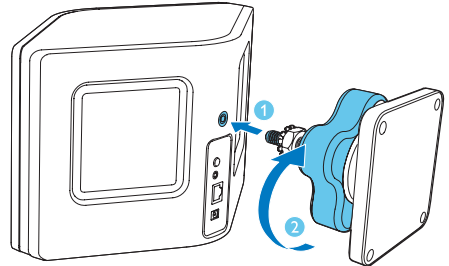

10 Ek 2: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama

LED rengi	Anlamı
Yanıp sönen sarı	Hoparlör açılıyor veya belleğim yükseltme gerçekleştiriliyor.
Sabit sarı	Hoparlör herhangi bir ağa bağlı değil.
Değişerek yanan beyaz ve sarı	Hoparlör kablosuz kurulum modunda, AirStudio uygulaması tarafından destekleniyor. Uygulamadaki kurulum talimatlarını takip edin.
Değişerek yanan yeşil ve sarı	WPS kablosuz kurulum yöntemi devreye girmiştir veya devam etmektedir.
Sabit beyaz	Hoparlör bir Wi-Fi ağına bağlı ve kablosuz müzik akışı için hazır.
Yanıp sönen beyaz	Hoparlörün sesi kapalı.
Sabit yeşil	Hoparlör normal bekleme modunda (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 7).
Sabit kırmızı	Hoparlör düzgün çalışmıyor. Hoparlörü kurtarmanız gerekir (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 28).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW3000_10_UM_V3.0

