

PHILIPS

Навушники

Серії **6000**

TAH6206



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтесь підтримкою на вебсайті
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі інструкції з техніки безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
2	Ваші безпроводні навушники	3
	Комплектація	3
	Огляд безпроводних навушників	4
3	Початок роботи	5
	Заряджання навушників	5
	Використання з телевізором	5
	Регулювання гучності навушників	6
	Від'єднання навушників від телевізора	6
4	Сполучення навушників з мобільним телефоном	7
	Керування викликами й музикою	7
	Перемикання між ТВ (ключем) і мобільним телефоном	8
5	Використання з ПК	9
6	Заміна амбушурів	9
7	Технічні дані	10
8	Примітки	11
	Сертифікат відповідності	11
	Утилізація старого пристрою та елементів живлення	11
	Видалення вбудованого акумулятора	11
	Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	11
	Екологічна інформація	12
	Сповіднення про відповідність	12
9	Торгові марки	13
10	Запитання й відповіді	14

1 Важливі інструкції з техніки безпеки

Безпека слуху



Небезпечно

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте час використання навушників на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то менша тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.

- Слухайте музику на помірних рівнях гучності впродовж помірних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності дедалі більше, доки слух не адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, щоб чути навколишні звуки.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може спричинити втрату слуху.
- Не надягайте навушники на обидва вуха під час водіння. Це небезпечно, а в деяких регіонах може бути заборонено законом.
- З міркувань безпеки не слід відволікатися на музику чи телефонні розмови на дорозі або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся наведених нижче правил:



Увага

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Бережіть навушники від падіння.
- Бережіть навушники від потрапляння крапель та бризок води (див. клас IP-захисту виробу).
- Не допускайте занурення навушників у воду.
- Не заряджайте навушники, якщо роз'єм або розетка вологі.
- Не використовуйте очищувальні засоби, що містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- У разі потреби використовуйте для очищення виробу м'яку губку, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад від сонячних променів, вогню тощо.
- Неправильна заміна акумулятора може призвести до вибуху. Установлюйте лише акумулятор такого самого або аналогічного типу.
- Задля збереження зазначеного класу IP-захисту порт для заряджання має бути закритий заглушкою.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, гарячу піч чи духовку, не розрізайте й не ламайте його механічними засобами, оскільки це може спричинити вибух.
- Не залишайте акумулятор у місцях з надзвичайно високою температурою, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.
- Бережіть акумулятор від надзвичайно низького атмосферного тиску, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.

Робоча температура, температура зберігання та вологість


- Температура зберігання: від -20°C до 50°C за відносної вологості до 90%.
- Робоча температура: від 0°C до 45°C за відносної вологості до 90%.
- В умовах високих чи низьких температур час роботи акумулятора може скорочуватися.
- Заміна акумулятора на акумулятор невідповідного типу може спричинити серйозне пошкодження навушників і акумулятора (наприклад, у разі використання деяких типів літєвих акумуляторів).

2 Ваші безпроводні навушники

Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на сторінці www.philips.com/support. З цими безпроводними навушниками Philips ви зможете:

- насолоджуватися зручним переглядом ТВ у безпроводному режимі;
- слухати музику та керувати її відтворенням в безпроводному режимі;


Комплектація

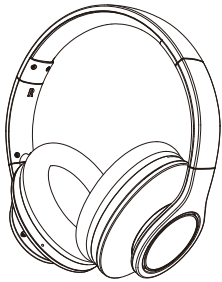

Навушники




USB-ключ



Аудіокабель 3,5 мм



Кабель USB-C для заряджання

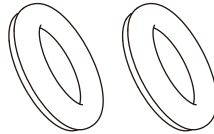

Амбушури з тканини (одна пара)



Короткий посібник користувача




Міжнародна гарантія



Інструкція з техніки безпеки


Огляд безпроводних навушників

Навушники

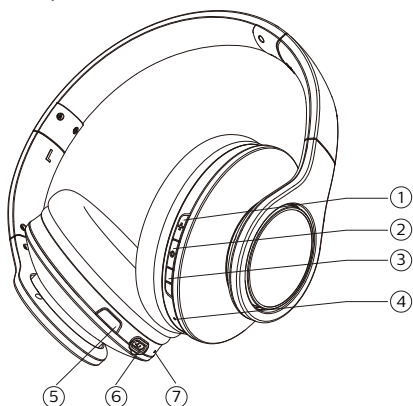

- ① Кнопка регулювання гучності +
- ② Багатофункціональна кнопка (MFB)
- ③ Кнопка регулювання гучності -
- ④ Світлодіодний індикатор (індикатор сигналу, синій/білий)
- ⑤ Кнопка вибору ключа/мобільного телефону (D/M)
- ⑥ Порт USB-C (для заряджання)
- ⑦ Світлодіодний індикатор (індикатор заряджання, жовтий/білий)

USB-ключ

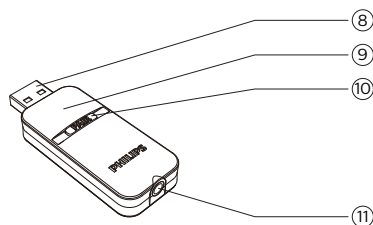

- ⑧ USB-штекер
- ⑨ Світлодіодний індикатор
- ⑩ Кнопка сполучення PAIR
- ⑪ Гніздо Aux

3 Початок роботи

Заряджання навушників

Примітка

- Заряджайте акумулятор за допомогою кабелю USB-C, що додається, протягом двох годин — це забезпечить оптимальну ємність акумулятора та продовжить термін його служби.
- Щоб запобігти можливим пошкодженням, використовуйте лише оригінальний кабель для заряджання USB-C.
- Перед заряджанням акумулятора настійно рекомендовано вимкнути навушники.


Підключіть штекер кабелю USB Type-C до навушників, а інший кінець кабелю — до USB-порту з живленням. Під час заряджання світлодіод світитиметься жовтим і змінюється на білий, коли навушники повністю заряджені.

Порада

- Зазвичай, для повного заряджання потрібно 2 години.

Використання з телевізором


- 1 Підключіть USB-ключ до телевізора, як показано нижче:

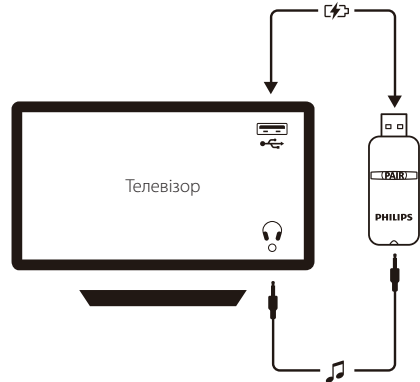

- 2 Увімкніть навушники.


Примітка

- Якщо ваш телевізор не має гнізда USB, вставте ключ у зарядний пристрій USB, а з іншого боку підключіть його до гнізда для навушників у телевізорі за допомогою аудіокабелю в комплекті.

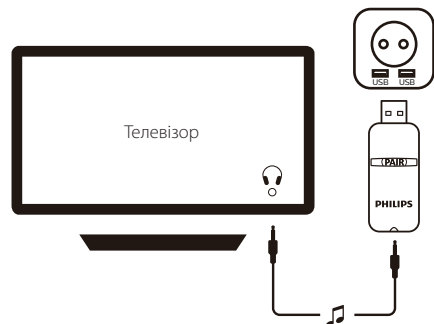


Примітка

- Якщо ваш телевізор не має ні гнізда USB, ні гнізда для навушників, вставте ключ в USB-адаптер (не входить у комплект) і під'єднайте його в RCA-вихід на телевізорі.

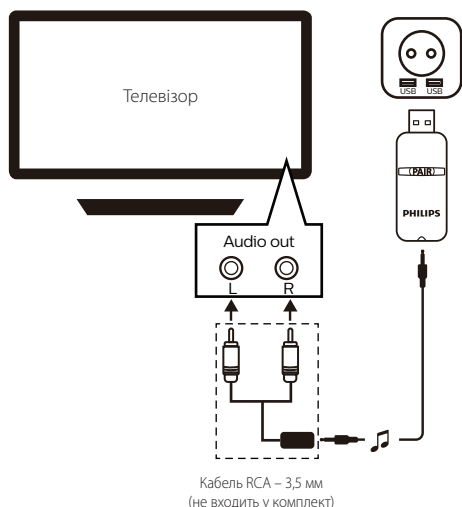

Від'єднання навушників від телевізора

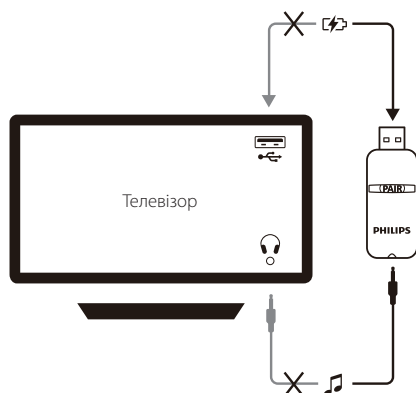

- Від'єднайте від телевізора ключ і кабель аух.
- Вимкніть навушники й зарядіть їх за допомогою USB-кабелю.

Регулювання гучності навушників

- На навушниках:
 - Скористайтеся кнопками регулювання гучності + / -
- На телевізорі:
 - Деякі телевізори автоматично вимикають динаміки й виводять звук на навушники. У такому разі для регулювання гучності навушників можна користуватися пультом дистанційного керування телевізора.
 - Проте деякі телевізори мають окреме регулювання гучності динаміків і навушників. У такому разі під час користування навушниками слід вимикати звук на динаміках телевізора вручну. Щоб відрегулювати гучність навушників, скористайтеся кнопками гучності навушників.

4 Сполучення навушників з мобільним телефоном

Перед початком використання навушників з мобільним телефоном ці пристрої слід сполучити. Після сполучення між навушниками і мобільним телефоном встановлюється унікальний шифрований зв'язок.

- 1 Увімкніть мобільний телефон і активуйте на ньому функцію Bluetooth.
- 2 Навушники мають бути повністю заряджені й вимкнені.
- 3 Натисніть і утримуйте кнопку «MFB» протягом 4 секунд, доки світлодіод не почне миготіти по черзі білим і синім. Тепер навушники перебувають у режимі сполучення. Сполучення триватиме близько п'яти хвилин.
- 4 У списку доступних пристроїв Bluetooth на мобільному телефоні з'явиться «TAN6206». Щоб сполучити навушники, просто виберіть «TAN6206».



TAN6206

Керування викликами й музикою

Увімкнення/вимкнення

Завдання	Кнопка	Дія
Увімкнути навушники	MFB	Натисніть і утримуйте 2 секунди
Вимкнути навушники	MFB	Натисніть і утримуйте 4 секунди → Індикатор світитиметься синім і поступово згасає
Режим сполучення через Bluetooth	MFB	Увімкніть і утримуйте кнопку 4 секунди

Керування музикою

Завдання	Кнопка	Дія
Відтворення або призупинення музики	MFB	Натисніть один раз
Збільшення гучності	+	Натисніть один раз
Зменшення гучності	-	Натисніть один раз
Наступна композиція	+	Натисніть і утримуйте 2 секунди
Попередня композиція	-	Натисніть і утримуйте 2 секунди

Керування викликами

Завдання	Кнопка	Дія
Прийняти/ завершити виклик	MFB	Натисніть один раз
Відхилити виклик	MFB	Натисніть і утримуйте 2 секунди
Повторний виклик	MFB	Натисніть двічі

Голосовий помічник на смартфоні (напр. Google App, Siri)

Завдання	Кнопка	Дія
Активція голосового помічника	MFB	Натисніть і утримуйте 1 секунду

Примітка

- Див. інструкції з експлуатації смартфона.


Перемикання між ТВ (ключем) і мобільним телефоном

- Переконайтеся, що навушники сполучені з мобільним телефоном, і під'єднайте ключ-передавач.
- Натисніть кнопку «D/M», щоб вибрати з'єднання з ключем чи з мобільним телефоном.




5 Використання з ПК

Вставте ключ у USB-порт на своєму ПК і використовуйте навушники, як завжди.

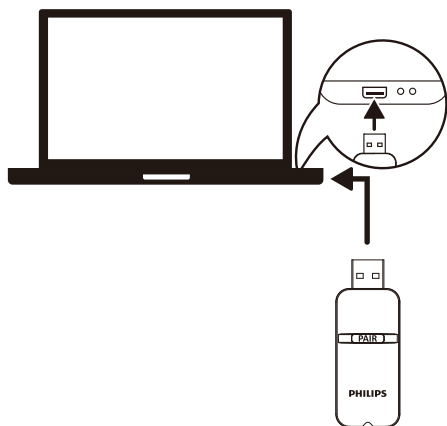

6 Заміна амбушурів

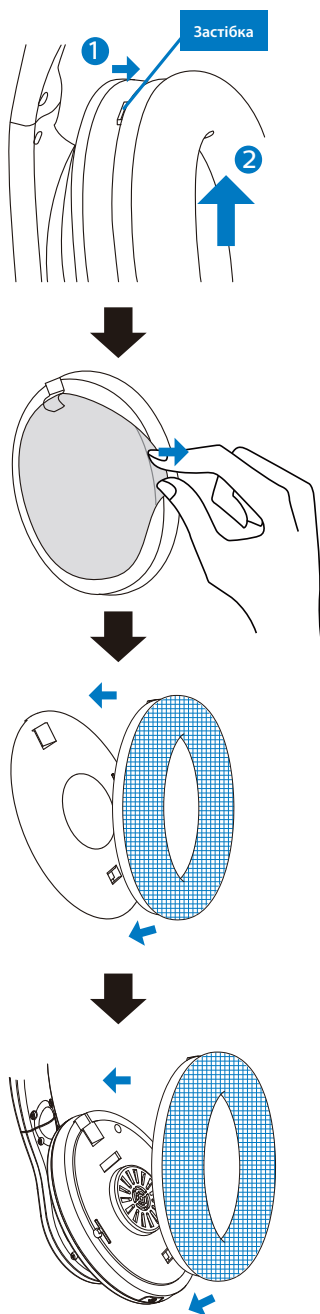

7 Технічні дані

USB-ключ

- Діапазон частот: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 10 дБм
- Радіус дії (у сполученні з навушниками TANH6206):
До 20 метрів

Навушники

- Прослуховування музики: 18 годин
- Розмови: 20 годин
- Режим очікування: 150 годин
- Швидке заряджання: 15 хвилин вистачає на 1 годину прослуховування музики
- Повний час заряджання: 2 години
- Літієво-полімерна акумуляторна батарея (750 мА·год)
- Версія Bluetooth: 5.1
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HFP (профіль гучного зв'язку)
 - A2DP (розширений профіль поширення аудіо)
 - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримуваний аудіокодек: SBC
- Діапазон частот: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 10 дБм
- Радіус дії (у сполученні з мобільним телефоном): до 10 метрів
- Автоматичне вимкнення
- Порт USB-C для заряджання
- Підтримка SBC



Порада

Для отримання подальшої підтримки відвідайте сторінку www.philips.com/support.

8 Примітки

Сертифікат відповідності

Ця компанія MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 2014/53/EU. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті www.p4c.philips.com.

Утилізація старого пристрою та елементів живлення



Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить вбудований акумулятор, на який поширюється дія Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою акумулятор не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо звернутися до офіційного пункту збору або сервісного центру Philips, фахівці яких допоможуть вилучити акумуляторну батарею. Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й акумулятори разом із побутовими відходами.

Правильна утилізація старих виробів і акумуляторів дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Видалення вбудованого акумулятора

Якщо у вашій країні немає системи збору й утилізації електронних виробів, ви можете захистити довкілля, якщо перед викиданням навушників виймете й окремо утилізуєте акумулятор.

- Перш ніж витягати акумулятор, обов'язково відключіть навушники від зарядного пристрою.

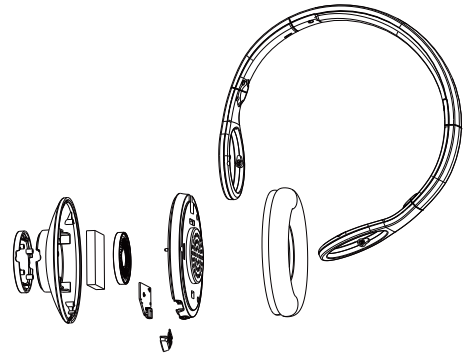

Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей виріб відповідає вимогам всіх застосовних стандартів і норм щодо впливу електромагнітних полів.

Екологічна інформація

Для пакування виробу було використано лише необхідні матеріали. Ми подбали, щоб упаковку можна було легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістирол (захисний пінопласт) та поліетилен (пакети, пакувальний пінополіетилен).

Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно у разі розбирання спеціалізованою компанією. Дотримуйтесь місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

Сповіднення про відповідність

Цей пристрій відповідає нормам, встановленим частиною 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Експлуатація цього пристрою можлива лише за таких двох умов:

1. **Цей пристрій не повинен утворювати шкідливих перешкод.**
2. **Цей пристрій має поглинати будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть спричинити збої в роботі.**

Правила Федеральної комісії зі зв'язку США

Це обладнання пройшло перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу «В» згідно з вимогами частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження впроваджені, щоб забезпечити належний захист від шкідливих перешкод у разі встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує й може випромінювати енергію в радіочастотному діапазоні, і в разі встановлення та використання всупереч інструкціям з експлуатації може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає жодної гарантії відсутності перешкод в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання створює перешкоди для прийому радіо- чи телевізійного сигналу (це можна перевірити шляхом вмикання й вимикання обладнання), користувач може

спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів:

- змінити напрямки чи місце розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- під'єднати обладнання та приймач до розеток, встановлених на різних контурах електромережі;
- звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіо-/телемайстра.

Заява про відповідність нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Федеральною комісією зі зв'язку США:

Це обладнання відповідає нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Федеральною комісією зі зв'язку США для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не можна розташовувати поруч або використовувати спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Увага! Доводимо до відома користувача, що зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання норм і правил, можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію обладнання.

Канада:

Цей пристрій містить безліцензійний(-і) передавач(і) або приймач(і), які відповідають вимогам стандартів щодо безліцензійного радіозв'язку Міністерства промисловості Канади. Експлуатація цього пристрою можлива лише за таких двох умов: (1) цей пристрій не повинен утворювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має поглинати будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть спричинити збої в роботі. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Заява про відповідність нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Міністерством промисловості Канади:

Це обладнання відповідає канадським нормам щодо гранично допустимих доз опромінення для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не можна розташовувати поруч або використовувати спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

9 Торгові марки

Bluetooth

Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Top Victory Investment Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.

Siri

Siri є товарним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах світу.

Google

Google і Google Play є товарними знаками компанії Google LLC.

10 Запитання й відповіді

Мої навушники Bluetooth не вмикаються.

Низький рівень заряду акумулятора. Зарядіть навушники.

Не вдається виконати сполучення навушників Bluetooth з пристроєм Bluetooth.

Функцію Bluetooth вимкнено. Перш ніж вмикати навушники, увімкніть свій пристрій і активуйте в ньому функцію Bluetooth.

Як скинути налаштування навушників.

Якщо навушники не вмикаються або не реагують під час роботи, одночасно натисніть кнопки «MFB» і «Гучності +» на 1 секунду.

Я чую звук, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, починати або призупиняти відтворення, переходити вперед/назад).

Переконайтеся, що аудіопристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10.)

Рівень гучності навушників занижений.

Деякі пристрої Bluetooth не можуть автоматично синхронізувати рівень гучності з навушниками. У такому разі відрегулюйте гучність на своєму пристрої Bluetooth окремо до бажаного рівня.

Пристрою Bluetooth не вдається знайти навушники.

- Навушники можуть бути під'єднані до раніше сполученого пристрою. Вимкніть під'єднаний пристрій або приберіть його за межі радіусу дії.
- Можливо, сполучення було скинуто або навушники були раніше сполучені з іншим пристроєм. Знову сполучіть навушники з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача (див. розділ «Сполучення навушників з мобільним телефоном» на стор. 7.)

Навушники Bluetooth підключені до мобільного телефону з підтримкою стереосигналу Bluetooth, але музика відтворюється лише через динамік мобільного телефону.

Див. посібник користувача мобільного телефону. Увімкніть режим прослуховування музики через навушники.

Низька якість звуку, чути потріскування.

- Пристрій Bluetooth знаходиться поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками та пристроєм Bluetooth або приберіть перешкоди між ними.
- Зарядіть навушники.

Трансляція з мобільного телефону дуже повільна й має низьку якість звуку або взагалі не працює.

Переконайтеся, що мобільний телефон підтримує не лише профіль HFP (моно), але й профіль A2DP, а також є сумісним з BT4.0x або вище (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10.)

Ключ-передавач не під'єднується до навушників.

Безпроводне з'єднання між ключем і навушниками може бути втрачено. Щоб усунути цю проблему, виконайте такі кроки:

1. Увімкніть ключ, для чого вставте його в зарядний пристрій USB.
2. Натисніть кнопку «PAIR» і утримуйте її дві секунди, доки на ключі не заблимає світлодіод.
3. Увімкніть навушники, а потім натисніть кнопку «MFB» і утримуйте її протягом 4 секунд. Світлодіод на навушниках почне блимати синім і білим світлом.
4. Один раз натисніть на ключі кнопку «PAIR». Після сполучення світлодіод на навушниках почне повільно блимати синім.

Для отримання подальшої підтримки відвідайте www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всі права застережено. Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження. Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited. Усі інші назви компаній та продуктів можуть бути товарними знаками відповідних компаній, із якими асоціюються.

