Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Domande?
Contatta
Philips

BT2200

Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante 2
Importanti istruzioni sulla sicurezza 2

2 Altoparlante Bluetooth 3
Introduzione 3
Contenuto della confezione 3
Panoramica dell'altoparlante 4

3 Guida introduttiva 5
Ricarica della batteria integrata 5
Accensione/spegnimento 5

4 Utilizzo di dispositivi Bluetooth 7
Connessione ad un dispositivo 7
Riproduzione da un dispositivo Bluetooth 8
Controllo della chiamata 8

5 Altre funzioni 9
Riproduzione da un dispositivo esterno 9
Regolazione del volume 9

6 Informazioni sul prodotto 10
Specifiche 10

7 Risoluzione dei problemi 11
Informazioni generali 11
Informazioni sui dispositivi Bluetooth 11

8 Avviso 12

1 Importante

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento di questo altoparlante.
- Non lubrificare mai nessuna parte di questo altoparlante.
- Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
- Tenere lontano l'altoparlante dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno all'altoparlante per la ventilazione.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio candele accese).
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Questo altoparlante è stato progettato per essere impermeabile secondo la direttiva IEC 60529 IPX6.
- Prima dell'utilizzo in ambienti dove è presente acqua, accertarsi che il rivestimento protettivo sulla parte inferiore dell'altoparlante sia ben chiuso.
- Dopo l'utilizzo del prodotto in ambienti dove è presente acqua, pulirlo immediatamente con un panno morbido asciutto e lasciarlo asciugare in un ambiente ben ventilato lontano dalla luce diretta del sole.

Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2 Altoparlante Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie all'altoparlante, è possibile:

- ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth o da altri dispositivi audio esterni e
- controllare la chiamata in entrata attraverso la connessione Bluetooth.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Cavo USB
- Manuale dell'utente breve

Panoramica dell'altoparlante

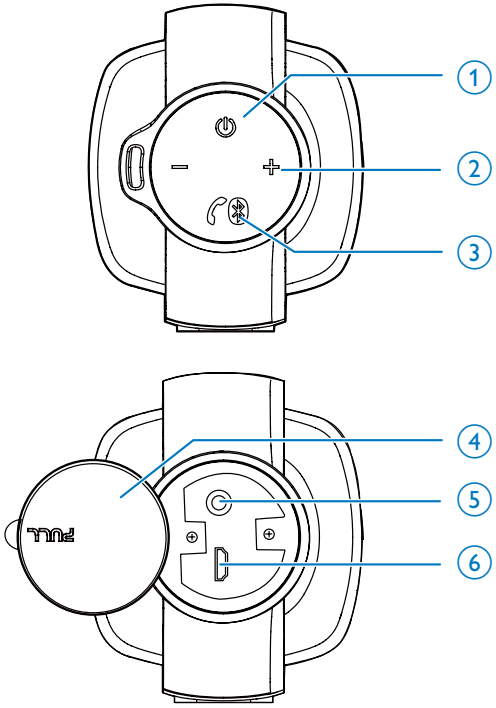

① ⏻
- Tenere premuto per accendere/spegnere.

② +/-
- Consentono di regolare il volume.

③
- Tenere premuto per più di 2 secondi per accedere alla modalità di associazione manualmente.
- Tenere premuto per più di 10 secondi per annullare le informazioni di associazione.
- Premere per rispondere a una chiamata in entrata.
- Tenere premuto per rifiutare una chiamata in entrata.
- Durante una chiamata, premere per terminarla.

④ Rivestimento di protezione impermeabile

⑤ Presa AUDIO IN
- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

⑥ Presa USB di ricarica
- Consente di ricaricare la batteria integrata.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Ricarica della batteria integrata

L'altoparlante è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata.

Nota

- Prima dell'uso, caricare completamente la batteria integrata.
- La presa micro USB serve solo per le operazioni di ricarica.
- La batteria ricaricabile può essere ricaricata per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

1 Aprire il rivestimento protettivo.

2 Collegare il cavo USB tra

- la presa di ricarica USB sull'altoparlante e
- una presa USB del proprio computer.

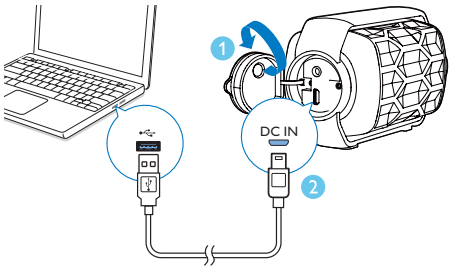

La spia a LED sul pulsante ⏻ indica lo stato della batteria.

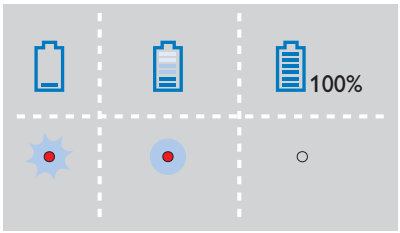

Spia a LED sul pulsante ⏻	Stato batteria
Rossa fissa	In carica
Off o bianco fisso quando viene acceso l'altoparlante	Completa-mente carica
Lampeggia in rosso	Basso consumo

Accensione/spegnimento

- Tenere premuto ⏻ per accendere l'altoparlante.
  - ↳ La spia a LED sul pulsante ⏻ diventa bianca fissa.
  - ↳ Per la configurazione iniziale, la spia a LED sul pulsante lampeggia in bianco ad indicare che l'altoparlante è in modalità di associazione.
- Per spegnere, tenere premuto nuovamente ⏻.
  - ↳ La spia a LED sul pulsante ⏻ si spegne.

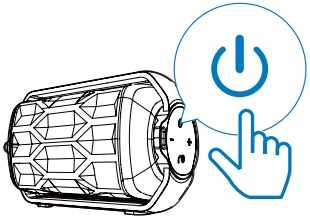

Passaggio alla modalità standby

- In modalità Bluetooth, se la connessione Bluetooth non è valida o se la riproduzione della musica è stata interrotta per 15 minuti, l'altoparlante passa automaticamente in modalità standby.
- In modalità AUDIO IN, se il cavo di ingresso audio è scollegato o se la riproduzione musicale è stata interrotta per 15 minuti, l'altoparlante passa automaticamente in modalità standby.

↳ Per accendere il sistema dalla modalità standby, avviare la riproduzione musicale nuovamente.

4 Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Con questo altoparlante, è possibile ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth e tramite questa tecnologia è quindi possibile controllare la chiamata in entrata.

Connessione ad un dispositivo

Nota

- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con questo altoparlante.
- Prima di associare un dispositivo a questo altoparlante, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di memorizzare al massimo 8 dispositivi associati.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.
- Il raggio d'azione tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

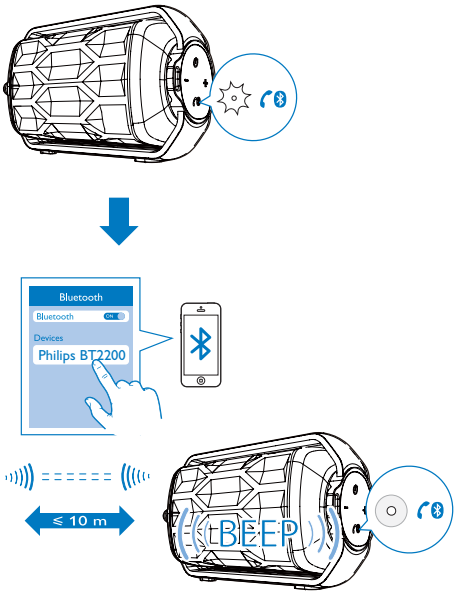

1 Accertarsi che l'altoparlante sia in modalità di associazione, ossia che la spia a LED sul pulsante lampeggia in bianco.

2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).

3 Quando viene visualizzato **[Philips BT2200]** sul dispositivo, selezionarlo per avviare l'associazione e il collegamento. Se necessario, inserire la password predefinita "0000".
   ↳ Dopo aver effettuato correttamente l'associazione e il collegamento, l'altoparlante emette due volte un segnale acustico e la spia a LED sul pulsante diventa bianca fissa.

Per disconnettere il dispositivo abilitato Bluetooth:

- Disattivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo;
- Premere sull'altoparlante;
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Per eliminare le informazioni di associazione:

- Tenere premuto per più di 10 secondi.

Per ricollegare il dispositivo Bluetooth:

- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato in cui è abilitata la riconnessione automatica, il prodotto si riconnette con il dispositivo non appena viene rilevato.
- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato che non supporta la riconnessione automatica, riconnetterlo manualmente.

Per connettere un altro dispositivo Bluetooth:

- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo corrente e attendere circa 3 minuti prima di collegare un altro dispositivo.

Spia a LED sul pulsante	Descrizione
Lampeggia in bianco	Connessione in corso o attesa di connessione
Bianco fisso	Connesso

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

Nota

- Se il telefono cellulare collegato riceve una chiamata, la riproduzione musicale si mette in pausa.

- Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth.
  ↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth all'altoparlante.

Controllo della chiamata

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, con questo altoparlante è possibile controllare una chiamata in entrata.

Tasto	Funzione
	Premere per rispondere a una chiamata in entrata.
	Tenere premuto per rifiutare una chiamata in entrata.
	Durante una chiamata, premere per terminarla.

Nota

- Si può parlare attraverso il microfono dell'altoparlante.
- La riproduzione della musica si interrompe quando arriva una chiamata e riprende al termine della stessa.

5 Altre funzioni

Riproduzione da un dispositivo esterno

Con questo altoparlante è anche possibile ascoltare un dispositivo audio esterno come un lettore MP3.

1 Aprire il rivestimento protettivo.

2 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore di 3,5 mm su entrambe le estremità

- alla presa **AUDIO IN** su questo altoparlante e
- alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.

↳ L'altoparlante passa automaticamente alla sorgente AUDIO IN.

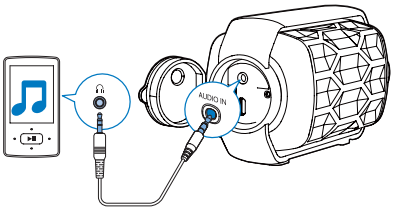

3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

Suggerimento

- Quando si scollega il cavo audio da 3,5 mm, l'altoparlante passa automaticamente alla sorgente Bluetooth.

Regolazione del volume

- Premere **+/-** sull'altoparlante per aumentare o diminuire il volume.

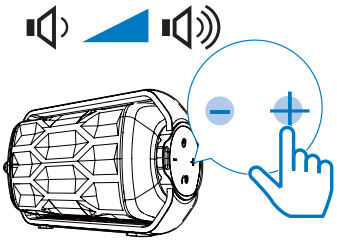

6 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza caratteristica in uscita	1 X 2,8 W RMS
Risposta in frequenza	40 - 20000 Hz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 62 dBA
Sensibilità ingresso AUX	170 mV RMS 22 kohm

Bluetooth

Versione Bluetooth	V 4.0
Banda di frequenza Bluetooth	Banda ISM da 2,402 GHz ~ 2,48 GHz
Portata	10 m (spazio libero)

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 ohm
Driver altoparlanti	4 cm full range
Sensibilità	> 81 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Informazioni generali

Alimentazione (attraverso la presa USB)	DC 5 V, 500 mA
Batteria integrata	Batteria ai polimeri di litio (3,7 V, 500 mAh)
Impermeabilità	IPx6
Temperatura di funzionamento	0 °C~ 45 °C
Temperatura di conservazione	-40 °C~ 70 °C
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	107,3 X 69,1 X 58 mm
Peso - Unità principale	0,2 kg

7 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Ricaricare l'altoparlante.

Audio assente

- Regolare il volume sull'altoparlante o sul dispositivo Bluetooth collegato.
- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth si trovi all'interno del raggio di funzionamento.

Nessuna risposta dall'altoparlante.

- Riavviare l'altoparlante.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

8 Avviso

CE 0700

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/EU e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Attenzione

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

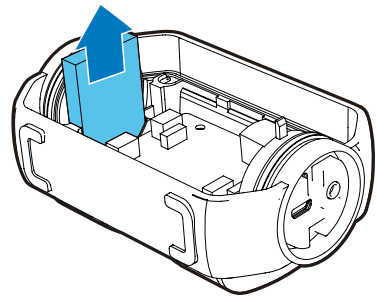

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BT2200_10_UM_V1.0