

Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Návod na rychlý start

1 Připojení

2 Instalace

3 Používání

PHILIPS

Obsah balení



Sluchátko



Základna
NEBO



Základna se
záznamníkem




Kryt baterie



2 nabíjecí baterie AAA




Napájecí adaptér



Telefonní kabel*



Příručka uživatele



Záruční list



Návod na rychlý start

*Součástí balení může být kromě telefonního kabelu linkový adaptér. **V tom případě musíte před zapojením telefonního kabelu do telefonní zásuvky připojit k telefonnímu kabelu linkový adaptér.**

V balení s více sluchátky je jedno nebo více dalších sluchátek, krytů baterie, nabíječek s napájecím adaptérem a další nabíjecí baterie.


UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte telefonní kabel, napájecí adaptér a baterie dodané s telefonem.

1

Připojení

Připojení základny

1. Umístěte základnu doprostřed objektu blízko telefonní a elektrické zásuvky.

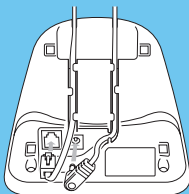

2. Zapojte telefonní kabel a napájecí kabel do příslušných konektorů na zadní straně základny.
3. Druhý konec telefonního kabelu a napájecího kabelu zapojte do zásuvek.


2

Instalace

Vložení nabíjecích baterií a nabití

A

Vložení baterií

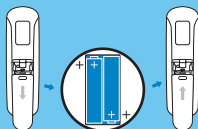

B

Nabití sluchátka 24 hodin



Konfigurace telefonu (v případě potřeby)

1. Stisknutím tlačítka zobrazte aktuální výběr státu.
2. Stát vyhledejte pohybem nahoru a dolů pomocí tlačítka .
3. Stisknutím tlačítka výběr potvrďte.
(Během automatické konfigurace výchozích nastavení linky a jazyka nabídek je zobrazen text **ČEKÁM.**)
4. Přístroj přejde k nabídce **DAT/ČAS ODES**. Zadejte aktuální datum (DD/MM) a potvrďte je stisknutím tlačítka .
5. Zadejte čas (HH-MM) a potvrďte ho stisknutím tlačítka .

3 Používání

Telefonování

Vytočte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte tlačítko  nebo .

NEBO

Stisknutím tlačítka  nebo  se připojíte k lince a vytočte číslo.

Příjem hovoru

Při zazvonění telefonu stiskněte tlačítko  nebo .

Ukončení hovoru

Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru stisknutím  zvolte **ÚROVEŇ 1** až **ÚROVEŇ 5**.

Nastavení melodie vyzvánění

Pro sluchátko je k dispozici 10 melodií vyzvánění.

1. V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **TÓNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko , pak pomocí tlačítka  přejděte na položku **VYZV.** a stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítka  přejděte na požadovanou melodii a přehrajte ji.
4. Stisknutím tlačítka  melodii vyzvánění nastavte.
Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

Uložení kontaktu do telefonního seznamu

1. V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  vyberte položku **NOVÝ ZÁZN..**
 2. Na displeji se zobrazí text **VLOŽ JMÉNO.**
 3. Vložte jméno kontaktní osoby (maximálně 12 znaků) a stiskněte .
 4. Na displeji se zobrazí **VLOŽ ČÍSLO.**
 5. Vložte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte .
- Zazní potvrzovací tón.

Zobrazení telefonního seznamu

1. Po stisknutí tlačítka  v režimu nečinnosti lze pomocí tlačítka  procházet telefonní seznam.
2. Podrobnosti lze zobrazit stisknutím tlačítka . Pokud má položka více než 12 číslic, lze zbývající číslice zobrazit stisknutím tlačítka .

Hovor z telefonního seznamu

1. V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítka  přejděte na požadovaný záznam v telefonním seznamu.
3. Stiskněte tlačítko .
 - Hovor je zahájen.

Poslechněte si zprávy uložené na záznamníku (pouze model CD255/SE255)

Stisknutím  na základní stanici záznamník zapnete (dioda LED svítí). Přehraje se uvítací vzkaz.

Stisknutím tlačítka  na základně lze přehrát zprávy v telefonu (první zaznamenaná zpráva se přehraje jako první).

Stisknutím tlačítka  lze aktuální zprávu přeskočit a přehrát další.

Stisknutím tlačítka  lze přejít zpět na předchozí zprávu (stisknutím do 1 sekundy při přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím tlačítka  lze aktuální zprávu přehrát znovu (stisknutím po 1 sekundě při přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím tlačítek   lze při přehrávání zprávy nastavit hlasitost reproduktoru.

Stisknutím tlačítka  lze vymazat aktuální zprávu.

Dlouhým stisknutím tlačítka  odstraníte všechny staré zprávy.

Dalším stisknutím  se záznamník vypne (dioda LED zhasne).

Podrobnosti o funkcích záznamníku naleznete v uživatelské příručce.

Odstraňování problémů

Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s Vaším telefonem.

Problém

- Neožývá se oznamovací tón.
- Druhý účastník mě neslyší zřetelně.
- Na displeji je zobrazen text **BLEDNÍ** a ikona  bliká.
- Není zobrazeno číslo volajícího.

Řešení

- Nefunguje napájení. Zkontrolujte spoje.
- Baterie jsou vybité. Nabijte baterie.
- Přejděte blíže k základně.
- Nesprávný telefonní kabel. Použijte dodaný telefonní kabel.
- Je nutný linkový adaptér. Připojte k telefonnímu kabelu linkový adaptér.
- Přejděte blíže k základně.
- Přesuňte základnu minimálně jeden metr od jiných elektronických přístrojů.
- Přejděte blíže k základně.
- Zkontrolujte, zda je základna zapnutá.
- Resetujte přístroj a sluchátko znovu přihlaste.
- Tato služba není aktivovaná. Zjistěte si, jaké služby máte objednané u provozovatele sítě.

Vítejte u Philipsu!

Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoc?

Návod k obsluze

Informace naleznete v uživatelské příručce dodané s telefonem.

Nápověda online

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 41501 (CZ)
UCZZ11927GZ(1)