

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



AJ3116



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
-------------------	----------

2 Obs!	3
---------------	----------

3 Din klockradio	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över klockradion	5

4 Komma igång	6
Sätta i batteriet	6
Ansluta strömmen	6
Ange tid	6

5 Lyssna på FM-radio	7
Ställa in FM-radiokanaler	7
Lagra FM-radiokanaler manuellt	7
Välj en förinställd radiokanal.	7
Justera volymen	7

6 Övriga funktioner	8
Ställa in larmtimer	8
Ställa in insomningstimer	9

7 Produktinformation	10
Specifikationer	10

8 Felsökning	11
---------------------	-----------

1 Viktigt!



Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
 - Smörj aldrig någon av klockradions delar.
 - Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk utrustning.
 - Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla ur klockradion från eluttaget.
- Läs de här instruktionerna.
 - Läs och ta till dig varningstexten.
 - Följ samtliga instruktioner.
 - Blockera inte ventilationsöppningar: Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
 - Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
 - Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
 - **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på klockradion:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
 - Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
 - Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Obs!



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

3 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.


Introduktion

Med den här klockradion kan du


- lyssna på FM-radio,
- ange två larm som ringer vid olika tider.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen.

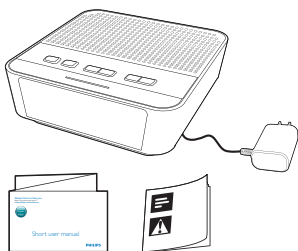

Översikt över klockradion

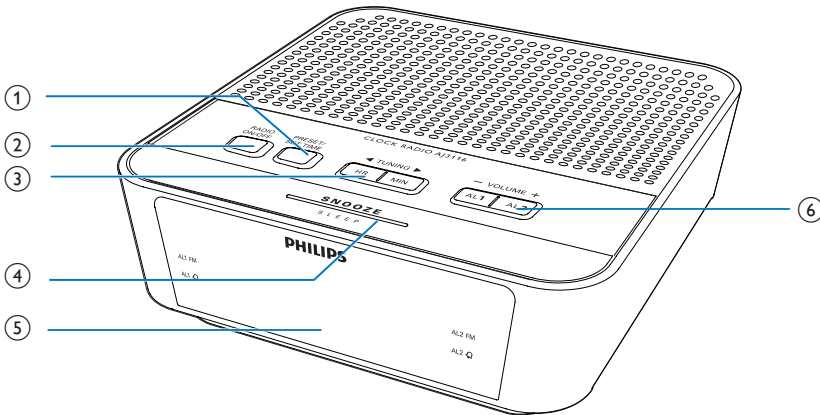

① PRESET/SET TIME

- Lagra radiokanaler i minnet.
- Välja en snabbvalskanal (radio).
- Ange tid.

② RADIO ON/OFF

- Tryck för att slå på eller stänga av radion.

③ HR/MIN/ ◀ TUNING ▶

- Ställa in FM-radiokanaler.
- Ställ in timme och minut.

④ SNOOZE/SLEEP

- Snooze-funktion.
- Ställ in insomningstimern.

⑤ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

⑥ AL1/AL2/- VOLUME +

- Ställ in larm.
- Justera volymen.

4 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Sätta i batteriet

Batterierna kan bara säkerhetskopiera klock- och larminställningar.

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batterierna innehåller kemikalier; så se till att kassera dem på rätt sätt.

Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt bilden.

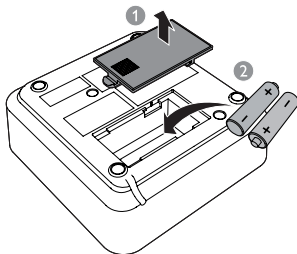


Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradions bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

☰ Kommentar




- Typplattan sitter på klockradions undersida.

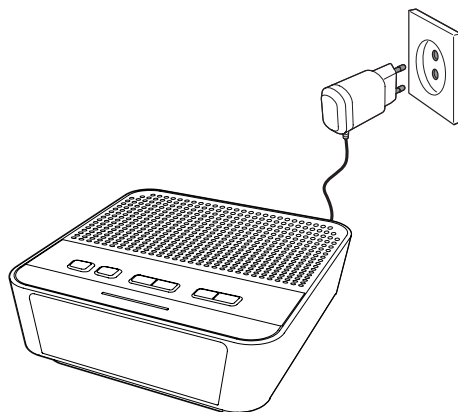

Ange tid

☰ Kommentar

- Du kan endast ställa klockan i standbyläge.

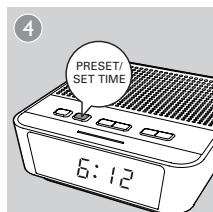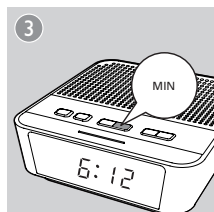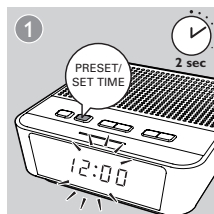





5 Lyssna på FM-radio

Kommentar

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut och justera FM-antennen för bättre mottagning.

Ställa in FM-radiokanaler

- 1 Slå på FM-radion genom att trycka på **RADIO ON/OFF**.
- 2 Håll **◀ TUNING ▶** nedtryckt i två sekunder.
↳ Klockradion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

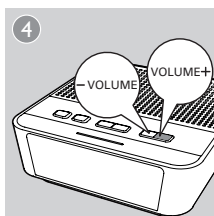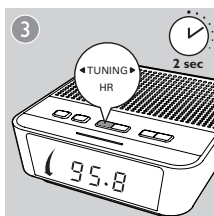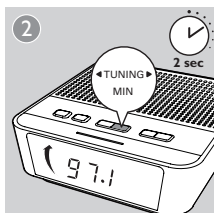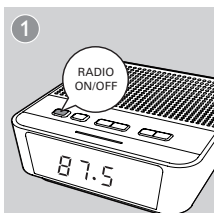

Så här ställer du in en kanal manuellt:
Välj en frekvens genom att trycka på **◀ TUNING ▶** upprepade gånger i radioläge.

Kommentar

- Inställningsområdet på klockradion är 50 kHz. Radiofrekvensen i teckenfönstret kommer att öka 0,1 MHz om du trycker på **◀ TUNING ▶** två gånger.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 FM-radiokanaler.

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Håll **PRESET** nedtryckt i två sekunder.
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **◀ TUNING ▶** upprepade gånger.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PRESET** igen.
- 5 Repetera steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.

Tips

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

Välj en förinställd kanal genom att trycka på **PRESET** flera gånger i radioläge.

Justera volymen

Medan du lyssnar trycker du på **-VOLUME +** för att justera volymen.

6 Övriga funktioner

Ställa in larmtider





Ställa in larm

☰ Kommentrar

- Du kan endast ställa in alarmet i standbyläge.
- Se till att du har ställt klockan rätt.

Följ illustrationen för att ställa in det första alarmet.

- **AL1**: ställ in det första alarmet.
- **AL2**: ställ in det andra alarmet.

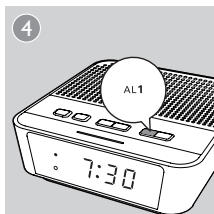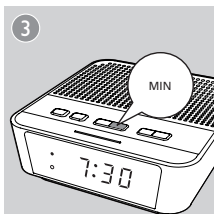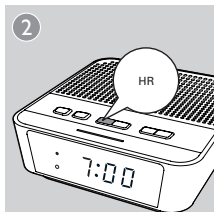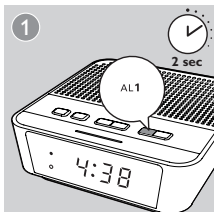

✻ Tips

- Klockradions alarminställningsläge avslutas när den har varit inaktiv i 10 sekunder.


Välja larmkälla

Du kan välja FM-radio eller summer som larmkälla.

- ↳ Den motsvarande väckarklocksikonen tänds.

☰ Kommentrar

- Den mjuka väckningsfunktionen går endast att använda med radiokällan.

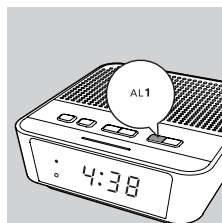

Aktivera/avaktivera larmtimern

Tryck upprepade gånger på **AL1** eller **AL2** för att aktivera eller avaktivera larmtimern.

- ↳ Om larmtimern avaktiveras slocknar larmindikatorn.
- ↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

Snooze-funktion

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.


Ställa in insomningstimer

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

- Tryck på **SLEEP** upprepade gånger för att välja en tid (i minuter).
 - ↳ Klockradion växlar till standbyläge automatiskt efter den förinställda perioden.

Avaktivera insomningstimer:

- Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

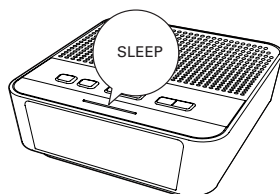

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ ↓
 OFF

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	200 mW RMS
---------------------	------------

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
-------------------	--------------

Inställningsområde	100 KHz
--------------------	---------

Känslighet

– Mono, 26 dB S/N-förhållande

< 22 dBf

– Stereo, 46 dB S/N-förhållande

< 51,5 dBf

Total harmonisk distorsion	< 3 %
----------------------------	-------

Signal/brusförhållande	> 50 dBA
------------------------	----------

Allmän information

Nätström (nätadapter)	Märke: Philips; Modell: AS030-060-EE050 eller EML0600500, Ineffekt: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,15 A Uteffekt: 6 V = 0,5 A
--------------------------	---

Effektförbrukning vid användning	< 5 W
----------------------------------	-------

Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
---------------------------------	-------

Mått:

Huvudenhet (B x H x D)	130 x 46 x 130 mm
---------------------------	-------------------

Vikt

- Huvudenhet	0,3 kg
--------------	--------

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

