

Sedia membantu anda bila-bila masa

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di
www.philips.com/support



HTD3500K



Manual pengguna

PHILIPS

Daftar kandungan

1	Penting	2	6	Kemas kinikan perisian	22
	Keselamatan	2		Semak versi perisian	22
	Jagaan produk anda	3		Kemas kini perisian melalui USB atau	
	Jagaan alam sekitar	3		CD-R	22
	Hak cipta	4			
2	Teater rumah anda	4	7	Spesifikasi produk	23
	Unit utama	4			
	Penyambung	5	8	Menyelesaikan masalah	25
	Kawalan jauh	6			
3	Sambung dan sediakan	7	9	Kod bahasa	27
	Pembesar Suara	7			
	Sambung kepada TV	8	10	Indeks	28
	Sambungkan audio daripada TV dan				
	peranti lain	10			
4	Gunakan teater rumah anda	11			
	Pilih bunyi	11			
	Cakera	12			
	Peranti storan USB	13			
	DivX	13			
	Karaoke	14			
	Pilihan audio, video, dan gambar	14			
	Radio	16			
	Pemain MP3	16			
	Buat fail MP3	17			
	EasyLink	17			
5	Tukar tetapan	18			
	Gambar	18			
	Bunyi	19			
	Bahasa	19			
	Kawalan ibu bapa	20			
	Jimat tenaga	20			
	Gunakan tetapan kilang	21			

1 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) tidak boleh didedahkan kepada haba yang melampau seperti cahaya matahari, api atau sebagainya.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang

dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.
- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dengan yang baru, atau karbon dengan alkali, dll.).
- Bahaya letupan jika bateri tidak diganti dengan yang betul. Ganti hanya dengan jenis yang sama atau setara.
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling/butang, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa! Jika tertelan, bateri ini boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian. Kelecuran dalaman yang teruk boleh berlaku dalam masa dua jam selepas tertelan bateri ni.
- Jika anda mengesyaki bahawa bateri telah tertelan atau termasuk ke dalam mana-mana bahagian badan, dapatkan rawatan perubatan dengan segera.
- Apabila anda menukar bateri, pastikan semua bateri baru dan lama jauh dari jangkauan kanak-kanak. Pastikan petak bateri telah ditutup dengan kemas selepas anda mengganti bateri.
- Jika petak bateri tidak dapat ditutup dengan kemas, berhenti menggunakan produk ini. Jauhkan ia dari jangkauan kanak-kanak dan hubungi pengeluar.



Ini adalah perkakas CLASS II dengan penempatan berganda, dan tiada perlindungan pembumian dibekalkan.

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik dan bateri. Pembuangan produk ini dengan cara yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri, yang tidak boleh dibuang bersama buangan isi rumah yang biasa.

Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri. Cara membuang bateri yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Sila lawati www.recycle.philips.com untuk maklumat tambahan mengenai pusat kitaran semula di kawasan anda.

Hak cipta



Be responsible
Respect copyrights


Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

2 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips (cth. pemberitahuan naik taraf perisian produk), daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan unit utama.

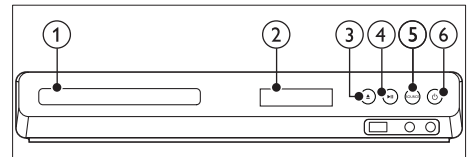


- ① **Kompartmen cakera**
- ② **Panel paparan**
- ③ **▲ (Buka/Tutup)**
Buka atau tutup petak cakera, atau keluarkan cakera.
- ④ **▶ II (Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ⑤ **SOURCE**
Pilih sumber audio atau video untuk teater rumah ini.
- ⑥ **⏻ (Bersedia-Hidup)**
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.

Penyambung


Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan penyambung yang ada dengan teater rumah anda.

Penyambung hadapan

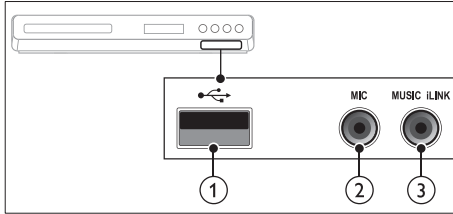

- ① **•⇄ (USB)**
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.
- ② **MIC**
Input audio daripada mikrofon.
- ③ **MUSIC iLINK**
Input audio daripada pemain MP3.

Penyambung belakang

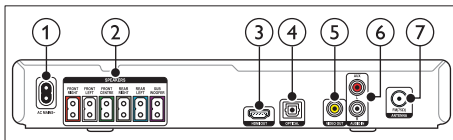


- ① **AC MAINS**
Sambung ke bekalan kuasa.
- ② **SPEAKERS**
Sambung kepada pembesar suara dan subwufer yang dibekalkan.
- ③ **HDMI OUT**
Sambung kepada input HDMI pada TV.
- ④ **OPTICAL**
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.

- ⑤ **VIDEO OUT**
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ⑦ **ANTENNA FM**
Input isyarat daripada antena, kabel atau satelit.

Kawalan jauh

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

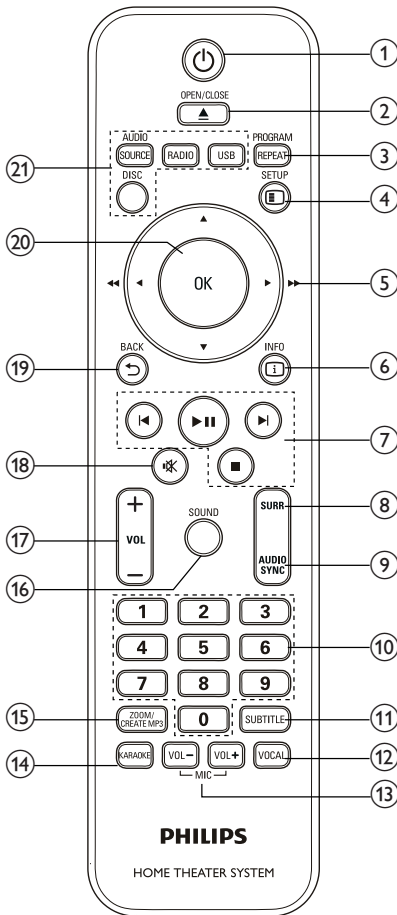

1 (Bersedia-Hidup)

- Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
- Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.

2 OPEN/CLOSE

Membuka atau menutup kompartmen cakera.

3 REPEAT / PROGRAM

- Memilih mod ulangan atau susun semula.
- Dalam mod radio, programkan stesen radio.

4 SETUP

Mengakses atau keluar dari menu persediaan.

5 (Butang navigasi)

- Navigasi menu.
- Dalam mod video, tekan kiri atau kanan untuk laju ke belakang atau laju ke hadapan.
- Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk mencari stesen radio; tekan atas atau bawah untuk menalhaluskan frekuensi radio.

6 INFO

Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.

7 Butang main balik

Mengawal main balik.

8 SURR (Bunyi Surround)

Menukar kepada bunyi keliling atau bunyi stereo.

9 AUDIO SYNC

- Memilih bahasa atau saluran audio.
- Tekan dan tahan untuk menyegerak audio dengan video. Gunakan dengan +/-.

10 Butang angka

Memilih item untuk dimainkan.

11 SARIKATA

Memilih bahasa sari kata untuk video.

12 VOCAL

Menghidup atau mematikan vokal dengan menukar saluran audio.

- ⑬ **MIC VOL +/-**
Meninggikan atau menurunkan kelantangan mikrofon.
- ⑭ **KARAOKE**
Mengakses atau keluar daripada menu karaoke.
- ⑮ **CREATE MP3 / ZOOM**
 - Akses menu untuk membuat MP3.
 - Zum kepada adegan video atau gambar.
- ⑯ **SOUND**
Memilih mod bunyi.
- ⑰ **VOL +/-**
Meningkatkan atau mengurangkan kelantangan.
- ⑱ **⏮ (Senyap)**
Membisu atau mengembalikan bunyi.
- ⑲ **⏮ BACK**
Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- ⑳ **OK**
Mengesahkan entri atau pilihan.
- ㉑ **Butang sumber**
 - **AUDIO SOURCE:** Memilih sumber input audio.
 - **RADIO:** Beralih kepada radio FM.
 - **USB:** Beralih kepada peranti storan USB.
 - **DISC:** Beralih kepada sumber cakera.

Kawalan EasyLink

Dengan EasyLink, anda akan dapat mengawal teater rumah anda dan TV dengan butang-butang berikut pada alat kawalan jauh teater rumah anda (lihat 'EasyLink' di halaman 17).

- **⏻ (Bersedia-Hidup):** Tekan dan tahan untuk mengalih teater rumah anda, TV dan peranti yang bersambung kepada siap sedia.
- **▶ II (Main/Jeda):** Apabila cakera video ada di dalam petak cakera, bangkitkan TV daripada keadaan siap sedia, dan kemudian mainkan cakera.

3 Sambung dan sediakan

Bahagian ini membantu anda menghubungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti yang lain, kemudian buat persediaannya. Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesoriya, rujuk panduan permulaan ringkas.



Catatan

- Untuk pengenalpastian dan pengedaran bekalan, rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.


Pembesar Suara

Letakkan kedudukan, sambung, dan sediakan pembesar suara anda bagi bunyi keliling terbaik.

Kedudukan

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling.

Untuk hasil terbaik, letakkan pembesar suara dan subwufer anda seperti yang ditunjukkan di bawah.

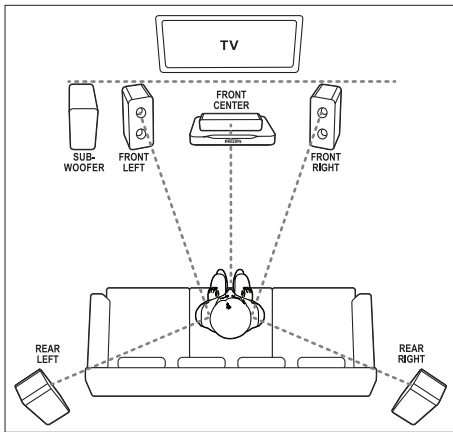

Catatan

- Bunyi keliling bergantung kepada faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul, dan akustik pembesar suara. Buat ujian dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan optimum untuk anda.

Ikuti garis panduan umum ini, dan kemudian sediakan pembesar suara anda.

- 1** Kedudukan tempat duduk:
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- 2 FRONT CENTER** pembesar suara (hadapan tengah):
Tempatkan pembesar suara tengah betul-betul di hadapan kedudukan tempat duduk, sama ada di atas atau di bawah TV anda. Pastikan bahawa ia menghampiri ketinggian telinga anda apabila anda sedang duduk.
- 3 FRONT LEFT** pembesar suara (hadapan kiri) dan **FRONT RIGHT** (hadapan kanan):
Tempatkan pembesar suara kiri dan kanan anda di hadapan, dan sama jauh daripada pembesar suara tengah dalam bentuk lengkok, supaya ketiga-tiga pembesar suara sama jauh daripada tempat duduk anda. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara berhampiran dengan paras telinga (semasa duduk).

- 4 REAR LEFT** pembesar suara (belakang kiri) dan **REAR RIGHT** (belakang kanan):
Tempatkan pembesar suara belakang di sebelah kiri dan kanan kedudukan tempat duduk anda, sama ada sebaris dengannya atau agak ke belakang sedikit. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara betul-betul di atas paras telinga (semasa duduk).
- 5 SUBWOOFER** (subwufer):
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang sepuluh sentimeter dari dinding.

Sambungkan

Sambungkan pembesar suara anda dan subwufer ke teater rumah anda sebagaimana yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas.

Sambung kepada TV


Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio daripada program TV melalui pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.

Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI (ARC)

Video dengan kualiti terbaik

Teater rumah anda menyokong versi HDMI dengan Saluran Kembali Audio (ARC). Jika TV anda mematuhi HDMI ARC, sambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC untuk persediaan yang mudah dan cepat. Dengan HDMI ARC, anda tidak memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda.

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI ARC** pada TV. Penyambung **HDMI ARC** pada TV mungkin berlabel **HDMI IN** or **HDMI**. Untuk butiran mengenai penyambung TV, lihat manual pengguna TV.

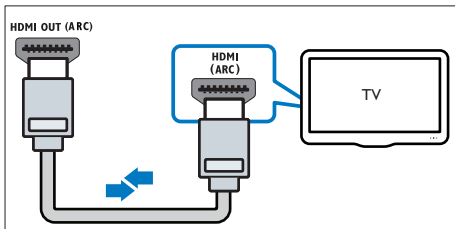


- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
 - ↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 11).

Pilihan 2: Sambungkan kepada TV melalui HDMI

Video dengan kualiti terbaik

Jika TV anda tidak patuh HDMI ARC, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan HDMI standard. Dengan sambungan HDMI standard, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 10).

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI** pada TV. Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN**.

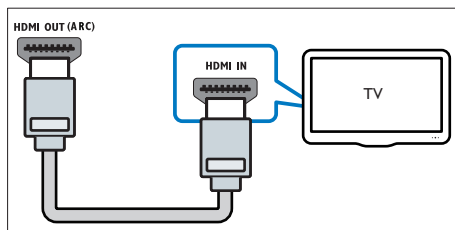

- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
 - ↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 10).
- 4 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 11).

Catatan


- Jika TV anda mempunyai penyambung DVI, anda boleh menggunakan penyesuai HDMI/DVI untuk menyambung kepada TV.

Pilihan 3: Menyambung kepada TV melalui video komposit

Video berkualiti asas

Jika TV anda tidak mempunyai penyambung HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan komposit. Sambungan komposit tidak menyokong video definisi tinggi. Dengan sambungan komposit, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 10).

- 1 Menggunakan kabel video komposit, sambungkan penyambung **VIDEO OUT** pada teater rumah anda kepada penyambung video komposit pada TV. Penyambung video komposit mungkin berlabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, atau **BASEBAND**.

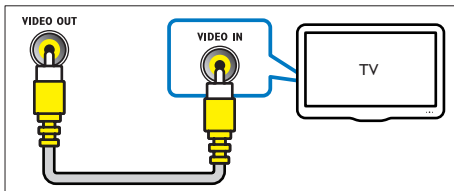

- 2 Pada TV anda, beralih kepada input video yang betul.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 10).
Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.


Catatan

- Sambungan audio dalam manual pengguna ini hanyalah syor. Anda juga boleh menggunakan sambungan-sambungan lain.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital

Audio dengan kualiti terbaik


Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain. Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF**, **SPDIF OUT**, atau **OPTICAL**.

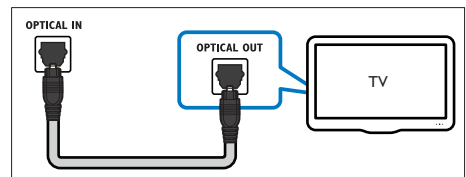

Pilihan 2: Sambung audio melalui kabel audio analog

Audio berkualiti asas

Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

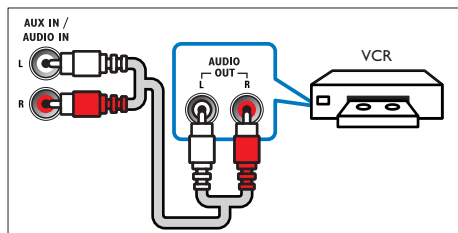

Sediakan audio bagi peranti yang bersambung

Apabila anda menyambung peranti kepada teater rumah anda, semak tetapan audio.

- 1 Pada TV anda dan peranti lain, hidupkan HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual pengguna bagi TV dan peranti lain.
- 2 Pilih 'Amplifier' daripada menu pembesar suara TV. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- 3 Pada teater rumah anda, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan kemudian petakan audio peranti bersambung kepada penyambung yang betul pada teater rumah anda (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 18).

Jika peranti bersambung tidak patuh HDMI-CEC, tekan **SOURCE** berulang kali pada teater rumah anda untuk memilih input audio yang betul.

4 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber.

Sebelum anda bermula

- Buat sambungan yang diperlukan seperti yang diuraikan dalam panduan Permulaan Ringkas dan manual pengguna.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **SOUND** berulang kali untuk memilih mod bunyi.
 - **[Mod Wayang]**: Nikmati pengalaman audio bagaikan benar-benar di panggung wayang, ditingkatkan khusus untuk wayang gambar.
 - **[Mod Muzik]**: Cipta kembali suasana rakaman asal muzik anda, di dalam studio atau ketika menghadiri konsert.
 - **[Asal]**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.
 - **[Berita]**: Dengarkan setiap perkataan dengan pertuturan dioptimumkan dan vokal yang jelas.
 - **[Perjudian]**: Nikmati bunyi arked yang menyeronokkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang lantang.

Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **SURR** berulang kali untuk memilih bunyi keliling.
- **[B'blg Salrn]**: Saluran tradisional 5.1 agar anda mendapat pengalaman sinematik yang lebih merehatkan.
 - **[Stereo]**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.

 Catatan

- Jika sumber audio adalah saluran 2.1, mod berbagai saluran akan mengeluarkan bunyi stereo 5 saluran.

Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan DVD, VCD, dan CD. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R foto dan muzik.

Apa yang anda perlukan

- Sambungan audio dan video antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera audio atau video.

Mainkan cakera

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
→ TV anda akan beralih kepada sumber yang betul, dan cakera akan dimainkan secara automatik. Jika tidak, tekan **DISC**.
- 2 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 12).

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
▶ II (Main/Jeda)	Mula, jeda atau sambung semula main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
Butang navigasi (atas/bawah)	Terbalikkan foto secara menegak atau mendatar.
SARIKATA	Pilih bahasa sari kata bagi video.
DISC	Akses atau keluar daripada menu cakera.
AUDIO SYNC	Pilih bahasa atau saluran audio.
SCREEN FIT	Memuat format gambar pada skrin TV.
ZOOM	Zum kepada adegan video atau gambar.
REPEAT	Pilih atau matikan mod ulang.
REPEAT A-B	Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
ANGLE	Pilih adegan video yang dirakam dalam sudut-sudut kamera yang berlainan.
INFO	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda.

Paparkan menu bagi VCD dan SVCD

Paparkan menu kandungan pada cakera VCD dan SVCD.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[PBC] > [Dihidupkan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Untuk melangkaui menu kandungan, pilih **[Dimatikan]**.
- Sambil memainkan VCD/SVCD, anda boleh menekan **DISC** untuk mematikan PBC (kawalan main balik).

Menu paparan bagi MP3/JPEG

Anda boleh memilih bagaimana anda mahu kandungan MP3 dipaparkan.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Paparan MP3/JPEG]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, kemudian tekan **OK**.
 - **[Lihat Folder]**: Paparkan folder MP3.
 - **[Lihat Fail]**: Paparkan fail MP3.

Segerakkan video dengan bunyi

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Pyrgk Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerakkan audio dengan video.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Catatan

- Tekan dan tahan **AUDIO SYNC** pada alat kawalan jauh untuk capaian pantas ke menu persediaan penyegerakan audio.

Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video pada peranti storan USB.

Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformatkan bagi sistem fail FAT, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.
- Kabel sambungan USB, jika peranti storan USB tidak muat pada penyambung.

Catatan

- Anda boleh menggunakan kamera digital yang bersambung melalui USB jika ia dapat memainkan fail tanpa memerlukan program komputer khas.

Mainkan fail

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan **USB**.
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 12).

DivX

Mainkan video DivX daripada:

- cakera (lihat 'Cakera' di halaman 12),
- peranti storan USB (lihat 'Peranti storan USB' di halaman 13).

Kod VOD bagi DivX

Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Kod Vod DivX(R)]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.

- 1 Semasa memainkan video, tekan **SARIKATA** untuk memilih bahasa.

Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama dengan fail video. Misalnya, jika fail video bernama 'movie.avi', simpan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda boleh memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, dan .sami. Fail-fail ini tidak muncul pada menu navigasi fail.
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

Set aksara sari kata

Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara yang menyokong sari kata DivX.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Sarikata DivX]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih set aksara, lalu pilih **OK**.

Asia Pasifik dan China

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Albania, Denmark, Belanda, Inggeris, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdish (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden, Turki
[Bahasa China]	Cina Mudah
[Bahasa China-Tradisional]	Cina Tradisional
[Bahasa Korea]	Inggeris dan Korea

Karaoke

Mainkan cakera Karaoke pada teater rumah anda dan menyanyilah mengikut muzik.

Apa yang anda perlukan

- Mikrofon Karaoke.
- Cakera Karaoke.

Catatan

- Untuk mengelakkan bunyi yang kuat dan tak dijangka, turunkan kelantangan mikrofon kepada yang minimum sebelum anda menyambung mikrofon kepada teater rumah anda.

Mainkan muzik karaoke.

- 1 Sambungkan mikrofon karaoke kepada penyambung **MIC** pada teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Mainkan cakera karaoke.
- 4 Tekan **VOCAL** untuk mematikan vokal dan menyanyi melalui mikrofon.
- 5 Tekan **MIC VOL +/-** untuk menukar kelantangan mikrofon.
- 6 Tekan **KARAOKE** berulang kali untuk memilih opsyen Karaoke kemudian tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) dan **OK** untuk menukar tetapan.
 - **[Mic]**: Hidupkan atau matikan mikrofon.
 - **[Paras Gema]**: Laraskan tahap gema.
 - **[Nada]**: Ubah nada agar sepadan dengan suara anda.
 - **[Score]**: Tetapkan penskoran karaoke.

Pilihan audio, video, da gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media daripada cakera atau peranti storan USB.

Pilihan audio

- 1 Tekan **INFO** berulang kali untuk beralih antara pilihan-pilihan berikut:
 - Tunjukkan maklumat trek semasa dan masa.
 - **[Cakera Pergi ke:%c%2d:%2d%C]:** Langkau ke bahagian cakera yang tertentu dengan memasukkan masa cakera.
 - **[Trek Pergi ke:%c%2d:%2d%C]:** Langkau ke bahagian trek yang tertentu dengan memasukkan masa trek.
 - **[Pilih Trek:%c%2d%C/%2d]:** Pilih trek tertentu.

Pilihan video

- 1 Tekan **INFO**.
 - ↳ Menu pilihan video dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Tajuk]:** Pilih tajuk tertentu.
 - **[Bab]:** Pilih bab tertentu.
 - **[Trek]:** Pilih trek tertentu (bagi VCD/ SVCD sahaja).
 - **[Audio]:** Pilih bahasa sari kata bagi audio.
 - **[Sari Kata]:** Pilih bahasa sari kata bagi video.
 - **[Sudut]:** Pilih adegan video yang dirakam dalam sudut-sudut kamera yang berlainan.
 - **[Masa Tt]:** Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa tajuk.
 - **[Masa Ch]:** Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa bab.
 - **[Masa Cakera]:** Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa cakera (bagi VCD/ SVCD sahaja).
 - **[Masa Trek]:** Langkau ke bahagian video yang tertentu dengan memasukkan masa trek (bagi VCD/SVCD sahaja).

- **[Pratonton]:** Pilih pratonton kandungan bagi cakera.
- **[Ulang]:** Pilih mod ulangan.
- **[Paparan Masa]:** Pilih maklumat paparan masa.

Pilihan gambar

- 1 Tekan **INFO** untuk mengakses mod pratonton gambar.
 - ↳ 12 gambar lakaran kecil dipaparkan.
- 2 Tekan **◀/▶** untuk pergi ke halaman pratonton sebelum atau selepas.
- 3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih gambar.

Tayangan slaid

Semasa memainkan audio, akses ciri-ciri yang menyeronokkan seperti tayangan slaid gambar dan muzikal.

Tayangan slaid gambar

Lihat tayangan slaid gambar anda yang disimpan dalam cakera atau peranti storan USB.

- 1 Pilih gambar daripada cakera atau peranti storan USB, dan kemudian tekan **▶II**.
- 2 Tekan **■** untuk menghentikan tayangan slaid.

Tayangan slaid muzikal

Buat tayangan slaid muzikal untuk memainkan muzik dan gambar sekali gus.

- 1 Pilih trek muzik, dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan **↶ BACK**, dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar, dan kemudian tekan **OK** untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan **■** untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan **■** sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.

Apa yang anda perlukan

- Antena FM.

 Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat stereo dikesan, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tala stesen

- 1
- Sambung antena FM seperti yang dihuraikan dalam Panduan permulaan ringkas.
- 2
- Tekan **RADIO**.
↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.
↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. Tekan ► (**Main**).
- 3
- Tekan butang berikut untuk mendengar atau menukar stesen radio:

Butang	Tindakan
◀ / ▶	Pilih stesen radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Cari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Tala haluskan frekuensi radio.
■	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio. Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap.

Butang	Tindakan
PROGRAM	Manual: 1) Tekan PROGRAM . 2) Tekan Butang angka untuk memilih nombor yang dipratetapkan. 3) Tekan OK untuk menyimpan stesen radio. 4) Ulangi langkah di atas untuk menyimpan stesen radio lain. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio

Dengar radio

- 1
- Tekan **RADIO**.
 - Untuk mendengar stesen yang telah dipraset, tekan ◀ atau ▶.
 - Untuk mencari stesen radio, lalu mendengarnya, tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan).
- 2
- Tekan **+/- (Kelantangan)** untuk melaraskan kelantangan.

Pemain MP3

Sambung pemain MP3 anda untuk memainkan fail audio anda atau muzik.

Apa yang anda perlukan

- Pemain MP3.
- Kabel audio stereo 3.5mm.

Mainkan muzik

- 1
- Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- 2
- Tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga **'MUSIC I-LINK'** muncul pada panel paparan.
- 3
- Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio atau muzik.

Buat fail MP3

Gunakan teater rumah untuk menukar CD audio kepada fail MP3.

Apa yang anda perlukan

- Cakera audio.
- Peranti storan USB

- 1 Sambungkan peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Mainkan CD audio anda (CDDA/HDCD).
- 3 Tekan **CREATE MP3**.
↳ Skrin untuk membuat MP3 dipaparkan.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Kelajuan]**: Memilih kelajuan tulis pada fail.
 - **[Kadar bit]**: Memilih kualiti penukaran.
 - **[Peranti]** : Memilih peranti storan USB yang anda gunakan untuk menyimpan fail MP3.
- 5 Navigasi ke panel sebelah kanan, dan kemudian pilih runut audio dan tekan **OK**.
 - Untuk memilih semua runut, navigasi ke **[Pilih Semua]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih **[Mula]**, dan kemudian tekan **OK** untuk memulakan penukaran MP3.
↳ Folder baru yang mengandungi fail MP3 akan diwujudkan dalam peranti storan USB.
 - Untuk keluar daripada menu, pilih **[Keluar]**, kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Semasa penukaran sedang dijalankan, jangan tekan mana-mana butang.
- CD DTS dan CD yang dilindungi salin tidak boleh ditukar.
- Peranti storan USB yang dilindungi tulis atau yang dilindungi kata laluan tidak boleh digunakan untuk menyimpan fail MP3.

EasyLink

Teater rumah ini menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI-CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui HDMI boleh dikawal dengan alat kawalan jauh yang sama.

Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI-CEC.

Apa yang anda perlukan

- Peranti yang patuh HDMI-CEC.
- Sambungan HDMI antara peranti-peranti yang tersambung.

Hidupkan

- 1 Pada TV dan peranti lain yang bersambung, hidupkan operasi HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual TV atau peranti lain.
- 2 Tekan **SETUP**.
- 3 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[P'sediaan HDMI] > [Persediaan EasyLink] > [EasyLink]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Dihidupkan]**, kemudian tekan **OK**.

Peranti kawalan

Kawal teater rumah dan peranti patuh HDMI-CEC tersambung yang lain dengan alat kawalan jauh yang sama.

Mainan satu sentuhan

Jika anda mendayakan Mainan satu sentuhan, TV akan secara automatik beralih kepada saluran yang betul apabila anda memainkan cakera di dalam teater rumah anda.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan **⏻** (**Bersedia**) pada alat kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) akan beralih kepada mod siap sedia. Jika siap sedia satu sentuhan didayakan pada teater rumah anda, anda boleh beralih kepada siap sedia dengan alat kawalan jauh TV atau peranti-peranti HDMI-CEC yang lain.

Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik. Untuk menggunakan audio satu sentuhan, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan ikut arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada penyambung input audio pada teater rumah.

Pemetaan Input Audio

Apabila anda menyambung peranti baru kepada teater rumah anda, petakan peranti kepada penyambung input audio (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 18).

Mainkan audio daripada teater rumah

Mainkan audio daripada peranti yang tersambung melalui teater rumah anda.

- 1 Tekan **⏻** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[P'sediaan HDMI] > [Persediaan EasyLink] > [Kawalan Audio Sistem] / [Dihidupkan]** kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan audio daripada pembesar suara TV, pilih **[Dimatikan]**, dan langkau langkah berikut.
- 4 Pilih **[P'sediaan HDMI] > [Persediaan EasyLink] > [P'metaan Inpt Aud]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Ikuti arahan pada TV untuk memetakan audio peranti bersambung kepada input audio pada teater rumah anda.

5 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

! Awas

- Kebanyakan tetapan telah pun sedia dikonfigurasi dengan nilai yang paling baik untuk teater rumah anda. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

☰ Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↶ BACK**. Untuk keluar dari menu, tekan **⏻ SETUP**.

Gambar

Tukar tetapan gambar sebagaimana yang anda kehendaki.

☰ Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Tetapan dan format gambar

- 1 Tekan **⏻** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**:
 - **[Sistem TV]**: Bagi format video disokong TV.
 - **[Paparan TV]**: Bagi format paparan gambar TV.
 - **[Tetapan Gambar]**: Tetapan warna yang telah dipraktifik.

Resolusi gambar

Untuk mendapatkan output video HDMI resolusi tinggi, tetapkan tetapan video HDMI yang paling sepadan dengan keupayaan TV anda.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[P'sediaan HDMI]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**:
 - **[Format Skrin Luas]**: Bagi tetapan paparan TV skrin lebar 16:9.
 - **[Video HDMI]**: Resolusi HDMI.

Gambar definisi tinggi.

Sokong gambar JPEG definisi tinggi.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[HD JPEG] > [Dihidupkan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bunyi

Tukar tetapan bunyi agar sesuai dengan kehendak anda.

Audio HDMI

Audio HDMI dicampur turun menjadi dua saluran untuk pembesar suara TV. Jika anda tidak menghendaki bunyi dikeluarkan melalui TV anda, nyahdayakan audio HDMI.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio HDMI] > [Dimatikan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Mod malam

Untuk mendengar perlahan, kurangkan kelantangan bunyi kuat apabila anda memainkan cakera. Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD berkod Dolby dan Blu-ray.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Mod Malam] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bahasa

Pilih bahasa bagi menu utama, audio, dan sari kata.

Menu laman utama

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Bahasa Osd]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu untuk teater rumah anda, dan kemudian tekan **OK**.

Audio cakera

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa audio bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

☰ Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain]** pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 27).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Sari kata cakera

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Sari Kata]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa sari kata bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Menu cakera

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Menu Cakera]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain]** pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 27).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Kawalan ibu bapa

Hadkan akses kepada cakera.

Kata laluan

Anda boleh menetapkan atau menukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Kata Laluan]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Menu pertukaran kata laluan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan.
 - Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa, masukkan **0000**.
- 5 Tekan **OK**.

Pengedaran

Sesetengah cakera dirakam dengan pengedaran yang bergantung kepada umur. Anda dapat menyediakan teater rumah anda untuk memainkan hanya cakera dengan pengedaran umur yang kurang daripada umur anak anda.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Ibubapa]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pengedaran umur, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengedaran, pilih tahap **8**.
- 5 Gunakan **Butang angka** untuk memasukkan kata laluan.

Kunci cakera

Untuk mengehadkan akses kepada cakera yang tidak dikodkan dengan pengedaran dan kawalan ibu bapa, kunci cakera secara manual. Anda boleh mengunci sehingga 20 cakera pada teater rumah anda.

- 1 Semasa memainkan cakera, tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Kunci Cakera]** > **[Kunci Cakera]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Suatu mesej akan menggesa anda untuk memasukkan kata laluan.
- 4 Masukkan kata laluan dengan **Butang angka**.
↳ Cakera dikunci.
 - Untuk memainkan cakera yang terkunci, masukkan kata laluan.

Jimat tenaga

Jimatkan tenaga dengan mengubah tetapan berikut.

Siap sedia auto

Semasa memainkan cakera atau peranti storan USB, alihkan teater rumah anda kepada siap sedia secara automatik jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
- tiada butang ditekan dalam masa 30 minit.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Tunggu Sedia Auto]** > **[Dihidupkan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Pemasa tidur

Tetapkan pemasa untuk mengalih teater rumah kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Pemasa Tidur]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tempoh pemasa tidur:
 - ↳ Pemasa tidur boleh ditetapkan sehingga 60 minit. Jika pemasa tidur ditetapkan kepada **[Dimatikan]**, ia akan dimatikan.
- 5 Tekan **OK** untuk mengaktifkan.
 - ↳ Teater rumah beralih kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

Penyelamat skrin

Alihkan teater rumah anda secara automatik kepada mod gambar skrin jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
- tiada butang ditekan dalam masa 10 minit.

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Penjimat Skrin]** > **[Dihidupkan]**, dan kemudian tekan **OK**.

Panel paparan

Ubah kecerahan panel paparan teater rumah

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Umum]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Kelam Paparan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih kecerahan, dan kemudian tekan **OK**.

Gunakan tetapan kilang

Tetapkan semula teater rumah anda kepada tetapan lalai. Anda tidak dapat menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa

- 1 Tekan **⏏** **SETUP**.
- 2 Pilih **[Tetapan Pilihan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Sedia Ada]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Tetap Semula]**, kemudian tekan **OK**.

6 Kemas kinikan perisian

Untuk terus memperoleh ciri terbaik dan mendapatkan sokongan bagi teater rumah anda, kemas kini perisian dengan kerap. Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada www.philips.com/support.

Semak versi perisian

- 1 Tekan  **SETUP**.
- 2 Pilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Maklumat versi**], kemudian tekan **OK**.
↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian melalui USB atau CD-R

Apa yang anda perlukan

- CD-R atau pemacu denyar USB dengan sekurang-kurangnya 75MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan pemacu denyar USB atau masukkan CD-R pada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.
↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.

- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB atau CD-R anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk.
- 6 Keluarkan pemacu denyar USB atau CD-R dari komputer anda.

Langkah 2: Kemas kini perisian



Amaran

- Jika anda menggunakan pemacu denyar USB, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Sambung peranti denyar USB atau masukkan CD-R ke dalam teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Ikut arahan pada TV untuk menyelesaikan kemas kini.
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.



Catatan

- Semasa kemas kini perisian sedang berjalan, jangan matikan kuasa atau keluarkan pemacu denyar USB atau CD-R.

7 Spesifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD	BD
Eropah, United Kingdom	 	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	 	
Amerika Latin	 	
Australia, New Zealand	 	
Russia, India	 	
China	 	

Format media

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD Audio, CD Video/SVCD, Fail gambar; Media MP3, Media WMA, Media DivX, Peranti storan USB

Format fail

- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Audio: .mp3, .wma
- Gambar: .jpg, .jpeg

Amplifier

- Jumlah kuasa output:
300W RMS (30% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar:
> 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekaan input:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC/Berbilang
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/Rusia/China:
FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Amerika Latin:
FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 50 dB
- Respons frekuensi:
FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China/Rusia/India: 220-240V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-240V ~50-60 Hz
- Penggunaan kuasa: 60 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.5 W
- Dimensi (L x T x D): 360 x 58 x 325 mm
- Berat: 2.3 kg

Subwufer

- Kuasa output: 50 W RMS (30% THD)
- Impedans: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: Wufer 133 mm (5.25")
- Dimensi (L x T x D): 160 x 265 x 265 mm
- Berat: 2.50 kg
- Panjang kabel: 3 m

Pembesar Suara

Pembesar suara tengah:

- Kuasa output: 50 W RMS (30% THD)
- Sistem: 1 x 63.5 mm (2.5") julat penuh
- Impedans pembesar suara: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 1 x wufer 63.5 mm (2.5")
- Dimensi (L x T x D): 84.5 x 89 x 89 mm
- Berat: 0.27 kg
- Panjang kabel: 2 m

Pembesar suara Hadapan/Belakang:

- Kuasa output: 4 x 50 W RMS (30% THD)
- Impedans pembesar suara: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 1 x 63.5 mm (2.5") julat penuh

- Dimensi (W x H x D): 84.5 x 89 x 89 mm
- Berat (hadapan): 0.27 kg/setiap satu
- Berat (belakang): 0.27 kg/setiap satu
- Panjang kabel (hadapan): 3 m
- Panjang kabel (belakang): 7 m

Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Laser

- Jenis: Semikonductor laser GaAlAs (CD)
- Panjang gelombang: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Kuasa output: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 darjah.

8 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, dapatkan sokongan di www.philips.com/support.

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada TV yang bersambung melalui HDMI.

- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel baru.
- Jika ini berlaku apabila anda mengubah resolusi video HDMI, ubah kepada mod lalainya: Tekan **▲** untuk membuka kompartmen cakera kemudian tekan **304** pada kawalan jauh.
- Tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik, atau ubah tetapan video HDMI (lihat 'Resolusi gambar' di halaman 19).

Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.

- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.
- Gunakan kabel HDMI untuk menyambung kepada TV.

Bunyi

Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.

- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain.
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya, kemudian matikannya dan hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Bunyi atau gempa terherot.

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

Audio dan video tidak segerak.

- 1) Tekan dan tahan **AUDIO SYNC**.
- 2) Tekan **+/-** dalam masa lima saat untuk menyegerakan audio dengan video.

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 23).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera.
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

Tidak dapat memainkan fail DivX.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 14).
- Pilih set aksara yang betul:
 - 1) Tekan **⏏** **SETUP**.
 - 2) Pilih **[Tetapan Pilihan] > [Sarikata DivX]**.
 - 3) Pilih set aksara yang disokong.
 - 4) Tekan **OK**.

Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

Tanda 'input tak sah' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV EasyLink berjenama Philips, dan pilihan EasyLink dihidupkan (lihat 'EasyLink' di halaman 17).

Apabila anda menghidupkan TV, teater rumah secara automatik akan hidup.

- Tingkah laku ini adalah normal apabila anda menggunakan Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

9 Kod bahasa

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroesse	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

10 Indeks

A	
amplifier	23
audio	
Audio HDMI	19
kualiti	10
mod diprataktrif	11
spesifikasi	23
Sumber	11
tetapan	19

B	
bahasa	
audio	19
kod bahasa	27
menu atas skrin	19
menu cakera	20
sari kata	20
bahasa audio	19
buat MP3	17
bunyi	
bunyi keliling	12
menyelesaikan masalah	25
mod bunyi diprataktrif	11
segerakkan gambar dan bunyi	13

C	
cakera	
bahasa audio	19
bahasa menu	20
butang kawalan	12
carian masa	15
DivX	13
gambar	15
kunci/nyahkunci	20
main	12
pilihan	14
pilihan audio	15
sari kata	20
segerakkan gambar dan bunyi	13
tajuk	15
carian masa	15

D	
dayakan	
gambar skrin	21
HDMI-CEC	17
siap sedia auto	21
DivX	
kod VOD	13
sari kata	14
set aksara	14

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
butang kawalan	7
kawalan audio sistem	17
main audio	18
mainan satu sentuhan	17
pemetaan input audio	18
siap sedia satu sentuhan	17

F	
format media	23
format video	23

G	
gambar	
JPEG resolusi tinggi	19
menyelesaikan masalah	25
pilihan	15
tayangan slaid	15
tetapan	18
gambar skrin	21
gambaran keseluruhan	
HDMI-CEC	17
kawalan jauh	6
tetapan	18

H	
HDMI	
audio	19
tetapan video	19
HDMI-CEC	17

R		HDMI-CEC	17
radio		kata laluan	20
butang kawalan	16	kembalikan	21
dengar radio	16	kuasa	20
spesifikasi	23	lalai	21
tala stesen	16	pemasa tidur	21
rating	20	rating ibu bapa	20
		siap sedia auto	21
		video	18
		video HDMI	19
		tetapan kilang	21
S			
sambungkan		U	
audio (kabel analog)	11	ulang	14
audio (kabel optik - digital)	10	unit utama	
audio daripada TV dan peranti lain	10	menyelesaikan masalah	25
pembesar suara	8	spesifikasi	24
TV (HDMI)	9	USB	
TV (Komposit)	10	format	24
sari kata			
bahasa	20	V	
set aksara	14	video	
segerakkan gambar dan bunyi	13	Kod VOD bagi DivX	13
siap sedia auto	21	segerakkan gambar dan bunyi	13
siap sedia satu sentuhan	17	tetapan gambar	18
spesifikasi produk	23		
subwufer			
spesifikasi	24		
T			
tajuk	15		
tayangan slaid			
gambar	15		
muzikal	15		
tenaga			
gambar skrin	21		
kecerahan	21		
pemasa tidur	21		
siap sedia auto	21		
tetapan			
audio	19		
Audio HDMI	19		
bahasa cakera	20		
bahasa menu	19		
bahasa sari kata	20		
gambar	18		
gambar skrin	21		



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX ®, DivX Ultra ®, DivX Certified ® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra ® Certified to play DivX ® video with advanced features and premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX ® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified ® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified ® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



HDMI, and HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.





Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTD3500K_98_UM_V1.0

