

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCB188



EN User manual

CS Příručka pro uživatele

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	4

2	Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi	6
	Εισαγωγή	6
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8

3	Σύνδεση	10
	Σύνδεση ηχείων	10
	Σύνδεση στο ρεύμα	10

4	Ξεκινήστε	11
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	11
	Ρύθμιση ρολογιού	11
	Ενεργοποίηση	12

5	Αναπαραγωγή δίσκου	12
	Επιλογές αναπαραγωγής	13

6	Αναπαραγωγή από το iPod/iPhone	14
	Συμβατότητα iPod/iPhone	14
	Ακούστε iPod/iPhone μέσω αυτής της συσκευής	14
	Φόρτιση iPod/iPhone	14
	Αφαίρεση του iPod/iPhone	14

7	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ	15
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	15
	Βελτίωση μπάσων	15
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	15
	Σίγαση ήχου	15

8	Ακρόαση ραδιοφώνου	15
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	15
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	15
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	16
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	16
	Σταθμοί FM με RDS	16

9	Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB)	17
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών DAB	17
	Ακούστε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB	18
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	18
	Χρήση του μενού DAB	18

10	Άλλες λειτουργίες	20
	Ρύθμιση αφύπνισης	20
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	20
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	20

11	Πληροφορίες προϊόντος	21
	Προδιαγραφές	21
	Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3	22

12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
	Πληροφορίες για το DAB	24

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το βύσμα με την υποδοχή.)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- 1 Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- 2 Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- 3 Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4 Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

- 5 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- 6 Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- 7 Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 8 Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 9 Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- 10 Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- 11 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- 12 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- 13) Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- 14) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

- 15) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- 16) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- 17) Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση

σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" υποδηλώνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod ή iPhone, αντίστοιχα, και ότι φέρει πιστοποίηση από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η παρούσα συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

2 Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Ηχεία x 2
- Καλώδιο MP3 link x 1
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από CD, iPod player, iPhone και άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιόφωνο από αναλογικούς και ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (DAB)


Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω ηχητικά εφέ:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:




Επισκόπηση της κύριας μονάδας

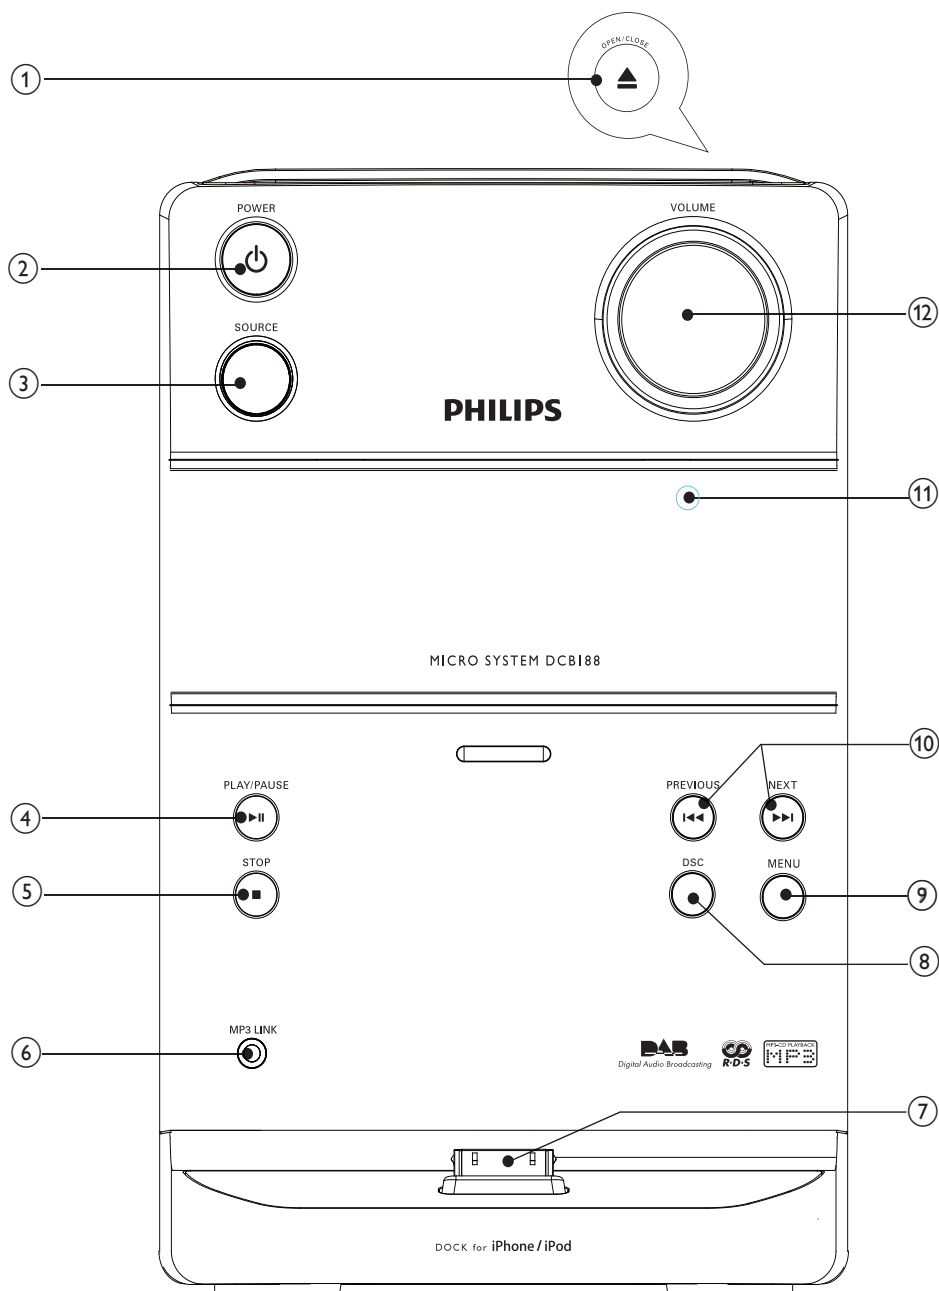

- ① **OPEN/CLOSE▲**
 - Εξαγωγή ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ② **POWER**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας, μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ③ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: Δίσκος, Δέκτης, MP3 LINK ή iPod/iPhone.
- ④ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑤ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- ⑥ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑦ **Βάση iPod/iPhone**
- ⑧ **DSC**
 - Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου: POP, JAZZ, CLASSIC ή ROCK.
- ⑨ **MENU**
 - Πρόσβαση στο μενού DAB.
- ⑩ **◀◀▶▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑪ **Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
- ⑫ **ΕΝΤΑΣΗ**
 - Προσαρμογή της έντασης.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

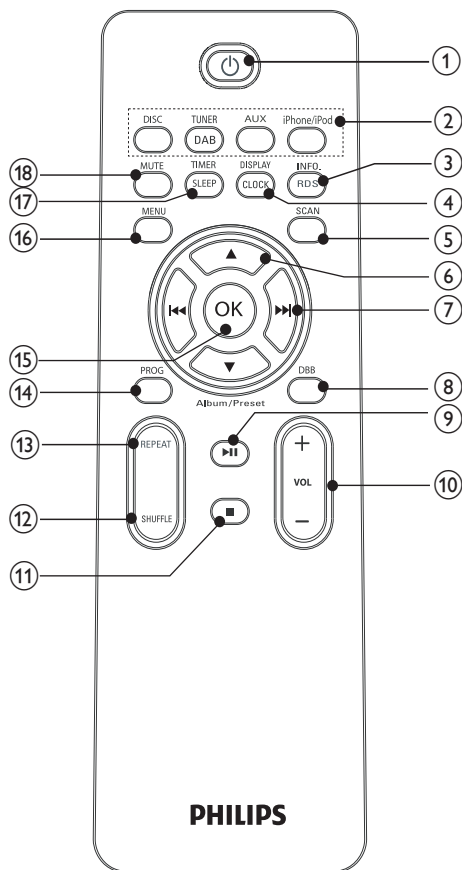

- ① **POWER**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ② **Πλήκτρα επιλογής πηγής (DISC, TUNER/DAB, AUX,iPhone/iPod)**
 - Επιλογή πηγής: CD, δέκτης/DAB, MP3 LINK ή iPod/iPhone.

- ③ **INFO/RDS**
- Μετάβαση σε λειτουργία RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) δέκτη FM.
 - Προβολή πληροφοριών DAB.
- ④ **CLOCK/DISPLAY**
- Ρύθμιση του ρολογιού.
 - Προβολή ρολογιού.
 - Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για εμφάνιση πληροφοριών.
- ⑤ **SCAN**
- Επιλογή αυτόματης σάρωσης για συχνότητες DAB ή αυτόματης σάρωσης για συχνότητες FM
- ⑥ **PRESET/ALBUM▲▼**
- Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑦ **⏮⏪⏩⏭**
- Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός μέσα σε ένα κομμάτι ή δίσκο.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑧ **DBB**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
- ⑨ **▶||**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑩ **VOL +/-**
- Προσαρμογή της έντασης.
- ⑪ **■**
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- ⑫ **SHUFFLE**
- Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.
- ⑬ **REPEAT**
- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.
- ⑭ **PROG**
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Επιλογής μορφής 12 ή 24 ωρών.
- ⑮ **OK**
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑯ **MENU**
- Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone ή στο μενού DAB.
- ⑰ **TIMER/SLEEP**
- Ρύθμιση ώρας αφύπνισης.
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
- ⑱ **MUTE**
- Σίγαση έντασης.

3 Σύνδεση


Σύνδεση ηχείων



Σημείωση

- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

- 1 Εισάγετε πλήρως τα βύσματα των ηχείων στις υποδοχές στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

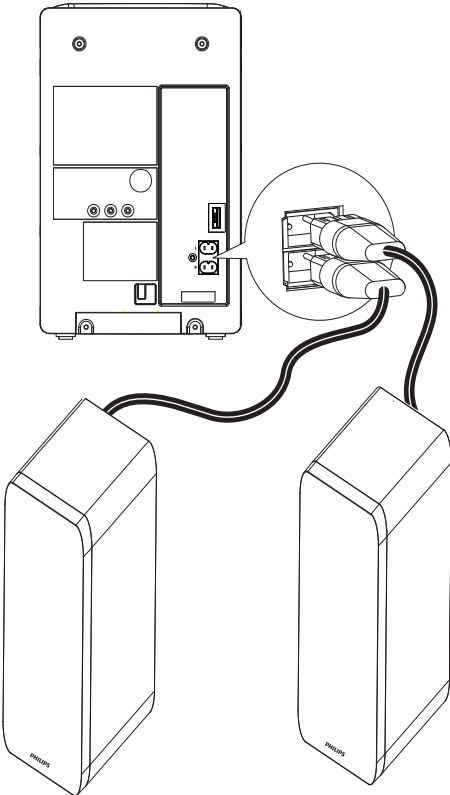


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος ή στη βάση του συστήματος Micro Hi-Fi.
- Πρωτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

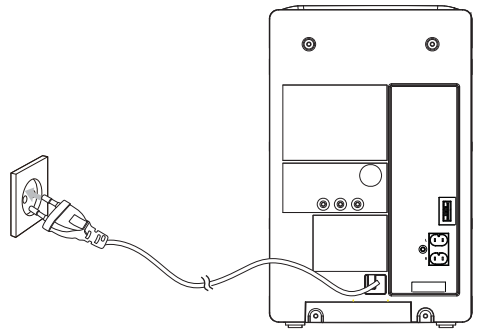

4 Ξεκινήστε


! Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

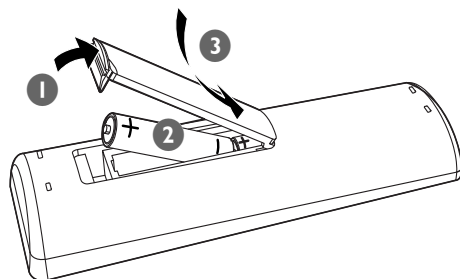

≡ Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK/DISPLAY** για ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης ρολογιού.
→ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **PROG** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
→ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀▶▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
→ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 6 Πατήστε **◀◀▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **POWER**.
- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Πατήστε **POWER** για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

5 Αναπαραγωγή δίσκου

! Προσοχή

- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη μονάδα.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναπαραγωγή δίσκων με εξαρτήματα όπως δακτύλιους σταθεροποίησης δίσκων και φύλλα προστασίας δίσκων.
- Μην πιέζετε τη θήκη δίσκου και μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στη θήκη δίσκου. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

☰ Σημείωση

- Με ορισμένους τύπους δίσκων/αρχείων η αναπαραγωγή ενδέχεται να ποικίλλει.

- 1 Πατήστε **DISC** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Σηκώστε το πορτάκι του δίσκου **στο πάνω μέρος της μονάδας**.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
- 4 να πατήσετε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.

Επιλογές αναπαραγωγής

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

- 1 Πατήστε **◀◀▶▶** για επιλογή διαφορετικού κομματιού.

Για δίσκους MP3:

- 1 Πατήστε **PRESET/ALBUM▲▼** για επιλογή ενός άλμπουμ ή φακέλου.
- 2 Πατήστε **◀◀▶▶** για επιλογή ενός κομματιού ή αρχείου.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀▶▶**.
- 2 Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **CLOCK/DISPLAY** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε:
 - ↳ [REP ALL]: επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των κομματιών.
 - ↳ [REP ONE]: επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα

REPEAT μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον η λειτουργία επανάληψης.

Τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε **SHUFFLE**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SHUF]: αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **SHUFFLE** ξανά.

Σημείωση

- Οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία DISC, στη θέση διακοπής:
 - Για MP3: πατήστε **PRESET/ALBUM▲▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ και, στη συνέχεια, πατήστε **◀◀▶▶**, για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
 - Για CD: πατήστε **◀◀▶▶**, για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
- 2 Πατήστε **PROG** για αποθήκευση του κομματιού.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 1-2, για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα κομμάτια προς προγραμματισμό.
- 4 Πατήστε **▶▶** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG].
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **■**.
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] εξαφανίζεται.

6 Αναπαραγωγή από το iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαμβάνετε τον ήχο από iPod/iPhone μέσω της μονάδας.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Μοντέλα Apple iPod και iPhone με υποδοχή βάσης 30 ακροδεκτών.

Ενδείκνυται για:

- iPod με βίντεο (iPod 5ης γενιάς)
 - iPod nano (1ης γενιάς)
 - iPod nano (2ης γενιάς)
 - iPod nano (3ης γενιάς)
 - iPod nano (4ης γενιάς)
 - iPod nano (5ης γενιάς)
 - iPod nano (6ης γενιάς)
 - iPod classic
 - iPod touch (1ης γενιάς)
 - iPod touch (2ης γενιάς)
 - iPod touch (3ης γενιάς)
 - iPod touch (4ης γενιάς)
- Λειτουργεί με:
- iPhone
 - iPhone 3G
 - iPhone 3GS.
 - iPhone 4.

Ακούστε iPod/iPhone μέσω αυτής της συσκευής

- 1 Τοποθετήστε το iPod στη βάση.
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία iPod/iPhone.
 - Για έναρξη/προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε **◀◀▶▶**.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή: πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
 - Για πλοήγηση στο μενού: πατήστε **MENU**, στη συνέχεια πατήστε **▲▼** για επιλογή και **OK** για επιβεβαίωση.

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει.



Συμβουλή

- Για ορισμένα μοντέλα iPod, ενδέχεται να χρειαστεί έως και ένα λεπτό προτού εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης.

Αφαίρεση του iPod/iPhone

- 1 Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

7 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.
 - ↳ Εάν απενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το **DSC** στην κύρια μονάδα, για να επιλέξετε:
 - [POP]
 - [JAZZ]
 - [ROCK]
 - [CLASSIC]

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

8 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUN** για να επιλέξετε συχνότητα FM.
- 2 Πατήστε **SCAN**.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με επαρκή ισχύ σήματος.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀▶**, μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 30 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SCAN** για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί αποθηκεύονται σύμφωνα με τη σειρά της ισχύος λήψης.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 30 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό. (Δείτε την ενότητα “Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό”.)
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε **PRESET/ALBUM▲▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό σε αυτόν το ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα **PROG**, για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET/ALBUM▲▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.
↳ Γίνεται μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού που έχει αποθηκευτεί με τον επιλεγμένο αριθμό.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Σταθμοί FM με RDS

Το Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS) είναι μια υπηρεσία που αποστέλλει πρόσθετες πληροφορίες μετάδοσης για τους σταθμούς FM.

Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη “RDS”.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

- 1 Συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό RDS στη ζώνη συχνοτήτων FM.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **INFO/RDS** στο τηλεχειριστήριο, για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν διατίθενται):
 - Όνομα σταθμού
 - Τύπος προγράμματος (για παράδειγμα: Ειδήσεις, Αθλητικά, κ.λπ.)
 - Συχνότητα
 - Λειτουργία Stereo (στερεοφωνική)/ Mono (μονοφωνική)
 - Τρέχουσα ώρα
 - Ημερομηνία

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα, εάν συγχρονιστεί με το σήμα ώρας που εκπέμπεται με το σήμα RDS. Αυτό ισχύει μόνο εάν αυτό το σήμα ώρας αποστέλλεται από τον σταθμό RDS.

Όταν ο συγχρονισμός ρολογιού απενεργοποιείται, το ρολόι συγχρονίζεται με την ώρα που ρυθμίζεται μέσω DAB ή RDS, και οι μη αυτόματες ρυθμίσεις αντικαθίστανται.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό ρολογιού:

- 1 Σε λειτουργία DAB ή FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα το **MENU** στην κύρια μονάδα, για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντίστοιχα.



Σημείωση

- Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί RDS μπορεί να μεταδίδουν ρολόι πραγματικού χρόνου με καθυστέρηση ενός λεπτού. Η ακρίβεια του μεταδιδόμενου ρολογιού εξαρτάται από τον εκπέμποντα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.

9 Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB)

Το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB), είναι ένας τρόπος ψηφιακής μετάδοσης ραδιοφωνικών σταθμών μέσω ενός δικτύου πομπών. Σας προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες πληροφορίες.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER** για να επιλέξετε **DAB**.
- 2 Πατήστε **SCAN**.
 - ↳ Το σύστημα εκτελεί αυτόματη σάρωση.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί DAB αποθηκεύονται.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών DAB

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 30 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε **PROG** στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.

- 3 Πατήστε **▼/▲** στο τηλεχειριστήριο, για να εκχωρήσετε στο συγκεκριμένο σταθμό έναν αριθμό (1-30) με τον οποίο θα εμφανίζεται στη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα **PROG**, για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται ο προκαθορισμένος αριθμός του αποθηκευμένου σταθμού.

Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός DAB είναι ήδη αποθηκευμένος σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία, ένας νέος σταθμός DAB που αποθηκεύεται στην ίδια τοποθεσία θα αντικαταστήσει τον παλιό σταθμό DAB.
- Οι προεπιλεγμένοι σταθμοί DAB δεν αντικαθιστούν τους προεπιλεγμένους σταθμούς FM.

Ακούστε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε **PRESET/ALBUM▲▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.
 - ↳ Γίνεται μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού DAB που έχει αποθηκευτεί με τον επιλεγμένο αριθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Στην οθόνη μετάδοσης DAB, η πρώτη γραμμή προβάλλει το όνομα του σταθμού που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή και η δεύτερη γραμμή τις πληροφορίες δικτύου από τον σταθμό αυτό. Διατίθενται 7 τύποι πληροφοριών δικτύου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **INFO/RDS** για κύλιση στις πληροφορίες που προβάλλονται (εάν υπάρχουν).
 - ↳ Τμήμα δυναμικής ετικέτας (DLS)
 - ↳ Τύπος προγράμματος (PTY)
 - ↳ Όνομα συνόλου
 - ↳ Ωρα
 - ↳ Κανάλι και συχνότητα
 - ↳ Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
 - ↳ Ρυθμός σφάλματος σήματος

Χρήση του μενού DAB

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε **MENU** για μετάβαση στο μενού DAB.
 - ↳ Εμφανίζεται η πρώτη επιλογή ρύθμισης **[Manual tune]**.
- 2 Πατήστε **◀◀▶▶** για κύλιση στις επιλογές του μενού:
 - **[Station list]**
 - **[Full scan]**
 - **[Manual tune]**
 - **[DRC]**
 - **[Prune]**
 - **[System]**
- 3 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 εάν κάτω από μια επιλογή διατίθεται και υποεπιλογή.

Πλήρης σάρωση

Η πλήρης σάρωση χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας αναζήτησης μεγάλης εμβέλειας για ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε **MENU** για μετάβαση στις επιλογές του μενού.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀▶▶** μέχρι να εμφανιστεί το **[Full scan]**.
- 3 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
 - ↳ Η πλήρης σάρωση ξεκινά αυτόματα.

Μη αυτόματος συντονισμός

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι/ συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο. Εκτός από τον προσανατολισμό της κεραίας για λήψη καλύτερου σήματος, η βέλτιστη λήψη μπορεί επίσης να διασφαλιστεί με αυτή τη λειτουργία.

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε **MENU** για εμφάνιση της επιλογής **[Manual tune]**.
- 2 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
↳ Στην οθόνη προβάλλεται ένα κανάλι και η συχνότητά του.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀▶▶**, μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό κανάλι/ συχνότητα.
- 4 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **INFO/RDS**, για να αλλάξετε τις πληροφορίες δικτύου που προβάλλονται στην οθόνη.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση της κεραίας, ώστε να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ισχύ του σήματος.

Έλεγχος δυναμικού εύρους (DRC)

Ο DRC προσθέτει ή αφαιρεί έναν βαθμό αντιστάθμισης για τις διαφορές δυναμικού εύρους μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών. Υπάρχουν τρία επίπεδα αντιστάθμισης:

- **[DRC Off]**: Δεν εφαρμόζεται καμία αντιστάθμιση. (προεπιλογή)
- **[DRC Low]**: Εφαρμόζεται μέτρια αντιστάθμιση.
- **[DRC High]**: Εφαρμόζεται η μέγιστη αντιστάθμιση.

- 1 Σε λειτουργία DAB, πατήστε **MENU** για μετάβαση στις επιλογές του μενού.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀▶▶**, μέχρι να εμφανιστεί το **[DRC]**.

- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξει το υπο-μενού.
↳ Το τρέχον επίπεδο DRC εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή.
- 4 Πατήστε **◀◀▶▶**, για να επιλέξετε τιμή DRC
↳ Στη δεύτερη γραμμή εμφανίζονται οι επιλογές **[DRC Off]**, **[DRC Low]** και **[DRC High]**.
- 5 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
↳ Κανονικά, η διαφορά στη συμπίεση θα γίνει αμέσως αισθητή.



Σημείωση

- Ο καλύτερος τρόπος να καθορίσετε ποια από τις ρυθμίσεις τιμής DRC είναι η ιδανική για σας, είναι να τις δοκιμάσετε σε μια ποικιλία υλικού πηγής.

Εκκαθάριση

Η επιλογή αυτή θα δημιουργήσει μια λίστα με τους ενεργούς σταθμούς και θα αφαιρέσει οποιονδήποτε σταθμό που περιλαμβάνεται στη λίστα, αλλά δεν εκπέμπει στην περιοχή σας, σύμφωνα με τη λίστα δικτύου. Αυτοί οι άκυροι σταθμοί στη λίστα δικτύου συνοδεύονται από ένα ερωτηματικό (?) που εμφανίζεται μπροστά από το όνομα του σταθμού.

- 1 Επιλέξτε **Prune stations** (Εκκαθάριση σταθμών) και πατήστε **OK**.
↳ Όλοι οι σταθμοί που επισημαίνονται με ερωτηματικό θα διαγραφούν από τη λίστα δικτύου.

Σύστημα

- **[SW version]**: Προβολή της έκδοσης λογισμικού της μονάδας.
- **[Factory reset]**: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της μονάδας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.

10 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης



Σημείωση

- Αυτή η συσκευή μπορεί να ορίσει ως πηγή για την αφύπνιση Δίσκο, Ραδιόφωνο ή iPod/iPhone.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER**.
- Πατήστε το **DISC**, το **TUN** ή το **iPhone/iPod**, για να επιλέξετε μια πηγή.
- Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε ◀◀▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε ◀◀▶▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ㊟.

- ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη ㊟ εξαφανίζεται.



Συμβουλή

- Η αφύπνιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία MP3 LINK.
- Εάν επιλεγεί η πηγή DISC/iPod/iPhone αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένο iPod/iPhone, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή ραδιοφώνου.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** για να επιλέξετε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (σε λεπτά).
↳ Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη zZ.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "off".
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται, η ένδειξη zZ εξαφανίζεται.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **AUX** για επιλογή πηγής MP3 link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** της μονάδας
 - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής)

11 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	15 W RMS
Απόκριση συχνότητας	60 - 16 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA
Είσοδος Aux	0,5V RMS 20kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bits / 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνότητας	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,92 - 239,20 MHz
-------------------	--

Βήμα συντονισμού (FM)	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	
26dB	< 22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	> 43 dBf
Αναζήτηση	< 28 dBf
επιλεκτικότητας	
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB
Αριθμός προεπιλογών	30 (FM) 30 (DAB)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	3,5"
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	230 - 240 V, 50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	25 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<2 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (π x υ x β)	209 x 231 x 147 χιλ
– Ηχείο (π x υ x β)	146 x 228 x 160 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	6,6 κιλά
- Κύρια μονάδα	1,95 κιλά
- Ηχείο	2 x 1,2 κιλά

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-256 (kbrs), μεταβλητοί ρυθμοί bit

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων

! Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήματος.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Πληροφορίες για το DAB

Πληροφορίες για το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB αποτελεί έναν νέο τρόπο μετάδοσης ραδιοφωνικού σήματος μέσω ενός δικτύου επίγειων πομπών. Παρέχει στους ακροατές περισσότερες επιλογές και πληροφορίες, σε ποιότητα πεντακάθαρου ήχου χωρίς παράσιτα.

– Η τεχνολογία επιτρέπει στον δέκτη να κλειδώνει το ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει.

– Με τους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB δεν χρειάζεται να απομνημονεύετε συχνότητες. Επιπλέον, οι συσκευές συντονίζονται σύμφωνα με το όνομα κάθε σταθμού, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται διαρκής επανασυντονισμός.

Τι είναι η πολυπλεξία;

Η λειτουργία ψηφιακού ραδιοφώνου αποτελείται από μια μοναδική ομάδα συχνοτήτων, που ονομάζεται πολυπλεξία. Κάθε πολυπλεξία λειτουργεί στο πλαίσιο ενός φάσματος συχνοτήτων, όπως η Ζώνη III για μεταδόσεις DAB.

Αναμεταδότες DAB και DLS

Κάθε αναμεταδότης DAB (ή φορέας πολυπλεξίας) παρέχει επίσης υπηρεσίες δεδομένων κειμένου και ήχου. Μερικά προγράμματα υποστηρίζονται από Τμήματα ετικετών δυναμικών δεδομένων (DLS).

Πρόκειται για δεδομένα που μπορείτε να διαβάσετε ως κυλιόμενο κείμενο στην οθόνη του DAB ραδιοφώνου σας. Ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ειδήσεις, ταξιδιωτικές πληροφορίες και πρόβλεψη καιρού, πληροφορίες για την τρέχουσα και την επόμενη εκπομπή, διευθύνσεις διαδικτυακών τόπων και τηλεφωνικούς αριθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τις υπηρεσίες ψηφιακού ραδιοφώνου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.drdb.org.

