


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus klausimus

www.philips.com/welcome

HTS 3020

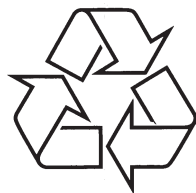

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroesese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallégan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwański	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12. ŽODYNĖLIS

A

Aspect ratio – Pločio ir aukščio santykis

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastame televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniniame 16:9 Letter box formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

D

DivX®

DivX kodas yra patentuotas, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai video failai gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

Dolby Digital Pro Logic II

Pažangi, matrica dekoduoja technologija, išplečianti dviejų kanalų garsą, tokį kaip CD diskų ir stereo koduotų video kasetių, video žaidimų bei TV transliacijų, į penkių kanalų pilno diapazono garsą (Kairijį/ Centrinį/ Dešinį/ Kairijį Erdvinį/ Dešinįjį Erdvinį), tokiu būdu sukuriant erdvinį garsą.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų “suspaudimo” sistema, pagaminta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai “suspausti”, o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius “.jpg” arba “.jpeg”.

M

MP3

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. “MP3” yra Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame CD diske.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Skaitmeninio garso ir vaizdo suspaudimo sistemų visuma.

P

PBC

(Playback Control) Atkūrimo kontrolė. Sistema, kurioje jūs vaizduojate per Video CD/Super VCD ekrano meniu, kurie yra įrašyti į diską. Jūs galite mėgautis sąveikaujančiu atkūrimu ir paieška.

PCM

(Pulse Code Modulation) Skaitmeninė audio kodavimo sistema.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų “suspaudimo” technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį “.wma”.

TURINYS

1 Svarbu	4	6 Garso reguliavimas	23
Suaugumas ir kitos svarbios pastabos	4	Garso valdymas	23
Pastaba dėl prekių ženklų	5	Erdvinio garso pasirinkimas	23
2 Jūsų Namų Kino Sistema	6	Nustatytų garso efektų pasirinkimas	23
Funkcijų apžvalga	6	7 Nustatymų reguliavimas	24
Įrenginio peržiūra	6	Bendrieji nustatymai	24
3 Sujungimai	9	Audio nustatymai	25
Namų Kino Sistemos pastatymas	9	Video nustatymai	26
Video laidų prijungimas	9	Pirmenybiniai nustatymai	27
Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas	10	8 Papildoma informacija	29
Radio antenos prijungimas	11	Programinės įrangos atnaujinimas	29
Audio laidų/kitų prietaisų prijungimas	11	Priežiūra	29
Maitinimo laido prijungimas	12	9 Techniniai duomenys	30
4 Pradžia	13	10 Problemų sprendimas	32
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą	13	11 Žodynėlis	34
Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas	13		
Meniu kalbos pasirinkimas	14		
Garsiakalbių nustatymų pakeitimas	14		
Grojimo šaltinio pasirinkimas	15		
5 Grojimas	16		
Disko grojimas	16		
Video grojimas	16		
Muzikos grojimas	19		
Nuotraukų peržiūra	20		
Grojimas iš USB įrenginio	21		
Radio grojimas	21		

1. SVARBU

Saugumas ir kitos svarbios pastabos

! Dėmesio

- Perkaitimo rizika! Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.
- Niekada nepalinkinkite Namų Kino Sistemos, nuotolinio valdymo pulto atviruose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Naudokite Namų Kino Sistemą tik viduje. Saugokite Namų Kino Sistemą nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite Namų Kino Sistemos ant kitų elektros įrenginių.
- Laikykitės atokiau nuo Namų Kino Sistemos žaibavimo metu.
- Jeigu išjungiate įrenginį iš tinklo, išjungtas įrenginys vis tiek yra pasiruošęs veikimui.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams. Šis produktas atitinka 2006/95/EC, 2004/108/EC direktyvas ir reikalavimus.

Perdirbimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį perbraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Šio produkto sudėtyje yra baterijos pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC ir jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite tinkamą simbolių "komplektą":
 - 1) Spauskite **SETUP**.
 - 2) Pasirinkite **[Preferences]**, tuomet spauskite **►**.
 - 3) Pasirinkite **[DivX Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 4) Pasirinkite simbolių komplektą, kuris pritaikytas subtitrams.

Nenuskaitomas USB "flash" laikmenos turinys

- USB įrenginio formatas gali būti nesuderinamas su šia Namų Kino Sistema.
- Valdiklis yra suformatuotas su skirtinga failų sistema ir ji šiam įrenginiui netinka (pavyzdžiui NTFS).
- Maksimaliai palaikoma 160GB talpa.

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminėkite Namų Kino Sistemą dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu atsirastų gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu sekant šiais patarimais jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo Namų Kino Sistemą ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Jeigu jūs susisiekiate su Philips, jūsų paprašys modelio ir jūsų Namų Kino Sistemos serijinio numerio. Jie yra jūsų Namų Kino Sistemos gale arba apačioje. Užsirašykite skaičius čia:

Modelio Nr. _____

Serijinis Nr. _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šios Namų Kino Sistemos mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Keiskite TV kanalus, kol ekrane pamatysite DVD foną.
- Spauskite **DISC**.
- Jeigu pakeitėte **[TV Display]** nustatymą, jūs turite įjungti įrenginį į išankstinio nustatymo "default" režimą:
 - 1) Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 - 2) Spauskite ◀.
 - 3) Spauskite **SUBTITLE**.

Garsas

Nėra garso

- Įsitinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir spauskite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui, **AUDIO SOURCE, USB**), kad pasirinktumėte pageidaujama įrenginį.
- Ši Namų Kino Sistema nėra suderinama su DTS erdvinio garso formatu. Įsitinkite, kad grojimo šaltinis nėra DTS audio.

Nesigirdi TV programų garso

- Audio laidu sujunkite šios Namų Kino Sistemos AUDIO lizdą su Televizoriaus AUDIO išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą įvesties šaltinį.

Nėra erdvinio garso iš garsiakalbių.

- Spauskite **SURR**, norėdami pasirinkti erdvinio garso nustatymą.
- Jei Namų Kino Sistema palaiko DTS formato grojimą, spauskite **AUDIO SYNC**, kad pasirinktumėte kitą audio takelį.
- Įsitinkite, kad grojama medžiaga yra įrašyta arba transliuojama erdviu garsu (Dolby Digital ar panašiai).

Grojimas

Negroja DivX failai

- Įsitinkite, kad DivX failai yra užkoduoti pagal Namų Kino Teatro profilį su DivX koduotoju.
- Įsitinkite, kad DivX video failas yra pilnas.

Ekranas santykis nėra suderintas su Televizoriaus ekrano nustatymais.

- Santykis yra nustatomas diske.

... SVARBU

Pastaba apie Autorines teises



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių, valdomų "Macrovision Corporation" ir kitų savininkų. Šios apsaugotos technologijos naudojimas turi būti autorizuotas "Macrovision Corporation" ir yra skirtas tik namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista "Macrovision Corporation". Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

Pastaba dėl Prekinių ženklų



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorinės. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorinės priklausantys prekiniai ženklai.



DivX, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX, Inc prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Jūs galite groti visus DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu ir DivX® Media Formatą.

Groja DivX® video failus su meniu, subtitrais ir garso takeliais.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ar kitose valstybėse.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. prekiniai ženklai.



ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra JAV registruoti prekiniai ženklai.

**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

2. JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Funkcijų apžvalga

Klausykitės turtingo, nesuspausto, daugiakanalio erdvinio garso

Ši Namų Kino Sistema suderinama su 5.1 kanalo nesukompresuotu audio garsu, kuris sukuria puikų gyvo garso įspūdį.

USB direct

Paprastai prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, kad galėtumėte groti savo MP3/WMA/JPEG/DivX failus.

Garso suderinamumas su rodomu vaizdu

Ši DVD namų kino sistema leidžia „atidėti“ garso išėjimą, tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas per Televizorių išsina šiek tiek lėčiau nei garsas.

Ekranų tinkamumas

Žiūrėkite filmus per visą ekraną bet kokių Televizorių.

Regionų kodai


Galite groti diskus su šių regionų kodais.

DVD regiono kodas Šalys

		Europa
		Rusija

Įrenginio peržiūra

Nuotolinio valdymo pultas

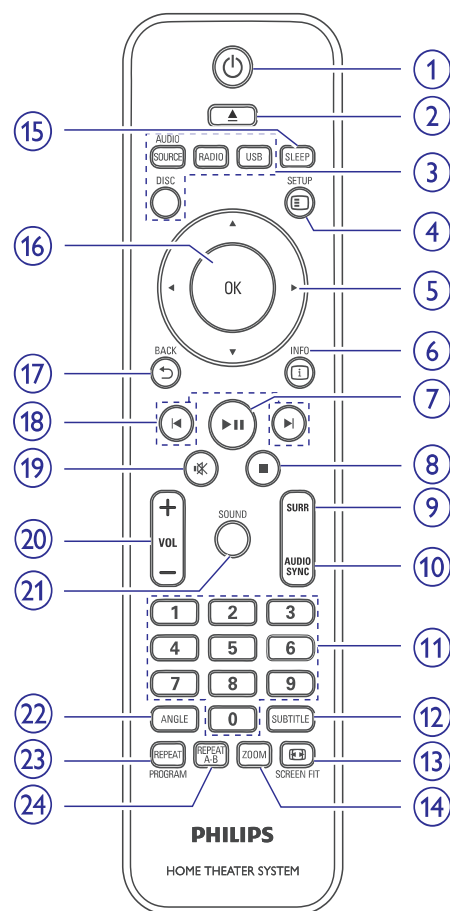

... TECHNINIAI DUOMENYS

Žemų dažnių garsiakalbis

- Varža: 4 Ω
- Garsiakalbio valdikliai: 165 mm (6.5") woofer
- Dažnis: 45 Hz ~ 150 Hz
- Išmatavimai (P x A x G): 122.6 x 309.5 x 369 (mm)
- Svoris: 3.54 kg

Lazerio duomenys

- Tipas: Puslaidininkinis lazeris GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių.

10. TECHINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Grojamų priemonės

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB "flash" laikmenos

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia:
 - Namų Kino režime: 200 W
- Dažnis: 63 Hz ~ 14 kHz / ±3 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > -60 dB (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 500 mV
 - SCART į TV: 500 mV

Diskas

- Lazerio Tipas: Puslaidininkis
- Disko diametrai: 12cm / 8cm
- Vaizdo įrašymas: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitų, 108 MHz
- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bits / 96 kHz
- Dažnis:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Radijas

- Diapazonas: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26dB jautrumas: FM 22 dB
- IF atmetimo santykis: FM 50 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 30 dB
- Harmoniniai trikdžiai: FM 3%
- Dažnis: FM 180 Hz~10 kHz / ±3dB
- Stereo atskyrimas: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo slenkstis: FM 23.5 dB

USB

- Suderinamumas: USB
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT12, FAT16, FAT32

Pagrindinis įrenginys

- Energijos tiekimas: 220-240 V; ~50 Hz
- Energijos sunaudojimas: 50 W
- Energijos sunaudojimas budėjimo režime: < 1 W
- Išmatavimai (Px A x G): 360 x 48 x 332 (mm)
- Svoris: 2.64 kg

Garsiakalbiai

- Sistema: "full range satellite"
- Garsiakalbių varža: 8 Ω (Centrinis), 4 Ω (Priekinis/Galinis)
- Garsiakalbių valdikliai: 3" full range
- Dažnis: 150 Hz ~ 20 kHz
- Išmatavimai (P x A x G):
 - Centrinis: 100 x 100 x 75 (mm)
 - Priekinis/ Galinis: 100 x 100 x 75 (mm)
- Svoris:
 - Centrinis: 0.38 kg
 - Priekinis/ Galinis: 0.38 kg/ kiekvienas

... JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

1. (Budėjimo režimas)

- Ijungia arba išjungia Namų Kino Sistemą į budėjimo režimą.

2. (Atidaryti/ Uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

3. Šaltinio mygtukai

- AUDIO SOURCE:** išorinio audio įrenginio prijungimui.
- RADIO:** pateksite į FM bangų klausymosi režimą.
- USB:** pateksite į USB režimą.
- DISC:** pateksite į DISC režimą.

4. Nustatymai

- Įeina arba išeina iš nustatymų meniu.

5. (Naršymo mygtukai)

- Meniu naršymas.
- Spauskite į kairę arba dešinę greitai paieškai į priekį arba atgal.
- Radio režime spauskite į viršų arba į apačią radio dažnių reguliavimui.
- Radio režime spauskite į kairę arba dešinę automatinės paieškos pradėjimui.

6. INFORMACIJA

- Rodo informaciją apie dabartinę būseną arba diską.
- Skaidrių peržiūrai, rodoma glaustas foto failų vaizdas.

7. (Groti/ Pauzė)

- Pradėti arba laikinai sustabdyti disko grojimą.
- Radio režime: pradėti automatinį radio stočių instaliavimą pirmojo nustatymo metu.

8. (Stop)

- Sustabdyti disko grojimą.
- Radio režime – ištrinti nustatytą radio stotį iš sąrašo.

9. SURR (Erdvinis Garsas)

- Ijungia pasirinktą erdvinį garsą arba stereo garsą.

10. AUDIO SYNC

- Pasirinkti audio kalbą arba kanalą.
- Paspauskite ir laikykite norėdami atidaryti audio sinchronizavimo nustatymus, tada spauskite **VOL +/-**, audio atidėjimo laikui nustatyti.

11. Skaičių mygtukai

- Įveskite norimo groti elemento numerį.

12. SUBTITLE

- Pasirinkite DVD ar DivX subtitrų kalbą.

13. SCREEN FIT

- Vaizdo formatą pritaiko prie TV ekrano.

14. ZOOM

- Pritraukia arba atitraukia vaizdą.

16. OK

- Patvirtina pasirinkimą.

17. BACK

- Grįžta į prieš tai buvusį ekraną.
- DVD režime – grįžta į "antraštės" (title) meniu.
- VCD versijoje 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC, grįžta į meniu grojimo metu.

18. (Previous/Next – buvęs/ sekantis)

- Pereiti į buvusį ar sekantį skyrių/ antraštę/ takelį.

19. (Mute)

- Užtildyti arba grąžinti garsumą.

20. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimui.

21. SOUND

- Pasirinkti nustatytą garso efektą.

22. ANGLE

- Rodo vaizdą iš skirtingų kameros filmavimo kampų.


23. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkite įvairius pakartojimo, sumaišyto pakartojimo, pakartojimo išjungimo režimus.
- Radijo režime – atstato nustatytų stočių sąrašą: spauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinę radijo stočių paiešką; spauskite ir laikykite šį mygtuką, kad pradėtumėte automatinę radijo stočių paiešką.

24. REPEAT A-B

- Pažymi skyrių pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotino grojimo režimą.

Pagrindinis įrenginys

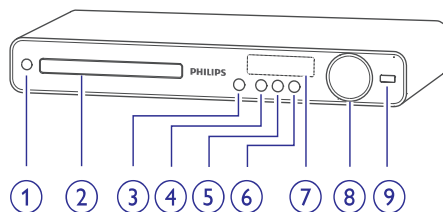

1. (Budėjimo režimas)

- Ijungia Namų Kino Sistemą arba įjungia budėjimo režimą.

2. Diskų skyrelis

3. (Atidaryti/ uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

4. (Groti/Pauzė)

- Pradėti arba laikinai sustabdyti disko grojimą.
- Radijo režime – pradėti automatinį radijo stočių instaliavimą. (veikia tik pirmojo nustatymo metu).

5. (Stop)

- Stabdyti disko grojimą.
- Radijo režime: ištrina nustatytą radijo stotį iš sąrašo.

6. SOURCE

- Pasirinkite skirtingas erdvinio garso išvestis.

7. Ekrano panelė

- Esamos būsenos arba disko informacijos rodymas.

8. Garsas

- Garso padidinimas arba sumažinimas.

9. (USB) lizdas

- USB įrenginio prijungimui.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

Preferences	
Disc Menu	▲
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info.	
Default	

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[Preference Setup] > [Version Info]**, o tada spauskite **OK**.
- Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.
- Eikite į www.philips.com/support tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiai Namų Kino Sistemai.
- Jeigu programinės įrangos versija yra naujesnė, negu jūsų įrenginyje, parsisiųskite ją, įsirašykite į CD-R diską arba USB "flash" laikmeną.
- Įdėkite CD-R arba USB "flash" laikmeną į savo Namų Kino Sistemą.
- Spauskite **DISC** arba **USB**, o tada sekite TV ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad galutinai atliktumėte atnaujinimo procedūrą.
 - Kai programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas, įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Pastaba

- Kol atnaujinimo procesas vis dar vyksta, jokių būdu neišimkite USB įrenginio ar CD-R disko.

- Mes rekomenduojame keletui sekundžių atjungti įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl įjungti – taip visa sistema persikraus.

Priežiūra

! Dėmesio!

- Niekada nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinai, skiediklių, valiklių, antistatinių purškalo diskams.

Diskų valymas

Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesių linijų judesiais nuo centro į kraštus.

Pagrindinio įrenginio ekranėlio valymas

Valykite ekranėlį su minkštos medžiagos gabalėliu.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[PBC]

Šios funkcijos pagalba VCD/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole), naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – Kai įdedate diską bus rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – Praleiskite meniu ir pradėkite rodomą nuo pirmosios antraštės.

[MP3/JPEG Display]

Katalogų arba failų pasirinkimas.

- **[View Folders]** – Parodo MP3/WMA katalogus.
- **[View Files]** – Parodo visus failus.

[Password]

Sekite Televizoriaus instrukcijomis arba pakeiskite užrakintų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

1. Spausdami **Skaičių mygtukus** įveskite '136900' arba savo paskutinį keturių skaitmenų slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
2. Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
3. **[Confirm Password]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį įveskite '136900'.

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian
[Greek]	Greek

Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie.avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie.sub' arba 'Movie.srt'.

[Version Info]

Parodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.

Patarimas

- Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti, ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti šioje Namų Kino Sistemoje.

[Default]

Šios funkcijos pagalba gražinsite visus gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental]**, kurie lieka nepakitę.

3. SUJUNGIMAI

Šiame skyrelyje aprašyti visi DVD namų kino sistamai reikalingi sujungimai.

Pagrindiniai sujungimai:

- Vaizdas
- Garsiakalbiai ir žemų dažnių garsiakalbis
- Maitinimas

Pasirenkami sujungimai:


- Radijo antena
- Garsas:
 - Garsas iš TV
 - Garsas iš "digibox"/ įrašymo įrenginio, žaidimų konsolės
- Kiti įrenginiai
 - USB įrenginys

Pastaba

- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės, esančios įrenginio gale arba dugne.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

Namų Kino Sistemos pastatymas

- Pastatykite Namų Kino Sistemą ten, kur ji negalės būti stumdoma, numetama ar apverčiama. Nestatykite jos uždarose patalpose.
- Įsitinkite, kad turėsite gerą priėjimą prie energijos maitinimo šaltinio (rozetės).

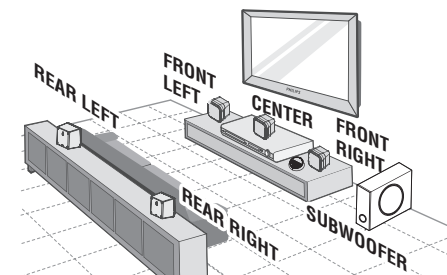

1. Statykite DVD Namų Kino Sistemą netoli Televizoriaus.
2. Statykite įrenginį tokioje vietoje, kuri yra patogusia klausymuisi.
3. Žemų dažnių garsiakalbį statykite kambario kampe arba bent vieno metro atstumu nuo televizoriaus.

Patarimas

- Norint išvengti magnetinių trukdžių arba nepageidaujamo garso, niekada nestatykite šios Namų Kino Sistemos per arti kitų elektros įrenginių.

Video laidų prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti DVD Namų Kino Sistemą, kad galėtumėte mėgautis diskų grojimu. Pasirinkite jūsų Televizoriui tinkamą video sujungimą.


- 1 pasirinkimas: Jungimas prie SCART lizdo (esant standartiniam Televizoriui).
- 2 pasirinkimas: Jungimas prie VIDEO lizdo (esant standartiniam Televizoriui).

Pastaba

- Šią Namų Kino Sistemą junkite tiesiogiai prie Televizoriaus.

... SUJUNGIMAI

1 pasirinkimas: Jungimas prie SCART lizdo

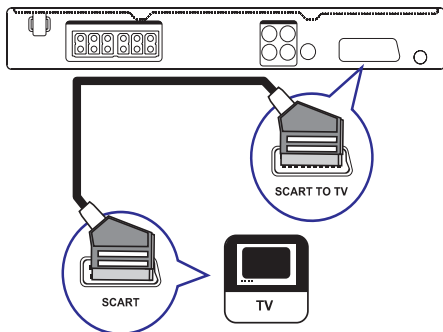


1. SCART laidu (komplekte nepateiktas) sujunkite **SCART TO TV** lizdą, esantį šioje Namų Kino Sistemoje, su SCART įvesties lizdu, esančiu Televizoriuje.

Patarimas

- Scart sujungimas leidžia girdėti audio (garsą) iš Televizoriaus, pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekranelyje atsiras užrašas "SCART IN".
- Toks sujungimas suteiks gerą vaizdo kokybę.

2 pasirinkimas: Jungimas prie Video (CVBS) lizdo

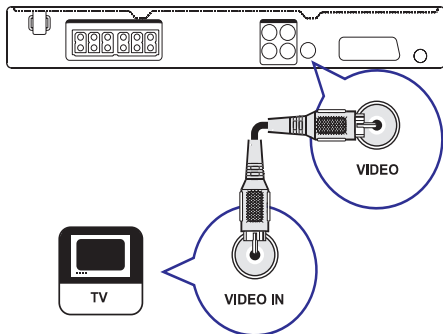


1. Kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO** lizdą, esantį šioje Namų Kino Sistemoje, su VIDEO įvesties lizdu, esančiu Televizoriuje.

Patarimas

- Televizoriuje video įvesties lizdas gali būti pažymėtas kaip A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE, arba BASEBAND.
- Toks sujungimas suteiks standartinę vaizdo kokybę.

Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas

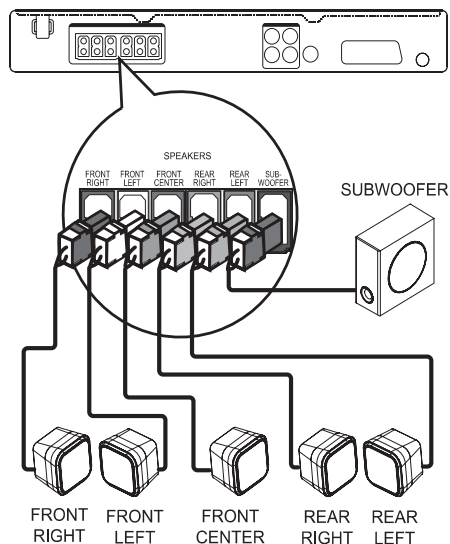

1. Prijunkite garsiakalbių laidus prie spalvą atitinkančių lizdų Namų Kino Sistemoje.

Patarimas

- Įsitikinkite, kad atitinka lizdų ir kištukų spalvos.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pirmenybiniai nustatymai

Pastaba

- Sustabdykite disko grojimą prieš "įeinant" į [Preferences] (pirminius nustatymus).

Preferences

Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Preferences]**, o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite DVD diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite DVD diskų meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą.

[Parental]

Šios funkcijos pagalba jūs galite DVD diskuose uždėti žiūrėjimo apribojimus vaikams. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

1. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
3. Su **Skaičių mygtukais** įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

Pastaba

- Jeigu **[Parental]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint tokį diską paleisti, reikės įvesti apsaugos slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Ši funkcija neveiks su tokiais diskais.

Patarimas

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, skaitykite skyrį "Pirmenybiniai nustatymai" > **[Slaptažodis]**.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Video nustatymai

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**, o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą, tada spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti prie buvusio meniu, spauskite **BACK**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[TV System]

Šių nustatymų keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus.

- **[PAL]** – PAL TV sistamai.
- **[NTSC]** – NTSC TV sistamai.
- **[Multi]** – TV, kuris suderinamas ir su PAL, ir su NTSC.

[TV Display]

Priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą, pasirinkite ekrano formatą:



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek "apkarpytas".
- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9 Wide Screen]** – Skirta plačiaekraniams Televizoriams (ekrano santykis 16:9).


[Picture Setting]

Pasirinkite iš anksto sureguliuotus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – Originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – Ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – Šilti spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite **OK**.

... SUJUNGIMAI

Prijunkite radijo anteną

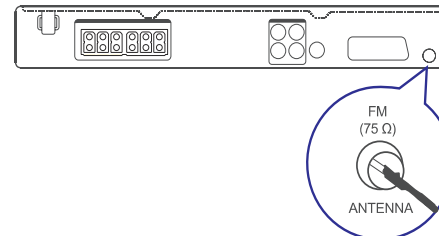

1. Prijunkite FM anteną prie **FM75 Ω** lizdo, esančio šioje Namų Kino Sistemoje (kai kuriuose modeliuose šis laidas jau yra sujungtas).
2. Išvyniokite FM anteną ir jos galus pritvirtinkite prie sienos.


Patarimas

- Geresniai FM stereo priėmimui, prijunkite prie išorinės FM antenos.

Audio laidų/ kitų įrenginių prijungimas

Nukreipkite garsą iš kitų įrenginių į šią Namų Kino Sistemą tam, kad galėtumėte mėgautis daugiakanaliu erdvinio garso.

Garso iš televizoriaus prijungimas

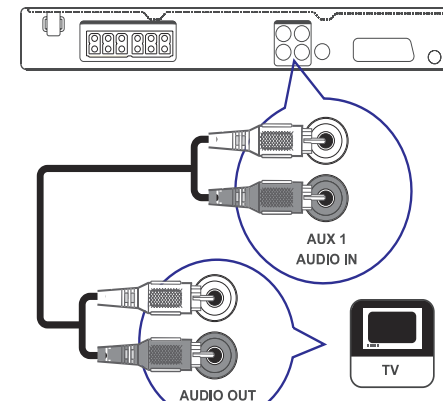


1. Prijunkite audio laidą (komplekte nepateiktas) iš šio įrenginio **TV AUDIO IN-AUX1** lizdo prie televizoriaus AUDIO išvesties lizdų.

Pastaba

- Jeigu norite klausytis garso naudodamiesi šiuo sujungimu, pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE** mygtuką, kol savo ekrane pamatysite pranešimą "AUX1".

Garso iš kabelinės TV įrenginio/ įrašymo įrenginio/ žaidimų konsolės prijungimas

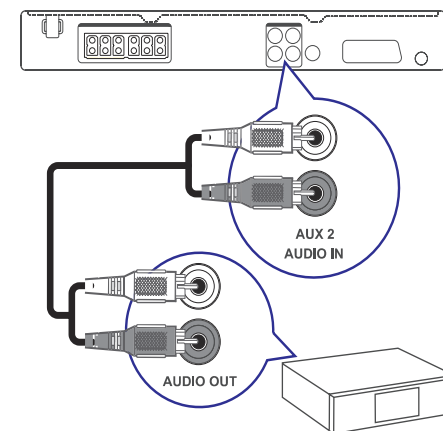

... SUJUNGIMAI


1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) iš šio įrenginio **TV AUDIO IN-AUX2** lizdo prie prijungto įrenginio AUDIO išvesties lizdų.



Pastaba

- Jeigu norite klausytis garso naudodamiesi šiuo sujungimu, pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE** mygtuką, kol savo ekrane pamatysite pranešimą "AUX2".

USB įrenginio prijungimas

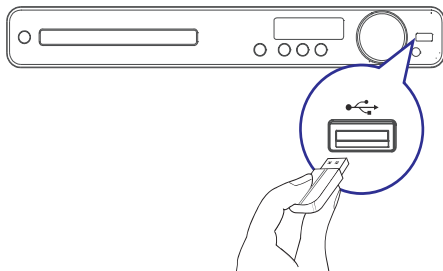

1. Įjunkite USB įrenginį prie šios Namų Kino Sistemos **USB** lizdo.



Pastaba

- Ši Namų Kino Sistema groja tik MP3, WMA, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie yra šiame įrenginyje.
- Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte **USB** šaltinį ir girdėtumėte garsą naudodamiesi šiuo sujungimu.

Maitinimo laido prijungimas



Įspėjimas

- Yra rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa yra tokia pati kaip nurodyta Namų Kino Sistemos gale arba šone.

1. Prijunkite maitinimo laidus prie elektros tinklo lizdo, kai visa kita yra sujungta.
↳ Namų Kino Sistema yra paruošta nustatymui ir naudojimui.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Sleep Timer]

Po nustatyto laiko įrenginys išsijungia į budėjimo režimą.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Pasirinkite laiko intervalą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – Išjungti išsijungimo režimą.

[DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.



Patarimas

- Įveskite šį Namų Kino Sistemos DivX registracijos kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

Audio Nustatymai

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.



Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[Speakers Volume] – Garsiakalbių Garsumo lygis

Kai visi garsiakalbiai yra vienodu atstumu nuo klausymosi pozicijos, keiskite garsiakalbių garsumo lygį tol, kol jis bus tinkamas ir priimtinas jūsų klausai.

1. Spauskite **OK**, norėdami pradėti.
2. Meniu pasirinkite garsiakalbius, tada su **◀▶** reguliuokite garsumą.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.



Patarimas

- Reguliuavimo metu girdėsite testavimo garsą.

[Speakers Delay] – Garsiakalbių garso "atidėjimas"

Kai centrinis garsiakalbis arba priekiniai garsiakalbiai yra arčiau klausymosi pozicijos nei priekiniai garsiakalbiai, jūs galite nustatyti garsiakalbių "atidėjimo" laiką taip, kad visas garsas jus pasiektų vienu metu.

1. Spauskite **OK**, norėdami pradėti.
2. Meniu pasirinkite garsiakalbius, tada su **◀▶** reguliuokite atidėjimą.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.



Pastaba

- 1ms nustatymas atitinka 30cm atstumą tarp garsiakalbio ir klausymosi pozicijos.

[Night Mode] – Naktinis režimas

Šis režimas optimizuoja garsą, grojant nedideliu garsumu. Aukšti garsai bus sušvelninti, o žemi garsai šiek tiek išryškinti iki girdimo lygio, taip jūs galėsite žiūrėti DVD filmus žemu garsumu, netrukdydami kitų.

- **[On]** - Mėgaukitės priltildytu garsu naktį.
- **[Off]** - Mėgaukitės visais erdvinio garso privalumais.



Pastaba

- Funkcija tinka tik diskams, užkoduotiems pagal Dolby Digital technologiją.

7. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Jūs galite keisti įvairaus tipo nustatymus taip, kaip jums patinka. Laikykitės duotų instrukcijų, norėdami „judėti“ po nustatymų meniu.

Simbolis	Nustatymas
	[Bendrieji Nustatymai]
	[Audio Nustatymai]
	[Video Nustatymai]
	[Pirmenybiniai Nustatymai]

Pastaba

- Jeigu nustatymo pasirinkimas yra pilkas, vadinasi, šis nustatymas šiuo metu negali būti pakeistas.

Bendrieji Nustatymai

General Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

- Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas [General Setup] (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
- Spauskite **▶**.
- Pasirinkite galimybę/nustatymą ir spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 40 diskų).

- [Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą, kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- [Unlock]** – galite groti visus diskus.

Patarimas

- Jeigu norite nustatyti ar pakeisti slaptažodį (skaitykite skyrių „Nustatymų reguliavimas“ > „Pirmenybiniai Nustatymai“ > [“Slaptažodis”]).

[Display Dim]

Galite pakeisti šios Namų Kino Sistemos ekrano panelės apšvietimo lygį.

- [100%]** – Normalus ryškumas.
- [70%]** – Vidutinis ryškumas.
- [40%]** – Aptomės ekranėlis.

[OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.


[Screen Saver]

Išjunkite arba įjunkite užsklandos režimą. Šis režimas apsaugo ekraną nuo sugadinimo dėl per ilgai ekrane užlaikomų vaizdų.

- [On]** – Jeigu 15 minučių nieko nevyksta, įsijungia ekrano užsklanda (pavyzdžiui, pauzės arba stop režime).
- [Off]** – Išjungia ekrano užsklandos režimą.

4. PRADŽIA

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

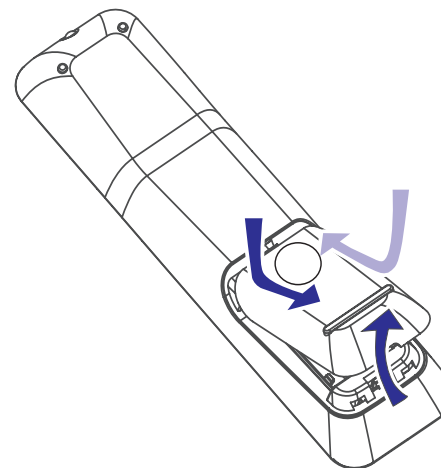

- Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį, esantį kitoje pultelio pusėje.
- Įdėkite dvi pateiktas AAA tipo baterijas. Baterijos turi būti įdėtos pagal polius (+/-).
- Uždarykite dangtelį.


Pastaba

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų arba anglies ir šarminių ir panašiai).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę arba, jeigu nuotolinio valdymo pultas nebuvo naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių elementų, jos turėtų būti išmetamos tinkamai.

Grojimo šaltinio valdymas

- Spausdami **RADIO**, **USB** arba **DISC** mygtuką pasirinkite, kurį šaltinį norite valdyti.
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui **◀▶**).

Judėjimas po meniu

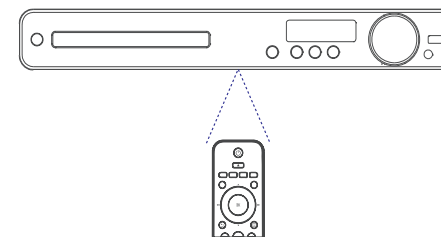

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į Namų Kino Sistemos sensorių ir pasirinkite norimą funkciją.
- Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad judėtumėte po meniu.

Mygtukas	Veiksmas												
▲ ▼	Judėjimas aukštyn arba žemyn												
◀ ▶	Judėjimas kairėn arba dešinėn												
OK	Pasirinkimo patvirtinimui												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Skaičių įvedimui
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													

Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas

- Spauskite **⏻**, kad įjungtumėte Namų Kino Sistemą.
- Spauskite **DISC**, kad patektumėte į diskų režimą.
- Įjunkite Televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
 - Įjunkite paskutinį (žemiausią) kanalą savo Televizoriuje, o tada spauskite kanalų mygtuką į apačią tol, kol pasieksite Philips ekraną.
 - Taip pat nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausiti **SOURCE** mygtuką.

Patarimas

- Dažniausiai video-in kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI ir pan. Daugiau informacijos apie teisingo Video-in kanalo pasirinkimą galite rasti Televizoriaus naudojimosi instrukcijoje.

Pasirinkite meniu kalbą

General Setup	
Disc Lock	English
Display Dim	Français
OSD Language	Deutsch
Screen Saver	Italiano
Sleep Timer	Español
DivX(R) VOD Code	Português
	Nederlands
	Dansk ▼

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **SETUP**.
↳ Ekrane parodomas **[General Setup]** meniu.
3. Spauskite **▶**.
4. Spauskite **▲ ▼**, kad meniu pasirinktumėte **[OSD Language]**, tada spauskite **▶**.
 - Kalbos nustatymai gali skirtis priklausomai nuo jūsų šalies ar regiono. Gali būti neatitiktimų su čia pateikiama iliustracija.
5. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte kalbą, tuomet spauskite **OK**.



Patarimas

- Jūs galite nustatyti nuolatinę DVD diskų meniu kalbą (skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" > "Pirmenybiniai nustatymai" > **[Disc Menu]**).

Garsiakalbių nustatymų pakeitimas

Idealiu atveju, atstumas tarp klausymosi pozicijos ir visų garsiakalbių yra vienodas. Jeigu taip nėra, jūs galite pakeisti garsiakalbių nustatymus pagal jų atstumą nuo klausymosi pozicijos ir taip galėsite mėgautis geriausiu erdvinio garso.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio Setup]**, o tada spauskite **▶**.
 - Jeigu savo įrenginyje negalite pasiekti garsiakalbių nustatymo galimybių, spauskite **■** du kartus prieš bandant dar kartą.

Garsiakalbių garsumo lygių nustatymas

1. Iš meniu pasirinkite **[Speakers Volume]**, o tada spauskite **▶**.


Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

6. GARSO REGULIAVIMAS

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **VOL +**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.
 - Jeigu norite laikinai užtildyti visą garsą, spauskite **✖**.
 - Dar kartą spauskite **✖** arba tiesiog **VOL+** mygtuką, kad grąžintumėte garsą.


Erdvinio garso pasirinkimas

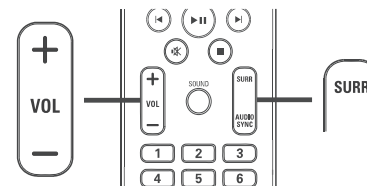

1. Pakartotinai spauskite **SURRE**, kad pasirinktumėte geriausiai tinkančią erdvinio garso išvestį.

Nustatymas	Aprašymas
5 CH STEREO	Tinka vakarėlių metu, dvigubai padidina garso išvestį centriniame ir galiniuose garsiakalbiuose.
MULTI-CHANNEL/ DPLII	Daugiakanalis erdvinis garas. Dolby Digital ir Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereo garso kokybė.


Pasirinkite nustatytus garso efektus

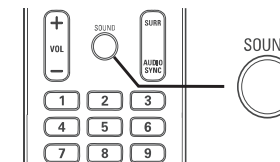

1. Pakartotinai spauskite **SOUND** mygtuką, kad pasirinktumėte jūsų vaizdai ir grojamai muzikai tinkamus garso efektus.

Video/Muzika	Aprašymas
ACTION/ ROCK	Padidina žemus ir aukštus dažnius ir pagerina vaizdo efektų perteikimą bei atmosferą. Tinka veiksmo filmams ir roko bei pop muzikai.
CONCERT/ CLASSIC	Tyro ir švaraus garso režimas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
DRAMA/JAZZ	Vidutinis ir aukštas dažnis. Atrodo jog esate klube, o prieš jūsų akis- scena. Tinka klausytis džiaz ir žiūrėti dramas.
SPORTS	Vidutiniai dažniai ir aiškūs garso efektai, puikiai tinka gyvoms sporto transliacijoms.
NIGHT	Dinamiškai kontroliuojamas garso režimas, tinkamas žiūrėti filmus naktį arba norint neintensyvios fono muzikos.

... GROJIMAS

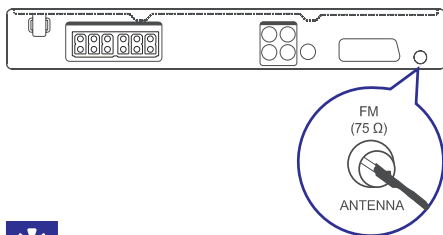

Patarimai

- Jūs galite prijungti išorinę (komplekte nepateikta) FM anteną, jeigu norite geresnės FM bangų kokybės.
- Statykite anteną kuo toliau nuo Televizoriaus, VCR ar kitų įrenginių – taip išvengsite trukdžių.

Stočių nustatymas pirmąjį kartą

Kai pirmąjį kartą įjungiate radijo režimą, sekite instrukcijomis, kad instaliuotumėte radijo stotis.

1. Spauskite **RADIO**.
↳ Rodoma 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'.
2. Spauskite **▶▶**.
↳ Išsaugamos visos aptiktos radijo stotys.
↳ Kai viskas baigta, groja pirmoji nustatyta radijo stotis.
- Norėdami sustabdyti automatinę paiešką, spauskite **■**.

Pastaba

- Ši Namų Kino Sistema gali išsaugoti iki 40 radijo stočių.
- Jeigu nesinaudojote automatinio instaliavimo arba išsaugojote mažiau nei 5 radijo stotis, kitą kartą turėsite iš naujo instaliuoti radijo stotis.

Radijo klausymasis

1. Spauskite **RADIO**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad kontroliuotumėte radijo grojimą

Mygtukas Veiksmas

- | | |
|-----------|--|
| ◀▶ | Pasirinkite nustatytą radijo stotį. |
| ▲▼ | Dažnio paieška atgal/ pirmyn. |
| ■ | Spauskite ir laikykite, kad pašalintumėte radijo stotį iš nustatytų radijo stočių sąrašo. Kitų radijo stočių kanalų numeriai nesikeičia. |

Visų radijo stočių perinstaliavimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **PROGRAM** mygtuką ilgiau nei 5 sekundes.
↳ Visos prieš tai buvusios radijo stotys bus pakeistos.

Pastaba

- Jeigu neaptinkama jokie stereo signalo arba aptinkamos mažiau nei penkios radijo stotys, patikrinkite anteną ir jos prijungimą.

Rankinė radijo stočių paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**.
↳ Rodomas besikeičiantis radijo dažnis, kol aptinkama radijo stotis.
3. Kartokite antrąjį žingsnį, kol surasite norimą radijo stotį.
 - Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad pareguliuotumėte radijo stoties dažnį.
4. Spauskite **PROGRAM**.
↳ Nustatytos stoties numeris pradės mirksėti.
↳ Jeigu po šio žingsnio ilgiau nei 20 sekundžių neatliekate jokie veiksmo, sistema išeina iš nustatymo režimo.
5. Spauskite **◀▶** (arba **Skaičių mygtukus**), kad pasirinktumėte nustatytą numerį, kuriuo norite išsaugoti radijo stotį.
6. Spauskite **PROGRAM**, kad patvirtintumėte.

... PRADŽIA

2. Naudokitės **◀▶** mygtukais, kad pareguliuotumėte garsumo lygį, o tada spauskite **OK**.
↳ Iš garsiakalbio, kurį reguliuojate, išgirsite testavimo toną.
- Tuos pačius veiksmus pakartokite ir kitiems garsiakalbiams, kol nustatysite tinkamą balansą.
- Kad išeiti iš meniu, spauskite **⏮** **SETUP**.

Nustatykite garso "atidėjimo" laiką (tik centriniams ir galiniams garsiakalbiams)

1. Iš meniu pasirinkite **[Speakers Delay]**, o tada spauskite **▶**.

Speakers Distance Setup		
Center		OMS
Rear Left		OMS
Rear Right		OMS


2. Spauskite **◀▶**, kad nustatytumėte atidėjimo laiką, o tada spauskite **OK**.
 - Tuos pačius veiksmus pakartokite ir kitiems garsiakalbiams, kol nustatysite tinkamą garso atidėjimą.
 - Spauskite **⏮** **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.

Patarimas

- Nustatykite didesnę atidėjimo laiką, jei centrinis arba galiniai garsiakalbiai yra arčiau klausymosi pozicijos nei priekiniai garsiakalbiai.
- 1ms atitinka 30cm atstumą tarp garsiakalbių ir klausymosi pozicijos.


Grojimo šaltinio pasirinkimas

Pagrindiniame įrenginyje

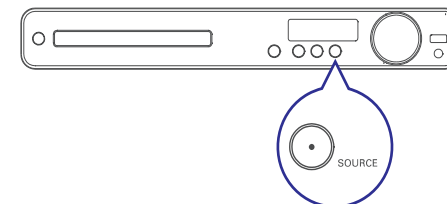

- Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte: **DISC > USB > FM > AUX1 > AUX2 > SCART IN > DISC...**

Nuotolinio valdymo pulte

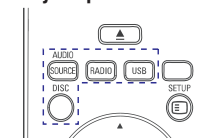

Rodoma Įrenginys prijungtas prie:

SCART IN	SCART televizoriaus lizdas.
AUX1	AUDIO IN-AUX1 lizdas.
AUX2	AUDIO IN-AUX2 lizdas.

- Spauskite **RADIO**, kad pasiektumėte FM bangas.
- Spauskite **USB**, kad patektumėte į USB režimą.
- Spauskite **DISC**, kad patektumėte į diskų režimą.

5. GROJIMAS

Disko grojimas

! Dėmesio

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.
- Niekada nelieskite disko skyrelyje esančios optinės linzės.

- Spauskite ▲, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
- Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
 - Dvipusį diską dėkite ta puse į viršų, kurią norite groti.
- Spauskite ▲, norėdami uždaryti diskų skyrelį ir pradėti disko grojimą.
 - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą Televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.
 - Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite ■.

≡ Pastabos

- Patikrinkite galimų diskų tipus (skaitykite "Techniniai duomenys" > "Grojami formatai").
- Jeigu pasirodo slaptažodžio įvesties meniu ekranas, įveskite slaptažodį prieš grojant užrakintą arba uždraustą diską.
- Jeigu jūs paliksite diską pauzės arba stop režime maždaug penkioms minutėms, įsijungs ekrano užsklanda. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, spauskite **DISC**.
- Po to, kai jūs sustabdomėte diską ir penkiolika minučių nėra paspaudžiamas joks mygtukas, ši Namų Kino Sistema automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

Video grojimas

≡ Pastaba

- Video diskuose grojimas visada prasideda nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite pradėti groti diską nuo pradžios, spauskite ◀, kol rodomas pranešimas.

Video grojimo valdymas

- Pradėkite groti "antraštę" (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštę.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Grojimo pradžią/ pauzė.
■	Sustabdyti grojimą.
▶	Pereiti į tolimesnę "antraštę"/ skyrių.
◀◀	Grįžti į grojamos "antraštės"/ skyriaus pradžią arba sugrįžti prie buvusios "antraštės"/ skyriaus.
◀◀ / ▶▶	Greita paieška į priekį (dešinė) arba atgal (kairė). Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. Pauzės režime sulėtintas grojimas atgal arba į priekį.
▲ / ▼	Lėta grojimas į priekį (apačia) arba atgal (į viršų). Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. Esant VCD diskui, galimas tik lėtas grojimas į priekį.

Video grojimo keitimas

- Pradėkite groti "antraštę" (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pakeistumėte video grojimą.

... GROJIMAS

Kontroliuojama nuotraukų peržiūra

- Paleiskite skaidrių/ nuotraukų peržiūros funkciją.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų peržiūros funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
◀	Pasiekti buvusią nuotrauką.
▶	Eiti prie tolimesnės nuotraukos.
▲	Apsukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
▼	Apsukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
ZOOM	Pritraukti/ atitraukti vaizdą. Pritraukimo režime nuotraukų peržiūra sustos.
■	Sustabdyti rodomą.

Muzikinė nuotraukų peržiūra


Grokite MP3/WMA muzikos failus ir peržiūrėkite JPEG nuotraukas vienu metu. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske ar USB.

- Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus.
- Eikite į nuotraukų albumą/ katalogą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte nuotraukų peržiūros funkciją.
 - Nuotraukų peržiūra prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
 - Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
- Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite ■.
- Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite ■.

Grojimas iš USB įrenginio

Šia Namų Kino Sistema groti/ žiūrėti MP3, WMA, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie įrašyti USB įrenginiuose:

- "flash" laikmena
- atminties kortelės "skaitytuvus"
- HDD (reikalingas išorinis energijos šaltinis).

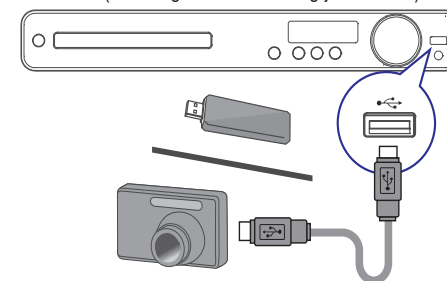

- Prijunkite USB laikmeną prie ➡ (USB) lizdo.
- Spauskite USB.
 - Bus rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite failą, kurį norite groti ir spauskite ▶▶.
 - Pradedamas grojimas.
- Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą, arba atjunkite USB įrenginį.

≡ Patarimas

- Jeigu jūsų renginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailginimo laidu.
- Jeigu naudojate sudėtinį USB kortelių skaitytuvą, galėsite pasiekti tik vieno iš prijungtų USB įrenginių turinį.
- Skaitmeninės kameros, kurioms reikia kompiuterio programinės įrangos arba naudojančios PTP protokolą, yra nesuderinamos ir neveiks.

Radijo grojimas

Patikrinkite, ar prie šios Namų Kino Sistemos yra prijungta FM antena. Jeigu ne, prijunkite pridėtą FM anteną prie **FM 75Ω** lizdo ir pritvirtinkite galus prie sienos.

Pastaba

- Esant CD diskai, įrašytiems su sudėtinėmis sesijomis, bus grojama tik pirmoji sesija.
- Ši Namų Kino Sistema negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažkokios specialios simboliai, gali būti, jog ekrane jie bus rodomi neteisingai.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis (DRM) šiame įrenginyje gali negroti.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą, nebus rodomi ir nebus grojami.

Patarimas


- Jeigu norite matyti duomenų disko turinį be katalogų, skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" – [Pirmenybiniai nustatymai] > [MP3/JPEG Display].

Nuotraukų rodymas

Žiūrėti nuotraukas kaip "skaidrių peržiūrą"

Jūsų Namų Kino Sistema gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su .jpeg arba .jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB, kuriame yra JPEG nuotraukos.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Automatiškai prasidės "skaidrių peržiūra" (Kodak diske) arba bus rodomas nuotraukų turinio meniu (JPEG diske).
3. Pasirinkite katalogą / albumą, kurį norite peržiūrėti.
 - Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas albume/kataloge, spauskite **INFO**.

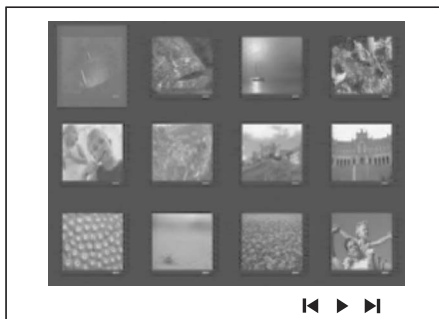

- Jeigu norite eiti prie buvusios ar tolimesnės nuotraukos, spauskite **◀** / **▶**.
 - Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus **Navigaciniais mygtukais**.
 - Jeigu norite matyti pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.
4. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte "skaidrių peržiūros" funkciją.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **↶ BACK**.

Pastaba


- Jeigu viename diske yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti jog šiek tiek užtruks, kol TV ekrane pamatysite disko turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta be "exif" failų tipo, tai ekrane nematysite sumažintos nuotraukos versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su "mėlynu kalnu".
- Ši Namų Kino Sistema gali rodyti tik tas skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate. Dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite "Motion JPEG" ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO SYNC	Pasirenka audio kalbą arba kalbos kanalą diske.
SUBTITLE	Pasirenka subtitrų kalbą diske.
REPEAT	Pasirenka arba išjungia pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus. Pakartojimo nustatymai priklauso nuo disko tipo. VCD diskuose pakartojimo režimais galite naudotis tik tuo atveju, jeigu išjungtas PBC režimas.
ZOOM	Vaizdo pritraukimas/atitraukimas. Naudokitės kursoriaus mygtukais , kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.
INFO	Rodoma dabartinė grojimo būklė arba informacija apie diską. Jūs galite pakeisti vaizdo nustatymus nenutraukdami disko grojimo/rodymo.
SCREEN FIT	Vaizdo formatą pritaiko prie televizoriaus ekrano. Jūs galite žiūrėti filmą pilnu vaizdu per Televizorių.

Pastaba

- Kai kurios funkcijos gali neveikti su kai kuriais diskais. Žiūrėkite informaciją ant disko norėdami sužinoti daugiau.

DVD meniu pasiekimas

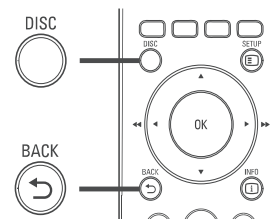

1. Spauskite **DISC**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
2. Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.

- Kai kuriuose meniu spauskite Skaičių mygtukus, norėdami įvesti savo pasirinkimą.
- Jeigu grojimo metu norite grįžti į "antraštės" meniu, spauskite **↶ BACK**.

VCD meniu arba "Preview" meniu pasiekimas

PBC (Playback Control- grojimo kontrolė) VCD diskuose yra įjungta – taip nustatyta gamykloje. Jums įdėjus groti VCD diską, pasirodo turinio meniu.

1. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu PBC išjungta, meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmosios "antraštės" grojimas/rodymas.
 - Grojimo metu galite spauskite **↶ BACK** ir grįžti į meniu (jeigu PBC režimas yra įjungtas).
2. Spauskite **DISC**, norėdami pažiūrėti disko turinį.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

3. Pasirinkite rodymo būdą, tuomet spauskite **OK**.

[Track Digest]

Gros pirmąsias kelias sekundes kiekvienos dainos, esančios diske.

[Disc Interval]

Išskiria visą disko laiką į šešias dalis ir groja kiekvieno tokio intervalo pirmąsias kelias sekundes.

[Track interval]

Išskiria pasirinktą dainą į šešias dalis ir groja kiekvieno tokio intervalo pirmąsias kelias sekundes. Šis pasirinkimas nėra galimas stop režime.


Patarimas

- Jeigu norite pakeisti PBC nustatymą, skaitykite "Nustatymų reguliavimas" – "Pirmenybiniai nustatymai" > [PBC].

... GROJIMAS

Suderinkite garso išvestį su video grojimu

Jeigu vaizdo rodymas yra lėtesnis nei garso išvestis (garsas neatitinka vaizdo), jūs galite atidėti garsą tiek, kad jis atitiktų vaizdą:

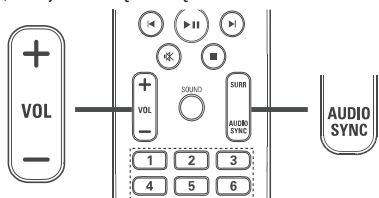

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką, kol pasirodys užrašas 'AUDIO SYNC XXX'. 'XXX' nurodo garso atidėjimo laiką.
2. Per 5 sekundes spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte garso išvesties atidėjimo laiką.

Pastaba

- Jeigu garsumo valdymas nenaudojamas ilgiau nei 5 sekundes, jis vėl grįš prie įprastinės savo funkcijos.

Tam tikros vietos pakartojimas

1. Grojimo metu paspauskite **REPEAT A-B** mygtuką toje vietoje, kur norite nustatyti grojimo pradžios tašką.
2. Paspauskite **REPEAT A-B** mygtuką dar kartą, norėdami nustatyti grojimo pabaigos tašką. -- Prasideda pakartotinas grojimas.
3. Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, paspauskite **REPEAT A-B** mygtuką dar kartą.

Pastaba

- Pažymėta vieta pakartotinam grojimui yra galima tik takelio/ "antraštės" ribose.


Video rodymas iš skirtingų filmavimo kampų

1. Grojimo metu paspauskite **INFO** mygtuką.
↳ Pradedamas grojimas pagal pasirinktą filmavimo kampą.

Pastaba

- Funkcija galima tik su diskais, kuriuose yra įrašytas vaizdas, nufilmuotas iš kelių skirtingų kampų.

Grojimas nuo tam tikros vietos

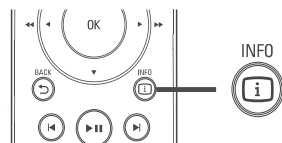

1. Grojimo metu spauskite **INFO** mygtuką.
↳ Pasirodys disko būklės meniu.
2. Spauskite **▲ ▼** norėdami, kad būtų parodyta informacija, tada spauskite **OK**.
 - **[TT Time]** (antraštės laikas)
 - **[Ch Time]** (skyriaus laikas)
 - **[Disc Time]** (disko laikas)
 - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte laiką, į kurį norite "peršokti" ir tada spauskite **OK**.

Pastaba

- Pasirinkimų nustatymai gali būti skirtingi, priklausomai nuo disko tipo.

DivX® video grojimas

DivX video – tai skaitmeninis media formatas, kuriame yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis įrenginys yra sertifikuotas DivX®, todėl jūs galite mėgautis DivX video.

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra DivX video.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Parodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite antraštę ir spauskite **▶▶**.
4. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštės funkcijas.

... GROJIMAS

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO SYNC	Subtitrų kalbos pakeitimas.
SUBTITLE	Audio kalbos/ takelio pakeitimas.
■	Sustabdyti grojimą/ rodyką. Esant DivX Ultra video, spauskite šį mygtuką dar kartą, kad pamatytumėte turinio meniu.
i INFO	Rodoma DivX Ultra video informacija.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX video failus, kurie buvo išnuomoti arba įsigyti su DivX registracijos kodu pritaikytu šiai Namų Kino Sistemai (skaitykite "Nustatymų reguliavimas" > [Bendrieji nustatymai] > [DivX(R) VOD Kodas].
- Šis įrenginys gali groti tokius DivX video failus, kurie neviršija 4GB dydžio.
- Jeigu matote neteisingus subtitrus, pakeiskite subtitrų kalbą, daugiau informacijos rasite skyriuje "Nustatymų reguliavimas" – [Pirmenybiniai nustatymai] > [DivX subtitrai].
- Ekrane rodoma apie 45 subtitrų simboliai.

Muzikos grojimas

Takelių valdymas

1. Pradėkite groti takelį.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte takelį.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Groti/ vėl pradėti grojimą.
■	Sustabdyti.
▶	Pereiti į tolimesnį takelį.
◀	Grįžti į dabartinio takelio pradžią. Spauskite dukart, norėdami pereiti prie prieš tai esančio takelio.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Tiesiogiai įveskite takelio numerį. Greita paieška į priekį (į dešinę) arba atgal (į kairę). Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.
REPEAT	Pasirenka arba išjungia pakartojimo/ grojimo atsitiktine tvarka režimus.

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA – tai stipriai suspausti audio failai (failai su .mp3 arba wma. plėtiniais).

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra MP3/WMA muzikos failai.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite katalogą, o tada spauskite **OK**.
4. Pasirinkite takelį, kurį norite groti ir tada spauskite **▶▶**.
 - Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **◀ BACK** arba spauskite **▲**, kol bus pasirinktas "Previous" (buvęs) katalogas, o tada spauskite **OK**.