

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome

CD2950



Guide de mise en route

1

Commençons !

2

Enregistrer votre combiné

PHILIPS

Contenu de l'emballage



Combiné



Chargeur



Adaptateur secteur



Manuel d'utilisation, guide de mise en route et garantie




Attention

- Utilisez exclusivement les piles rechargeables et l'adaptateur secteur fournis.

1 Commençons !

Brancher le chargeur

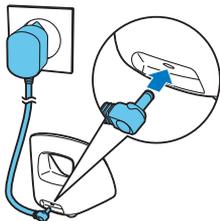

Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :

- la prise d'entrée CC située à l'arrière du chargeur du combiné supplémentaire ;
- la prise murale.


Configuration du téléphone



- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).

- 3 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité.
- 4 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]**.

Chargement de votre téléphone

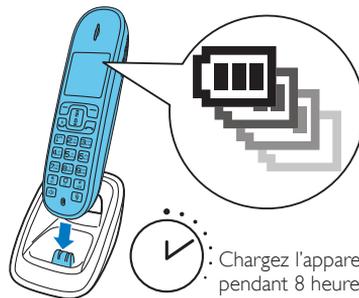

Chargez l'appareil pendant 8 heures

Placez le combiné sur la station d'accueil pour la mise en charge. La base émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la base.

↳ Le combiné commence à se recharger

Remarque

- Chargez les batteries pendant 8 heures avant la première utilisation.

Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

Icône État



Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible). Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.



L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement. La batterie est faible et doit être rechargée.

2 Enregistrer votre combiné

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base. La station de base peut souscrire un maximum de 5 combinés.

Enregistrement automatique

Placez le combiné non enregistré sur la base.

- ↳ Le combiné détecte la base et l'enregistre automatiquement.
- ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

Enregistrement manuel

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Services]** > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Saisissez le code PIN système. Appuyez sur **[Suppr.]** pour corriger. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN.
- 3 Maintenez le bouton **[OK]** enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour commencer la souscription.
 - ↳ Le processus d'enregistrement prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement

Remarque

- Si le code PIN est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Reportez-vous au Mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

CE 0168



Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD2950
12_FR_V1.0
WK11512