

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MC127



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	4
	Ασφάλεια	4
	Σημείωση	5
2	Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi	6
	Εισαγωγή	6
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8
3	Σύνδεση	9
	Σύνδεση ηχείων	9
	Σύνδεση στο ρεύμα	9
4	Ξεκινήστε	10
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	10
	Ενεργοποίηση	10
5	Αναπαραγωγή δίσκου	11
	Επιλογές αναπαραγωγής	11
6	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ	12
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	12
	Βελτίωση μπάσων	12
	Σίγαση ήχου	12
7	Ακρόαση ραδιοφώνου	12
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	12
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	12
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	13
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	13
8	Άλλες λειτουργίες	14
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	14
9	Πληροφορίες προϊόντος	14
	Προδιαγραφές	14
10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	15

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Τοποθετείτε τη μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Η μονάδα/το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος, για την οποία υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
- Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιπτώ στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους και άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα εξής ηχητικά εφέ:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω σχήματα μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο MP3 link
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

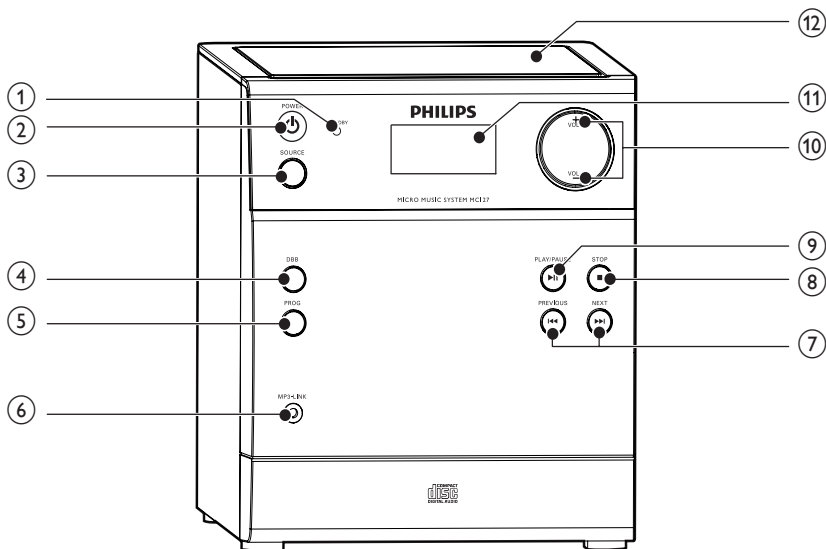

① STANDBY

- Υποδήλωση της λειτουργίας αναμονής.

② POWER

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

③ SOURCE

- Επιλογή πηγής: δίσκος, FM ή AUX.

④ DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑤ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑥ MP3 LINK

- Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου.

⑦ << / >>

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

⑧ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑨ >>>

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑩ VOL +/-


- Προσαρμογή έντασης.

⑪ Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑫ Μονάδα δίσκου

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

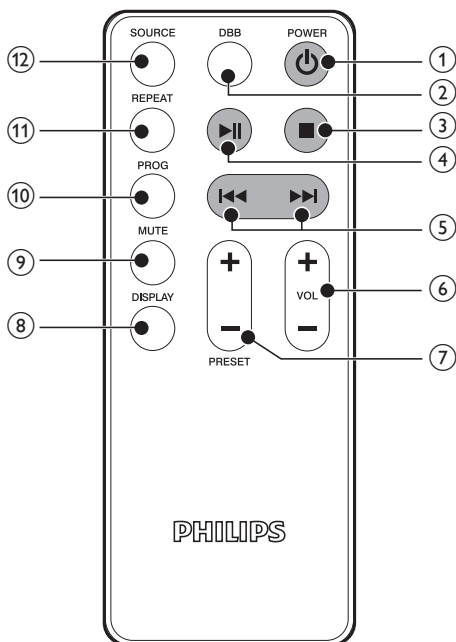

① POWER

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

② DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

③ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

④ ►||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑤ ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

⑥ VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑦ PRESET +/-

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑧ DISPLAY

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑨ MUTE

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑩ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑪ REPEAT

- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.

⑫ SOURCE

- Επιλογή πηγής: δίσκος, FM ή AUX.

3 Σύνδεση

Σύνδεση ηχείων


Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι το τέρμα της υποδοχής το γυμνό τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου.
- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

- 1 Για ένα ηχείο, εισαγάγετε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη (R+) υποδοχή στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας και το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (R-).
- 2 Για άλλο ηχείο, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισαγάγετε τα καλώδια στην κόκκινη (L+) και στη μαύρη (L-) υποδοχή.

Για να συνδέσετε το καλώδιο κάθε ηχείου:

- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Συνδέστε σωστά το καλώδιο του ηχείου.
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

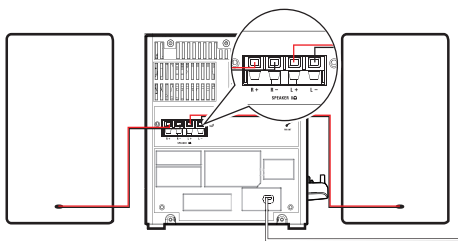


Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος ή στη βάση του συστήματος Micro Hi-Fi.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

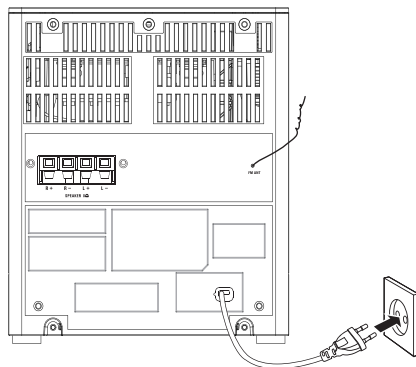

4 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή


- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

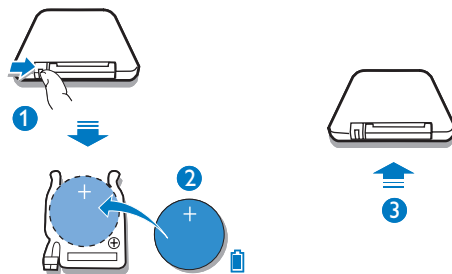

Ενεργοποίηση

Πατήστε **POWER**.

- ➔ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Θέση σε κατάσταση αναμονής

Πατήστε **POWER** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

- ➔ Η κόκκινη λυχνία αναμονής ενεργοποιείται.
- ➔ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.

5 Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Ανοιγμα της θήκης δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Κλείστε τη θήκη δίσκου.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.

Επιλογές αναπαραγωγής

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κάποιο άλλο κομμάτι.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶.
- 2 Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY** για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία δίσκου, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [P-] (Πρόγραμμα).
- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε και άλλα κομμάτια στο πρόγραμμα.
- 4 Πατήστε ►|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [P-].
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε ■.

Επανάληψη αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε:
 - [r1]: επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - [rA]: επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον η λειτουργία επανάληψης.

6 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Βελτίωση μπάσων

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (αυτόματο).
↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνότητας.

- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[P-]**.
- 3 Πατήστε **PRESET +/-** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

8 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το σύστημα micro Hi-Fi, μπορείτε να ακούτε ήχο από εξωτερική συσκευή.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή **AUX**.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

9 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 2 W RMS
Απόκριση συχνότητας	60 - 16 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA
Είσοδος Aux	0,5 V RMS 20 kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW
DAC ήχου	24 Bits / 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνότητας	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<43 dBf
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	>28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 ohm
Οδηγός ηχείου	3,5" πλήρους εύρους
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 230 V, 50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	12 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<0,5 W
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	152 × 175 × 205 χιλ.
- Ηχείο (π × υ × β)	132 × 175 × 158 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	3,82 κιλά
- Κύρια μονάδα	1,1 κιλά
- Ηχείο	2 × 0,9 κιλά

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.

- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

