



Registrujte svoj proizvod i nadite podršku na
www.philips.com/support

Kratki korisnički priručnik

D460 / D465


Važna bezbednosna uputstva

Upozorenje


- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.
- Pogledajte bezbednosne informacije pre upotrebe proizvoda.
- Ovim putem Gibson Innovations tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.

- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Nemojte da dozvolite da proizvod dode u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje.

1 Pregled

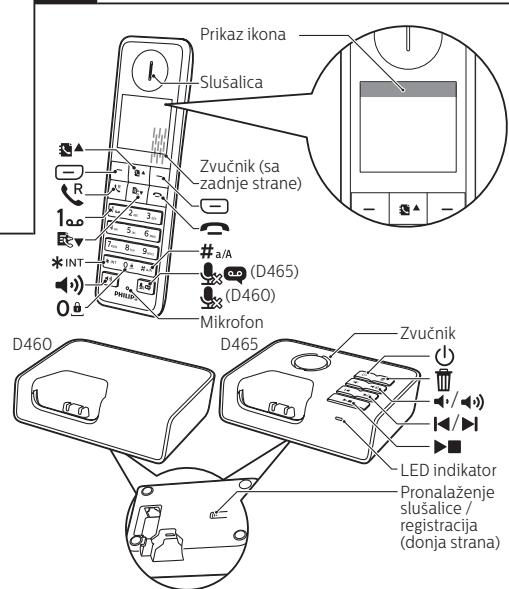


2 Povezivanje

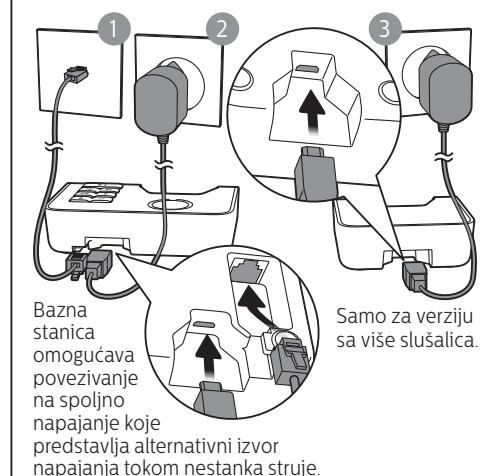

3 Početak rada


Stavljanje baterija

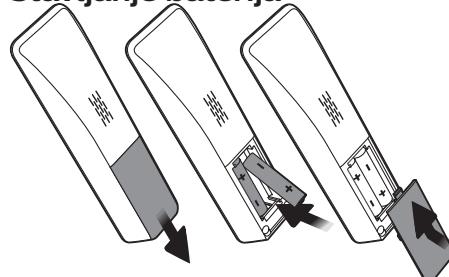

Konfigurisanje telefona

- 1 Prilikom prve upotrebe telefona prikazće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- 2 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 3 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster **[am]** ili **[pm]** (zavisi od zemlje).

Punjjenje telefona

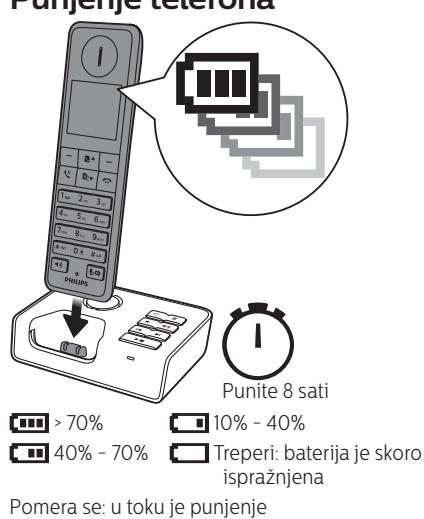

Tokom poziva

□ Otvaranje menija sa opcijama.

□ Promena profila zvuka.

▲▼ Podešavanje jačine zvuka.

R Ponovno pozivanje (zavisi od mreže).

▬ Završetak poziva.

a/A Unos pauze (pritisnite i držite).

¶ Uključivanje/isključivanje zvučnika.

■ Isključivanje/isključivanje mikrofona.

Stanje pripravnosti

□ Pristupanje glavnom meniju (pritisnite i držite kada postoji novi događaj).

□ Pristupanje listi za ponovno biranje.

▲▼ Imenik

E Evidencija poziva

C Obavljanje i prijem poziva.

1.ao Pristup mrežnoj govornoj pošti (zavisi od mreže i zemlje) (pritisnite i držite).

▬ Uključivanje ili isključivanje slušalice (pritisnite i držite).

***INT** Obavljanje poziva preko interkoma (pritisnite i držite).

O Zaključavanje/otključavanje tastature (pritisnite i držite).

¶ Obavljanje i prijem poziva pomoću zvučnika.

Za D465: Pritisnite za reprodukovanje nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup meniju telefonske sekretarice.

U meniju

□ Potvrda / izbor / Otvaranje menija sa opcijama.

□ Otkaži / Nazad

▲▼ Nagore/nadole

▬ Izlazak iz menija.

Prilikom unosa teksta

□ Brisanje teksta.

O Unos razmaka.

a/A Izbor velikih/malih slova (pritisnite i držite).

Prilikom unosa teksta

□ Brisanje teksta.

O Unos razmaka.

a/A Izbor velikih/malih slova (pritisnite i držite).

4 Uživanje

Imenik

Dodavanje podataka

- Pritisnite [Meni] > [Imenik] > [Dodaj novo].
- Pratite uputstva na ekranu.

Pozivanje broja iz imenika

- Pritisnite .
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Pozivanje broja iz memorije sa direktnim pristupom

Pritisnite i držite tastere u režimu pripravnosti. Dostupnost memorije sa direktnim pristupom zavisi od zemlje.

Evidencija poziva

Pozivanje evidentiranog poziva

- Pritisnite .
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Čuvanje podataka

- Pritisnite > [Opcija] > [Spremi broj].
- Pratite uputstva na ekranu.

Lista za ponovno biranje

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

- Pritisnite [P.Poz.].
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Čuvanje podataka

- Pritisnite [P.Poz.].
- Izaberite podatak i zatim [OK] > [Opcija] > [Spremi broj].
- Pratite uputstva na ekranu.

Snimanje obaveštenja (samo za D465)

- Pritisnite [Meni] > [Sekretarica] > [Obaveštenje].
- Pratite uputstva na ekranu.

Registrovanje slušalice ili dodatnih slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu.

- Pritisnite [Meni] na slušalicu.
- Izaberite [Servisi] > [Registar] > [Ručno], a zatim pritisnite [OK] da biste potvrdili.
- Pritisnite i držite na baznoj stanicu 10 sekundi.
- Unesite sistemski PIN/pristupnu šifru (0000).
- Pritisnite [OK] da biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
→ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta.

Napomena

- Unapred podešen PIN je 0000.
- Telefon i bazna stanica su uskladjeni sa GAP standardom, što znači da garantuju minimalne funkcije: registrovanje slušalice, zauzimanje linije, obavljanje i prijem poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ukoliko ih koristite sa drugim modelima. Da biste registrovali slušalicu sa drugom baznom stanicom sa podrškom za GAP, pratite proceduru za registrovanje za tu baznu stanicu.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete da resetujete na originalne fabričke vrednosti i da vratite originalni PIN/pristupnu šifru.

- Pritisnite [Meni].
- Izaberite [Servisi] > [Resetuj], a zatim pritisnite [OK] da biste potvrdili.
- Pratite uputstva na ekranu.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se u okviru odgovornosti kompanije Gibson Innovations Ltd. i kompanija Gibson Innovations Ltd. daje garanciju na proizvod.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštićeni živovi kompanije Koninklijke Philips N.V. I koriste se pod licencom kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V.

UMS_D460/465
53_SR_V1.0
WK17251

5 Saznajte više

Režim bez zvuka

Podešavanje vremena tokom kojeg telefon neće zvoniti.

[Režim Privatn.] > [Tihi rad]

MySound

Prilagodavanje zvuka glasa prema želji.

[Zvukovi] > [MySound]

Režim Eco/ECO+

Smanjuje snagu transmisije i zračenje (dovodi do odlaganja zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg trajanja stanja pripravnosti).

[Post. tel.] > [Eko. režim]/[ECO+ režim]

Zabранa poziva

Sprečava neželjene odlazne pozive prema izabranim brojevima.

[Režim Privatn.] > [Blok. odlazne]

Blokiranje dolaznih poziva

Blokira dolazne pozive sa određenih nepoželjnih brojeva.

[Režim Privatn.] > [Blok. dolazne]

Tehnički podaci

Baterija

Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive baterije od 550 mAh

Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.

Adapter (baza i punjač)

	Ulaz:	Izlaz:
SPPS: SSY050050-EU	100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA	5 V DC, 500 mA

Alternativni izvor napajanja

Spoljno napajanje: izlaz: 5 Vdc 500 mA (najmanje)

Imenik sa 50 unosa

Lista poziva sa 50 unosa

Vreme razgovora: 16 sati

Vreme u stanju pripravnosti: 250 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekventni opseg: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Napomena

Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

?

Najčešća pitanja

Na slušalicu se prikazuje [Pretraživanje], [Nedostupno] ili [Registr. Slušalicu], šta da radim?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Slušalica je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicu.
- Slušalica nije uparena sa bazom. Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da uparim (registrujem) slušalicu ili dodatne slušalice sa baznom stanicom?

- Memorija baze je puna. Izaberite > [Servisi] > [Odjava] da biste odjavili nekorišćene slušalice i pokušajte ponovo.
- Ukoliko registracija ne uspe, isključite adapter za napajanje iz bazne stанице, pa ga ponovo uključite. Sačekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije.

Izabrala sam pogrešnu zemlju na ekranu dobrodošlice, šta da radim?

Postavke telefona možete da vratite na originalne fabričke postavke (pogledajte odeljak on "Vraćanje podrazumevanih postavki").

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- Pritisnite da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.

- Pritisnite da biste pristupili ekranu glavnog menija.

- Na ekranu će se prikazati sledeće opcije:

[Config. tel.] > [Limbiā]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezike.

- Izaberite željeni jezik.

Slušalica gubi vezu sa baznom stanicom ili dolazi do prekidanja zvuka tokom poziva.

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicu.
- Proverite da li je ECO režim aktiviran. Isključite ga da povećate domet telefona i uživajte u optimalnim uslovima poziva.
- Ponovo registrujte slušalicu sa baznom stanicom.

Baterija se previše brzo prazni.

- Baterija nije potpuno napunjena. Ostavite slušalicu na postolju za punjenje najmanje 8 sati ili dok ikona baterija na slušalici ne prestane da se pomera i pokaže da je baterija puna.
- Baterije su stare ili neispravne. Zamenite ih novim punjivim baterijama istih specifikacija.
- Proverite da li je ECO+režim aktiviran. Isključite ga da povećate vreme režima pripravnosti.

Loš zvuk (pucketanje, echo itd.)

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicu.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon prima smetnje od DSL (Digital Subscriber Line) veze. Instalirajte DSL filter da biste sprecili pojavu šuma. Obratite se operateru u vezi sa DSL filterom.



www.philips.com/support

Da biste pristupili uputstvima za korisnike na mreži, koristite referentni broj modela koji se nalazi na nalepnici proizvoda sa donje strane bazne stанице.