

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM7005



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	25
ES	Manual del usuario	47
FR	Mode d'emploi	69

IT	Manuale utente	93
NL	Gebruiksaanwijzing	117
PT	Manual do utilizador	141
SV	Användarhandbok	163

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

Inhaltsangabe

1 Wichtig	26
Sicherheit	26
Hinweis	28

2 Ihr Wireless Hi-Fi-Microsystem	30
Einführung	30
Lieferumfang	30
Produktübersicht	31

3 Erste Schritte	33
Anschließen der Lautsprecher	33
Anschließen der UKW-Antenne	34
Anschließen an die Stromversorgung	35
Vorbereiten der Fernbedienung	35
Einstellen der Uhr	35
Einschalten	36
Demonstration der Funktionen des Geräts	36
Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds	36
Ein-/Ausschalten der LED-Anzeige	36

4 Wiedergabe	37
Grundlegende Wiedergabefunktionen	37
Wiedergabe einer Disc	37
Wiedergeben von USB	37
Anpassen von Toneinstellungen	38

5 Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad	38
Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-Modelle	38
Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad	38
Aufladen des iPods/iPhones/iPads	39
Entnehmen des iPods/iPhones/iPads	39

6 UKW-Radiosender wiedergeben	40
Plug & Play-Installation	40
Einstellen eines UKW-Radiosenders	40
Automatisches Programmieren von Radiosendern	40
Manuelles Programmieren von Radiosendern	41
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	41
Anzeigen von RDS-Informationen	41

7 Weitere Funktionen	42
Einstellen des Alarm-Timers	42
Einstellen des Sleep-Timers	42
Wiedergabe von einem externen Audiogerät	43
Verwenden von Kopfhörern	43

8 Produktinformationen	43
Technische Daten	43
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	44
Unterstützte MP3-Disc-Formate	44

9 Fehlerbehebung	45
-------------------------	----

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts. Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden. **WARNUNG:** Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät. **ACHTUNG:** Um Stromschläge zu vermeiden, stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose. (In Regionen mit gepolten Steckern: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung.)

Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

14 VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.

15 Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.

16 Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

17 Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkereglern auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebslaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Be responsible
Respect copyrights

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Die Angaben "Made for iPod", "Made for iPhone", und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder iPad die Übertragungsleistung beeinflussen kann. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. iPad ist eine Marke von Apple Inc.

Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:



Symbol der Geräteklasse II:



Gerät der GERTÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräterückseite.

2 Ihr Wireless Hi-Fi-Microsystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.Philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Folgendes:

- Audioinhalte von Discs, USB-Geräten, iPods, iPhones, iPads und anderen externen Geräten wiedergeben
- Radiosender hören

Sie können die Tonwiedergabe mit diesen Soundeffekten verbessern:

- Höhen- und Bassregelung
- Lautstärkekontrolle

Das Gerät unterstützt folgende Medienformate:




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 2 Lautsprecher
- Netzkabel
- Lautsprecheranschlusskabel
- MP3-Link-Kabel
- UKW-Antenne
- Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien
- Betriebsanleitung

Produktübersicht

Hauptgerät

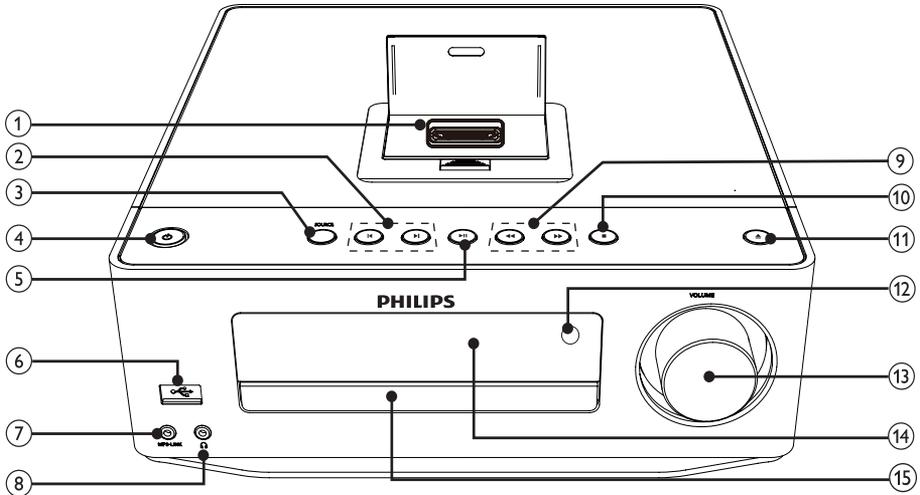

① Dock des iPods, iPhones und iPads.

② ◀ / ▶

- Springen zum vorhergehenden / nächsten Track
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.

③ SOURCE

- Auswählen einer Quelle

④ ⏻

- Einschalten dieses Produkts
- Aktivieren des Eco Power Standby- oder Standby-Modus.

⑤ ▶ ||

- Starten oder Anhalten der Wiedergabe

⑥ 

- Anschließen eines USB-Flashlaufwerks

⑦ MP3 LINK

- Anschließen eines externen Audiogeräts

⑧ 

- Kopfhörerbuchse

⑨ ◀◀ / ▶▶

- Suchen in Rückwärts- oder Vorwärtsrichtung
- Suchen nach einem Radiosender.

⑩ ■

- Stoppen der Wiedergabe
- (Im Standby-Modus) Ein-/Ausschalten des Demo-Modus.

⑪ ▲

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

⑫ IR-Sensor

- Erkennen von Signalen der Fernbedienung. Zeigen Sie mit der Fernbedienung immer auf den IR-Sensor.


⑬ VOLUME

- Einstellen der Lautstärke
- Einstellen der Uhrzeit

14 Anzeigefeld

15 Disc-Fach

Fernbedienung

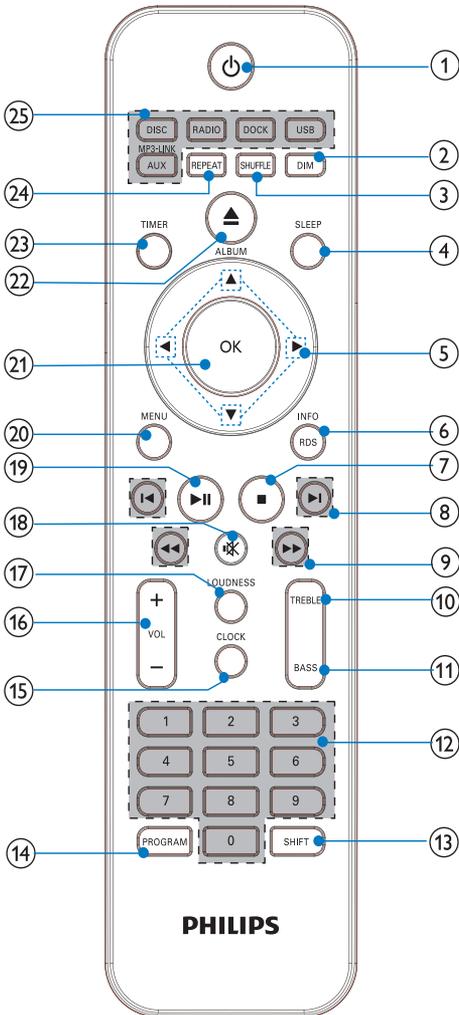

- 1 **Ein-/Aus**
- Einschalten dieses Produkts.
 - Aktivieren des Eco Power Standby- oder Standby-Modus.

- 2 **DIM**
- Einstellen der Helligkeit des Displays
 - (Gedrückt halten) Ein-/Ausschalten der LED-Anzeige an der Unterseite des Geräts und am Lautstärkeregl.

- 3 **SHUFFLE**
- Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge

- 4 **SLEEP**
- Einstellen des Sleep-Timers

- 5
- Navigieren durch das Menü.
 - : Springen zum vorherigen/nächsten Album.

- 6 **RDS139/INFO**
- Anzeigen der RDS-Informationen für ausgewählte UKW-Radiosender
 - Anzeigen des aktuellen Status oder der Disc-Informationen.
 - Anzeigen der ID3-Informationen für MP3-Titel (falls verfügbar).

- 7
- Stoppen der Wiedergabe.
 - (Im Standby-Modus) Ein-/Ausschalten des Demo-Modus.

- 8
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel.
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.

- 9
- Suchen in Rückwärts- oder Vorwärtsrichtung
 - Suchen nach einem Radiosender.

- 10 **TREBLE**
- Aktivieren des Höhenpegels

- 11 **BASS**
- Aktivieren des Basspegels

- 12 **Zifferntasten**
- Direkte Auswahl eines Titels

- ⑬ **SHIFT**
 - Eingeben einer zwei- oder dreistelligen Nummer (mithilfe der Zifferntasten).
- ⑭ **PROGRAM**
 - Programmieren von Radiosendern.
- ⑮ **CLOCK**
 - Einstellen der Uhr
 - Anzeigen der eingestellten Uhr.
- ⑯ **VOL +/-**
 - Einstellen der Lautstärke
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑰ **LOUDNESS**
 - Ein-/Ausschalten der automatischen Lautstärkeeinstellung
- ⑱ **⏸**
 - Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons
- ⑲ **▶||**
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑳ **MENU**
 - Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs
- ㉑ **OK**
 - Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
- ㉒ **▲**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ㉓ **TIMER**
 - Einstellen des Alarm-Timers
- ㉔ **REPEAT**
 - Auswählen eines Wiedergabewiederholungsmodus
- ㉕ **Source-Tasten**
 - Auswählen einer Quelle

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____


Serien-Nr. _____

Anschließen der Lautsprecher



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Farben der Lautsprecherkabel mit den Farben der Anschlüsse übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

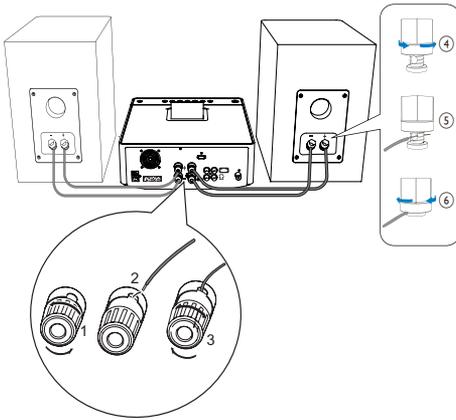

An der Haupteinheit:


- 1 Schrauben Sie die Lautsprecherbuchsen auf.
- 2 Führen Sie das rote Ende des Lautsprecherkabels vollständig in die linke rote (+) Buchse ein.
- 3 Schrauben Sie die linke rote (+) Buchse zu, um das Kabel zu sichern.
- 4 Führen Sie das silberne Ende des Lautsprecherkabels vollständig in die linke schwarze (-) Buchse ein.
- 5 Schrauben Sie die linke schwarze (-) Buchse zu, um das Kabel zu sichern.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um die verbleibenden Lautsprecherkabel entsprechend anzuschließen.

An den Lautsprechern:

- 1 Schrauben Sie die Lautsprecherbuchsen auf.
- 2 Ermitteln Sie das Kabel des linken Lautsprechers, das mit der linken Buchse am Hauptgerät verbunden ist.
- 3 Führen Sie das rote Ende des Lautsprecherkabels vollständig in die rote (+) Buchse ein.
- 4 Schrauben Sie die rote (+) Buchse zu, um das Kabel zu sichern.

- 5 Führen Sie das silberne Ende des Lautsprecherkabels vollständig in die schwarze (-) Buchse ein.
- 6 Schrauben Sie die schwarze (-) Buchse zu, um das Kabel zu sichern.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 2-6 für die rechten Lautsprecher.

Anschließen der UKW-Antenne

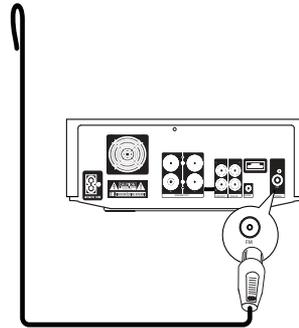

Tipp


- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.
- Schließen Sie für einen besseren UKW-Stereoempfang eine UKW-Außenantenne an die **FM ANTENNA**-Buchse an.
- Das Gerät unterstützt nicht den Empfang von MW-Sendern

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an die **FM ANTENNA**-Buchse des Hauptgeräts an.

Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

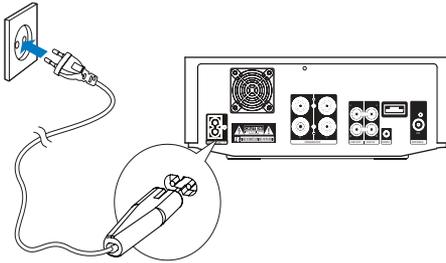

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit:
 - der AC~-Buchse am Hauptgerät;
 - einer Steckdose.

Vorbereiten der Fernbedienung


! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.

So tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

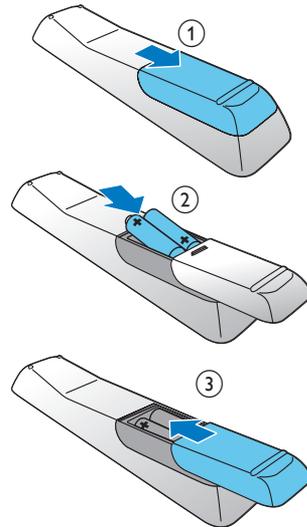

☰ Hinweis

- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwendet haben.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **CLOCK** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr zu aktivieren.
↳ **[CLOCK SET]** läuft durch das Display. Anschließend werden die Zeitformate **[24H]** oder **[12H]** angezeigt.
- 2 Drücken Sie **VOL +/-**, um 24H oder 12H auszuwählen, und bestätigen Sie anschließend mit **CLOCK**.

↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.

3 Drücken Sie **VOL +/-**, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie dann erneut **CLOCK**.

↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

4 Drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um die Minuten einzustellen.

5 Drücken Sie **CLOCK**, um die Einstellungen der Uhr zu bestätigen.



Hinweis

- Wenn 90 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät den Einstellungsmodus für die Uhr automatisch.

Einschalten

1 Drücken Sie die Taste ϕ .

↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie ϕ , um das HiFi-System in den Standby-Modus zu wechseln.

↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

Wechseln in den Eco Power-Standby-Modus:

Halten Sie im Standby-Modus die Taste ϕ 2 Sekunden gedrückt.

↳ **[ECO POWER]** (Eco Power) läuft durch das Display, anschließend schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

Demonstration der Funktionen des Geräts

Drücken Sie im Standby-Modus \blacksquare bis "DEMO ON" (Demo ein) angezeigt wird.

↳ Verfügbare Funktionen werden nacheinander angezeigt.

- Um die Demonstration auszuschalten, drücken Sie erneut \blacksquare .

Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds

Drücken Sie wiederholt **DIM**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

Ein-/Ausschalten der LED-Anzeige

Halten Sie im Standby-Modus **DIM** gedrückt, um die LED-Anzeige an der Unterseite des Geräts und am Lautstärkereglers ein- oder auszuschalten.

4 Wiedergabe

Grundlegende Wiedergabefunktionen

Sie können die Wiedergabe mithilfe der folgenden Funktionen steuern.


Taste	Funktion
◀◀ / ▶▶	Halten Sie die Taste gedrückt, um während der Wiedergabe einen schnellen Vor-/Rücklauf des Titels zu starten. Lassen Sie sie los, um die Wiedergabe fortzusetzen.
▶	Anhalten/Fortsetzen der Wiedergabe.
INFO	Auswahl verschiedener Wiedergabeinformationen.
REPEAT	So wählen Sie einen Wiedergabewiederholungsmodus aus: [REP] (Wiederholen): Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels. [REP ALL] (Alle wiederholen): Wiederholte Wiedergabe aller Titel. Drücken Sie die Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
SHUFFLE	Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge. Drücken Sie die Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Wiedergabe einer Disc

- 1 Drücken Sie **DISC**, um CD als Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲**.
 ↳ Das Disc-Fach wird geöffnet.

- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein, und drücken Sie dann **▲**.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch.
 - Wird die Wiedergabe nicht gestartet, drücken Sie **◀|▶**, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **▶||**.

Wiedergeben von USB

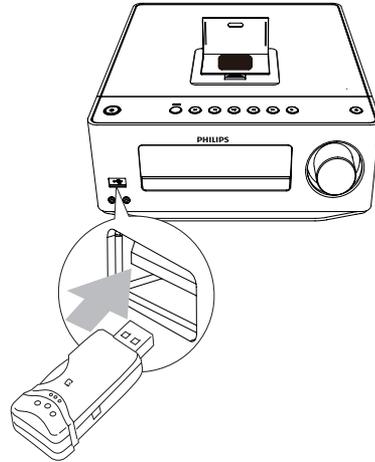

⚠ Warnung

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät Audiodateien in einem unterstützten Format enthält.

- 1 Klappen Sie an der Vorderseite die Abdeckung mit dem Symbol **⏪** auf.
- 2 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Anschluss.
- 3 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.

- ↳ Die Wiedergabe startet automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **ALBUM/ ▲▼**, um einen Ordner auszuwählen, und **◀/▶**, um eine Datei auszuwählen. Drücken Sie anschließend **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Anpassen von Toneinstellungen

Während Wiedergabe können Sie die Lautstärke mithilfe der folgenden Funktionen einstellen.

Taste	Funktion
VOL +/-	Erhöhen/Verringern der Lautstärke.
🔇	Stummschalten/Aktivieren der Tonwiedergabe.
LOUDNESS	Ein-/Ausschalten der automatischen Lautstärkekontrolle.
BASS	Drücken Sie die Taste BASS , um den Basspegel zu aktivieren, und stellen Sie ihn anschließend mit VOL +/- ein.
TREBLE	Drücken Sie die Taste TREBLE , um den Höhenpegel zu aktivieren, und stellen Sie ihn anschließend mit VOL +/- ein.

5 Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone/iPad wiedergeben.

Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-Modelle


Das Gerät unterstützt folgende iPod-/iPhone-/iPad-Modelle:

Hergestellt für

- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPod touch (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad

- 1 Drücken Sie die Taste **DOCK**, um iPhone/iPod/iPad als Quelle auszuwählen.
- 2 Öffnen Sie den iPhone-/iPod-/iPad-Dock auf der Oberseite, und setzen Sie den iPod bzw. das iPhone/iPad in das Dock ein.

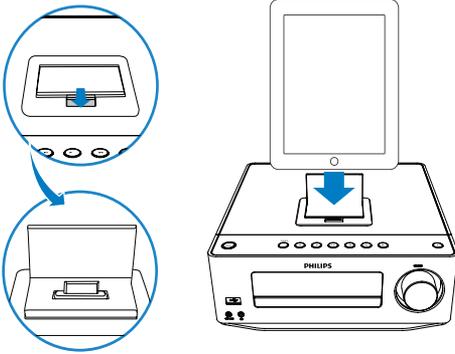

- Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
- Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf **◀|** / **|▶**.
- So führen Sie während der Wiedergabe einen Suchlauf durch: Halten Sie die Taste **◀◀** / **▶▶** gedrückt. Sobald Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.
- So wählen Sie Menüeinträge aus: Drücken Sie die Tasten **MENU** und **▲** / **▼**, um Elemente auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



Hinweis

- Wenn iPod/iPhone/iPad als Quelle ausgewählt wurde, können Sie Audioinhalte nicht über den Kopfhöreranschluss wiedergeben.

Aufladen des iPods/iPhones/iPads

Das angeschlossene iPhone/iPad bzw. der iPod beginnt mit dem Ladevorgang, sobald das Gerät an eine Steckdose angeschlossen wird.



Hinweis

- iPod mit Farbdisplay, iPod classic und iPod mit Video-Funktion können nicht mit dem Dock aufgeladen werden.

Entnehmen des iPods/iPhones/iPads

- 1 Ziehen Sie das iPhone/iPad bzw. den iPod aus dem Dock.
- 2 Klappen Sie den Deckel herunter, um den Dock zu verbergen.

6 UKW-Radiosender wiedergeben

Plug & Play-Installation

Wenn Sie beim Gerät den Radiomodus einstellen und keine Radiosender gespeichert sind, wird **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (drücken Sie für eine automatische Installation die Taste **▶||** und um abzubrechen **■**) angezeigt.

- 1 Drücken Sie auf der Haupteinheit auf **▶||**, um die Installation zu starten.
 - ↳ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
 - ↳ Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste eingestellte Radiosender wiedergegeben.

Um den Modus für die Plug & Play-Installation zu verlassen,

- 2 drücken Sie die Quellentasten oder **⊕** auf der Fernbedienung.
 - ↳ Das System wechselt zum angegebenen Quellmodus oder in den Standby-Modus.

Einstellen eines UKW-Radiosenders



Warnung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die im Lieferumfang enthaltene UKW-Antenne angeschlossen und vollständig herausgezogen haben.

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.

- 2 Halten Sie die Taste **◀|/▶** gedrückt, um einen Radiosender zu suchen.
- 3 Lassen Sie die Taste los, wenn die Frequenz sich ändert.
 - ↳ Der UKW-Tuner wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um weitere Sender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender mit schwacher Signalstärke aus:

Drücken Sie wiederholt die Taste **◀|/▶**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.



Tip

- **[STEREO]** ist die Standardeinstellung für den Tuner-Modus.
- Sie können im Tuner-Modus wiederholt die Taste **OK** drücken, um zwischen **[STEREO]** und **[MONO]** zu wechseln. Das Gerät speichert Ihre Einstellung, selbst wenn Sie es abschalten oder andere Quellen einstellen.

Automatisches Programmieren von Radiosendern



Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **PROGRAM** 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ **[AUTO]** wird angezeigt und blinkt.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Programmieren von Radiosendern



Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie **PROGRAM**, um den Programmiervorgang zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **◀/▶**, um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 20 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROGRAM**.
 - ↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



Hinweis

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um die gewünschte voreingestellte Nummer auszuwählen.

Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, werden das RDS-Symbol und der Name des Senders angezeigt.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Sender ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **RDS**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Programmart, zum Beispiel **[NEWS]** (Nachrichten), **[SPORT]** (Sport), **[POP M]** (Popmusik) usw.
 - ↳ RDS-Uhrzeit
 - ↳ Frequenz

Synchronisieren der Uhrzeit mit RDS

Sie können die auf dem Gerät angezeigte Uhrzeit mit der des RDS-Radiosenders synchronisieren.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Radiosender ein, der Zeitsignale überträgt.
- 2 Halten Sie **RDS** länger als 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ **[CT SYNC]** wird angezeigt, und das Gerät erkennt automatisch die RDS-Zeit.
 - ↳ Wenn das Gerät kein Zeitsignal empfängt, wird **[NO CT]** angezeigt.



Hinweis

- Die Genauigkeit der übermittelten Zeit hängt von dem RDS-Sender ab, der das Zeitsignal aussendet.

7 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers

Dieses Gerät kann als Wecker genutzt werden. Sie können CD, Dock, eine Wiedergabeliste auf Ihrem iPod/iPhone, UKW-Radio oder USB als Alarmquelle auswählen.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **TIMER** so lange gedrückt, bis **[TIMER SET]** durch das Display läuft.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Source-Tasten, um eine Quelle auszuwählen: CD, UKW, USB, Dock oder eine Wiedergabeliste auf Ihrem iPod/iPhone.
 - Wenn Sie eine Wiedergabeliste auf Ihrem iPod/iPhone als Alarmquelle ausgewählt haben, müssen Sie auf Ihrem iPod/iPhone eine Wiedergabeliste mit dem Namen "PHILIPS" erstellen.
 - Wenn auf Ihrem iPod/iPhone keine Wiedergabeliste mit dem Namen "PHILIPS" erstellt wurde oder in dieser Liste keine Titel gespeichert sind, wählt das Gerät iPod/iPhone als Alarmquelle.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie wiederholt **VOL +/-**, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie dann erneut **TIMER**, um die Einstellung zu bestätigen.

↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

- 5 Drücken Sie **VOL +/-**, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **TIMER**.
 - ↳ **VOL** (Lautstärke) wird angezeigt und blinkt.
- 6 Drücken Sie **VOL +/-**, um die Lautstärke anzupassen, und bestätigen Sie anschließend mit **TIMER**.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **TIMER**, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - ↳ Bei aktiviertem Timer wird angezeigt.



Tipp

- Der Alarm-Timer ist im MP3 LINK-Modus nicht verfügbar.
- Wenn CD/USB/iPod/iPhone als Quelle ausgewählt ist, aber keine Disc eingelegt bzw. kein USB-Gerät, iPod oder iPhone angeschlossen ist, wechselt das System automatisch zur Radio-Quelle.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt auf **SLEEP**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
 - ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird auf dem Display „zZ“ angezeigt.

Deaktivieren des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **SLEEP**, bis "SLEEP OFF" angezeigt wird.
 - ↳ Bei deaktiviertem Sleep-Timer wird „zZ“ ausgeblendet.

Wiedergabe von einem externen Audiogerät

Sie können Inhalte von einem externen Audiogerät, zum Beispiel einem MP3-Player, über dieses Gerät wiedergeben.

- 1 Schließen Sie das Audiogerät an.
 - Bei Audiogeräten mit Audioausgangsbuchsen (rot/weiß) Verbinden Sie ein Audiokabel (rot/weiß, nicht im Lieferumfang enthalten) mit den **AUX IN**-Buchsen und den Audioausgangsbuchsen des Audiogeräts.
 - Bei Audiogeräten mit Kopfhörerbuchse: Schließen Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel an die **MP3 LINK**-Buchse und an die Kopfhörerbuchse des Audiogeräts an.
- 2 Wählen Sie **MP3 LINK/AUX** als Quelle.
- 3 Geben Sie die Inhalte des Geräts wieder.

Verwenden von Kopfhörern

- 1 Schließen Sie einen Kopfhörer an die -Buchse des Geräts an.

8 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 50 W RMS
Frequenzgang	20 - 20.000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 82 dBA
Aux-Eingang	1000 mV RMS 22 Kilohm

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio-DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor	< 0,8 % (1 kHz)
Frequenzgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
S/N Ratio	> 82 dBA

Technische Daten des Tuners

Empfangsbereich	UKW: 87,5–108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
– Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	<43 dBf
Suchempfindlichkeit	<28 dBf

Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	>55 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	6 Ohm
Lautsprechertreiber	13 cm Woofer + 2,5 cm Kalotten- Hochtöner
Empfindlichkeit	> 86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Allgemeine Informationen

Netzspannung	230 V, 50 Hz
Betriebs- Stromverbrauch	38 W
Kopfhörerausgabe	2 x 15 mW, 32 Ohm
USB Direct	Version 2.0 FS
Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	250 x 92 x 285 mm
Lautsprecher (B x H x T)	174 x 260 x 240 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	10 kg
- Hauptgerät	2,5 kg
- Lautsprecher	6,1 kg

Informationen zur USB- Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 64 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

Unterstützte MP3-Disc- Formate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Titanzahl: 512 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Albenanzahl: 255
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 320 KBit/s, variable Bitraten

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Stecken Sie die Kopfhörer aus.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob die abisolierten Lautsprecherkabel eingeklemmt sind.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät überschreitet ein bestimmtes Limit. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

Das USB-Gerät wird nicht unterstützt.

- Das USB-Gerät ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Versuchen Sie ein anderes Gerät.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.
- Schließen Sie eine UKW-Außenantenne an.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Gerät wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
DCM7005_12_UM_V4.0

