



PHILIPS

Guia de Utilização Rápida


FWD39



Utilize esta forma simples e rápida para ver o seu filme favorito de DVD e aproveite esta experiência de ter cinema em casa!

Sugestões Úteis:

Só é necessário proceder a uma ligação vídeo ao televisor para visualizar a leitura de DVDs.



Se sua TV tiver tomadas de vídeo S-Video ou Component (Y Pb Pr), utilize uma destas conexões de vídeo em vez das outras, para obter melhor qualidade de imagem.



Se sua TV tiver somente uma única tomada Antenna In, será necessário ter um acessório modulador de RF. O modulador de RF converte o vídeo proveniente do sistema de DVD. Assim é possível reproduzi-lo através do conector Antenna [Antena] da TV. Consulte o manual do proprietário para saber a conexão adequada.

P-SCAN Não ative a função Progressive Scan (por meio do menu do sistema), exceto se tiver conectado o sistema de DVD a uma TV Progressive Scan utilizando as tomadas de vídeo Component (Y Pb Pr).

Ao ouvir programas de TV, pressione o botão AUX no controle remoto para ajustar o sistema de DVD para o modo AUX [Auxiliar], para que o som possa ser ouvido.

DEMO MODE

To turn ON




Press & HOLD button for 5 seconds



To turn OFF



Press & HOLD button for 5 seconds

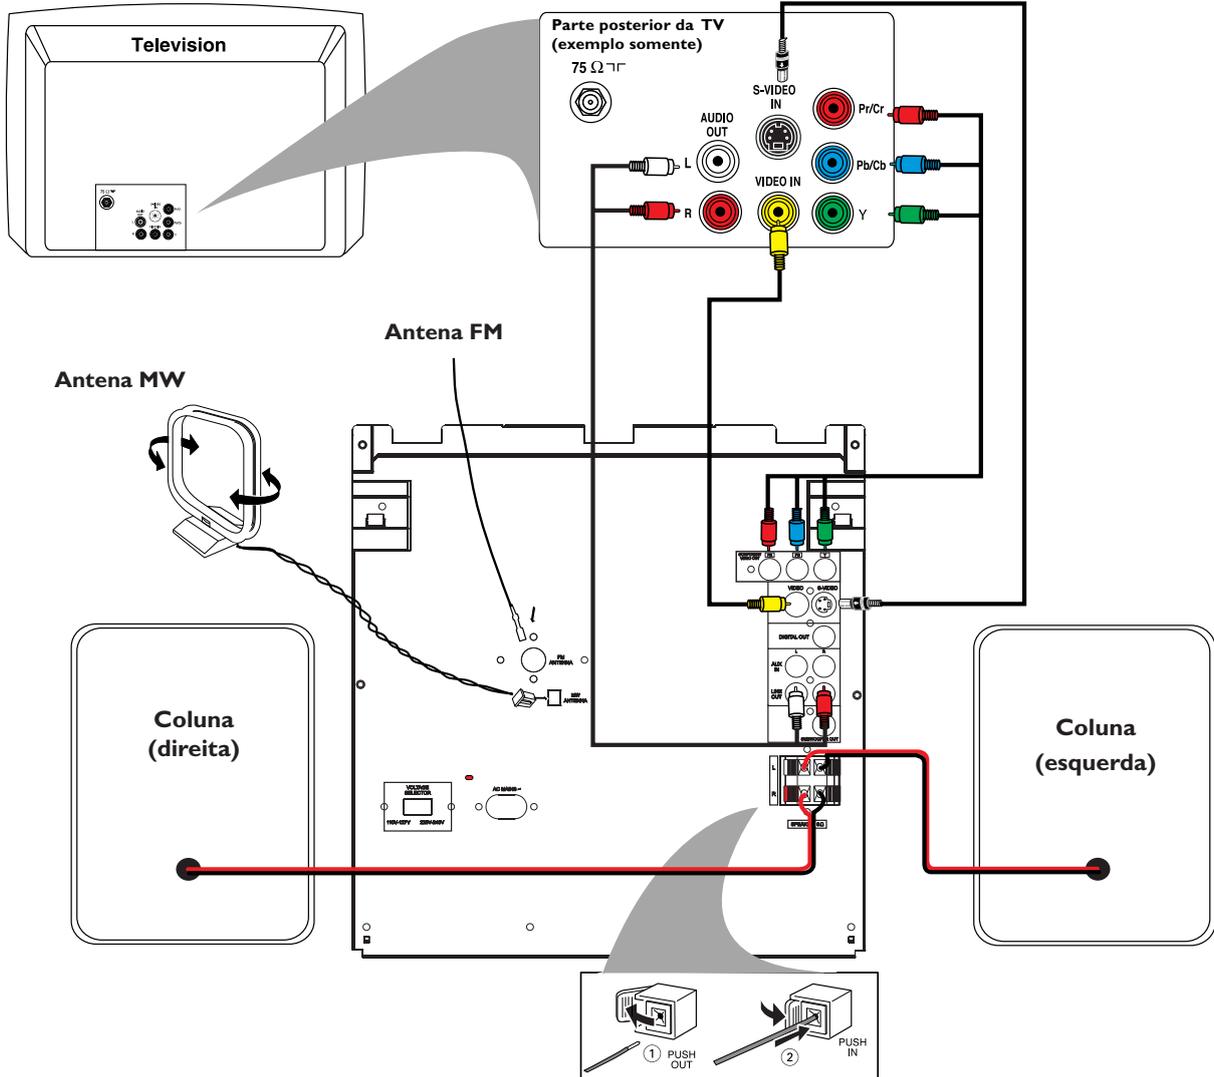

Ligar o cabo dos altifalantes

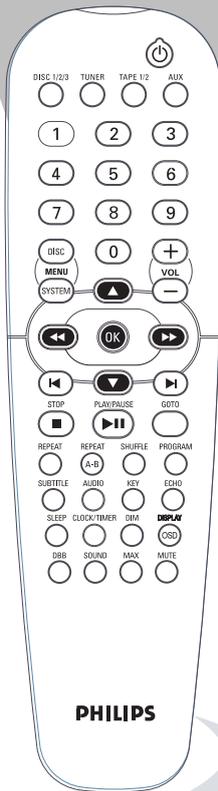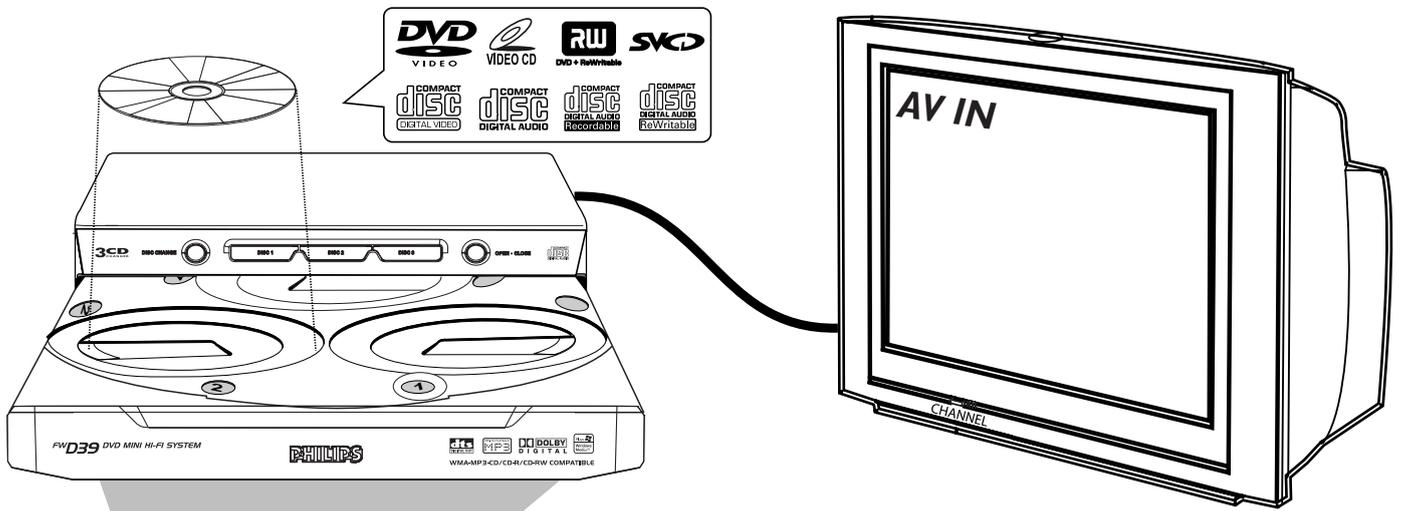

Certifique-se de que o sistema de DVDs e o televisor estão ligados!

Plug & Play

1 Ligue o sistema.

"AUTO INSTALL -- PRESS PLAY" aparecer no visor.

2 Prima PLAY ►II no sistema para iniciar a instalação.

Leitura de discos

3 Prima DISC1/2/3 no telecomando.

Também é possível pressionar DISC (DISC1•2•3) no sistema.

4 Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.

O padrão de fundo de DVD Philips aparece no ecrã de televisão.

5 Prima OPEN•CLOSE ▲ no sistema para a abrir o tabuleiro de discos. Prima OPEN•CLOSE ▲ para a fechar o tabuleiro de discos.

Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima. Para os discos de duas faces, coloque a face que pretende ler virada para cima.

6 Alguns discos são reproduzidos automaticamente.

Se aparecer um menu de disco, utilize ◀▶▶/▲▼ para proceder à selecção pretendida e, depois, prima OK. Ou utilize o teclado numérico do controlo remoto para seleccionar funcionalidades. Siga as instruções fornecidas no menu do disco.


7 Para interromper a leitura, prima STOP ■.

Códigos de Regiões

Para poderem ser lidos neste sistema, os DVDs deve conter a referência TODAS as regiões ou Região 3.



Você deverá encontrar os acessórios abaixo na caixa de embalagem.

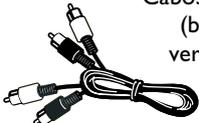 <p>Cabos de áudio (branco, vermelho)</p>	 <p>um cabo Component de vídeo (vermelho/ azul/verde)</p>	 <p>Antena de quadro MW</p> <p>Antena de cabo FM</p>
 <p>Cabo de vídeo composto (amarelo)</p>	 <p>Pilhas tamanho AA</p>	 <p>Cabo de alimentação CA</p>



As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.