



# Guida rapida

CD280/CD285

**PHILIPS**

## Contenuto della confezione



Ricevitore\*



Caricatore\*



Alimentatore\*



Manuale di istruzioni  
Guida rapida  
Garanzia

### Nota


- \* Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.
- \*\* In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

### Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

# 1 Collega

## Collegamento della stazione base

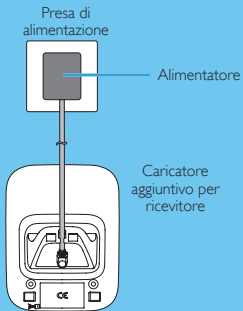




Collegare le estremità dell'alimentatore:

- al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
- alla presa di alimentazione a muro.


## 2 Operazioni preliminari
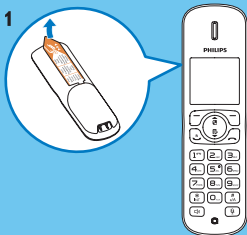
### Configurazione del telefono



- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Impostare la data e l'ora.
  - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto /  per selezionare **[AM]** o **[PM]**.

## Carica del telefono

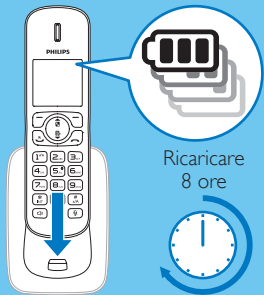

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

**Nota:** caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

### Verificare il livello della batteria



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).



Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.






L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso.



La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

# 3 Divertiti

## Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere  e comporre il numero telefonico.
- Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

## Regolazione del volume di ascolto

Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright.

I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

# Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Bisogno di aiuto?

### Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

### Guida online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



**CE 0168**

QSG\_CD280-285\_IT\_V1.0  
WK11162