


# 빠른 사용 설명서



DVP 5166K  
DVD Video Player



## 박스안의 내용물은?


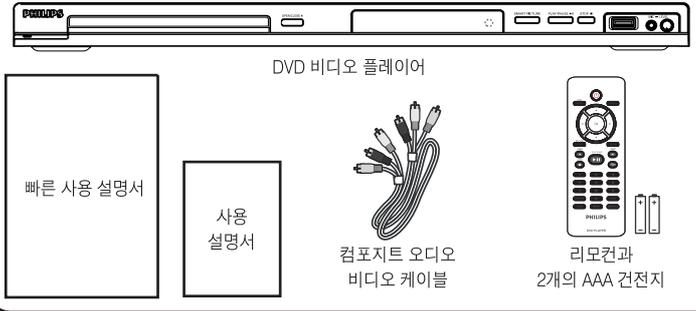


## 비디오 화질의 타입

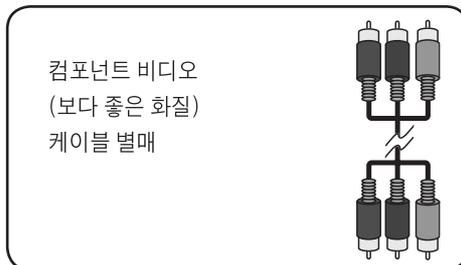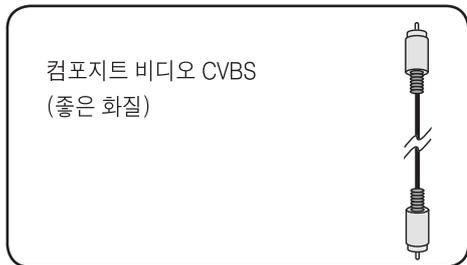

# 1 연결하기


오디오/비디오 연결 기초

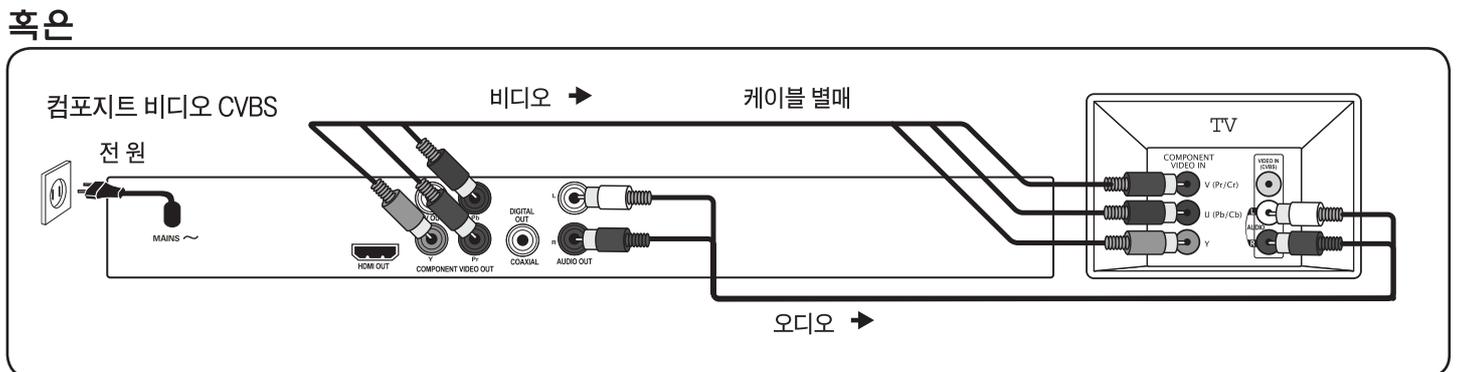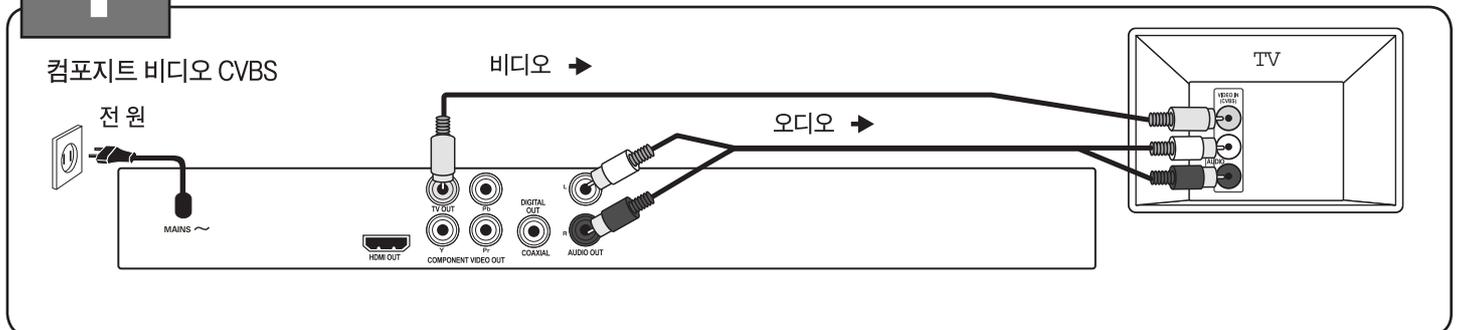

# 2 설정하기

## Ⓐ 시청 채널 찾기

① (STANDBY-ON) 버튼을 눌러 본 장치를 켜십시오.

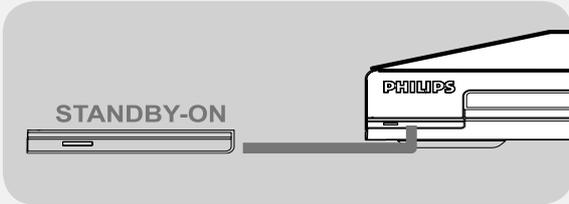


② TV를 켜십시오. TV 리모컨을 사용하여 알맞은 시청채널을 선택하십시오.

주의 알맞은 시청채널을 찾으려면 비디오 입력 채널이 보일 때까지 TV 리모컨의 채널 다운버튼(혹은 AV, SELECT, ) 버튼을 반복하여 누르십시오.

## Ⓑ 화면의 표시 언어를 선택하기

① **SETUP** 버튼을 누르십시오.  
{General Setup Page}가 나타납니다.

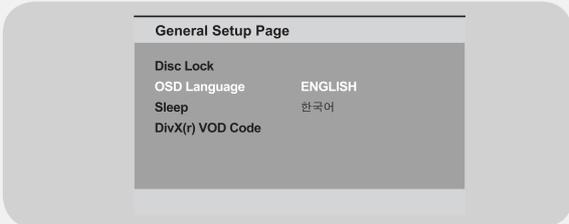

- ② ▼ 버튼을 눌러 {OSD Language}를 선택하고 ► 버튼을 누르십시오.
- ③ ▲▼ 버튼을 사용하여 메뉴의 언어 옵션을 선택하고 **OK** 버튼을 눌러 확인하십시오.
- ④ **SETUP** 버튼을 눌러 나오십시오.

주의 언어 설정은 장치 작동 중에 DVD 디스크 메뉴가 아닌 TV 화면에만 나타납니다. 다양한 언어 설정 옵션(오디오 설정, 비디오 설정, 개인번호 설정)을 장치에서 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

# 3 즐기세요


## Ⓐ 디스크 재생 시작

① 디스크를 디스크 트레이 안에 넣었을 때 자동적으로 재생이 시작합니다.

주의 TV에 메뉴가 나타나면 ▲▼◀▶ 버튼을 이용하여 DVD 메뉴에서 이동하십시오.

② **PLAY/PAUSE** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.

③ 재생을 멈추려면 **STOP** 버튼을 누르십시오.

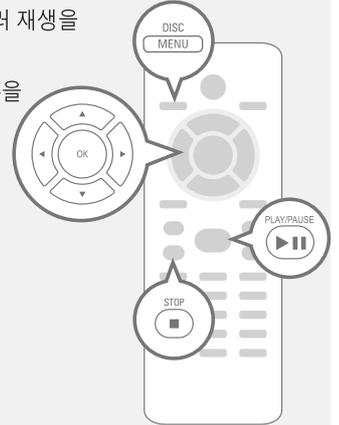

## 문제해결

이 이상의 문제해결 사항을 보려면 사용 설명서를 참조하십시오.

### 전원이 들어오지 않음

- AC 전원선이 정확히 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 시스템 전면의 **STANDBY-ON** 버튼을 눌러 DVD 플레이어의 전원을 켜십시오.

### 화면이 나오지 않음

- DVD와 TV 사이에 비디오 연결을 확인하십시오.

### 음이 나오지 않거나 음이 왜곡됨

- 오디오 연결을 확인하고 연결한 오디오 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.

### 리모컨이 작동하지 않음

- 건전지가 맞게 들어가 있는지 혹은 새로운 건전지를 삽입했는지 확인하십시오.
- DVD 플레이어와 리모컨 사이의 장애물을 치워주십시오.
- 리모컨을 DVD 플레이어 전면부의 IR 센서에 직선으로 향하게 해주십시오.

## 도움이 더 필요하십니까?

### 사용 설명서

이 이상의 정보를 원하시면 DVD 플레이어의 사용 설명서를 참조하십시오.

### 온라인

www.philips.com/support를 방문에 주세요.



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
www.philips.com  
SL/0723/61\_02