

始终如一地为您提供帮助

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/support

AD385/93



用户手册

PHILIPS

目录

1	安全和注意事项	3
	安全	3
	注意	3
2	您的多媒体扬声器	4
	产品简介	4
	包装盒内物品	4
	主装置概述	5
3	使用入门	5
	连接电源	5
	开机	5
4	播放	6
	从 iPod/iPhone 播放	6
	从蓝牙设备播放	7
	从外部设备播放	7
	调节音量	7
5	规格	8
	功放器	8
	蓝牙	8
	一般信息	8
6	故障种类和处理方法	8
	关于蓝牙设备	8

1 安全和注意事项

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
 - 切勿润滑本装置的任何部件。
 - 切勿直视本装置内部的激光束。
 - 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
 - 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
 - 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。
-
- 切勿将设备暴露在漏水或溅水环境下。
 - 不要将任何危险源放在本设备上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
 - 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。
 - 请确保产品周围有足够的空间进行通风。
 - 仅使用制造商指定的附件 / 配件。
 - 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
 - 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
 - 仅使用用户手册中列出的电源。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



Be responsible
Respect copyrights

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未经授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

Made for

iPod iPhone

“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家 / 地区注册的商标。



注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

2 您的多媒体扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介


您可通过本音乐基座收听来自 iPod/iPhone、蓝牙设备及其他外部音频设备的音频。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 1 个交流电适配器
- 简明用户手册

主装置概述

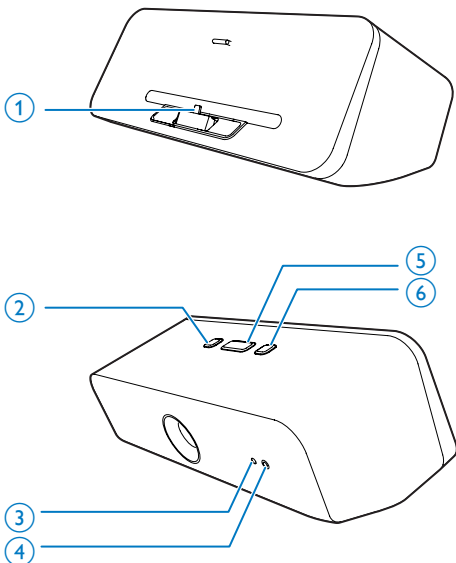

- ① iPod/iPhone 底座
- ② 打开/关闭装置。
- ③ DC IN
 - 电源插座。
- ④ AUDIO IN（音频输入）
 - 连接外部音频设备。
- ⑤ VOLUME（音量）
 - 调节音量。
- ⑥
 - 启用或禁用蓝牙功能。

3 使用入门

！ 注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

请务必遵循本章的说明并依照顺序。
如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____


连接电源

！ 注意

- 存在损坏产品的风险！ 确保实际电源电压与印在装置底部的电源电压相符。
- 存在触电危险！ 拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

将交流电源适配器连接至：

- 音乐基座背面的电源插孔。
- 电源插座。

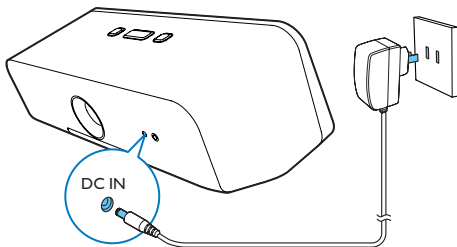

开机

按 启动音乐基座。

↳ LED 指示灯亮起。

切换到待机模式

在以下情况下，音乐基座将切换到待机模式：

- 再次按 ϕ ；
 - 当使用交流电源供电，扬声器闲置 15 分钟时。
- ↳ LED 指示灯熄灭。

4 播放

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本多媒体扬声器欣赏 iPod/iPhone 中的音频。

兼容的 iPod/iPhone


本多音乐基座支持以下 iPod 和 iPhone 型号：

度身定制。

- iPod touch（第 5 代）
- iPod nano（第 7 代）
- iPhone 5

收听 iPod/iPhone 音频

- 1 按 ϕ 启动音乐基座。
↳ LED 指示灯亮起。
- 2 将 iPod/iPhone 插接到底座中。

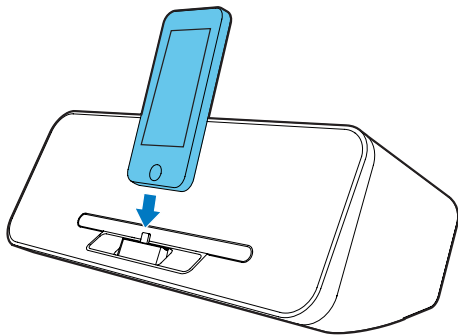

- 3 播放 iPod/iPhone 中的音频。
↳ 音频将从本多音乐基座中传出。

为 iPod/iPhone 充电

将音乐基座连接至交流电源后，插接的 iPod/iPhone 将开始充电。

从蓝牙设备播放

注

- 底座系统和已配对设备之间的有效工作范围约为 10 米（30 英尺）。
- 请让本音乐基座远离任何其它可能造成干扰的电子设备。

- 1 按  选择蓝牙来源。
↳ 蓝牙指示灯闪烁。
- 2 激活蓝牙设备的蓝牙功能（请参阅设备的用户手册）。
- 3 选择在设备上显示的“PHILIPS AD385”进行配对。
↳ 如果连接成功，音乐基座将发出两声蜂鸣音，并且蓝牙指示灯将停止闪烁。
 - 对于某些设备，您需要输入“0000”作为配对密码。
- 4 在您的蓝牙设备上开始播放音乐。

从外部设备播放

借助本音乐基座，您还可以欣赏外部设备（例如 MP3 播放器）中的音频。

注


- 请确保不会从扬声器的底座连接器中检测到音频信号。

- 1 按  启动音乐基座。
- 2 将 MP3 Link 线缆（未随附）连接至：
 - 音乐基座背面的 **AUDIO IN** 插孔。
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 3 播放设备中的音频（请参阅该设备的用户手册）。

调节音量

要调节音量：

- 按音乐基座上的 **+/-** 或
- 调节 iPod/iPhone 或外部设备的音量控制。

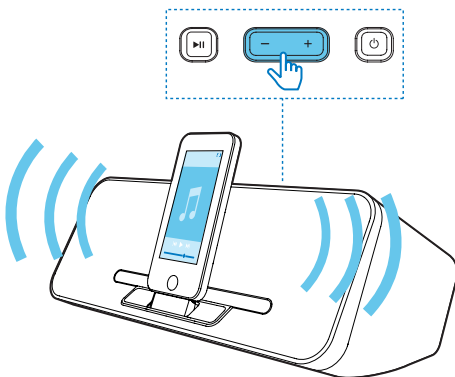

5 规格

功放器

额定输出功率 2 X 4 瓦 RMS

蓝牙

标准	蓝牙标准版本 2.1+ EDR
输出功率	0 dBm (Class 2)
频段	2.402 ~ 2.480 GHzISM 频段
范围	10 米 (开阔空间)

一般信息

电源	型号: (KTEC)
- 交流电源	KSAS0151200150HC;
- 电池	输入: 约 100-240 伏, 50/60 赫兹, 0.6 安; 输出: 12 伏 = 1.5 安 7.4V/10WH 内置锂电池
操作功耗	<17 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
最大 iPod/iPhone 的载入	5 伏 = 1 安
尺寸	
- 主装置 (宽 x 高 x 厚)	300 x 119 x 164 毫米
重量	
- 主装置	1.45 千克
操作温度和湿度	0° C 至 45° C, 5 % 至 90 % 的湿度为所有的气候。
操作温度和湿度	-40° C 至 70° C, 5 % 至 95 %

6 故障种类和 处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性, 切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题, 请在申请服务之前检查以下事项。 如果仍然无法解决问题, 请访问 Philips 网站 (www.philips.com/welcome)。 联系 Philips 时, 请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保多媒体扬声器已充满电。
- 确保装置的交流电插头已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。

没有声音

- 调节音量。

关于蓝牙设备

尽管蓝牙连接成功, 仍不能在系统上播放音乐。

- 设备不能与系统一起用于播放音乐。连接支持蓝牙的设备后, 音质变差。
- 蓝牙接收质量较差。将设备移近本系统, 或移除设备和系统之间的任何障碍物。

无法连接本系统。

- 设备不支持系统所需的规格。
- 未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用蓝牙功能, 请参阅设备的用户手册。
- 系统未处于配对模式。
- 系统已连接另一台支持蓝牙的设备。断开该设备或所有其它已连接的设备, 然后重试。

配对的设备经常连接和断开。

- 蓝牙接收质量较差。将设备移近本系统, 或移除设备和系统之间的任何障碍物。

- 作为一项节能功能，某些设备的蓝牙连接可能会被禁用。这并不表示系统有任何故障。

本装置没有反应

- 断开并重新插接交流电插头，然后重新启动本多媒体扬声器。



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AD385_93_UM_V3.0

