


3 Viel Spaß!


Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie die Taste **▲**, um das CD-Fach zu öffnen.

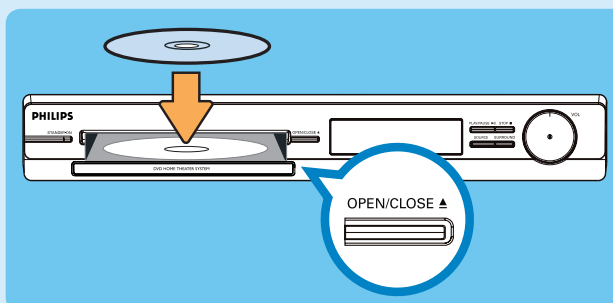

- 2 Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲**, um das CD-Fach zu schließen.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch.
- 5 Wenn das Disc-Menü angezeigt wird, wählen Sie mit den Tasten **◀▶▲▼** eine Menüoption aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- 6 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste **■**.

Hinweis Durch Drücken der Taste **▶||** u wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Um die Wiedergabe ab Beginn zu starten, drücken Sie die Taste **◀**.

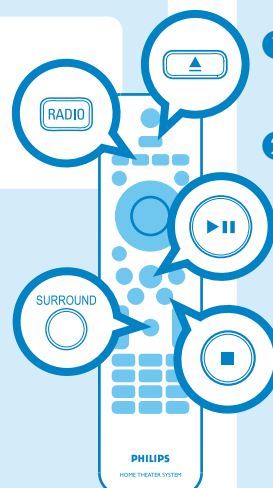

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**. Auf dem Display wird "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automatische Installation ...) angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶||**. Alle verfügbaren Radiosender, die über ausreichende Signalstärke verfügen, werden automatisch gespeichert.

Hinweis Diese Funktion ist nur bei der ersten Einrichtung verfügbar. Wenn Sie die Radiosender neu einstellen möchten, halten Sie die Taste **REPEAT (PROGRAM)** gedrückt, bis "START" auf dem Display angezeigt wird.

- 3 Drücken Sie nach Beendigung die Tasten **◀▶** oder die Zifferntasten (0-9), um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.
- 4 Um einen voreingestellten Radiosender zu löschen, halten Sie die Taste **■** gedrückt, bis "FM X DELETED" (FM X gelöscht) auf dem Display angezeigt wird.

Musikgenuss mit Surround Sound

- 1 Drücken Sie die Taste **SURROUND**, um zwischen Multi-Channel, Stereo-Sound oder Party-Sound zu wechseln.
- 2 Drücken Sie die Taste **SOUND MODE + -**, um einen voreingestellten digitalen Soundeffekt auszuwählen.

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Viel Spaß!

Schnellstartanleitung


Verpackungsinhalt

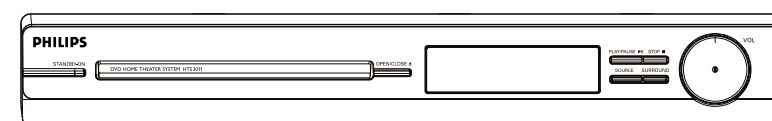


Hauptgerät

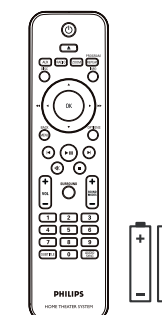

Fernbedienung und 2 Batterien

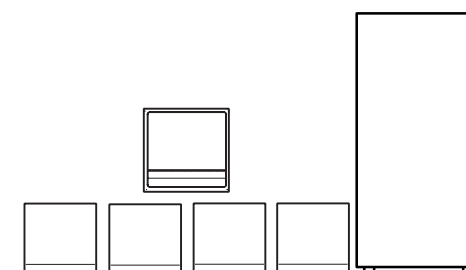


1 Center-, 2 Rear-Lautsprecher -, 2 Front-Lautsprecher und Subwoofer



Composite-Videokabel



UKW-Drahtantenne




Benutzerhandbuch

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD/-Home Entertainment-System.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.


www.philips.com

PHILIPS

1 Verbinden


A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

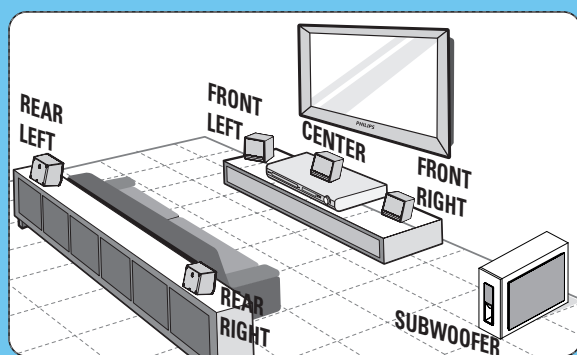

- 1 Stellen Sie den Center-Lautsprecher oberhalb oder nahe des Fernsehgeräts auf.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.
- 3 Stellen Sie die Front-Lautsprecher mit dem gleichen Abstand zum Fernseher auf.
- 4 Stellen Sie die Rear-Lautsprecher hinter oder neben den Hörer

B Anschließen des Hauptgeräts am Fernsehgerät

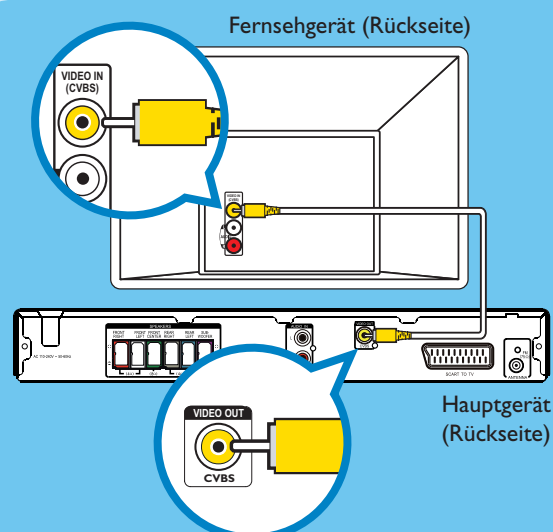


- Verbinden Sie die Buchse "CVBS" am Hauptgerät über das mitgelieferte Videokabel mit der Buchse "VIDEO IN" an der Haupteinheit.

Hinweis Die Haupteinheit muss direkt mit Ihrem Fernsehgerät verbunden sein.


C Anschließen der Front-Lautsprecher und des Subwoofers

Verbinden Sie die Stecker der Lautsprecher und des Subwoofers mit den Buchsen auf der Rückseite des Hauptgeräts. Achten Sie dabei darauf, dass die Farben der Stecker und Buchsen übereinstimmen.

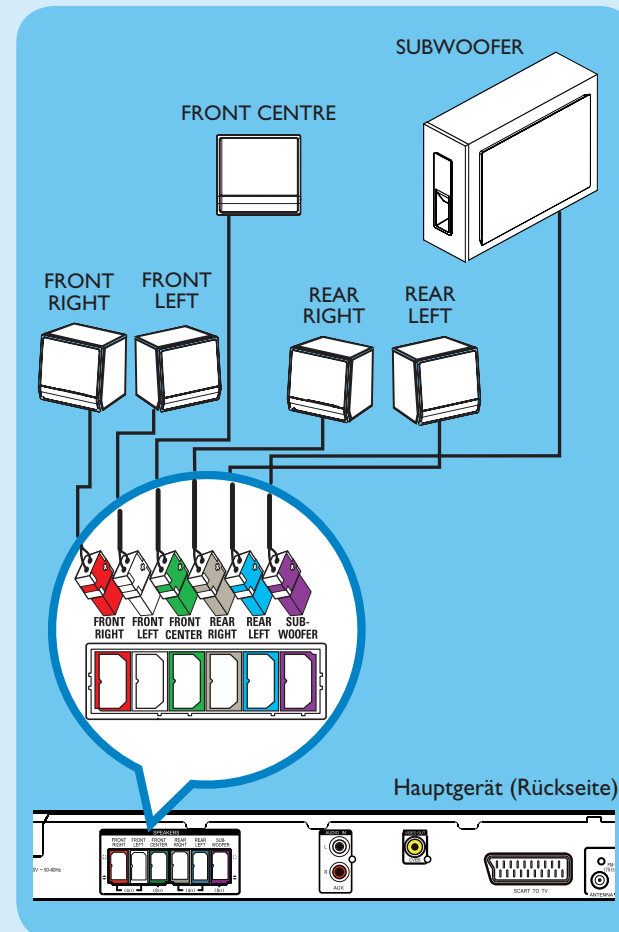

D Schließen Sie die Radio-Antennen und das Netzkabel an


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

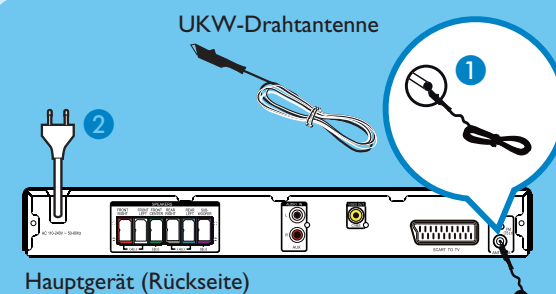

- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne (im Lieferumfang enthalten) mit dem inneren Anschlussstift der Buchse "FM 75 Ω". Verlängern Sie das Kabel für einen optimalen Empfang.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel des Hauptgeräts mit der Steckdose.

E Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem TV aus (optional)

Wenn Sie den Ton Ihrer TV-Kanäle über diese Einheit wiedergeben möchten, benötigen Sie ein rotes und ein weißes Audiokabel (im Lieferumfang nicht enthalten). Verbinden Sie damit die Buchsen "AUDIO IN-AUX" an der Haupteinheit mit der Buchse "AUDIO OUT" an Ihrem Fernsehgerät.

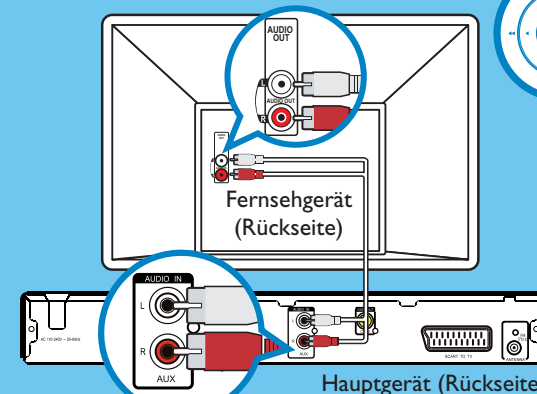


Hinweis Drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt auf AUX, bis "AUX" auf dem Display angezeigt wird, um beim Fernsehen zur Tonausgabe über die Lautsprecher zu wechseln.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals


- 1 Drücken Sie die Taste **STANDBY-ON** an der Haupteinheit, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

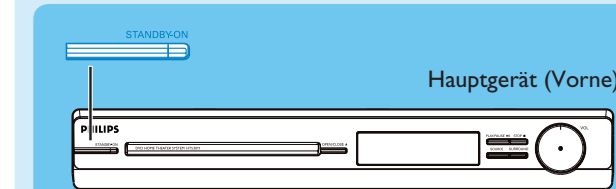

Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT',), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeige

- 1 Drücken Sie **OPTIONS**. { Setup allgemein } wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **►**.

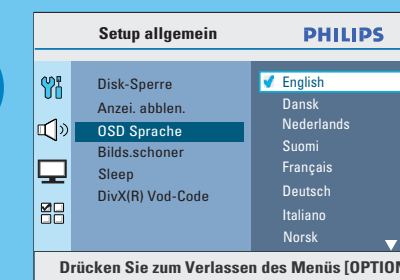

- 3 Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um die { OSD-Sprache } auszuwählen, und drücken Sie **►**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Sprachoption im Menü aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 5 Drücken Sie **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis Die hier eingestellte Spracheinstellung gilt nur für die Menüs, die während der Bedienung dieses Home Entertainment-Systems am Fernsehgerät angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Das Home Entertainment-System verfügt über verschiedene Einrichtungsoptionen (Audio-Einstellungen, Video-Einstellungen, Vorzugseinstellungen). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.