

DVD prehrávač/rekordér


DVDR5500

Príručka rýchleho štartu



- 1 Pripojte**
- 2 Nastavte**
- 3 Vychutnajte**

Čo je v balení?



DVD rekordér/prehrávač




Diaľkový ovládač
a 2 batérie



RF anténny kábel
(prepojenie medzi
rekordérom a TV)



Scart kábel



HDMI kábel

Návod
na
obsľuhu


PHILIPS

I Pripojte

Pred pripojením

Zvoľte najvhodnejšie pripojenie (A alebo B) na základe typu vášho zariadenia a vášho domáceho nastavenia. Môžete si taktiež pozrieť priložený návod na obsluhu pre iné možné pripojenia.

A Pripojenie rekordéra a TV len s anténou

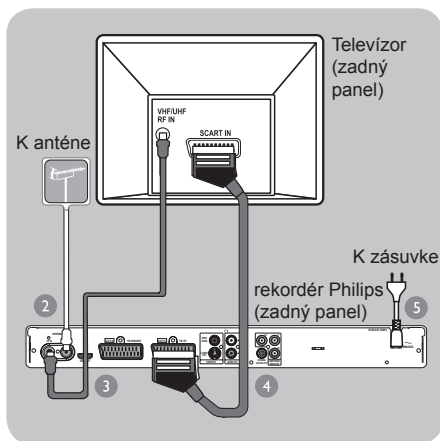


- 1 Odpojte anténny kábel, ktorý je práve pripojený k vášmu TV
- 2 Pripojte anténny kábel ku konektoru **ANTENNA IN** na rekordéri.
- 3 Použite dodávaný kábel RF antény na pripojenie konektora **ANTENNA TO-TV** na tomto rekordéri k anténnemu vstupnému konektoru na TV.
- 4 Použite scart kábel na pripojenie **EXT1 TO TV-I/O** konektora na tomto rekordéri k príslušnému SCART vstupnému konektoru na vašom TV.

Poznámka Ak máte HDMI TV, pripojte dodaný HDMI kábel z rekordéra do vášho HDMI TV prijímača. Viď kapitola „Krok 1: Základné prepojenia rekordéra – Pripojenie video kábla“ v priloženom návode na obsluhu.

- 5 Pripojte sieťový šnúr z rekordéra ku AC sieťovej zásuvke.

B Pripojenie rekordéra, TV a satelitného prijímača/káblovej TV

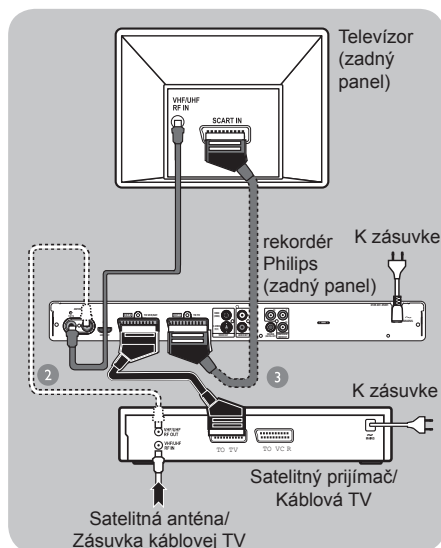

- 1 Riadťe sa krokmi 3-5 pripojenia A ešte pred vykonaním kroku 2 dole.
- 2 Použite anténny kábel na pripojenie anténneho výstupného (RF OUT) konektora na káblovej TV k **ANTENNA-IN** konektoru na rekordéri. (voliteľné)

Poznámka Anténne pripojenie sa môže líšiť v závislosti na satelitnom prijímači/káblovej TV. Pozrite si návod na obsluhu pre správne anténne pripojenie.

- 3 Použite druhý SCART kábel (nedodaný) na pripojenie **EXT2 TO VCR/SAT** scart konektora na rekordéri k SCART OUT (TO TV) konektoru na vašom satelitnom prijímači/káblovej TV.

Pre zobrazenie ďalších pripojení, si pozrite priložený návod na obsluhu.

2 Nastavte

A Vyhľadanie kanálu pre sledovanie

- 1 Zapnite TV prijímač. Zobrazí sa inštalačné menu.



- 3 Ak nevidíte menu nastavení rekordéra, opakovane stláčajte tlačidlo kanálu dole na diaľkovom ovládači TV (alebo tlačidlo AV, SELECT, $\circ$), pokiaľ nevidíte menu. Toto je správny kanál sledovania pre rekordér.

Poznámka Na sprístupnenie farebných funkcií zobrazených v dolnej časti menu, stlačte príslušné farebné tlačidlo na diaľkovom ovládači.

B Spustenie počiatočnej inštalácie

Použite diaľkový ovládač rekordéra a riadte sa zobrazenými inštrukciami pre inštaláciu.

Poznámka Použite tlačidlá hore $\blacktriangle$ a dole $\blacktriangledown$ na prepínanie medzi možnosťami. Na potvrdenie nastavenia, stlačte **OK** na diaľkovom ovládači. Pre návrat do predchádzajúceho okna, stlačte **Červené** tlačidlo.

- 1 Zvoľte požadovaný jazyk menu na obrazovke. Stlačte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvoľte krajinu vášho bydliska. Stlačte **OK** na potvrdenie.




- 3 Zvoľte vhodný tvar TV. Stlačte **OK** na potvrdenie.




- 4 Začne sa automatické vyhľadávanie kanálu. Keď je ukončené, zobrazí sa okno celkového počtu uložených kanálov. Stlačte **OK** na pokračovanie.

- 5 Nastavte čas. Pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** alebo $\blacktriangle\blacktriangledown\blacktriangleleft\blacktriangleright$ zadajte správny čas. Stlačte **OK** na potvrdenie a pokračovanie.

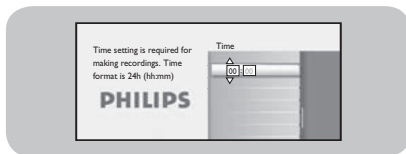

- 6 Nastavte dátum. Pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** alebo $\blacktriangle\blacktriangledown\blacktriangleleft\blacktriangleright$ zadajte správny dátum. Stlačte **OK** na potvrdenie a pokračovanie

- 7 Inštalácia je kompletná.

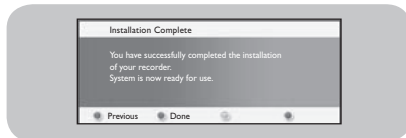

Stlačte **OK** na zatvorenie menu.


Rekordér je teraz pripravený na použitie.

3 Vychutnajte si

Spustenie nahrávania

A Nahrávanie z TV alebo pripojeného externého zariadenia

- 1 Vložte nahrávateľný DVD disk do nosiča.

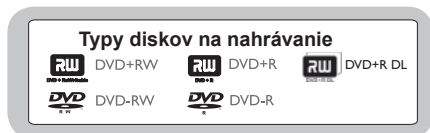

- 2 Stlačením **LIVE TV** alebo **CAM** zvolíte zdroj, z ktorého chcete nahrávať.
- Na nahrávanie TV programu, použite **P+/-** na rolovanie cez kanály, alebo stlačením **0 - 9** zvolíte kanál, ktorý chcete nahrávať.
- 3 Stlačením **REC** spustíte nahrávanie, opäť stlačte **REC** na automatické nahrávanie 30 minút. Každým následným stlačením zvýšite čas nahrávania o 30 minút.
- 4 Na ukončenie nahrávania, stlačte **STOP**. „UPDATING DISC“ sa zobrazí na rekordéri.
- 5 Na prehrávanie nahrávky, stlačte **DISC**, zvolíte titul a stlačte **▶II**.

Spustenie prehrávania

A Prehrávanie z disku

- 1 Stlačením **OPEN/CLOSE** otvorte nosič disku. Vložte disk a zatvorte nosič disku.




(TV príručka nie je dostupná v niektorých krajinách).

- 2 Stlačte **HOME** a zvolíte { **Disc Tray** }.
- 3 Použite tlačidlá **◀ ▶ ▲ ▼** na vyhľadanie titulu/súboru, ktorý chcete prehrávať a stlačením **▶II** spustíte prehrávanie.

B Prehrávanie z USB zariadenia

- 1 Vložte USB zariadenie do USB portu.
- 2 Stlačením **USB** zobrazíte zoznam obsahu.

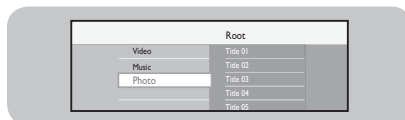

- 3 Zvolíte typ obsahu a stlačte **▶ doprava**.
- 4 Zvolíte dátový súbor (MP3, WMA, DivX a JPEG) a stlačte **▶II** na spustenie prehrávania.

Voľba režimu nahrávania

Voľba príslušného režimu nahrávania je dôležitá, keďže určuje kvalitu obrazu a čas nahrávky.

- 1 Ešte pred nahrávaním, stlačte **HOME** na diaľkovom ovládači.
- 2 Zvolíte { **Settings** } v menu a stlačte **OK**.
- 3 Prejdite na { **Recording** } a stlačte **▶ doprava**.
- 4 Prejdite na { **Record Mode** } a stlačte **▶ doprava**.
- 5 Zvolíte režim nahrávania a stlačte **OK** na potvrdenie.

Režim nahrávania	Hodiny nahrávok môžu byť uložené prázdnom DVD nahrávateľnom disku.	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Dvojvrstvový
HQ (vysoká kvalita)	1	1 h 55 min.
SP (štandardné prehr.)	2	3 h 40 min.
SPP (štandardné prehr. plus)	2.5	4 h 35 min.
LP (dlhé prehrávanie)	3	5 h 30 min.
EP (predĺžené prehráv.)	4	7 h 20 min.
SLP (super dlhé prehr.)	6	11 h 5 min.
SEP (super predĺžené pr.)	8	14 h 45 min.