

PHILIPS

Sistema micro de
música

Série 6000

TAM6805



Manual do utilizador

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	3
2	Sistema micro de música	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5
	Descrição geral do telecomando	6
3	Introdução	7
	Ligar à alimentação	7
	Ligar a antena de rádio	7
	Preparar o telecomando	7
	Efetuar configuração inicial	8
	Ligar	9
	Menu Source	9
4	Ouvir rádio Internet	10
	Utilizar o menu no modo Internet radio	10
	Armazenar estações de rádio Internet	11
	Selecionar uma estação de rádio Internet predefinida	11
	Mostrar informações de rádio Internet	11
5	Ouvir podcasts	12
6	Ouvir Spotify	12
7	Ouvir rádio DAB+	13
	Sintonizar estações de rádio DAB+	13
	Armazenar estações de rádio DAB+	13
	Selecionar uma estação de rádio DAB+ predefinida	14
	Utilizar o menu no modo DAB+	14
	Mostrar informações DAB+	15
8	Ouvir rádio FM	16
	Sintonizar estações de rádio FM	16
	Armazenar estações de rádio FM	16
	Armazenar estações de rádio FM automaticamente	16
	Selecionar uma estação de rádio FM predefinida	16
	Utilizar o menu no modo FM	17
	Mostrar informações RDS	17
9	Utilizar o menu de definições do sistema	18
	Ajustar definições de rede	18
	Definir data/hora	18
	Definir idioma do sistema	19
	Repor todas as definições	19
	Verificar informações de atualização do software	19
	Atualizar o firmware (caso esteja disponível)	19
	Saber a versão do software	19
	Ajustar definições de retroiluminação	19
10	Utilizar o menu principal	20
	Definir alarme	20
	Definir o temporizador de suspensão	21
11	Outras funções	22
	Reproduzir áudio através de Bluetooth	22
	Ajustar o volume	22
	Desligar som	22
	Reproduzir a partir do disco	22
	Reproduzir a partir de USB	22
	Carregar os dispositivos	22
	Ouvir um dispositivo externo	22
12	Informações sobre o produto	23
	Especificações	23
13	Resolução de problemas	24

1 Importante

Segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este sistema micro de música. Se ocorrerem danos porque as instruções não foram cumpridas, a garantia não se aplica.



Este símbolo de “relâmpago” indica que o material não isolado no interior do dispositivo pode causar um choque elétrico. Para a segurança de todos em sua casa, não retire a cobertura. O “ponto de exclamação” tem como função sugerir a leitura atenta da documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto a chuva ou humidade e os objetos cheios com líquidos, por exemplo, vasos, não devem ser colocados sobre o dispositivo. ATENÇÃO: para evitar um choque elétrico, insira a ficha por completo. (Para as regiões com fichas polarizadas: para evitar choques elétricos, o tamanho da lâmina grande deve corresponder ao da ranhura grande.)

Aviso

- Nunca retire a caixa deste equipamento.
 - Nunca lubrifique qualquer parte deste equipamento.
 - Nunca olhe para o feixe laser no interior deste equipamento.
 - Nunca coloque este equipamento por cima de outro equipamento elétrico.
 - Mantenha este equipamento afastado de luz solar direta, chamas incandescentes ou calor.
 - Certifique-se de que consegue sempre aceder facilmente ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o equipamento da alimentação.
-
- Verifique se há espaço suficiente à volta do produto para ventilação.
 - Utilize apenas os dispositivos adicionais/acessórios especificados pelo fabricante
 - Cuidados relacionados com a utilização das pilhas - Impede a fuga do electrónico das pilhas, o que pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
 - Insira a pilha com a polaridade correta, + e -, como indicado na produto.
 - A pilha (embalada ou inserida) não deve ser exposta a excesso de calor, por exemplo, luz solar, fogo ou semelhante.
 - Retire a pilha se não utilizar a produto durante muito tempo.
 - O produto não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
 - Não exponha o produto a qualquer fonte de perigo (por exemplo, objetos cheios com líquidos, velas acesas).
 - Se a ficha de alimentação ou um acoplador do equipamento for utilizado como dispositivo de desconexão, este deve permanecer sempre funcional.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações efetuadas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular o direito de utilização deste equipamento.

Conformidade

A TPVision Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade está disponível em www.philips.com/support.

Respeito pelo ambiente

Eliminar o produto usado e a pilha



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser eliminadas em conjunto com lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos e pilhas elétricos e eletrónicos. Siga as normas locais e nunca elimine o produto e as pilhas em conjunto com lixo doméstico normal. A eliminação correta de pilhas e produtos usados ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.

Remover pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção Instalação da pilha.

Informações ambientais

Todos os materiais da embalagem desnecessários foram omitidos. Tentámos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais sobre a eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento usado.



As palavras e logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é utilizado sob licença.



Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, transmissões e gravações de áudio, pode ser uma infração de direitos de autor e é qualificado como delito penal. Este equipamento não deve ser utilizado para essas finalidades.

Cuidados a ter com o produto

- Não insira objectos que não sejam discos no respetivo compartimento.
- Não insira discos distorcidos ou rachados no respetivo compartimento.
- Se não utilizar o produto durante um período prolongado retire os discos do compartimento do disco.
- Utilize apenas um pano de microfibras para limpar o produto.

Este equipamento inclui esta etiqueta:



Nota

- A placa de identificação está situada na parte de trás do produto

2 Sistema micro de música

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar por completo da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução

Esta unidade permite-lhe:

- usufruir de áudio de discos, dispositivos USB, dispositivos Bluetooth e outros dispositivos externos;
- ouvir rádio Internet através de uma ligação de rede;
- ouvir rádio FM e de transmissão de áudio digital (DAB+);
- Carregar o dispositivo móvel através da ranhura USB;

A unidade suporta estes formatos de multimédia:





Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 cabos de alimentação CA
- 1 antena de rádio
- Telecomando (com duas pilhas AAA)
- Materiais impressos

Descrição geral da unidade principal

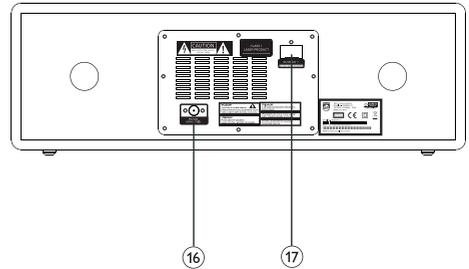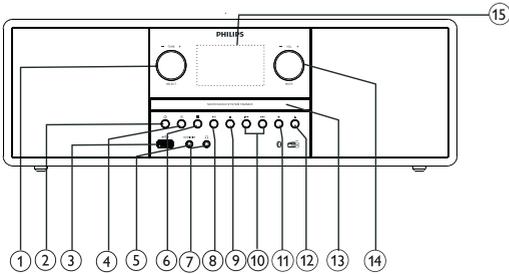

1 Botão SELECT

- Rode para a direita ou para a esquerda para sintonizar estações de rádio.
- Rode para a direita ou para a esquerda para navegar na lista de menus.
- Prima para confirmar uma seleção.
- Prima e mantenha premido para efetuar uma pesquisa automática de todas as estações no modo do sintonizador FM.

- 2 • Ligue este produto ou coloque-o no modo de espera.

- 3 • Ligue os dispositivos de armazenamento USB.

- 4 **SOURCE**
• Prima para aceder ao menu de origem.

- 5 **AUDIO IN**
• Ligue os dispositivos de áudio externo.

- 6 **MENU**
• No modo de funcionamento, permite aceder ao menu superior.
• Prima e mantenha premido para apresentar informações no modo FM/DAB+.

- 7 **EARPHONE**
• Ligue o dispositivo dos auriculares externos.

- 8 **▶||**
• Permite iniciar ou colocar a reprodução em pausa.

- 9 **■**
• Para a reprodução.
• Apaga um programa.

- 10 **◀◀ / ▶▶**
• Vai para faixa anterior/seguinte.
• Faz uma pesquisa numa faixa/disco.
• Sintoniza um estação de rádio.
• Acerta a hora.

- 11 **PRESET**
• Armazena estações de rádio.
• Mostra a estação predefinida

- 12 **▲**
• Permite abrir ou fechar o compartimento do disco.

- 13 **Compartimento do disco**


- 14 **Botão de VOL/MUTE**
• Acende-se a para regular o volume.
• Prima para ligar ou desligar o som.

- 15 **Ecrã do visor**
• Mostra o estado atual.

- 16 **Antena FM/DAB+**
• Melhora a receção de FM/DAB+.

- 17 **Tomada AC IN**

Descrição geral do telecomando

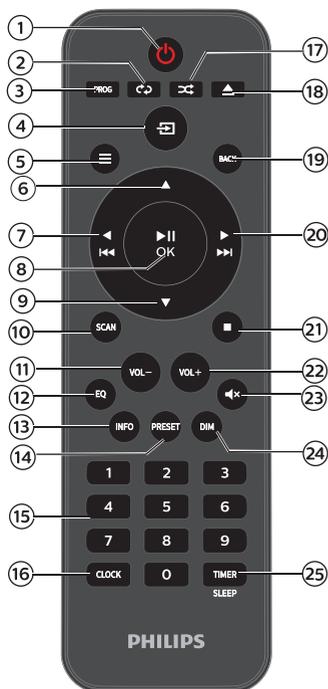

- 1 **POWER**
 - Ligue este produto ou coloque-o no modo de espera.
- 2 **REPEAT**
 - Seleciona o modo de repetição de reprodução.
- 3 **PROG**
 - Programa faixas.
- 4 **SOURCE**
 - Prima para aceder ao menu de origem.
- 5 **MENU**
 - No modo de funcionamento, permite aceder ao menu superior
 - Prima e mantenha premido para apresentar informações no modo FM/DAB+.
- 6 **UP**
 - Vai para o álbum seguinte.
 - Acerta a hora.
- 7 **LEFT**
 - Vai para a faixa anterior.
 - Procure numa faixa/disco/USB.
 - Sintoniza uma estação FM.
- 8 **RIGHT**
 - Prima para iniciar, colocar pausa, continuar a reprodução ou confirmar seleção.
- 9 **DOWN**
 - Vai para o álbum anterior.
 - Acerta a hora.
- 10 **SCAN**
 - Armazenamento automático de estações de rádio.
- 11 **VOL-**
 - Diminui o volume.
- 12 **EQ**
 - Seleciona um efeito acústico predefinido.
- 13 **INFO**
 - Apresenta informações de reprodução.
- 14 **PRESET**
 - Prima para visualizar a lista de estações.
 - Prima e mantenha premido para guardar a estação.
- 15 **Teclado numérico (0-9)**
 - Permite selecionar uma faixa digital ou um rádio predefinido
- 16 **CLOCK**
 - Define o relógio.
 - Permite visualizar as informações do relógio.
- 17 **RANDOM**
 - Permite aceder ao modo de reprodução aleatória.
- 18 **OPEN/CLOSE**
 - Abre ou fecha o compartimento do disco.
- 19 **BACK**
 - Volta para o menu anterior na definição de menu.
- 20 **SKIP**
 - Vai para a faixa seguinte.
 - Procure numa faixa/disco/USB.
 - Sintoniza uma estação FM.
- 21 **STOP**
 - Para a reprodução ou apaga um programa.
- 22 **VOL+**
 - Aumenta o volume.
- 23 **MUTE**
 - Desliga ou volta a ligar o volume.
- 24 **DIM**
 - Regula a luminosidade do ecrã.
- 25 **TIMER/SLEEP**
 - Define o temporizador de suspensão.
 - Define o temporizador do alarme.

3 Introdução

! Atenção


- A utilização dos comandos ou ajustes ou o desempenho de procedimentos que sejam diferentes dos indicados aqui pode causar exposição a radiação perigosa ou outras operações não seguras.

Siga sempre as instruções indicadas neste capítulo em sequência.

Ligar à alimentação

! Atenção


- Risco de danos no produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou debaixo do unidade.
- Risco de choque elétrico! Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se inseriu a ficha corretamente. Quando desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha, nunca puxe pelo cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se concluiu todas as outras ligações.

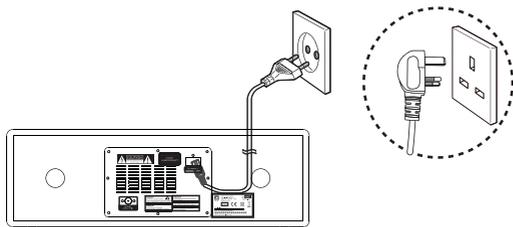

Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.

Ligar a antena de rádio

Ligue a antena de rádio fornecida a este produto antes de ouvir rádio.

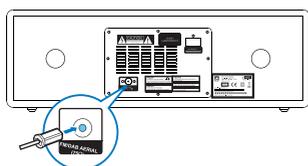


Preparar o telecomando

! Atenção

- Risco de danos no produto! Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um período prolongado.
- As pilhas contêm substâncias químicas, o que significa que devem ser eliminadas corretamente.

Para inserir a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira as pilhas AAA fornecidas com as polaridades corretas (+/-) como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

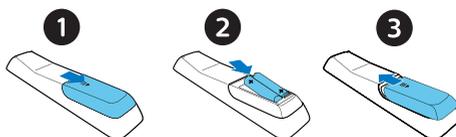

Efetuar configuração inicial

- Quando a unidade é ligada pela primeira vez, **[Assistente de configuração]** é apresentado no painel de visualização. Siga as instruções indicadas abaixo para configurar algumas definições básicas. Para ouvir rádio Internet, tem de configurar primeiro a ligação Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup (WPS) é uma norma criada pela Wi-Fi Alliance para criar facilmente uma rede doméstica sem fios segura. Se o seu router sem fios for compatível com WPS, pode ligar o rádio, de maneira rápida e segura, o rádio ao router através de um dos dois métodos de configuração que se seguem: Configuração do botão de pressão (PBC) ou Número de identificação pessoal (PIN). Para os routers que não são compatíveis com WPS, tem outra opção para ligar o rádio ao router sem fios.

Nota

- Antes de estabelecer ligação a uma rede, familiarize-se com o router de rede.
- Verifique se a sua rede Wi-Fi doméstica está ativada.
- Para obter uma melhor receção de Wi-Fi, rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

- Se **[Assistente de configuração]** for apresentado, ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar **[SIM]** para iniciar a configuração. Se seleccionar **[NÃO]**, é-lhe solicitado para executar o assistente da próxima vez.



- Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
↳ **[Formato de 12/24 horas]** é apresentado.
- Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.
- Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
↳ **A lista de atualizações automáticas está apresentada**

- Repita os passos 3 e 4 para seleccionar se pretende sincronizar a hora com estações de rádio.



- [Atualizar de DAB+]:** sincronizar hora com as estações DAB+.
- [Atualizar de FM]:** sincronizar hora com as estações FM.
- [Atualizar a partir da rede]:** sincronizar hora com estações de rádio Internet.
↳ Se a opção **[Atualizar da rede]** for seleccionada, repita os passos 3 e 4 para definir o fuso horário e, em seguida, repita os passos 3 e 4 para definir a hora de verão.
- [Sem atualizações]:** desativa a sincronização da hora.
↳ Se a opção **[Sem atualização]** estiver seleccionada, repita os passos, repita os passos 3 e 4 para definir a data e a hora.


- Repita os passos 3 e 4 para seleccionar **[SIM]** para manter a rede ligada.

- Repita os passos 3 e 4 para seleccionar a região WLAN.

- ↳ O rádio começa a procurar redes sem fios automaticamente.
- ↳ É apresentada uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.

- Repita os passos 3 e 4 para seleccionar a rede Wi-Fi

- Prima o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção para ligar o router sem fios:



- [Botão de pressão]:** seleccione esta opção se o router sem fios for compatível com o método de configuração WPS e PBC. Vai ser informado para premir o botão de ligação no router e, em seguida, prima **OK** para continuar.

- **[PIN]:** seleccione esta opção se o router sem fios for compatível com o método de configuração WPS e PIN. O rádio gera um número de código de 8 dígitos que pode introduzir no router
- **[Ignorar WPS]:** seleccione esta opção se o router sem fios não for compatível com WPS. É apresentada uma mensagem para introduzir o código da rede Wi-Fi

10 Como indicado no painel de visualização, prima o botão WPS ou introduza o PIN no router sem fios ou introduza o código para estabelecer ligação à rede (as opções apresentadas dependem do tipo de rede e a proteção de rede utilizada).

- Quando introduzir o código da rede, para selecionar um carácter; ligue o **botão SELECIONAR** e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.



- Para cancelar, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar **[CANCELAR]**.
- Para confirmar a entrada, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar **[OK]**.
- Para eliminar a entrada, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar **[BKSP]**.
- Para sair do processo, prima **≡**.
↳ Se a ligação à rede for estabelecida, **[Ligado]** é apresentado.

11 Se **[Assistente de configuração concluído]** for apresentado, prima **OK** para sair da definição.



Sugestão

- Em relação a alguns routers Wi-Fi, pode ser necessário premir o botão WPS para estabelecer uma ligação Wi-Fi. Consulte os manuais de utilizador de routers específicos para obter mais informações.
- Para executar o assistente de configuração novamente, seleccione o menu **[Definições do sistema]:[Assistente de configuração]** (consulte o capítulo “Utilizar o menu de definições do sistema”).

Ligar

- Prima **⏻**.
↳ O rádio muda para a última origem selecionada.

Mudar para o modo de espera

- Prima **⏻** novamente.
↳ A luz do painel do visor é apagada.
↳ A hora e a data (caso estejam definidas) são apresentadas.




Nota

- Se o sistema estiver inativo durante 15 minutos, o rádio muda para o modo de espera automaticamente.

Menu Source

Prima **≡** para aceder ao menu de origem.

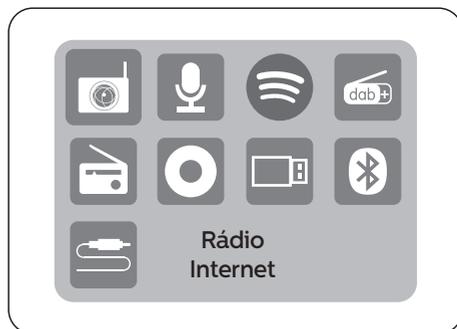

- 1 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar a origem
- 2 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar seleção

4 Ouvir rádio Internet

A ligação à Internet do rádio permite transmitir milhares de estações de rádio a nível mundial.

Utilizar o menu no modo Internet radio

Depois da ligação à Internet ser estabelecida, é apresentada uma lista das estações. Em seguida, selecione uma para iniciar a transmissão.

Nota

- Verifique se a sua rede Wi-Fi doméstica está ativada. Para obter uma melhor receção de Wi-Fi, rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar [**Rádio da Internet**].

↳ O rádio inicia a ligação à rede ligada anteriormente e depois sintoniza a última estação de rádio Internet que ouviu.

↳ Se a ligação à rede não foi estabelecida antes, o rádio começa a procurar redes sem fios automaticamente (consulte a secção “**Introdução**” > “**Efetuar configuração inicial**” ou “**Utilizar o menu de definições do sistema**” > “**Ajustar definições de rede**” para estabelecer ligação à rede).

2 Prima  **MENU** para aceder ao menu.

3 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:



- [**Lista de estações**]: permite sintonizar quaisquer estações de rádio Internet.
- [**Definições do sistema**]: ajustar as definições do sistema (a mesma opção de menu para todos os modos de funcionamento. Consulte o capítulo “**Utilizar o menu de definições do sistema**” para obter mais informações).
- [**Menu principal**]: permite aceder ao menu principal (a mesma opção de menu para todos os modos de funcionamento. Consulte o capítulo “**Utilizar o menu principal**” para obter mais informações).

4 Para seleccionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.

5 Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção estiver disponível numa opção.

Para voltar para o menu anterior, prima .

[Lista de estações]

- [**Estações**]:
 - [**Histórico**]: permite procurar estações de rádio Internet por histórico.
 - [**Procurar**]: permite procurar estações de rádio Internet. Para procurar, ligue o **botão SELECIONAR** para introduzir uma palavra-passe seleccionando caracteres e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para continuar.
 - [**Localização**]: permite procurar estações de rádio Internet por localização.
 - [**Popular**]: permite sintonizar as estações mais populares na Internet.
 - [**Detetar**]: permite sintonizar para detetar a lista de rádios Internet.

Armazenar estações de rádio Internet

Nota

- Pode armazenar, no máximo, 40 estações predefinidas (podem ser estações de rádio Internet e podcasts)

- 1 No modo Internet radio, sintonize uma estação de rádio Internet.
- 2 Prima e mantenha premido **★ Predefinição** durante dois segundos.
 - ↳ É apresentada a lista de estações predefinidas.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número predefinido
- 4 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
 - ↳ **[Predefinição armazenada]** é apresentado.
 - ↳ A estação é armazenada na posição selecionada.

Selecionar uma estação de rádio Internet predefinida

No modo Internet radio.

- 1 Prima **★ Predefinição**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

Mostrar informações de rádio Internet

Quando ouvir rádio Internet, prima e mantenha premido **≡ MENU** várias vezes para percorrer as seguintes informações (caso estejam disponíveis):

- ↳ Nome do artista e da faixa
- ↳ Descrição da estação
- ↳ Tipo e localização da estação
- ↳ Codec e frequência de amostragem
- ↳ Colocação em memória intermédia de reprodução
- ↳ Data



Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu. As listas de estações e submenus podem mudar de tempos a tempos e variar consoante a localização.

5 Ouvir podcasts

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar o modo **[Podcasts]**.
- 2 Prima  **MENU** para aceder ao menu.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:
- 4 Para seleccionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
- 5 Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção estiver disponível numa opção.
Para voltar para o menu anterior, prima .



6 Ouvir Spotify

Utilize o seu telemóvel, tablet ou computador como telecomando para o Spotify.

Vá para [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) para obter mais informações

O software Spotify está sujeito às seguintes licenças de terceiros:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Ouvir rádio DAB+

Sintonizar estações de rádio DAB+

Quando seleciona o modo de rádio DAB+ pela primeira vez ou se a lista de estações estiver em branco, o rádio efetua uma pesquisa total automaticamente.

- Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo **[Rádio DAB]**.
 - ↳ **[A procurar]** é apresentado.
 - ↳ O rádio pesquisa e armazena todas as estações de rádio DAB+ automaticamente e, em seguida, transmite a primeira estação disponível.
 - ↳ A lista de estações é memorizada no rádio. Da próxima vez que ligar o rádio, a pesquisa de estações não é efetuada.

Para sintonizar uma estação a partir da lista de estações disponíveis:

- No modo DAB+, ligue o **botão SELECIONAR** para navegar nas estações DAB+ disponíveis.

Sugestão

- As estações podem mudar de tempos a tempos. Para atualizar a lista de estações, selecione o menu **[Procurar]** para efetuar uma pesquisa completa.

Armazenar estações de rádio DAB+

Nota

- Pode armazenar, no máximo, 20 estações de rádio predefinidas.

- 1 No modo DAB+, sintonize uma estação de rádio DAB+.
- 2 Prima e mantenha premido **★ Predefinição** durante dois segundos.
 - ↳ É apresentada a lista de estações predefinidas.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número predefinido
- 4 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
 - ↳ **[Predefinição armazenada]** é apresentado.
 - ↳ A estação é armazenada na posição selecionada.

Selecionar uma estação de rádio DAB+ predefinida

No modo DAB+, há duas maneiras para selecionar uma estação de rádio predefinida.

Opção A:

- 1 Prima **★ SELECIONAR**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

Opção B:

- Prima **◀◀/▶▶** para ir para a estação predefinida anterior/seguinte.

Utilizar o menu no modo DAB+

- 1 No modo DAB+, prima **≡ MENU** para aceder ao menu DAB+.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:



- **[Lista de estações]:** apresenta todas as estações de rádio DAB+. Se não for encontrada qualquer estação, o rádio começa a pesquisar estações DAB+ e a adicioná-las à lista de estações
 - **[Procurar]:** pesquisa e armazena todas as estações de rádio DAB+ disponíveis.
 - **[Sintonização manual]:** sintoniza um canal/frequência específica manualmente e adiciona-a à lista de estações
 - **[Eliminar inválida]:** remove todas as estações inválidas da lista de estações.
 - **[DRC]:** comprime a gama dinâmica de um sinal de rádio, para que o volume de sons delicados seja aumentado e o volume de sons ruidosos seja reduzido.
 - **[Ordem das estações]:** permite definir a maneira como as estações estão ordenadas quando percorre uma lista de estações.
 - **[Definições do sistema]:** ajusta as definições do sistema (consulte o capítulo “Utilizar o menu de definições do sistema”).
 - **[Menu principal]:** acede ao menu principal (consulte o capítulo “Utilizar o menu principal”).
- 3 Para selecionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
 - 4 Repita os passos 2 e 3 se alguma subopção estiver disponível numa opção.
 - Para voltar para o menu anterior, prima **≡**.

[Eliminar inválida]

- **[SIM]:** remove todas as estações inválidas da lista de estações.
- **[Não]:** volta para o menu anterior.

[DRC]

- **[DRC elevado]:** coloca DRC num nível elevado (a opção predefinida recomendada para ambientes ruidosos).
- **[DRC reduzido]:** coloca DRC num nível reduzido.
- **[DRC desligado]:** desliga a opção DRC.

[Ordem das estações]

- **[Alfanumérica]:** coloca as estações por ordem alfabética (predefinição).
- **[Conjunto]:** lista grupos de estações que são transmitidas em conjunto no mesmo grupo (ou seja: BBC ou uma rádio local da Gales do Sul).
- **[Válido]:** lista primeiro as estações válidas e depois as estações em diferido.



Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.

Mostrar informações DAB+

Quando ouvir rádio DAB+, prima e mantenha premido  várias vezes para percorrer as seguintes informações (caso estejam disponíveis):

- ↳ Nome da estação
- ↳ Segmento de etiqueta dinâmica (DLS, Dynamic Label Segment)
- ↳ Intensidade do sinal
- ↳ Tipo de programa (PTY)
- ↳ Nome do conjunto
- ↳ Frequência
- ↳ Taxa de erro do sinal
- ↳ Velocidade de transmissão e estado do áudio
- ↳ Codec
- ↳ Hora e data

8 Ouvir rádio FM

Sintonizar estações de rádio FM

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo **[Rádio FM]**.
- 2 Prima e mantenha premido  durante dois segundos.
↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação de rádio FM com boa recepção.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar outras estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

- No modo de sintonização FM, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar uma frequência.

Armazenar estações de rádio FM

Nota

- Pode armazenar, no máximo, 20 estações de rádio FM.

- 1 No modo FM, sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Prima e mantenha premido  **Predefinição** durante dois segundos.
↳ É apresentada a lista de estações predefinidas.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número predefinido
- 4 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
↳ **[Predefinição armazenada]** é apresentado.
↳ A estação é armazenada na posição selecionada.

Armazenar estações de rádio FM automaticamente

No modo FM, prima e mantenha premido o **botão SELECIONAR**

- ↳ A unidade armazena todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite a primeira estação.

Sugestão

- Para remover uma estação armazenada previamente, armazene outra estação para substituir a anterior.

Selecionar uma estação de rádio FM predefinida

No modo FM, há duas maneiras para selecionar uma estação de rádio predefinida.

Opção A:

- 1 Prima  **Predefinição**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

Opção B:

Prima  para ir para a estação predefinida anterior/seguinte.

Utilizar o menu no modo FM

- 1 No modo FM, prima **≡ MENU** para aceder ao menu FM.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:



- **[Definição de procura]**
 - **[Definição de áudio]**
 - **[Definições de sistema]:** ajusta as definições do sistema (consulte o capítulo “**Utilizar o menu de definições do sistema**”).
 - **[Menu principal]:** acede ao menu principal (consulte o capítulo “**Utilizar o menu principal**”).
- 3 Para seleccionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
 - 4 Repita os passos 2 e 3 se alguma subopção estiver disponível numa opção.
 - Para voltar para o menu anterior, prima **≡**.

[Definição de procura]

- **[Apenas estações com sinal potente?]-[SIM]:** pesquisa estações de rádio FM apenas com sinal forte.
- **[Apenas estações com sinal potente?]-[NÃO]:** pesquisa todas as estações de rádio FM disponíveis.

[Definição de áudio]

- **[Ouvir apenas em mono?]-[SIM]:** selecciona o modo de transmissão mono.
- **[Ouvir apenas em mono?]-[NÃO]:** selecciona o modo de transmissão estéreo.

Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.

Mostrar informações RDS

RDS (Radio Data System) é um serviço que permite às estações FM mostrar informações adicionais. Se ouvir uma estação de rádio com sinal RDS, é apresentado um ícone RDS e o nome da estação.

- 1 Sintonize uma estação RDS.
- 2 Prima e mantenha premido **≡** várias vezes para percorrer as seguintes informações (caso estejam disponíveis):
 - ↳ Nome da estação
 - ↳ Mensagens de texto no rádio
 - ↳ Tipo de programa
 - ↳ Frequência
 - ↳ Data

9 Utilizar o menu de definições do sistema

- 1 No modo de funcionamento, prima  para aceder ao menu.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** várias vezes para seleccionar a origem **[Definições de rede]**.
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para seleccionar uma opção.



- **[Equalizador]:** permite seleccionar o modo de equalizador.
- **[Rede]:** permite-lhe estabelecer ligação à rede.
- **[Hora/data]:** permite definir a hora e a data.
- **[Idioma]:** permite seleccionar o idioma do sistema.
- **[Reposição de fábrica]:** permite repor o rádio para o estado predefinido.
- **[Atualizar software]:** verifica informações de atualização do software.
- **[Assistente de configuração]:** fornece-lhe instruções para efetuar a configuração inicial.
- **[Informações]:** ver a versão do software.
- **[Política de privacidade]:** permite ver o aviso de privacidade.
- **[Retroiluminação]:** ajustar definições de retroiluminação.

Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.


Ajustar definições de rede

- 1 Selecione **[Definições de rede]**-**[Rede]**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar. **[Assistente de rede]:** fornece-lhe instruções para estabelecer ligação à rede.

- **[Configurar PBC WLAN]:** seleccione esta opção se o router sem fios for compatível com o método de configuração WPS e PBC.
- **[Ver definições]:** permite visualizar as informações de rede atuais.
- **[Definições manuais]:**
 - **[DHCP ativado]:** atribui o endereço IP automaticamente.
 - **[DHCP desativado]:** atribui o endereço IP manualmente
- **[Perfil de rede]:** apresenta uma lista de redes memorizadas pelo rádio.
- **[Apagar definições de rede]:** apaga a seleção de definições de rede.
- **[Manter rede ligada?]:** seleccione esta opção se quiser manter a rede ligada.

Definir data/hora

- 1 Selecione **[Definições de rede]**-**[Hora/data]**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.



- **[Definir hora/data]:** permite definir a hora e a data.
- **[Atualização automática]:**
 - **[Atualizar de DAB+]:** sincronizar hora com as estações DAB+.
 - **[Atualizar de FM]:** sincronizar hora com as estações FM.
 - **[Atualizar a partir da rede]:** sincronizar hora com estações de rádio Internet.
 - **[Sem atualizações]:** desativa a sincronização da hora.
- **[Definir formato]:** permite definir o formato de 12/24 horas.
- **[Definir fuso horário]:** permite definir o fuso horário.
- **[Hora de verão]:** permite ativar ou desativar a hora de verão.



Nota

- Se estiver a atualizar a hora a partir de DAB+ ou FM, a opção de hora de verão não tem efeito.
- Se estiver a atualizar a partir da rede, defina o seu fuso horário.



Nota

- Se o rádio detetar que está disponível novo software, apresenta uma mensagem a perguntar se pretende instalar uma atualização. Se aceitar, o novo software é transferido e instalado.
- Antes da atualização do software, verifique se o rádio está ligado a uma ligação de rede elétrica estável. Desligar a corrente durante uma atualização de software pode danificar o produto.

Definir idioma do sistema

- 1 Seleccione [Definições do sistema] > [Idioma].
↳ É apresentada uma lista de idiomas.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar o idioma do sistema e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

Repor todas as definições

- 1 Seleccione [Definições do sistema] > [Reposição de fábrica].
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR para** confirmar.
 - [Sim]: permite repor o rádio para o estado predefinido.
 - [NÃO]: Volta para o menu anterior.

Verificar informações de atualização do software

- 1 Seleccione [Definições do sistema]> [Atualização de software].
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
 - [Definição de verificação automática]: esta opção pode ser seleccionada para verificar periodicamente se existem novas versões de software.
 - [Verificar agora]: permite verificar de imediato se existem novas versões de software

Saber a versão do software


- Seleccione [Definições do sistema]>[Informações].
↳ É apresentada a versão atual do software.

Ajustar definições de retroiluminação

- 1 Seleccione [Definições do sistema] > [Retroiluminação].
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
 - [Tempo limite]: permite seleccionar um período de limite para a retroiluminação do ecrã.
 - [Nível de ligação]: permite seleccionar um nível de luminosidade de retroiluminação.
 - [Nível de redução]: permite seleccionar o nível de luminosidade do ecrã: Médio, Reduzido e Desligado.

10 Utilizar o menu principal

- 1 No modo de funcionamento, prima  para aceder ao menu principal.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** várias vezes para selecionar a origem [**Menu principal**].
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para selecionar uma opção.
 - **[Rádio da Internet]**: permite selecionar o modo Rádio da Internet.
 - **[Podcasts]**: permite selecionar o modo de rádio Podcasts.
 - **[Spotify]**: permite selecionar o modo Spotify.
 - **O modo [DAB+]**: permite selecionar o modo DAB+.
 - **O modo [FM]**: permite selecionar o modo FM.
 - **[CD]**: permite selecionar o modo CD.
 - **[USB]**: permite selecionar o modo USB.
 - **[Bluetooth]**: permite selecionar o modo Bluetooth.
 - **[ENTRADA DE ÁUDIO]**: permite selecionar o modo ENTRADA DE ÁUDIO.
 - **o menu [Suspensão]**: define o temporizador de suspensão
 - **[Alarmes]**: permite definir o temporizador de Alarmes
 - **[Definições do sistema]**: ajusta as definições do sistema (consulte o capítulo “Utilizar o menu de definições do sistema”).
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para definir o dia e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
 - ↳ O dígito dos meses começa a piscar.
- 4 Repita o passo 3 para definir o mês, ano e a hora, respetivamente.
 - ↳ As opções **[Alarm 1:desligado [00:00]]** e **[Alarm 2:desligado [00:00]]** são apresentadas.

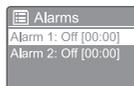

- 5 Repita o passo 3 para selecionar **[Alarm 1: desligado [00:00]]** > **[Ativar:] [Desligado]**.
- 6 Repita o passo 3 para ativar ou desativar o temporizador de alarme
 - **[Desligado]**: desativa o temporizador de alarme
 - **[Diariamente]**: o alarme é emitido todos os dias.
 - **[Uma vez]**: o alarme é emitido apenas uma vez.
 - **[Fins-de-semana]**: o alarme é emitido aos sábados e domingos.
 - **[Dias da semana]**: o alarme é emitido todos os dias, de segunda a sexta-feira.
- 7

- 8 Repita o passo 3 para selecionar **[hora]** e, em seguida, defina a hora do alarme.
Repita o passo 3 para selecionar **[modo]** e, em seguida, defina a origem do alarme.
 - **[Sinal sonoro]**: selecionar o sinal sonoro como origem de alarme.
 - **[Rádio da Internet]**: seleciona a última estação de rádio Internet que ouviu como origem de alarme.
 - **O modo [DAB+]**: seleciona a última estação de rádio DAB+ que ouviu como origem de alarme.
 - **o modo [FM]**: seleciona a última estação de rádio FM que ouviu como origem de alarme.
- 9 Repita o passo 3 para selecionar **[predefinição]** e, em seguida, seleccione a última estação de rádio que ouviu ou uma estação de rádio predefinida como origem de alarme.

- 10 Repita o passo 3 para selecionar **[Volume]** e, em seguida, defina o volume do alarme.
- 11 Repita o passo 3 para selecionar **[Guardar]**.
 - ↳ É definido o alarme 1.
- 12 Repita os passos 5 e 11 para definir alarme 2.

Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.
- Pode também premir **SOURCE** para selecionar um modo: **Rádio da Internet**, **Podcasts**, **Spotify**, **Rádio DAB+**, **Rádio FM**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** ou **ENTRADA DE ÁUDIO**.

Definir alarme

Nota

- Pode definir dois alarmes para soar numa altura diferente. Para que o alarme funcione normalmente, verifique se o relógio está definido corretamente.


- 1 Seleccione **[Menu principal]**>**[Alarmes]**.
 - ↳ Se o relógio não for definido, é apresentada uma mensagem a solicitar-lhe para definir o relógio.
- 2 Prima **OK** para continuar.
 - ↳ O dígito dos dias começa a piscar.



Nota

- Quando o alarme é ativado, um ícone de alarme para Alarm 1 ou Alarm 2 é apresentado.
- Para parar o alarme, prima  na unidade.
- Pode também aceder a [Definições do sistema]> [Hora/data] para definir a hora e a data (consulte “Utilizar o menu de definições do sistema”>“Definir data/hora”).

Definir o temporizador de suspensão

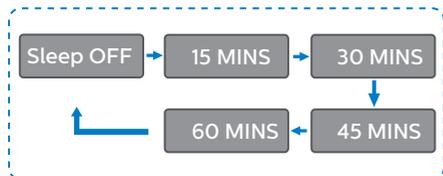

- 1 Seleccione [Menu principal]>[Suspensão].
- 2 Prima o **botão SELECIONAR** várias vezes para seleccionar o período do temporizador de suspensão (em minutos).
 - ↳ Se [Suspensão desligada] for apresentado, o temporizador de suspensão é desativado.

11 Outras funções

Reproduzir áudio através de Bluetooth

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo [Bluetooth].
- 2 Prima  **MENU** para aceder ao menu.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:
 - Selecione a opção para emparelhar menus e prima o **botão SELECIONAR**.
 - Mensagem de confirmação “**Ligue a um dispositivo para: Philips TAM6805**” é apresentado com o ícone de Bluetooth a piscar.
 - No dispositivo Bluetooth, ative a opção Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados.
 - Selecione [Philips TAM6805] apresentado no dispositivo para emparelhamento.
 - Depois da ligação ser estabelecida com êxito, a mensagem de ecrã muda para [Ligado] e ícone de Bluetooth para de piscar.
- 4 Para selecionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
- 5 Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção estiver disponível numa opção.
Para voltar para o menu anterior, prima .



Ajustar o volume

- Durante a reprodução de música, ligue o **botão - VOL+** para regular o volume.

Desligar som

- Durante a reprodução de música, prima **MUTE** para desligar ou ligar o som.

Reproduzir a partir do disco

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar uma origem de CD.
- 2 Prima  para abrir o compartimento do disco.
- 3 Insira um disco com a etiqueta virada para cima.

- 4 Prima  para fechar o compartimento do disco.
 - ↳ Inicia a reprodução automaticamente. Caso contrário, prima .

Reproduzir a partir de USB

Nota

- Verifique se o dispositivo USB tem conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Insira um dispositivo USB na  tomada
- 2 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar a origem de USB.
 - ↳ Inicia a reprodução automaticamente. Caso contrário, prima .

Carregar os dispositivos

Este sistema micro de música permite carregar dispositivos externos, como o telemóvel, leitor de MP3 ou outros dispositivos móveis.

- 1 Utilize um cabo USB para ligar a tomada USB deste produto à tomada USB dos seus dispositivos.
- 2 Ligue o produto à corrente.
 - ↳ Depois do dispositivo ser reconhecido, o processo de carga é iniciado.

Nota

- A compatibilidade deste produto com todos os dispositivos não é garantida.

Ouvir um dispositivo externo

Pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo de ligação MP3.

- 1 Ligue um cabo de ligação MP3 (não fornecido) entre:
 - a tomada **AUDIO IN** (3,5 mm) no produto,
 - e a ficha dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo a tomada **ENTRADA DE ÁUDIO**.
- 3 Primeiro, reproduza o dispositivo (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

12 Informações sobre o produto

Especificações

Amplificador

Potência nominal de saída	25 Wx2 RMS
Resposta em frequência	50 – 20000 Hz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Controlador do altifalante	2 gama completa de 3", 6 Ω
Reforço de graves	2 portas de graves
Nível de entrada de áudio	RMS de 600 mV ±100 mV
Tipo de disco suportado	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Reprodução USB	Tipo A, USB direct 2,0, 5 V/1 A, formato de ficheiro MSC, FAT 16/32, suporta USB até 32 G
Carregamento USB	Máx. de 2 A (espera); máx. de 500 mA (origem USB); máx. de 1 A (outra origem) * A corrente de carregamento efetiva depende dos dispositivos móveis

Wi-Fi

Protocolo Wi-Fi	802.11 b/g/n
Banda de frequências da Wi-Fi	2412 MHz a 2472 MHz
Potência máxima de transição	15,08 dBm

Sintonizar

Banda de sintonização (FM)	87,5 – 108 MHz
Banda de sintonização (DAB/DAB+)	174,928 – 239,2 MHz (Banda III)

Altifalante

Impedância dos altifalantes	6 ohms
Sensibilidade	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V 4,2
Banda de frequências do Bluetooth	2,4 GHz – Banda ISM de 2,48 GHz
Potência máxima de transição	-4,1 dBm
Alcance do Bluetooth	10 m (espaço disponível)

Informações gerais

Potência de CA (transformador)	Nome da marca: PHILIPS
	Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz (Entrada CA)
Consumo da potência de funcionamento	≤ 30 W
Consumo da potência de espera (sem Wi-Fi)	≤ 1 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P)	420x140x261 mm
---------------------------------	----------------

Peso

- Unidade principal	4,7 kg
---------------------	--------

13 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire a caixa deste dispositivo.

Para que a garantia permaneça válida, nunca repare o sistema.

Se ocorrer algum problema durante a utilização deste dispositivo, verifique o seguinte antes de solicitar assistência. Se mesmo assim o problema não for resolvido, vá para a página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contactar a Philips, verifique se está junto ao dispositivo e se o número do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Verifique se a ficha de alimentação CA da unidade está ligada corretamente.
- Verifique se a saída CA tem corrente.

Não é emitido som ou é fraco.

- Regule o volume.
- Verifique se o áudio da unidade está desligado ou se a estação da unidade ainda está no modo de armazenamento de dados.
- Abra por completo e ajuste a posição da antena de rádio.
- Mantenha a unidade afastada de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências no rádio.
- Verifique a ligação à rede Wi-Fi.
- Rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

Sem resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de alimentação CA e, em seguida, ligue a unidade novamente.
- Verifique se a unidade está no modo de espera. Se for o caso, ligue a unidade.

Receção de rádio fraca

- Mantenha a unidade afastada de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências no rádio.
- Abra por completo e ajuste a posição da antena de rádio.

- Verifique a ligação à rede Wi-Fi. Rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

Intensidade do sinal de Wi-Fi insuficiente

- Verifique a distância entre o router e a unidade.
- Rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

Não é possível estabelecer ligação à rede de Wi-Fi

- Verifique se o router sem fios está desligado.
- Verifique se o router sem fios é compatível com WPS. Utilize o método de configuração correto (PBC ou PIN) para ligar o router compatível com WPS à unidade. Se necessário, consulte o manual do utilizador router sem fios para saber como configurar uma ligação Wi-Fi.
- Configure de novo as definições de Wi-Fi (consulte “**Introdução**” > “**Efetuar configuração inicial**” e “**Utilizar o menu de definições do sistema**” > “**Ajustar definições de rede**”).

Por vezes, algumas estações não funcionam

- Algumas estações são compatíveis apenas com um número limitado de ouvintes. Se tentar de novo após alguns minutos, pode ouvir as estações.
- A estação não está a transmitir. Tente de novo mais tarde.

Algumas estações desaparecem da lista de estações

- Quando uma estação para a transmissão na Internet, é removida da lista. A unidade verifica constantemente se a estação está a transmitir em direto. Se retomar a transmissão, regressa para a lista de estações.

O alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme corretamente.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das respetivas filiais e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia deste produto.

