

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

XL490

XL495



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3	6	Metin ve numaralar	16
				Metin ve numaraların girilmesi	17
2	Telefonunuz	4		Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	17
	Kutuda ne var	4			
	Telefona genel bakış	5	7	Telefon Defteri	17
	Baz ünitesine genel bakış	6		Doğrudan tuşlar	17
3	Başlarken	7		Doğrudan erişim hafızaları	17
	Baz ünitesinin bağlanması	7		Telefon defterine bakma	18
	Ahizenin kurulumu	8		Kayıt arama	18
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)	9		Telefon defterinden arama yapılması	18
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi (XL495 için)	9		Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	18
	Ahizeyi şarj edin	10		Kayıt ekleme	19
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	10		Kayıt düzenleme	19
	Bekleme modu nedir?	10		Kayıt silme	19
	Ekran simgeleri	11		Tüm kayıtların silinmesi	19
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	12	8	Arama kaydı	20
	Ahizeyi açma veya kapatma	12		Arama listesi tipi	20
4	Aramalar	12		Arama kayıtlarının görüntülenmesi	20
	Arama yapma	12		Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	21
	Aramaya cevap verilmesi	13		Aramaya karşılık verilmesi	21
	Bir aramayı sonlandırma	13		Arama kaydının silinmesi	21
	Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması	13		Tüm arama kayıtlarının silinmesi	21
	Mikrofon sesinin kapatılması	14	9	Yeniden arama listesi	21
	Hoparlörün açılması/kapatılması	14		Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	22
	İkinci bir görüşme yapın	14		Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	22
	İkinci aramanın cevaplanması	14		Aramanın yeniden çevrilmesi	22
	İki arama arasında geçiş yapılması	14		Arama sırasında yeniden arama listesine erişin	22
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	15		Yeniden arama kaydının silinmesi	22
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	15		Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	22
	Bir başka ahizeye arama yapılması	15			
	Konferans görüşmesi yapma	16			

10 Telefon ayarları	23
Ses ayarları	23
Ekonomik mod	25
ECO+ modu	25
Ahizeye ad verme	26
Tarih ve saat ayarının yapılması	26
Ekran dilinin ayarlanması	26
Otomatik cevap	26
Ahize LED göstergesi davranışının ayarlanması	27

11 Çalar saat	27
Alarmin ayarlanması	27
Alarmin kapatılması	27

12 Telesekreter	28
Telesekreteri açar veya kapatır	28
Aile bireyine notlar	28
Telesekreter dilinin ayarlanması	29
Cevap modunun ayarlanması	29
Telesekreter mesajları	29
Gelen mesajlar	30
Uzaktan erişim	32

13 Servisler	33
Arama listesi tipi	33
Otomatik konferans	34
Arama yasaklama	34
Arama engelleme	35
Şebeke türü	36
Otomatik ön ek	36
Tekrar arama süresinin seçilmesi	37
Arama modu	37
Otomatik saat	38
Ek ahizelerin kaydedilmesi	38
Ahize kayıtlarının kaldırılması	38
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	39

14 Teknik veriler	39
--------------------------	----

15 Bildirim	39
Uygunluk bildirimi	39
GAP standart uygunluğu kullanın	40
EMF uyumluluğu	40
Eski ürün ve pilin atılması	40
Servis ve garanti	41

16 Sıkça sorulan sorular	41
---------------------------------	----

17 Dizin	43
-----------------	----

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelere ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelere, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalsabilir.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler,
Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten
tam olarak yararlanabilmek için
www.philips.com/welcome adresinden ürün
kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var



Ahize**




Baz ünitesi (XL490)



Baz ünitesi (XL495)



Şarj cihazı**

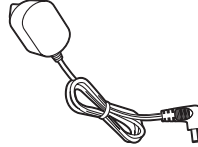

Güç adaptörü**



Hat kablosu*



Garanti



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

İpucu

- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

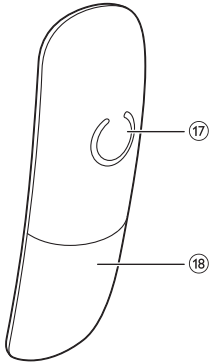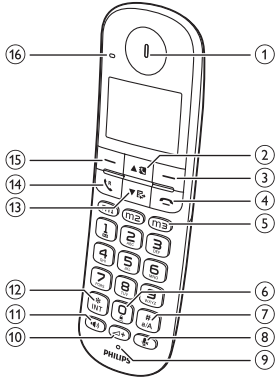

1 Kulaklık

2 ▲ 🔊

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Bekleme modunda telefon defterine erişir.

3 ☰

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Bekleme modunda yeniden arama listesine erişir.
- Arama sırasında ses profilini değiştirir.

4 ☰

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

5 m1/m2/m3


Acil durum telefon numaralarını ve sık aradığınız numaraları kaydeder.

6 🗨️

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

7 # a/A

- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

- ⑧ 
- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.
 - Bekleme modunda telesekreter menüsüne erişim sağlar (sadece XL495 için).
 - Telesekreterden yeni mesajları dinlemenizi sağlar (sadece XL495 için).

⑨ **Mikrofon**

⑩ 

Kulaklıkta veya eller serbest modunda ses artırma özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

⑪ 

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑫ 
INT

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).
- Arama modunu değiştirir (darbeli moddan geçici ton moduna).

⑬  

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.

⑭ 

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)

⑮ 

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑯ **LED gösterge**


Olayları veya şarj durumunu görüntüleyin.

⑰ **Hoparlör**

⑱ **Pil kapağı**

Baz ünitesine genel bakış


XL490

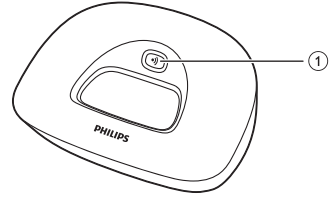

① 

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

XL495

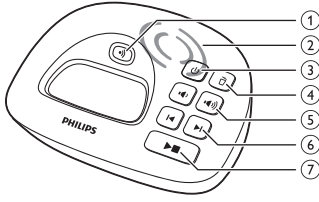

- ①
 - Ahizeleri bulmak için basın.
 - Kayıt moduna girmek için basılı tutun.
- ② **Hoparlör**
- ③

Telesekreteri açar veya kapatır.
- ④
 - Geçerli mesajı siler.
 - Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.
- ⑤ /

Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.
- ⑥ /

Oynatma sırasında geri/ileri atlar.
- ⑦
 - Mesajları oynatır.
 - Mesaj oynatmayı durdurur.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:

- baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.


2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:

- baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
- duvardaki telefon soketi.

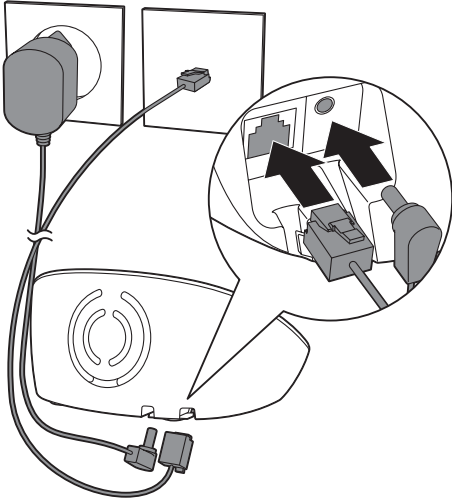


3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modelde):

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

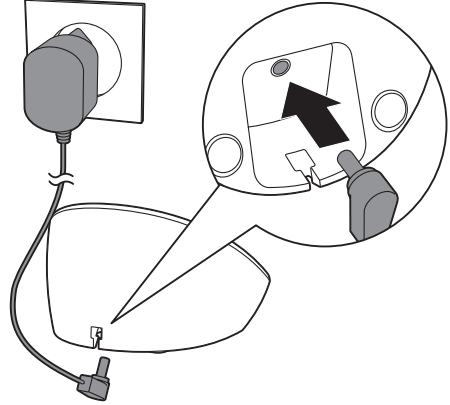

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarmın.

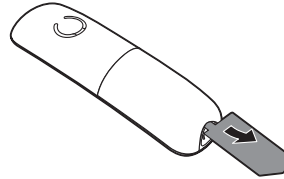

**Dikkat**

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riskli! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.

**Not**

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

**Uyarı**

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 [OK] düğmesine basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.

**Not**

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir: Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Tarih & saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Tarihi girmek için sayı düğmelerine, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 3 Saati girmek için sayı düğmelerine basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa [am] veya [pm] seçimini yapmak için ▲🕒 / ▼🕒 düğmesine basın (Ülkeye göre değişir).
- 4 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.

Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi (XL495 için)

**Not**

- Bu özellik sadece telesekreter bulunan modellerde kullanılabilir.
- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dır; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Telesekreter] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.


↳ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 24) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

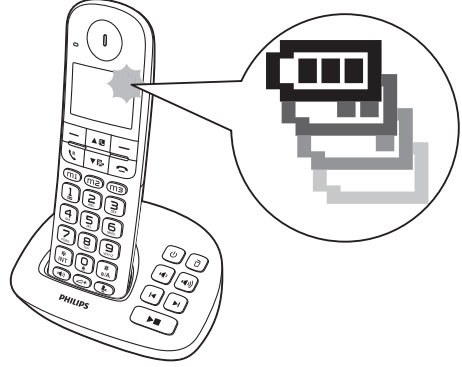

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:



Ahize baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).



Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.













Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandıktan sonra konuşma kesilir.











Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı, tarih, zaman ve ahize numarası görüntülenir.


Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
	Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	
	
	
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.

	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).
	Telesekreter (sadece XL495): Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Ses seviyesini ayarlarken görüntülenir.
	Eco modu etkinleştirilir.
	Eco+ modu etkinleştirilir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

 Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz ünitesine yaklaştırın.

Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 12).



Arama yapma

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:



- Normal arama.
- Hafızadan arama.
- Doğrudan tuşlar üzerinden arama yapma

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 22), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 18) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 21) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama





- 1  veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [Temiz.] düğmesine basın.
 - Duraklama girmek $\#$ $\frac{a}{A}$ düğmesini basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  düğmesine basın.

Doğrudan tuş üzerinden arama yapma

Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan şu şekillerde hızlı arama yapabilirsiniz:

- Bekleme modunda **m1**, **m2** veya **m3** düğmesine basın, ardından numarayı aramak için  veya  düğmesine basın.
- Önce çevir sesini almak için  veya  düğmesine basın. Ardından, kayıt içeriğini görüntülemek için **m1**, **m2** veya **m3** düğmesine basın. Numarayı aramak için **[OK]** düğmesine basın.

İpucu



- Doğrudan tuşları nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi almak için 'Telefon defteri' bölümünün 'Doğrudan tuşlar' kısmına bakın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramaya cevap vermek için  veya  düğmesine basın.
- Otomatik cevap özelliğini (bkz. 'Otomatik cevap' sayfa 26)

etkinleştirdiğinizde aramaya cevap vermek için telefonu baz ünitesinden (veya şarj cihazından) kaldırın.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyurunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not


- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.
- Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **[Sessiz]** seçimini yapın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:



-  tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için   /   düğmesine basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses seviyesi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.


Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  düğmesine basın.
 - ↳ Ahizde **[Sessiz]** mesajı görüntülenir.
 - ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.


Hoparlörün açılması/kapatılması

 düğmesine basın.


İkinci bir görüşme yapın

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.





- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması


 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:



- 1 Aramaya cevap vermek için  ve  düğmelerine basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve  düğmelerine basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:



-  ve  düğmesine basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basarak **[Arama dğştır]** seçimini yapın ve onaylamak için tekrar **[OK]** düğmesine basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  düğmesine ve ardından  düğmesine basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[OK]** düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Not




- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması


Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için  düğmesini basılı tutun.

- 1  düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
 - ↳ İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizede  düğmesine basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı sonlandırmak için  düğmesine basın.

Siz telefondayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1  düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.

- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışardan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için ***INT** düğmesini basılı tutun.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir, ardından 2. adımı gidin.
↳ İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar, ardından 3. adımı gidin.
- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **☎^R** düğmesine basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.

- 4 **[Konf.]** düğmesine basın.
↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindedir.

- 5 Konferans görüşmesini sonlandırmak için **☎** düğmesine basın ve geçerli aramayı seçilen ahizeye yönlendirin.

Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayarı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **☎^R** düğmesine basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **[Temiz.]** düğmesine basın. Tüm karakterleri silmek için **[Temiz.]** düğmesini basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **▲** **↶** ve **▼** **↷** düğmelerine basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **☺** düğmesine basın.

Not

- Karakterlere ve numaralara kısayol atanmasıyla ilgili bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzunda 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** **a/A** düğmesine basın ve basılı tutun.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden oluşabilir. Her kayıt, her numara en fazla 24 rakam uzunluğunda olmak üzere, hafızaya 2 numara alabilir.

Doğrudan tuşlar

Telefonda ayrıca, acil durum telefon numaralarını ve sık aradığınız numaraları kaydetmek için 3 adet doğrudan tuş bulunur.

Doğrudan tuşların ayarlanması

- 1 Numarayı girin.
- 2 **m1**, **m2** veya **m3** düğmesini basılı tutun.
- 3 İsmi girin/düzenleyin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Numarayı girin/düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
↳ Doğrudan tuş ayarlanır.

Not

- Doğrudan tuşa kaydedilmiş bir kayıt zaten bulunuyorsa, eski kaydı yenisiyle değiştirmek isteyip istemediğinizi onaylamazın gerekir.
- Telefon defteri kayıtları ve doğrudan tuş kayıtları baz ünitesine kaydedilir. Birden fazla ahizeli modellerde, aynı telefon defteri kayıtları ve doğrudan tuş kayıtları farklı ahizelerde paylaşılır.

Doğrudan erişim hafızaları

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.



Not

- Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Telefon defterine bakma



Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için düğmesine basın veya [Menü] > [Telf.defteri] > [Göster] > [OK] seçimini yapın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için düğmesine basın veya [Menü] > [Telf.defteri] > [Göster] > [OK] seçimini yapın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için ve düğmesine basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için düğmesine basın veya [Menü] > [Telf.defteri] > [Göster] > [OK] seçimini yapın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için düğmesine basın veya [Menü] > [Telf.defteri] > [Göster] > [OK] seçimini yapın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 [Göster] düğmesine basın.
- 4 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından arama yapmak için düğmesine basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 [Tercih] düğmesine basın ve [Telf.defteri] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Numara görüntülenir.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defterinizin belleği doluyrsa ahizde bir bildirim mesajı görüntülenir.Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Bir kaydın numarasını değiştirdiğinizde yeni numara eski numaranın üzerine yazılır.

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Yeni ekle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Cep telefonu numarasını, ev numarasını ve ofis numarasını girin (bunlardan ikisini seçin), ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.

İpucu

- Bir duraklama girmek için # a/A düğmesini basılı tutun.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için [Temiz.] düğmesine basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ▲ 🔍 / ▼ ↩️ düğmesine basın.

Not

- Her telefon defteri girişi için maksimum 2 numara kaydedebilirsiniz.

Kayıt düzenleme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Düzenle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 4 Cep telefonu/ev/ofis numarasını seçin, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.

Kayıt silme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Tümünü sil] öğelerini seçin, onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.

- 2 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.


8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan, cevaplanmayan veya engellenen tüm aramaların gelen arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 gelen arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizenizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen/engellenen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.



Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.



Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.




Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi


- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama listesi türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi



- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.

- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** düğmesine basın.
- 3 Daha fazla bilgi için **[Göster]** > **[OK]** seçimini yapın.


Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 ▼  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** düğmesine basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
↳ Kayıt kaydedilir.


Aramaya karşılık verilmesi

- 1 ▼  düğmesine basın.
- 2 Listeden bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  düğmesine basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1 ▼  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** düğmesine basın.
- 3 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 ▼  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** düğmesine basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız

adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

[T.Çevr] seçimini yapın.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin, [OK] ve ardından [Tercih] düğmesine basın.
- 3 [Numara kaydet] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin.
📞 düğmesine basın.
↳ Numara aranır.

Arama sırasında yeniden arama listesine erişim

- 1 [Tercih] düğmesine basın ve [Tekrar arama] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından [Tercih] düğmesine basın.
- 3 [Sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ses artırma



Dikkat

- Ses artırma özelliği sadece işitme engelli kişiler tarafından kullanılmalıdır.



Not

- İşitme güvenliği için ses artırma özelliği her arama sonunda devre dışı kalacaktır.

Bu özellik, kulaklık veya eller serbest modunda ses düzeyini yükseltebilir. Arama sırasında ses artırma özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **⏏** düğmesine basın. Ses artırma özelliğini etkinleştirildiğinde ahize üzerindeki LED göstergesi sürekli yanar. **[Ses yüks. açık]** mesajı görüntülenir.

İşitme cihazı uyumluluğunun ayarlanması

Telefonunuz işitme cihazlarıyla uyumludur (ETS300381 standardına göre). Bu özellik sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazı ile eşleştirilmesini sağlar. Sırasıyla **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound] > [Kulaklık] > [HAC]**

öğelerini seçin, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki veya hoparlördeki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- [Kulaklık]/[Hoparlör]** seçimini yapın.
- Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- Sırasıyla **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- Sırasıyla **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** öğelerini

seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Görsel halkanın ayarlanması


Görsel zil modu etkinleştirildiğinde, gelen arama olduğunda ekranın arka yanıp sönecektir.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Görüntülü zil] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Işık açık]/[Işık kapalı] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için  düğmesine bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Sessiz] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 2 [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

↳ Ayar kaydedilir.

- 3 [Başl - bitiş] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

↳ Ayar kaydedilir.

↳  görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 2 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Bağlantı sesi] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 2 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Pil tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır:

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO** modu için **[Aç]** ayarı yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eco+ modu]** öğelerini seçin ve ardından, onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ Bir süre sonra **ECO+** bekleme modunda görüntülenir:

Not

- **ECO+** özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin XL490/XL495 modeli olduğundan emin olun.
- **ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısalmır. Bunun nedeni, **ECO+** modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramalar veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı **ECO** modu ve **ECO+** modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir.

ECO mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
[Kapalı]	[Kapalı]	eco ve eco+ kapalıdır.
[Kapalı]	[Aç]	eco+ , yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
[Aç]	[Kapalı]	eco görüntülenir.
[Aç]	[Aç]	eco görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde eco+ olarak değişir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Telefon adı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [Temiz.] seçimini yapın.
- 3 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Bilgi için bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" (bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" sayfa 9).

Ekran dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik cevap

Otomatik cevap özelliği etkinleştirdiğinizde, ahizeyi kaldırdığınız zaman otomatik olarak gelen aramaya bağlanabilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda, gelen aramayı cevaplamak için veya düğmesine basmanız gerekir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Otomatik yanıt] seçimlerini yapın, ardından onaylamak için [OK] seçimini yapın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [OK] seçimini yapın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize LED göstergesi davranışının ayarlanması

Ahizenizdeki LED göstergesi davranışını farklı olaylar ya da şarj durumu için ayarlayabilirsiniz.

[Menü] > [Tlfn ayarları] > [LED durumu] > [Etknlk durumu]/[Şarj durumu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

↳ Ayar kaydedilir.

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin ahizde farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir.


LED gösterge	Olay durumu
Açık	Ses artırma özelliği açıktır.
Kapalı	Telefon görüşmesi yapılıyor veya bekleme modunda.
Yanıp sönüyor	<ul style="list-style-type: none"> Yeni bir mesaj vardır. Yeni bir sesli mesaj vardır. Cevapsız bir arama vardır. Telefon kapatılır.

LED gösterge	Şarj durumu
Açık	<ul style="list-style-type: none"> Ahize baz ünitesinde ya da şarj yuvasında ve bekleme modundadır. Ses artırma arama sırasında açıktır.
Kapalı	Ahize, baz ünitesinde ya da şarj yuvasında değildir.
Yanıp sönüyor	Telefon kapatılır.

11 Çalar saat


Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 [Menü] > [Alarm] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Açık bir kez] veya [Açık günlük] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Bir alarm saati girin, ardından [OK] düğmesine basarak onaylayın.
 - ↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- [am]/[pm] arasında geçiş yapmak için ▲ / ▼ /  düğmesine basın (Ülkeye göre değişir).

Alarmın kapatılması

Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

[Menü] > [Alarm] > [Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

↳ Ayar kaydedilir.

12 Telesekreter

Not

- Sadece XL495 modelinde bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Telesekretere uzaktan erişebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki ►■ düğmesinin ışığı yanar.

Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.


Ahize ile

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Telesekreter çalışırken [Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- [Sadece cevap] ile aramalar sadece cevaplanır, mesajlar kaydedilmez.
- [Ayrıca kaydet] ile aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.

Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Aile bireyine notlar

Telesekretere aileniz için bir sesli not bırakabilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Aile notu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Uyan sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşıp kaydı başlatın.
- 3 Kaydı durdurmak için [OK] düğmesine basın.
- 4 Sesli notu dinlemek için [OK] düğmesine basın.
- 5 Aile notunu kaydetmek için [OK] düğmesine basın veya [Sil] düğmesine basarak notu kaldırın.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir:

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Ses dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[Sadece cevap]** seçimini yapın.

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Sesli yanıt]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: **[Ayrıca kaydet]** ve **[Sadece cevap]**.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Uyan sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Sadece cevap] veya [Ayrıca kaydet] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Ayrıca kaydet] veya [Sadece cevap] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 [Varsayılın kullan] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir.Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreter ve ahizedeki yeni mesaj göstergesi yanıp söner:

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.
- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak [Sadece cevap] moduna geçer.Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için 🔊 / 🔊 tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ▶ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için 🗑 tuşuna basın.


Not



- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Ahizeden

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

- Yeni mesaj varsa dinlemek için 📞 düğmesine basın.Yeni mesaj yoksa

eski mesajları dinlemek için önce  ardından [OK] düğmesine basın.

- [Menü] > [Telesekreter] > [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için [Geri] düğmesine basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için [OK] düğmesine basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için ▲  / ▼  düğmesine basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden


Mesaj dinlerken  tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] düğmesine basın.
- 2 [Sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Bekleme modunda baz ünitesindeki  tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ahizeden


- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Tümünü sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.

- 2 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.



Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

Baz ünitesinden

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

Not

- Hoparlörü en düşük ses düzeyine ayarlarsanız, arama görüntüleme fonksiyonu kapanır.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Zil gecikme] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.



İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlamamız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur.Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz.Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.



Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Uzak. erş.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Uzak. erş.]** > **[PIN deę.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.



Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın (mesajları dinlerken kullanılamaz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Baz ünitesindeki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz ünitesinde farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir:

LED gösterge	Mesaj durumu
Sürekli yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Yeni mesaj yok ve bellek dolu değil. • Ahize açık. • Çağrı moduna girer.

Yanıp söner

- Yeni bir mesaj var ve bellek dolu değil.
- Gelen bir arama var.
- Bir gelen mesaj/telesekreter mesajı kaydediliyor.
- Mesajın dinlenmesi.
- Mesajlara ahizeden uzaktan erişim/dinleme.

Yanıp sönmüyor (Hızlı)

- Yeni mesaj yok ve bellek dolu.
- Kayıt moduna girer.

13 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler:

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.


Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için **Ⓜ** tuşuna basın.

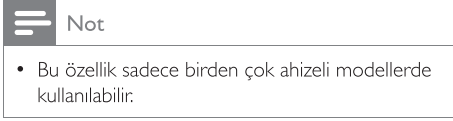

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Konferans]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Oto.]**/**[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama yasaklama

Belirli numaralar ile başlayan aramaları engelleyerek yurtdışı aramalar veya istenmeyen hizmet hatları gibi giden hatları kapatabilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 4 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Arama engeli]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dir. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Engelleme modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 **[Aç]**/**[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklı listesine yeni numaralar ekleme

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Arama engeli]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Engellenen no.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Listedeki bir numara seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklama PIN'ini/parolasını deęiřtirme

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Arama engeli]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
- 3 **[PIN deę.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
- 4 Eski yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** düęmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama engelleme

Gelen aramaları engellemek için iki yöntem vardır:

- bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme;
- kara liste oluřturma.

Not

- Bu özellięi kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme

Tele pazarlamacılar gibi istenmeyen kişilerden gelen aramaların sayısını azaltmak için bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Arama engel.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
- 3 Arama engellemeyi etkinleřtirmek/devre dıřı bırakmak için **[Anonim arama]** > **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düęmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kara liste

Numaraları kara listeye ekleyerek belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. 4 numara kümesi oluřturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 24 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle bařlayan bir arama gelirse zil sesi kapatılır.

Not

- Kişinin numarası kara listeye alınmış bir kayıtlı eřleşirse telefon defterindeki kişi adı görüntülenmeyecektir.

Kara liste oluřturma

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engel.]** seřimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 Arama engellemeyi etkinleřtirdiyseñiz **[Kara liste] > [Engelleme num.]** seřimini yapın, numarayı girin, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kara listenin etkinleřtirilmesi/devre dıřı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engel.]** seřimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Kara liste] > [Engelleme modu] > [Aç]/[Kapalı]** seřimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama engelleme PIN'ini/parolasını deęiřtirme

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engel.]** seřimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[PIN deę.]** seřimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

- 4 Eski PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

řebeke türü



Not

- Bu özellik bulunduđunuz ülkeye baęlıdır. Sadece řebeke tipi desteęi olan modeller için geçerlidir.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [řebeke türü]** seřeneklerini seřin ve ardından **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir řebeke tipi seřin ve **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak deęiřtirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek [#]_{a/A} düğmesini basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranana numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun].

Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında ^{*}_{INT} düğmesine basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis ülkelere göre değişebilir ve şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Oto. Saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın. **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

Aynı modeldeki fazladan ahizeler otomatik olarak kaydedilebilir. Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Baz ünitesindeki **(●)** düğmesini 5 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** düğmesine basın. Sonra PIN'i onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler: Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **[Temiz.]** düğmesine basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.

- 4 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
» Ahize kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- Ahize adı, bekleme modunda ahize numarasının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- [Menü] > [Servisler] > [Sifırla] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
» Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
» Tüm ayarlar (telefon ve doğrudan erişim tuşları bilgileri hariç) sıfırlanır.

14 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 50 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 30 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- MEIC: MN0063-E060040 , giriş: 100-240V~, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: 6Vdc 400 mA
- HuaJin: HJ-0600400PI-EU, giriş: 100-240V~, 50/60 Hz 150 mA, çıkış: 6Vdc 400 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Ağırlık ve boyutlar (XL490)

- Ahize: 142 g (Pilli)
183,5 x 53 x 30,5 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 87 gram
57,5 x 125,5 x 85 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,0 gram
57,5 x 94 x 85 mm (Y x G x D)

Ağırlık ve boyutlar (XL495)

- Ahize: 142 g (Pilli)
183,5 x 53 x 30,5 mm (Y x G x D)
- Baz istasyonu: 106 gram
57,5 x 125,5 x 85 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,0 gram
57,5 x 94 x 85 mm (Y x G x D)

15 Bildirim

Uygunluk bildirim

İşbu belge ile MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün RED 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun

olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni
www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Sıkça sorulan sorular" bölümüne bakın.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

16 Sıkça sorulan sorular

Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaştırın.
- Ahizde [El cihazını Kaydet] mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.




İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler'.

Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  düğmesine basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için [Menü] düğmesine basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Telefon kurulumu > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

Tlfn ayarları > Dil

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO+ modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Çevir sesi yok.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.

Yerine oturma sesi yok.

- Ahize, baz ünitesi/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

İşitme cihazı kullanıyorum. ses düzeyini artırmak için ne yapmam gerekir?

Bu telefon işitme cihazlarıyla uyumludur. Bu özellik sesi yükseltmek ve gürültü parazitini (bkz. 'İşitme cihazı uyumluluğunun ayarlanması' sayfa 23) azaltmak için telefonun işitme cihazı ile eşleştirilmesini sağlar.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?


Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru

şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Şarj durumu]** seçimi yapılmışsa şarj durumu için ahizenizin LED göstergesini kontrol edin.
- Piller anızaldır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın. Pil kapağını çıkarmak için, aşağıdaki resimdeki talimata bakın.

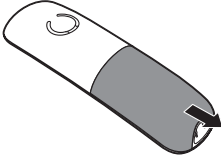

Ekran yok.

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.).

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

17 Dizin

A

açma/kapama	28
ahize bulma/çağrı yapma	6
ahizeye ad verme	26
aile bireyine not	28
alarm	27
arama engelleme	35
arama kaydı	20
arama listesi türü	20
arama modu	37
arama yapma	12
arama yasaklama	34
aramaya cevap verilmesi	13
arayan kimliği	13, 20
atılması	40

Ç

çalma gecikmesi	31
-----------------	----

Ş

şarj etme	10
şebeke türü	36

B	
baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	7
bekleme modu	10

C	
cevapsız aramalar	20

D	
dahili arama	15
dil ayarı	
ahize	9, 26
telesekreter	29
diyafon	15

E	
ECO+ modu	25
ek ahizeler	38
Ekonomik mod	25
ekran simgeleri	11

G	
GAP	40
gelen mesaj	30
güç adaptörü	39
güvenlik	3

I	
iki arama/bekleyen arama	14

K	
kara liste	35
kaydetme/kaydını silme	38
kişiler	18
konferans görüşme	15, 16, 34

L	
LED davranışı	33

M	
mesaj dinleme	30
mesaj silme	31
metin girişi	16

N	
numara kaydetme	21

O	
otomatik cevap	26
otomatik konferans	34
otomatik ön ek	37
otomatik saat	38

P	
pil	8, 10, 39
PIN	
arama engelleme	36
arama yasaklama	35
kayıt	38
telesekreter	9, 32

S	
ses seviyesi ayarı	13
sesler	
bağlantı	24
ses profili	23
tuş tonu	24
sessiz	14
sessiz modu	24
sinyal gücü	12
sorun giderme/SSS	41

S

saat ayarı 9, 38

T

tarih ayarı 9, 38

telefon ayarları 23

telefon Defteri 17, 21, 22

telefon hoparlörü 14

telesekreter 28

telesekreter dili 29

telesekreter mesajları 29

telesekretere uzaktan erişim 32

V

varsayılan ayarlar 39

Y

yeniden arama 21

Z

zil sesi 23



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garantileri verir.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

UM_XL490/495_38_TR_V7.0
WK15174

