PHILIPS

سماعات الرأس

سلسلة 7000

TAA7306

دليل المستخدم

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني
.www.philips.com/support

المحتويات

1 تعليمات مهمة تتعلق بالسلامة 2
سلامة السمع 2
معلومات عامة 2

2 سماعة الأذن اللاسلكية 3
محتوى الصندوق 3
الأجهزة الأخرى 3
نظرة عامة على سماعات الأذن اللاسلكية بتقنية Bluetooth 4

3 بدء الاستخدام 5
شحن البطارية 5
إقران سماعتي الأذن بجهاز Bluetooth الخاص بك للمرة الأولى 6
إقران سماعتي الأذن بجهاز Bluetooth آخر 6

4 استخدم سماعات الرأس 7
توصيل سماعة الأذن بجهاز Bluetooth خاصتك 7
التشغيل/ الإيقاف 7
إدارة المكالمات والموسيقى 7
مؤشر LED للبطارية على جهاز Bluetooth 8
حالة مؤشر LED 8
مراقب معدل ضربات القلب 9
وضع الوعي 9

5 استعادة ضبط المصنع لسماعات الأذن 9

6 البيانات الفنية 10

7 الإشعارات 11
إعلان المطابقة 11
التخلص من المنتج القديم والبطارية 11
التوافق مع المجال الكهرومغناطيسي 12
المعلومات البيئية 12
إشعار الامتثال 12

8 العلامات التجارية 13

9 الأسئلة المتداولة 14

1 تعليمات مهمة تتعلق بالسلامة

سلامة السمع

خطر

- لتجنب إلحاق أذى بالسمع، حدد الوقت الذي تستخدم فيه سماعات الرأس عند مستوى الصوت العالي وقم بضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. كلما كان مستوى الصوت أعلى، كانت مدة الاستماع الآمنة أقصر.

تأكد من مراعاة الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الأذن الخاصة بك.

- الاستماع عند مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت باستمرار لأعلى كما يتكيف سمعك.
- لا تقم برفع مستوى الصوت بحيث لا يمكنك سماع ما حولك.
- يجب عليك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن الاستخدام في الحالات التي يحتمل أن تكون خطرة.
- يمكن لضغط الصوت المفرط من سماعات الأذن وسماعات الرأس أن يسبب فقدان السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية الأذنين أثناء القيادة وقد يكون هذا الأمر غير قانوني في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حفاظًا على سلامتك، تجنب التشتت الذي تسببه الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء وجودك في حركة المرور أو غيرها من البيئات التي يحتمل أن تكون خطرة.

معلومات عامة

لتجنب التلف أو الأعطال:

تنبيه

- لا تعرض سماعات الرأس للحرارة الزائدة
- لا تسقط سماعات الرأس.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس للتقطير أو الرش.
- لا تسمح بغمر سماعات الرأس في الماء.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- إذا كان التنظيف مطلوبًا، استخدم قطعة قماش ناعمة، إذا لزم الأمر، مبللة بكمية قليلة من الماء أو الصابون المعتدل، لتنظيف المنتج.
- يجب ألا تتعرض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- يمكن أن يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى إضعاف الحماية؛
- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو السحق الميكانيكي أو قطع البطارية إلى حدوث انفجار؛
- يمكن أن يؤدي ترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية، مما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- لا تستخدم سماعات الرأس أثناء تشغيل السيارة أو ركوب الدراجة الهوائية أو الركض أو المشي في المناطق التي تشتد فيها حركة المرور. حيث إنه أمر خطير وغير قانوني في العديد من الأماكن.

حول درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- درجة حرارة التخزين: 10- درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت) إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)
- رطوبة التشغيل: رطوبة نسبية من 8% إلى 90% (دون تكاثف)
- رطوبة التخزين: رطوبة نسبية من 5% إلى 90% (دون تكاثف)
- الحد الأقصى لارتفاع التشغيل: 3000 متر
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.

2 سماعة الأذن Bluetooth اللاسلكية

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/support.

باستخدام سماعات الرأس اللاسلكية من Philips هذه، يمكنك:

- الاستمتاع بمكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام الأيدي؛
- الاستمتاع بالموسيقى اللاسلكية والتحكم فيها؛
- التبديل بين المكالمات والموسيقى.

محتوى الصندوق

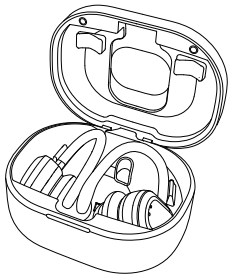

سماعات الأذن Philips True Wireless طراز Philips TAA7306

استبدال أغطية الأذن المطاطية × 3 أزواج

أطراف على شكل أجنحة × 3 أزواج

مشبك أذن × 3 أزواج

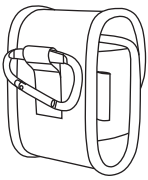

حقيبة الحمل



كابل شحن USB (للشحن فقط)

دليل البدء السريع

ضمان عالمي

منشور خاص بالحماية

الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو PAD أو محولات Bluetooth أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم تقنية Bluetooth ومتوافق مع سماعات الأذن (انظر "البيانات الفنية" في الصفحة 10).

نظرة عامة على سماعات الأذن اللاسلكية بتقنية Bluetooth

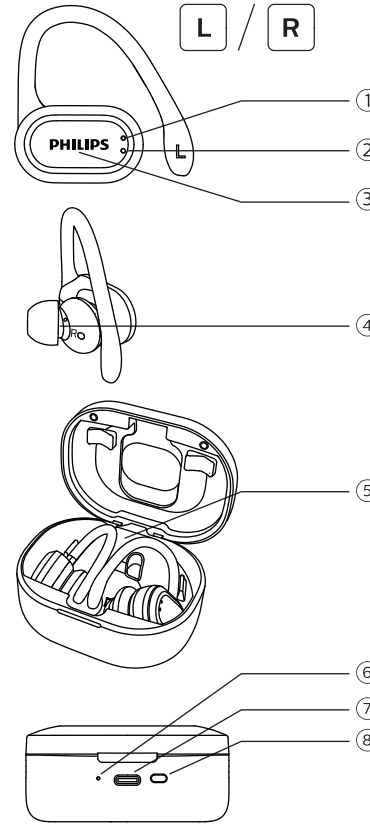

① الميكروفون
② مؤشر LED (سماعة الأذن)
③ لوحة اللمس
④ مستشعر مراقب معدل ضربات القلب (HRM) (الجانب الأيمن فقط)
⑤ مؤشر LED الخاص بالتشغيل (علبة الشحن)
⑥ مؤشر LED (علبة الشحن)
⑦ فتحة شحن USB-C
⑧ زر إعادة الضبط

3 بدء الاستخدام

شحن البطارية

ملاحظة

- قبل استخدام سماعات الأذن للمرة الأولى، ضع السماعات في علبة الشحن واشحن البطارية لمدة 3 ساعات للحصول على أفضل قدرة للبطارية وعمرها الافتراضي.
- استخدم فقط كابل شحن USB الأصلي لتجنب حدوث أي تلف.
- قم بإنهاء مكالمتك قبل شحن سماعة الأذن؛ لأن توصيل سماعة الأذن للشحن سيؤدي إلى إيقاف تشغيل سماعة الأذن.

علبة الشحن

قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB في علبة الشحن، وطرف آخر في مصدر الطاقة.

↵ يبدأ الشحن في علبة الشحن.

- يمكن التحقق من عملية الشحن عن طريق ضوء LED الأزرق بجوار منفذ USB على العلبة.
- عند شحن علبة الشحن بالكامل ينطفئ ضوء LED الأزرق.

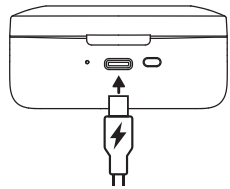

تلميح

- تعمل علبة الشحن كبطارية احتياطية متنقلة لشحن سماعات الأذن. عند شحن علبة الشحن بالكامل، تدعم 3 دورات شحن لسماعات الأذن.

سماعات الأذن

ضع كلتا سماعتي الأذن في علبة الشحن.

↵ تبدأ السماعتان بالشحن.

- يمكن التحقق من عملية الشحن عن طريق ضوء LED الأبيض على سماعتي الأذن.
- عند شحن سماعتي الأذن بالكامل ينطفئ ضوء LED الأبيض.

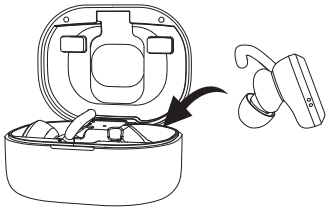

تلميح

- عادةً، يستمر الشحن الكامل لمدة ساعتين (لسماعتي الأذن أو علبة الشحن).

إقران سماعتي الأذن بجهاز Bluetooth الخاص بك للمرة الأولى

1 التشغيل التلقائي: افتح علبة الشحن، يتم رفض سماعات الأذن ويضيء مؤشر LED باللون الأزرق ويصدر صوت "التشغيل".

2 التشغيل اليدوي: على كلتا السماعتين، اضغط مع الاستمرار على الأزرار متعددة الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا.

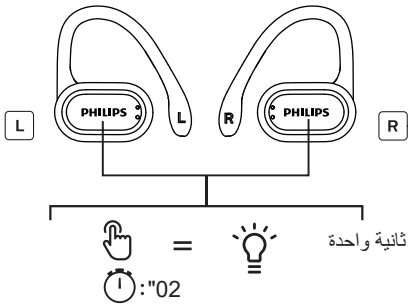

↵ يومض ضوء LED بكلتا السماعتين تلقائيًا 3 مرات ثم يومض باللون الأبيض.

↵ تم تشغيل سماعتي الأذن الآن وإقرانهما مع بعضهما بعضًا.

↵ أصبحت سماعتا الأذن الآن في وضع الإقران وجاهزتان للاقتران بجهاز Bluetooth (على سبيل المثال، هاتف محمول)

3 قم بتشغيل خاصية Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك.

4 قم بإقران سماعات الأذن بجهاز Bluetooth الخاص بك راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز Bluetooth الخاص بك.

ملاحظة

- إذا لم تتمكن سماعات الأذن، بعد التشغيل، من العثور على أي جهاز Bluetooth متصل مسبقًا، فستتحول تلقائيًا إلى وضع الإقران.

يوضح لك المثال التالي كيفية إقران سماعات الأذن بجهاز Bluetooth خاصتك.

1 قم بتشغيل وظيفة Bluetooth لجهاز Bluetooth الخاص بك، وحدد **Philips** TAA7306.

2 أدخل كلمة مرور سماعات الأذن **"0000"** (4 أصفار) إذا طُلب منك ذلك. بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth 3.0 أو أعلى، لا حاجة لإدخال كلمة مرور.

Philips TAA7306

إقران سماعتي الأذن بجهاز Bluetooth آخر

إذا كان لديك جهاز Bluetooth آخر تريد إقرانه بسماعات الأذن، فتأكد من إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth في أي أجهزة أخرى مقترنة أو متصلة مسبقًا. ثم اتبع خطوات "إقران سماعتي الأذن مع جهاز Bluetooth الخاص بك للمرة الأولى".

ملاحظة

- تقوم سماعات الأذن بتخزين آخر 1 أجهزة في الذاكرة. إذا حاولت إقران أكثر من 2 أجهزة، سيتم استبدال أقدم جهاز مقترن بالجهاز الجديد.

خاصية الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء، وسيضيء مصباح LED الخاص بالتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لمدة دقيقة واحدة.

1

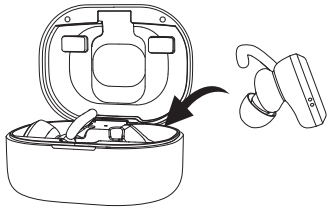

2

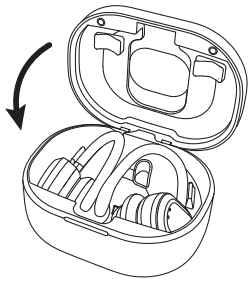

4 استخدم سماعات الرأس

توصيل سماعة الأذن بجهاز Bluetooth

1 قم بتشغيل خاصية Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك.

2 افتح الغطاء العلوي من علبة الشحن.

↵ يومض مصباح LED باللون الأزرق.

↵ ستبحث سماعتا الأذن عن أجهزة Bluetooth متصلة وتتصل بها تلقائيًا. إذا كان آخر جهاز قد تم التوصيل به متاحًا، سيتم البحث من خلال سماعتي الأذن وإعادة التوصيل بالجهاز السابق لآخر جهاز متصل.

تلميح

- لا يمكن توصيل سماعتي الأذن بأكثر من جهاز في المرة الواحدة. إذا كان لديك جهازا Bluetooth مقترنان، فقم فقط بتشغيل وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز الذي تريد الاتصال به.
- إذا قمت بتشغيل وظيفة Bluetooth بجهاز Bluetooth الخاص بك بعد تشغيل سماعات الأذن، يجب عليك الانتقال إلى قائمة Bluetooth الخاصة بالجهاز وتوصيل سماعات الأذن بالجهاز بشكل يدوي.

ملاحظة

- إذا فشلت سماعات الأذن في الاتصال بأي جهاز Bluetooth في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلهما تلقائيًا لتوفير عمر البطارية.
- في بعض أجهزة Bluetooth، قد لا يتم التوصيل تلقائيًا. في هذه الحالة، يجب عليك الانتقال إلى قائمة Bluetooth بجهازك وتوصيل سماعات الأذن بجهاز Bluetooth يدويًا.

التشغيل/ الإيقاف

المهمة	العملية
تشغيل سماعات الأذن.	أخرج سماعة الأذن من علبة الشحن للتشغيل
إيقاف تشغيل سماعات الأذن.	أعد سماعة الأذن إلى علبة الشحن لإيقاف التشغيل

إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى

المهمة	لوحة اللمس	العملية
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	سماعة الأذن اليمنى	نقرة واحدة
المقطع التالي	سماعة الأذن اليمنى	ضغطتان
المقطع السابق	سماعة الأذن اليمنى	ثلاث نقرات
ضبط مستوى الصوت +/-		عن طريق التحكم في الهاتف المحمول

التحكم في المكالمات

المهمة	لوحة اللمس	العملية
الرد على المكالمة/ تبديل المتصل أثناء المكالمة	سماعة الأذن اليمنى/ اليسرى	نقرة واحدة
تعليق/ رفض المكالمة	سماعة الأذن اليمنى/ اليسرى	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين

المهمة	لوحة اللمس	العملية
الاتصال الثلاثي تعليق المكالمة الحالية والرد على المكالمة الواردة	سماعة الأذن اليمنى/ اليسرى	نقرة واحدة
الاتصال الثلاثي تعليق المكالمة الحالية ورفض المكالمة الواردة	سماعة الأذن اليمنى/ اليسرى	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
الاتصال الثلاثي إلغاء المكالمة الحالية والرد على المكالمة الواردة	سماعة الأذن اليمنى/ اليسرى	ضغطتان
الاتصال الثلاثي تعليق المكالمة الحالية والتبديل قبل المكالمة	سماعة الأذن اليمنى/ اليسرى	ثلاث نقرات

التحكم بالصوت

المهمة	لوحة اللمس	العملية
مشغّل Google/Siri	سماعة الأذن اليسرى	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين والتحرير
إلغاء Google/Siri	سماعة الأذن اليسرى	نقرة واحدة

مؤشر LED على جهاز Bluetooth

ستعرض مؤشر البطارية على جهاز Bluetooth بعد توصيل سماعات الأذن.

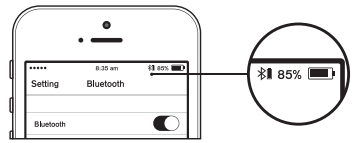

حالة مؤشر LED

حالة سماعات الأذن	المؤشر
سماعات الأذن متصلة بجهاز Bluetooth.	يومض مصباح LED باللون الأزرق كل 5 ثوان.
سماعات الأذن تعمل.	يومض مصباح LED باللون الأبيض 3 مرات.
سماعات الأذن في وضع الاقتران.	يومض مصباح LED باللون الأزرق.
سماعات الأذن قيد التشغيل ولكنها غير متصلة بجهاز Bluetooth.	يومض مصباح LED باللون الأزرق. إذا تعذر إجراء أي توصيل، سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن في غضون 15 دقائق.
انخفاض مستوى البطارية (سماعات الأذن).	ستسمع عبارة 'battery low' (البطارية منخفضة) في سماعات الأذن.
انخفاض مستوى البطارية (علبة الشحن).	يومض مصباح LED الأزرق بعلبة الشحن كل ثانية.
البطارية مشحونة بالكامل (سماعات الأذن).	يضيء مصباح LED باللون الأبيض عند إيقاف تشغيل سماعات الأذن.
البطارية مشحونة تمامًا (علبة الشحن).	يضيء مصباح LED باللون الأبيض على علبة الشحن عند قفلها.

مراقب معدل ضربات القلب

المهمة	لوحة اللمس	العملية
تشغيل/إيقاف تشغيل مراقب معدل ضربات القلب	سماعة الأذن اليسرى	ضغطتان
بث معدل ضربات القلب	سماعة الأذن اليسرى	نقرة واحدة

تطبيق Philips headphones

معدل ضربات القلب الحالي	
أعلى معدل لضربات القلب	
أدنى معدل لضربات القلب	
متوسط معدل ضربات القلب	

ملاحظة

- تدعم وظيفة مراقب معدل ضربات القلب تطبيق Philips headphones.

وضع الوعي

المهمة	لوحة اللمس	العملية
الوعي السريع	سماعة الأذن اليمنى	الضغط مع الاستمرار
تشغيل/إيقاف تشغيل وضع الوعي	سماعة الأذن اليمنى	ضغطتان

5 استعادة ضبط المصنع لسماعات الأذن

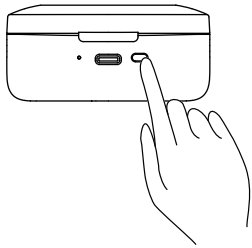

المهمة	الزر	العملية
دخول وضع الإقران	زر إعادة الضبط	الضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ
إعادة ضبط المصنع والدخول في وضع الإقران	زر إعادة الضبط	ضغطتان
إقران TWS والدخول في وضع الإقران	زر إعادة الضبط	ثلاث نقرات

6 البيانات الفنية

سماعات الأذن

- وقت الموسيقى: 6 ساعات (18 ساعة إضافية بعلبة الشحن)
- وقت التحدث: 6 ساعات (18 ساعة إضافية بعلبة الشحن)
- وقت الاستعداد: 200 ساعة
- وقت الشحن: ساعتان
- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن: 105 مللي أمبير في الساعة لكل سماعة
- Bluetooth إصدار: 5.0
- أوضاع Bluetooth المتوافقة:
  - HFP (وضع حر اليدين -HFP)
  - A2DP (وضع التوزيع الصوتي المتقدم)
  - AVRCP (وضع التحكم عن بُعد في الصوت/الفيديو)
- الترميز الصوتي المدعوم: SBC، AAC
- نطاق التردد: 2.402 - 2.480 جيجا هرتز
- قدرة جهاز الإرسال: < 10 ديسيبل ميلي واط
- نطاق التشغيل: حتى 10 أمتار (33 قدمًا)

علبة الشحن

- وقت الشحن: ساعتان
- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن: 450 مللي أمبير في الساعة

ملاحظة

- تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

7 الإشعارات

إعلان المطابقة

بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه EU/2014/53. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.p4c.philips.com.

التخلص من المنتج القديم والبطارية

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي EU/2012/19.

هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن يشملها التوجيه الأوروبي EU/2013/56 والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بشكل احترافي.
اطلع على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة عن طريق إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعات الرأس.

- تأكد من فصل سماعة الأذن عن علبة الشحن قبل إزالة البطارية.

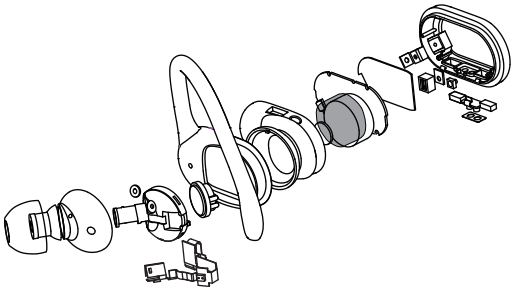

- تأكد من فصل علبة الشحن عن كبل الشحن USB قبل إزالة البطارية.

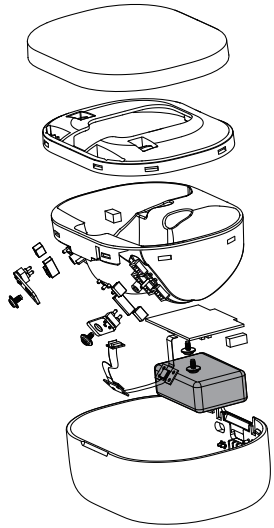

التوافق مع المجال الكهرومغناطيسي

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية. لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازل) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية).
يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والمعدات القديمة.

إشعار الامتثال

يتوافق الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية، الجزء 15. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين:

1. **ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و**
2. **يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.**

قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية

تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقًا مع الحدود المتعارف عليها للأجهزة الرقمية من الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية. وقد تم تصميم هذه الحدود، بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولّد هذا الجهاز ويستخدم طاقة التردد اللاسلكي ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية.

ورغم ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدات وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التليفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع FCC:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) المحددة للبيئات غير الخاضعة للتحكم.
يجب ألا يكون موقع المرسل في مكانٍ واحد أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائيات أو أجهزة إرسال أخرى.

تنبيه: يتم تحذير المستخدم من أن التغييرات أو التعديلات التي لم تعتمدها الجهة المسؤولة عن التوافق بشكل صريح يمكن أن تلغي تصريح المستخدم لتشغيل المعدات.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/جهاز (أجهزة) استقبال معفاة من التراخيص متوافقة مع معايير لجنة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا المعفى من ترخيص مواصفات معايير الراديو. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار. (2) وجوب قبول هذا الجهاز لأي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه للجهاز.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بيان التعرض للإشعاع IC:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المحددة للبيئات غير الخاضعة للتحكم.
يجب ألا يكون موقع المرسل في مكانٍ واحد أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائيات أو أجهزة إرسال أخرى.

8 العلامات التجارية

Bluetooth

تعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل MMD Hong Kong Holding Limited يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.

Siri

تعد Siri علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google و Google Play علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

9 الأسئلة المتداولة

لا يتم تشغيل سماعة أذن Bluetooth الخاصة بي.
مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعة الأذن خاصتك.

لا يمكنني إقران سماعات الأذن Bluetooth مع جهاز Bluetooth.
تم تعطيل Bluetooth. قم بتمكين ميزة Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك وقم بتشغيل جهاز Bluetooth قبل تشغيل سماعة الأذن.

الاقتران لا يعمل.
- ضع كلتا السماعتين في علبة الشحن.
- تحقق من أنك قمت بتعطيل خاصية Bluetooth لأي جهاز Bluetooth سبق توصيله.
- على جهاز Bluetooth خاصتك، احذف "Philips TAA7306" من قائمة Bluetooth.
- قم بإقران سماعات الأذن (راجع "إقران سماعات الأذن بجهاز Bluetooth الخاصة بك للمرة الأولى" في الصفحة 6).

كيفية إعادة تعيين الاقتران.
أخرج كلتا السماعتين من علبة الشحن. اضغط مرتين على الزر متعدد الوظائف بكلتا السماعتين حتى يتحول مؤشر LED للون الأبيض وانتظر حوالي 10 ثوانٍ. ستسمع كلمة "Connected" (تم التوصيل)، "Left Channel" (القناة اليمنى)، "Right Channel" (القناة اليسرى، بمجرد نجاح الاقتران.

يتعذر على جهاز Bluetooth العثور على سماعة الأذن.
- قد تكون سماعات الأذن متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. قم بإيقاف تشغيل الجهاز المتصل أو نقله خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماعات الأذن مسبقًا بجهاز آخر. قم بإقران سماعة الأذن بجهاز Bluetooth مرة أخرى كما هو موضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران سماعة الأذن بجهاز Bluetooth الخاص بك للمرة الأولى" في الصفحة 6).

تتصل سماعات الأذن بتقنية Bluetooth الخاصة بي بهاتف محمول مزود بتقنية Bluetooth، ولكن يتم تشغيل الموسيقى فقط على مكبر صوت الهاتف المحمول.
راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد هذا الاختيار للاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعة الأذن.

جودة الصوت رديئة ويمكن سماع صوت الضجيج.
- جهاز Bluetooth خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعة الأذن وجهاز Bluetooth، أو قم بإزالة العوائق بينهما.
- اشحن سماعات الأذن خاصتك.

تكون جودة الصوت رديئة عندما يكون البث من الهاتف المحمول بطيئًا للغاية، أو لا يعمل تدفق الصوت على الإطلاق.
تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم HSP/HFP (أحادي) فحسب، بل يدعم أيضًا A2DP ومتوافق مع BT4.0x (أو أعلى) (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 10).

أستطيع السماع ولكن لا يمكنني التحكم في الموسيقى على جهاز Bluetooth الخاص بي (مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت/التخطي للأمام/للخلف).
تأكد من أن مصدر صوت Bluetooth يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 10).

مستوى صوت سماعة الأذن منخفض جدًا.
لا يمكن لبعض أجهزة Bluetooth ربط مستوى الصوت بسماعة الأذن من خلال مزامنة الصوت. في هذه الحالة، يجب عليك ضبط مستوى الصوت على جهاز Bluetooth الخاص بك بشكل مستقل لتحقيق مستوى صوت مناسب.

لا يمكن ربط سماعتي الأذن بجهاز آخر، ماذا أفعل؟
- تحقق من أن خاصية Bluetooth تم إيقاف تشغيلها في الأجهزة المقترنة سابقًا.
- كرر إجراء الاقتران على جهازك الثاني (راجع "إقران سماعتي الأذن بجهاز Bluetooth للمرة الأولى" ص 6).

سمعت صوتًا في سماعة أذن واحدة.
- إذا كنت في مكالمة، فمن الطبيعي أن يصدر الصوت من سماعتي الأذن اليمنى واليسرى.
- إذا كنت تستمع للموسيقى وصدر الصوت من سماعة واحدة:
- ربما تكون بطارية السماعة الأخرى قد نفدت. للحصول على أفضل أداء، اشحن كلتا السماعتين شحنًا كاملًا.
- تم فصل سماعتي الأذن اليمنى واليسرى كليهما عن الأخرى، أوقف تشغيلهما أولًا. ثم ضع السماعتين مرة أخرى بعلبة الشحن لمدة 5 ثوانٍ وأخرجهما. سيتسبب هذا في تشغيل السماعتين وتوصيلهما. أعد توصيل سماعة الأذن بجهاز Bluetooth.
- سماعتا الأذن متصلتان بأكثر من جهاز Bluetooth. أوقف تشغيل خاصية Bluetooth لأي جهاز متصل. أوقف تشغيل سماعتي الأذن. ضع سماعتي الأذن مرة أخرى بعلبة الشحن لمدة 5 ثوانٍ وأخرجهما. أعد توصيل سماعة الأذن بجهاز Bluetooth. يُرجى العلم أن سماعتي الأذن مصممتان للتوصيل عبر جهاز Bluetooth واحد في نفس الوقت. في حالة إعادة توصيل سماعتي الأذن بجهاز Bluetoot، تحقق من أن إيقاف تشغيل خاصية Bluetooth للأجهزة الأخرى التي سبق اقترانها.
- إذا لم تفِد الحلول المذكورة أعلاه، أعد سماعات الأذن لضبط المصنع (انظر "إعادة ضبط سماعات الأذن لضبط المصنع" في الصفحة 9).

لمزيد من الدعم، تفضل بزيارة www.philips.com/support.

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.

UM_TAA7306_00_AR_v1.0