







Guida Rapida

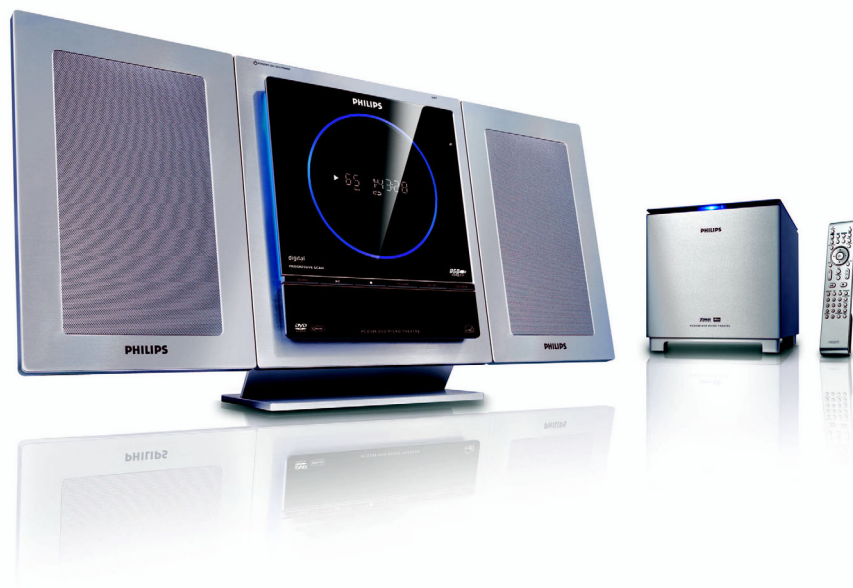

Punto A	Collega
Punto B	Imposta
Punto C	Divertiti

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

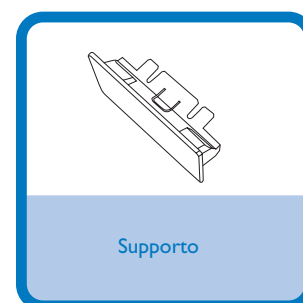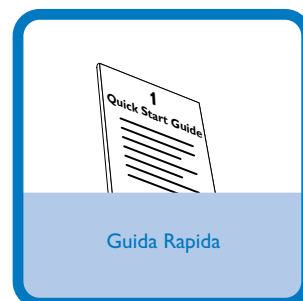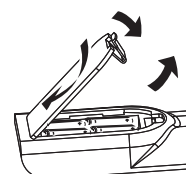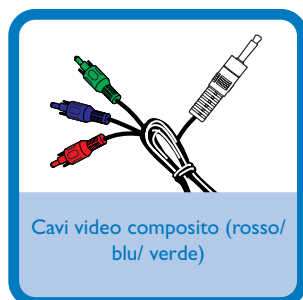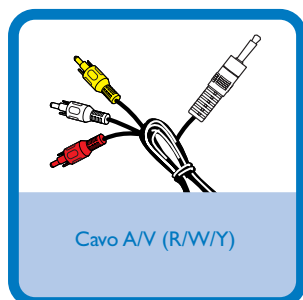

PHILIPS

Punto A *Collega*

Tips

- Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.
- Per collegarsi a una TV con Scansione Progressiva, fare riferimento al manuale per effettuare collegamenti corretti e per i particolari dell'impostazione.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione CA prima del collegamento del cavo secondario a 15 pin per evitare danni all'apparecchio.


1 Collegare i cavi degli altoparlanti (subwoofer).

2 Collegare le antenne FM.

3 Collegare il Cavo A/V alla TV.

4 Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

Cavo do alimentazione in c.a.

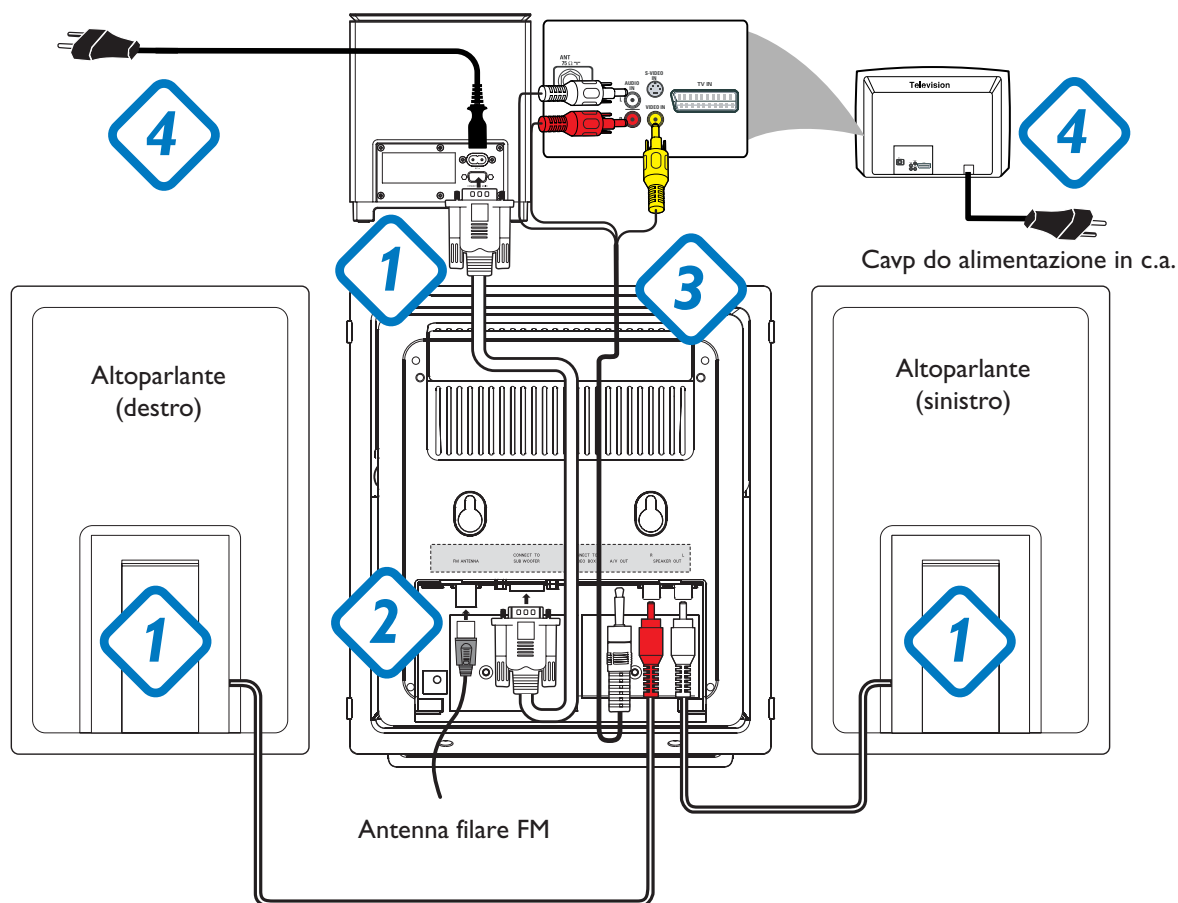


Punto B *Imposta*

Impostare la TV

1 Premere **SOURCE** (**DISC** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.

2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

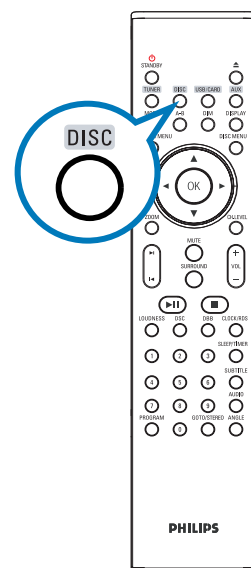

Impostare l'orologio

IMPORTANT!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ECO POWER** sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1

Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK/RDS** sul sistema.

2


Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME-/+** (**VOL+/-** sul telecomando) per eseguirne l'opportuna impostazione.

3

Premere nuovamente **CLOCK/RDS** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME-/+** (**VOL+/-** sul telecomando) per impostare minuti.

4

Premere **CLOCK/RDS** per confermare l'impostazione ora.

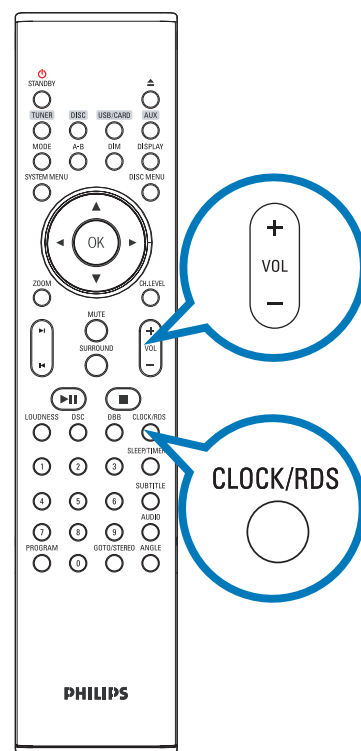



Impostare le opzioni del menu DVD


AVVERTENZA!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere Manuale d'uso per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.


2) Premere **SYSTEM MENU** sul telecomando per uscire dal menù del sistema e poi **DISC** per uscire dalla scansione progressiva.

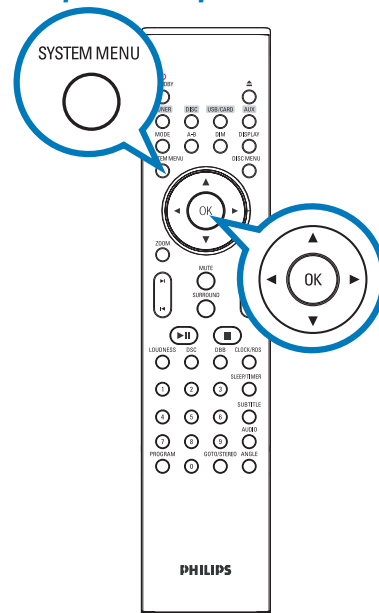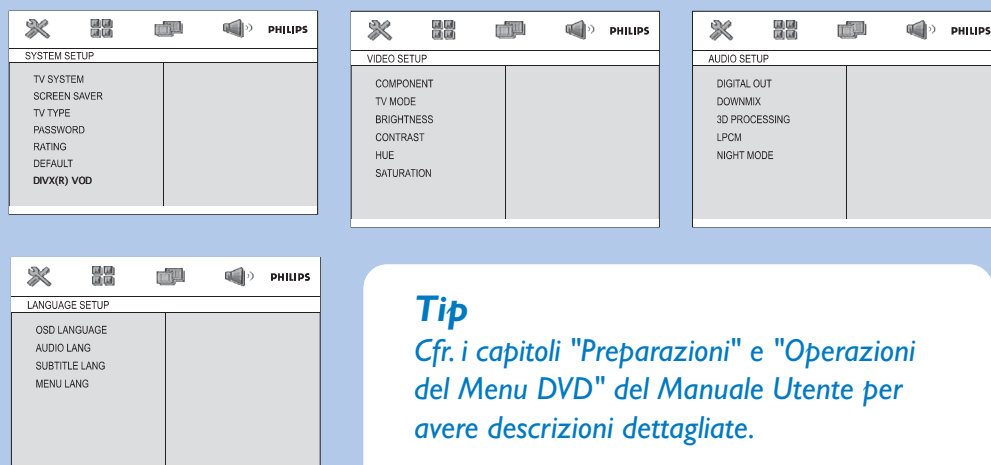

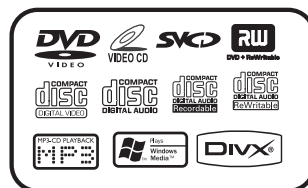


Riprodurre un disco

- 1 Inserire un disco nel caricatore disco.
→ Assicurarsi che il lato con l'etichetta sia rivolto verso di voi.
→ Assicurarsi di aver rimosso altri dischi dal caricatore.
- 2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ►||.
- 3 Premere ■ per arrestare la riproduzione.

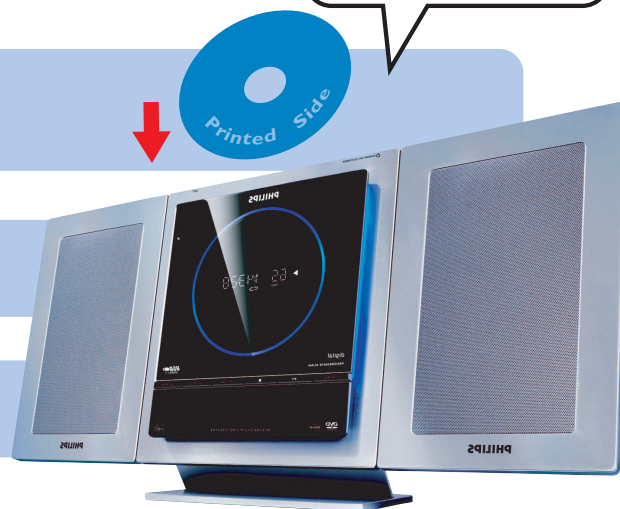

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.
- 2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **PRESET** ◀/▶ sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

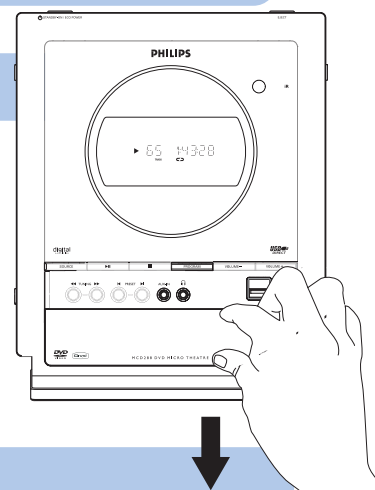


Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta USB sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB/CARD**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

IMPORTANT!
Far scorrere in giù per esporre alcuni pulsanti e jack sul pannello anteriore.

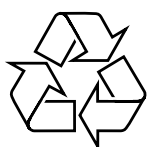

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.