

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome



AD385/12



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus ja huomautus	3
	Turvallisuus	3
	Huomautus	3
2	Telakointikaiutin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	5
3	Television käyttäminen	5
	Virran kytkeminen	5
	Käynnistäminen	6
4	Toistaminen	6
	iPod/iPhone-toisto	6
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	7
	Toistaminen ulkoisesta laitteesta	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
5	Teknisiä tietoja	8
	Vahvistin	8
	Bluetooth	8
	Yleistä	8
6	Vianmääritys	8
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	8

1 Turvallisuus ja huomautus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
 - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 - Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 - Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
 - Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
-
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 - Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
 - Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.

Huomautus

CE 0560

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivuton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkauskäytännöitä, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetysistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä telakointikaiuttimella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta, Bluetooth-laitteesta ja muista ulkoisista äänentoistolaitteista.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 1 x verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

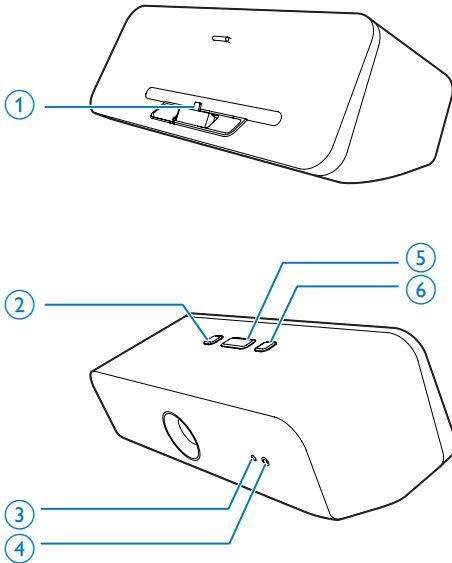

- ① iPod/iPhone-telakointiasema
- ② 
 - Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
- ③ Paristolokero
- ④ DC IN
 - Virtalähteen liitäntä
- ⑤ AUDIO IN
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑥ VOLUME
- ⑦ 
 - Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkojohto

- telakointikauuttimen takapaneelin virtaliitäntään.
- pistorasiaan.

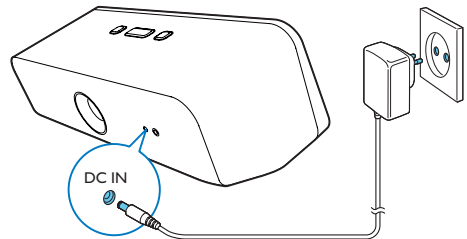

Käynnistäminen

Käynnistä telakointikaiutin ϕ -painikkeella.

↳ LED-merkkivalot syttyvät.

Siirtyminen valmiustilaan

Telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa.

- ϕ -painiketta painetaan uudelleen.
- Kaiutinta ei käytetä 15 minuuttiin sen ollessa verkkovirrassa.

↳ LED-merkkivalo sammuu.

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Tällä telakointikaiuttimella voi kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPhone 5

iPodin/iPhonen kuunteleminen

- 1 Käynnistä telakointikaiutin ϕ -painikkeella.
↳ LED-merkkivalot syttyvät.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

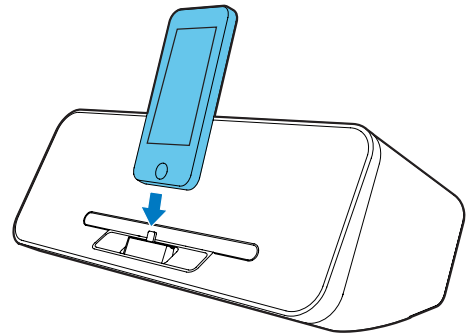

- 3 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
↳ Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta.

iPodin/iPhonen lataaminen

Huomautus

- Jos telakointikaiuttimen virtalähteenä on paristot, iPodia/iPhonea ei voi ladata.

Kun telakointikaiutin liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Tehokas kantama telakointijärjestelmän ja pariliitetyn laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Älä pidä tämän telakointikaiuttimen lähellä toisia sähköisiä laitteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä.

- Valitse Bluetooth-lähde painamalla ✱ -painiketta.
↳ Bluetooth-valo vilkkuu.
- Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa (lisäohjeita laitteen käyttöoppaassa).
- Tee pariliitos valitsemalla **PHILIPS AD385** laitteessa.
↳ Telakointikaiuttimesta kuuluu kaksi merkkiääntä, kun yhteys on muodostettu. Bluetooth-merkkivalo palaa tasaisena.
 - Joissain laitteissa on annettava pariliitoksen salasana "0000".
- Aloita musiikin toistaminen Bluetooth-laitteella.

Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

Huomautus


- Tarkista, että kaiutin ei toista ääntä telakointiliittimen kautta.

- Käynnistä telakointikaiutin $\odot$ -painikkeella.
- Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - telakointikaiuttimen takapaneelin **AUDIO IN** -liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- Toista ääntä laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta seuraavilla tavoilla:

- Paina telakointikaiuttimen + / - -painikkeita tai
- Säädä äänenvoimakkuutta iPodissa/iPhonessa tai ulkoisessa laitteessa.

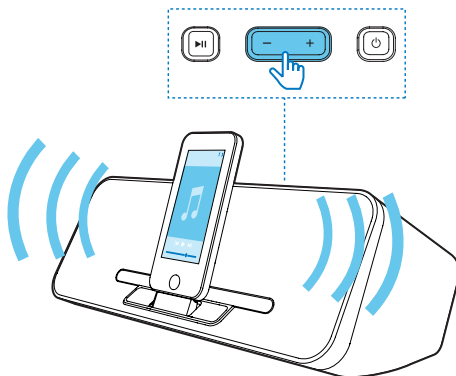

5 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 2 x 4 W RMS

Bluetooth

Vakio	Bluetooth Standard, versio 2.1+EDR
Lähtöteho	0 dBm (luokka 2)
Taajuuskaista	2,402~2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virtalähde	Malli: KSASB-0241200150HE
- Verkkovirta	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,6 A
- paristo	Lähtöteho: 12 V === 1,5 A
	Sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku 7,4V/10WH
Virrankulutus käytössä	< 10,5 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Enintään Lataus iPhone/iPhonelle	5 V === 1 A
Mitat	300 x 119 x 164 mm
- Päälaite (L x K x S)	
Paino	1,45 kg
- Päälaite	
Käyttölämpötila ja -ilmankosteus	0–45 °C, 5–90 %n ilmankosteus kaikille ilmastoille
Säilytyslämpötila ja -ilmankosteus	-40–70 °C, 5–95 %

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että telakointikaiutin on ladattu täyteen.
- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Järjestelmällä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää järjestelmän kanssa musiikkitoistoon.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä järjestelmään.

- Laite ei tue järjestelmän edellyttämiä profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Järjestelmä ei ole pariliitostilassa.

- Järjestelmään on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole järjestelmän vika.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen telakointikaiutin uudelleen.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

