



Gyors üzembe helyezési útmutató


CD180

PHILIPS


Fontos biztonsági utasítások

- Csak a műszaki adatoknál feltüntetett tápegységet használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el. (Lásd az online használati útmutatót.)

Áttekintés

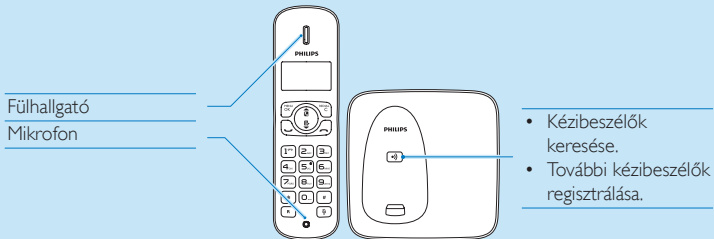



	Hívás közben	Inaktív módban	Menüben
MENU/OK	Belépés az opció menübe	Belépés az opció menübe	A kiválasztás jóváhagyása
REDIAL/C	Belépés az újratárcsázási listába	Belépés az újratárcsázási listába	Művelet megszakítása
	Hangerő növelése	Belépés a telefonkönyvbe	Görgetés felfelé
	Hangerő csökkentése	Belépés a hívásnaplóba	Görgetés lefelé
		Hívásindítás és -fogadás	
	Hívás befejezése	A készülék be- és kikapcsolása (lenyomva tartva)	Kilépés a menüből/műveletből
	Mikrofon némítása/némítás feloldása.		
R	Visszahívás gomb* *hálózatfüggő		



||. A kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolatot jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

☎ Fogadott hívást mutat a hívásnaplóban.

☎ Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.

☎ Újabb nem fogadott hívás esetén villan fel. Folyamatosan világít a hívásnapló nem fogadott hívásai közötti böngészés közben.

☎ Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.

🎵 A csengő ki van kapcsolva.

✉ Szolgáltatói hangpostafiók használata esetén az ikon villog, ha új üzenet érkezik.

Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.


*Hálózatzfüggő

▲▼ Listában fel/le görgetéskor, vagy a hangerő növelése/csökkentése során jelenik meg.

▶ További számjegyek találhatóak jobbra. Leolvasásukhoz nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.

1 Csatlakoztassa!

A bázisállomás csatlakoztatása

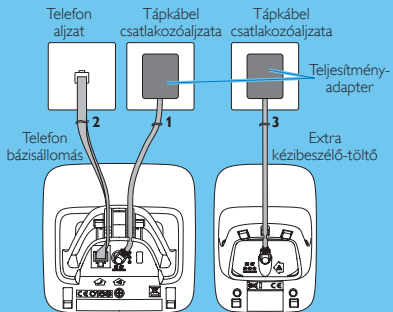


- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.
- 2 A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
 - a bázisállomás alsó részén található telefon aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.



Csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziónál:

- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - az extra kézibeszélő-töltő alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.

2 Bevezetés

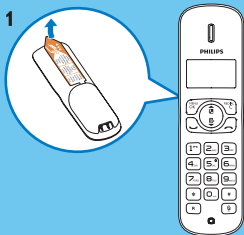A telefon beállítása



- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg (országfüggő). Az üdvözlő üzenet után nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a   gombokkal választhat **[AM]** vagy **[PM]** között.

A telefon töltése



A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

↳ A kézibeszélő elkezd tölteni.

Megjegyzés: Az első használat előtt töltsön az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése



Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).



Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.






A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat.



Az akkumulátor lemerült, töltsön fel újra.

3 Jó szórakozást!

Hívás

- Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot.
- Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a telefon csörög.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

A fülhallgató hangereje


A  vagy  gombok megnyomásával állíthatja be a fülhallgató hangerejét hívás közben.


Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 A **MENU/OK** gomb megnyomása után válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [ÚJ HOZZÁAD.]** lehetőséget, majd a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
- 2 Adja meg a nevet, majd a **MENU/OK** gombbal erősítse meg.
- 3 Adja meg a számot, majd a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonlista eléréséhez nyomja meg a  gombot, vagy a **MENU/OK > [TELEFONKÖNYV] > [NÉZET]** gombot.

- 2 Válasszon ki egy névjegyet.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a  gombot.


Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű memóriabejegyzéssel rendelkezik (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot inaktív módban. Országtól függően az 1-es és 2-es gomb a **[1_HANGPOSTA]** (hangposta), illetve az Ön szolgáltatója által biztosított **[2_INFÓ SVC]** (információs szolgáltatás) számára van beállítva (hálózatfüggő).

Hívásnapló

- 1 A  megnyomása után válasszon ki egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez

- 2 Nyomja meg a  gombot.

További részletek megtekintéséhez

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[NÉZET]** lehetőséget.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[SZÁM MENTÉSE]** lehetőséget.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 Írja be a nevet.
- 6 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 7 Mentéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.


Hívásbejegyzés törlése

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[TÖRLÉS]** vagy az **[ÖSSZES TÖRÖL]** elemet.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Újratárcsázási lista

- 1 Nyomja meg a **REDIAL/C** gombot, és válasszon egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez

- 2 Nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe


- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[SZÁM MENTÉSE]** lehetőséget.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 Írja be a nevet.
- 6 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 7 Mentéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[TÖRLÉS]** vagy az **[ÖSSZES TÖRÖL]** elemet.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

- 1 Nyomja meg a kézibeszélő **MENU/OK** gombját.
- 2 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS] > [REGISZTRÁL]** elemet, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás  gombját.
- 4 Adja meg a rendszerszintű PIN kódot (0000).
- 5 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a PIN kód megerősítéséhez.
 - ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS] > [VISSZAÁLLÍT]** lehetőséget, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - ↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 - ↳ Minden beállítás visszaállításra került.
 - ↳ Megjelenik az üdvözlő képernyő.

Műszaki adatok

elem

- CORUN: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os, újratölthető 500 mAh-es akkumulátor
- SANIK: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os, újratölthető 500 mAh-es akkumulátor

adapter

Alapkészülék és töltő:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Bemenet: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Kimenet: 6 V 500 mA

Gyakran feltett kérdések

Nem jelenik meg jelzés a kijelzőn.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn az **[NEM REGISZT.]** felirat látható, regisztrálja készülékét (Tekintse meg a Kézibeszélők regisztrálása című fejezetet).

Mit tegyek, ha nem sikerül további kézibeszélők regisztrálása a bázisállomásra?

A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő megfelelően van-e a töltőbe helyezve. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok fel vannak-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy van-e tápellátás és telefoncsatlakozás.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kézibeszélő csengőhangja.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

Üdvözi Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon: www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv / Online támogatás

www.philips.com/support



A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.



CE 0168

QSG_CD180_HU_V3.0
WK10472