

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Clock Radio


AJ4200




PT Manual do utilizador

PHILIPS


1

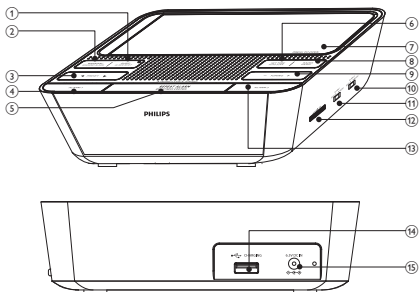

2

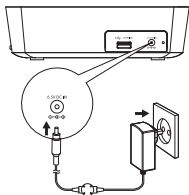

3

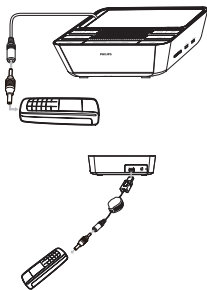

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- ⑩ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.



- ⑫ Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- ⑬ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- ⑭ O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- ⑮ Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o aparelho (p. ex., objectos cheios de líquido, velas acesas).
- ⑯ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode estar regulamentada devido a considerações ambientais. Para mais informações acerca da sua eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades locais ou a Electronic Industries Alliance em www.eiae.org.
- ⑰ Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- ⑱ Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.
Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

! Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

Aviso

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



Este produto cumpre os requisitos das seguintes directivas e directrizes: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Reciclagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este rádio relógio com carregador para telemóvel pode:

- desfrutar de rádio FM
 - saber as horas
 - acordar ao som da sua estação de rádio favorita
 - definir dois alarmes para tocarem a horas diferentes
 - carregar um telemóvel (compatível com as principais marcas).
-

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
 - Transformador de CA
 - Manual do Utilizador
 - Manual de Início Rápido
 - Folha de compatibilidade
-

Descrição geral da unidade principal (Ver 1)

- ① **SLEEP/ALARM RESET**
 - Definir o temporizador;
 - Redefinir o temporizador;
- ② **WEEKDAY/WEEKEND ALARM**
 - Mudar entre alarme de dia útil e alarme de fim-de-semana.

- ③ ◀ **PRESET** ▶
- Seleccionar uma estação de rádio programada.
- ④ **ALARM 1**
- Definir o despertador.
 - Ver a hora do alarme.
 - Ligar/desligar o alarme.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Repetir o alarme.
 - Ajustar a iluminação do ecrã.
- ⑥ **SET TIME/AUTO SCAN**
- Definir a hora e a data.
 - Procurar estações de rádio.
- ⑦ **PRESS TO OPEN**
- Prima para abrir o compartimento.
- ⑧ **RADIO ON/OFF**
- Ligar ou desligar o rádio.
- ⑨ **TUNING+/-**
- Sintonizar uma estação de rádio.
 - Ajustar hora e data
 - Seleccionar formato da hora.
- ⑩ **ALARM 2 BUZZ/RADIO**
- Seleccionar toque para o alarme 2.
- ⑪ **ALARM 1 BUZZ/RADIO**
- Seleccionar tom para o alarme 1.

- ⑫ **VOL**
 - Ajustar o volume.

- ⑬ **ALARM 2**
 - Definir o despertador.
 - Ver a hora do alarme.
 - Ligar/desligar o alarme.

- ⑭ **Tomada de carregamento USB**

- ⑮ **Tomada DC IN**

3 Introdução

✳ Dica

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Ligar a corrente (Ver 2)

✳ Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do aparelho.
- Risco de choque eléctrico. Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.

1 Ligue o transformador à

- tomada **DC IN** na parte posterior da unidade principal
- e à tomada eléctrica.

Ajustar o volume

- 1 Rode **VOL** para aumentar/reduzir o volume.
-

Ajustar a iluminação do visor

- 1 Prima **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** repetidamente para seleccionar vários níveis de brilho do visor.
-

Acertar a hora e a data

- 1 Prima **RADIO ON/OFF** repetidamente para desligar o rádio.
- 2 Prima e mantenha premido **SET TIME/AUTO SCAN** durante 2 segundos.
↳ Os dígitos do ano ficam intermitentes.
- 3 Prima **TUNING+/-** para definir o ano.
- 4 Prima **SET TIME/AUTO SCAN** para confirmar.
- 5 Repita os passos 2 a 4 para definir o mês.
- 6 Repita os passos 2 a 4 para definir o dia.
- 7 Repita os passos 2 a 4 para definir as horas.
- 8 Repita os passos 2 a 4 para definir os minutos.
↳ O formato da hora começa a piscar.
- 9 Repita os passos 3 a 4 para seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.

4 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **RADIO ON/OFF** repetidamente para ligar o rádio.
 - 2 Prima **TUNING+/-** repetidamente para sintonizar uma estação de rádio.
-

Programar estações de rádio automaticamente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas
- 1 Prima **RADIO ON/OFF** repetidamente para ligar o rádio.
 - 2 Prima e mantenha premido **SET TIME/AUTO SCAN** durante 2 segundos.
 - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
 - ↳ A primeira estação de rádio programada transmite automaticamente.
 - ↳ Para interromper a procura, prima **SET TIME/AUTO SCAN**.
-

Programar estações de rádio manualmente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.
- 1 Prima **RADIO ON/OFF** repetidamente para ligar o rádio.
 - 2 Prima **TUNING+/-** repetidamente para sintonizar uma estação de rádio.

- 3 Prima e mantenha ◀ **PRESET** ▶ sob pressão durante 2 segundos.
↳ [CH] apresenta-se intermitente.
- 4 Prima ◀ **PRESET** ▶ repetidamente para seleccionar um número predefinido.
- 5 Prima e mantenha ◀ **PRESET** ▶ sob pressão durante 2 segundos para confirmar.
- 6 Repita os passos 2 a 5 para programar outras estações.

Dica




- Para substituir uma estação programada, programe outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- 1 Prima **RADIO ON/OFF** repetidamente para ligar o rádio.
- 2 Prima ◀ **PRESET** ▶ para seleccionar uma estação de rádio.

5 Definir o despertador

Pode definir dois alarmes individuais. Para tom de alarme, pode seleccionar rádio FM ou o aviso sonoro.

- 1 Antes de começar, certifique-se de que a hora está correctamente definida.
- 2 Prima e mantenha **ALARM 1/ALARM 2** sob pressão durante dois segundos.
↳ **AL1** ou **AL2** é apresentado e os dígitos das horas e dos dias ficam intermitentes.
- 3 Mude **ALARM 1 BUZZ/RADIO** ou **ALARM 2 BUZZ/RADIO** para sinal sonoro ou rádio, para seleccionar o tom de alarme para os alarmes 1 e 2 respectivamente.
- 4 Prima **TUNING+/-** repetidamente para definir a hora.
↳  é apresentado **AL1** ou **AL2** começa a piscar.
- 5 Prima **ALARM 1/ALARM 2** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 6 Prima **TUNING+/-** para definir os minutos.
- 7 Prima **ALARM 1/ALARM 2** para confirmar.
↳ Os dias da semana começam a piscar.
- 8 Prima **WEEKDAY/WEEKEND ALARM** para definir o alarme para tocar nos dias úteis ou durante o fim-de-semana.
- 9 Prima **ALARM 1/ALARM 2** para confirmar.
↳  **AL1** ou  **AL2** é apresentado.
↳ O aparelho liga-se automaticamente à hora definida e toca com rádio ou sinal sonoro.

Ligar/desligar o despertador.

 **Nota**

- Certifique-se de que os alarmes ficaram definidos correctamente.

1 Prima **ALARM 1** ou **ALARM 2** repetidamente para activar ou desactivar o despertador.

↳ Se o despertador estiver ligado,  **AL1** ou  **AL2** é apresentado.

↳ Se o despertador estiver desligado,  desaparece.

Repetir o alarme

1 Quando o alarme tocar, prima **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

↳ O alarme volta a tocar alguns minutos mais tarde.

Dica

- Pode premir **TUNING+/-** para ajustar o intervalo (5 a 15 minutos) de repetição do alarme.
-

Redefinir alarme

1 Quando o alarme tocar, prima **SLEEP/ALARM RESET**.

↳ O alarme pára, mas as definições permanecem activas.

Parar o toque do alarme

1 Quando o alarme tocar, prima o **ALARM 1** ou **ALARM 2** correspondente.

↳ O alarme pára, mas as definições permanecem activas.

Ver as definições do alarme

1 Prima **ALARM 1** ou **ALARM 2** para visualizar a hora de alarme definida.

↳ [ **AL1**] ou [ **AL2**] é apresentado.

6 Outras funcionalidades

Definir o temporizador

Pode definir o rádio relógio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

- 1 Prima **SLEEP/ALARM RESET** repetidamente para seleccionar o tempo (em minutos).
 - ↳ O aparelho desliga-se automaticamente após o período de tempo definido.

Para desligar o temporizador:

- 1 Prima **SLEEP/ALARM RESET** repetidamente até **[OFF]** (desligado) ser apresentado ou prima **RADIO ON/OFF**.
 - ↳ O símbolo **zZ** é apresentado quando o temporizador está ligado e desaparece quando está desligado.

Carregar um telemóvel (Ver 3)

Nota

- Os adaptadores de carregamento incluídos não são compatíveis com todos os tipos de telemóveis. Consulte a folha de compatibilidade para ver se o seu telemóvel é suportado.

- 1 Prima **PRESS TO OPEN** para abrir o compartimento.
- 2 Selecciona um adaptador de carregamento que corresponda ao seu telemóvel.
- 3 Retire o cabo com um conector.
- 4 Ligue o adaptador de carregamento ao
 - conector ou ao cabo de carregamento USB (não incluído)
 - seu telemóvel.

Quando o carregamento terminar;

- 1 Desligue o dispositivo do adaptador de carregamento.

- 2 Desligue o adaptador de carregamento e guarde-o no compartimento. (Ver 3)

7 Informação do produto

Dica

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87.5 - 108MHz
----------------------	---------------

Grelha de sintonização	50KHz
------------------------	-------

Sensibilidade – Mono, relação S/R 26dB	<22 dBf
---	---------

Selectividade de pesquisa	>28dBf
---------------------------	--------

Distorção harmónica total	< 3%
---------------------------	------

Relação sinal/ruído	> 50 dB
---------------------	---------

Informações Gerais

Alimentação	Modelo: AS150-065-AF Philips Entrada: 100-240V~50/60 Hz, 0,7A Saída: 6,5V CC, 2,3A
-------------	--

Consumo de energia em funcionamento	20 W
-------------------------------------	------

Consumo de energia em modo de standby	0,5 W
---------------------------------------	-------

Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	180 x 50 x 133 mm

Peso	
- Com embalagem	0,725 kg
- Unidade principal	0,435 kg

8 Resolução de problemas

Atenção

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema sozinho. Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA do aparelho está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta do aparelho

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente o aparelho.
- Para repor as definições de origem, se a ponta de uma esferográfica para premir o botão de reposição na parte posterior do aparelho. Esta operação repõe todas as definições à excepção do relógio.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena.
- Ligue uma antena externa.

O temporizador não funciona

- Defina o relógio correctamente.
- Ligue o temporizador.

Definição de relógio/temporizador eliminada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
 - Volte a definir o relógio/temporizador.
- carregador não carrega o dispositivo ligado**
- Certifique-se de que o cabo USB se encontra correctamente introduzido no dispositivo e no adaptador.
 - Certifique-se de que o adaptador é adequado ao dispositivo.
 - Cabo USB ou ponta do conector danificado. Substitua o cabo USB e/ou a ponta do conector.
 - A ponta de conector utilizada não é a correcta. Verifique e, caso necessário, substitua a ponta de conector.
 - Utilizado cabo USB/ponta de conector não fornecido. Substitua-os pelo cabo USB / pela ponta de conector fornecidos.
 - Problemas com o circuito eléctrico do aparelho. Leve o aparelho ao seu distribuidor local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.



100% recycled paper
100% papier recyclé