

PHILIPS

Juhlakaiutin

1000 sarja

NX100



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2

2	Mini Hi-Fi-järjestelmäsi	4
	Johdanto	4
	Mitä pakkaus sisältää	4
	Pääyksikön yleisnäkymä	5
	Perustoisto	7

3	Alkutoimet	9
	Liitä	9
	Yhdistä virta	10
	Kytke päälle	10

4	Toista USB:ltä	11
	Toista USB-tallennuslaitteelta.	11
	Toiston ohjaus	11

5	Äänen toistaminen Bluetoothin kautta	12
	Liitä laite	12
	Toista Bluetooth-laitteelta	12
	Laiteyhityden purkaminen	13

6	Säädä ääni	14
	Säädä äänenvoimakkuutta	14
	Paranna bassoa	14

7	Muut ominaisuudet	15
	Kuuntele ulkoista laitetta	15
	Kytke koristevalo päälle tai pois päältä	15

8	Tuotetiedot	16
	Tekniset tiedot	16
	USB-toistettavuuden tiedot	17
	Tuetut MP3-tiedostomuodot	17
	Huolto	17

9	Vianmääritys	18
	Bluetooth-laitteen tietoja	18

10	Ilmoitus	19
	Noudatettavuus	19
	Ympäristöstä huolehtiminen	19
	Tavaramerkki-ilmoitus	19

I Tärkeää

Turvallisuus

Tutustu näihin turvallisuussymboleihin



Tämä "salama" kertoo, että laitteessa oleva eristämätön materiaali voi aiheuttaa sähköiskun. Kaikkien taloudessasi olevien turvallisuuden kannalta, älä poista tuotteen koteloa. "Huutomerkki" pyytää kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla mukana toimitetut ohjeet, jotta vältytään käyttöön ja huoltoon liittyviltä ongelmilta. VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi tätä laitetta ei saa altistaa sateelle ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle. VAARA: Aseta pistokkeen leveä piikki leveään aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan kiinni pistorasiaan sähköiskun välttämiseksi.

Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen kuorta.
- Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tätä laitetta toiselle sähkölaitteelle.
- Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, avotulen tai lämmönlähteen lähellä.
- Älä koskaan katsele laser-säteeseen tämän laitteen sisäpuolella.
- Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen irrottaaksesi tämän laitteen virtalähteestä.

- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.
- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Käytä vain sen karrryn, jalustan, tukijalan, kehikon tai pöydän kanssa, jonka valmistaja on määrittänyt tai joka oli myyty laitteen kanssa. Kun käytät karrryä, noudata huolellisuutta, jotta voit välttää kaatumisen aiheuttaman loukkaantumisen.



- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAARA – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai kaukosäätimen vahinkoihin:
 - Asenna kaikki paristot oikein, +- ja -navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.
 - Poista paristo, kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.

! Vaara

- Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun ei-turvallisen toiminnon.

Kuulon turvaaminen



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö korkealla äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Tämä tuote voi tuottaa ääniä äänenvoimakkuuden alueilla, jotka saattavat aiheuttaa kuulon heikkenemistä normaalihenkilölle, jopa alle minuutin altistumisajalla. Korkeammat äänenvoimakkuudet tarjotaan niille, jotka ovat jo ehkä kokeneet jonkin verran kuulon heikkenemistä.
- Ääni voi olla petollinen. Ajan mittaan kuuntelusi 'mukavuustaso' sovitautuu äänen korkeammille tasoille. Joten pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen, mikä kuulostaa 'normaalilta' voi itse asiassa olla haitallista kuulollesi. Estääksesi tämän, aseta äänenvoimakkuutesi turvalliselle tasolle, ennen kuin kuulosi mukautuu ja jätä se sille tasolle.

Äänenvoimakkuuden asentaminen turvallisiksi:

- Säädä äänenvoimakkuus alhaiselle tasolle.
- Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman säröytymistä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja.

- Pitkitetty altistuminen äänelle, jopa normaaleilla 'turvallisilla' tasoilla, voivat myös aiheuttaa kuulon menetystä.
- Varmista käyttäväsi laitteita kohtuullisesti ja pidä kohtuullisia taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasoon.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.



Huomautus

- Tyypikilpi on sijoitettu yksikön taakse.

2 Mini Hi-Fi-järjestelmäsi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä tuotteella voit

- Nauttia äänestä USB-tallennuslaitteilla, Bluetoothin omaavilla laitteilla, tai muilla ulkoisilla laitteilla;

Rikastaaksesi ääntä, tämä tuote tarjoaa sinulle seuraavia äänitehosteita:

- Dynaaminen basson tehostus (DBB)


Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Pääyksikkö x 1
- Tulostetut materiaalit
- AC-virtajohto x 1

Pääyksikön yleisnäkymä


YLÄPANEELI:

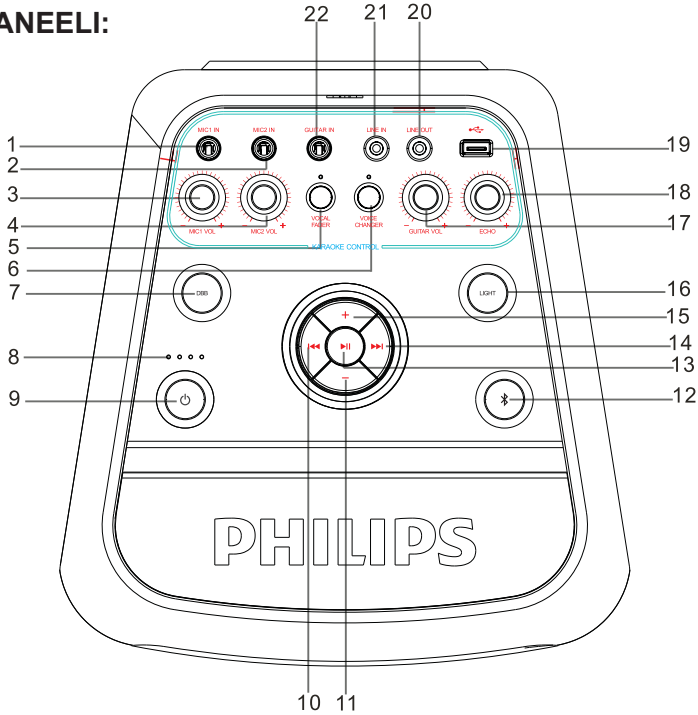

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. MIC1 PISTOKE | 12. BLUETOOTH (sininen
ilmainen) |
| 2. MIC2 PISTOKE | 13. SOITA/TAUKO |
| 3. MIC1 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖNUPPI | 14. SEURAAVA |
| 4. MIC2 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖNUPPI | 15. ÄÄNENVOIMAKKUUS+ |
| 5. VOCAL FADER | 16. VALO |
| 6. VOICE CHANGER | 17. GUITARVOL |
| 7. DBB | 18. ECHO |
| 8. AKUN LATAUKSEN ILMAISIN | 19. USB-KOLO |
| 9. LEPOKILVA (punainen ilmainen)
TARKASTA AKUN TASO | 20. LINJA ULOS |
| 10. EDELLINEN | 21. LINE IN |
| 11. ÄÄNENVOIMAKKUUS- | 22. GUITAR IN |

Pääyksikön yleisnäkymä

TAKAPANEELI:

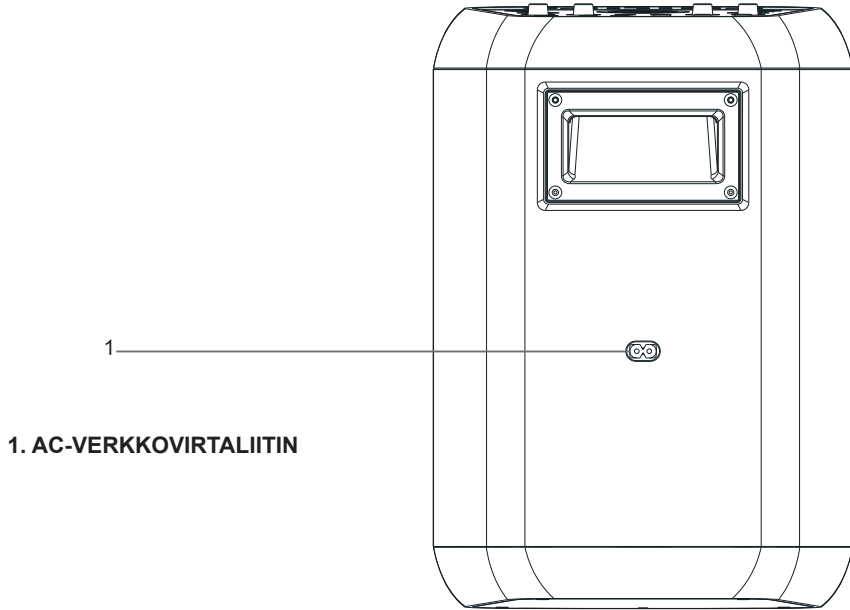

Perustoisto

YLÄPANEELIN TOIMINNON KÄYTTÖ

POWER ON/OFF



- Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi päälle/pois päältä yksikön. Paina tarkastellaksesi nykyistä akun tasoa virta päällä tilassa.

VOCAL FADER



- Paina toistuvasti kytkeäksesi VOCAL ON ja VOCAL OFF välillä.



- Paina toistuvasti vaihtaaksesi eri DBB-tehosteen DBB1/DBB2/ DBB OFF välillä.



- Paina siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.
- Paina ja pidä painettuna purkaaksesi Bluetooth-yhteyden.

VOICE CHANGER



- Paina toistuvasti vaihtaaksesi eri äänensävyyn voice1/voice2/voice3/voice off välillä.



- Paina toistuvasti vaihtaaksesi eri LED-ilmaisinvallon valotilojen välillä kaiuttimessa. Paina ja pidä painettuna vaihtaaksesi päälle/pois päältä välkkyvän valon.



- Paina pysäyttääksesi toiston väliaikaisesti; paina uudelleen jatkaaksesi toistoa.



- Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.



- Paina jos haluat palata edelliseen kappaleeseen.



- Paina [VOLUME+] lisätäksesi äänenvoimakkuutta.



- Paina [VOLUME-] vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

MIC VOL



- Äänenvoimakkuutta, jota käytetään karaokea tai ilmoituksia varten, voidaan säätää mikrofonin äänenvoimakkuuden painikkeesta.

MIC ECHO



- Mikrofonin kaiun äänenvoimakkuutta, jota käytetään karaokea tai ilmoituksia varten, voidaan säätää mikrofonin kaiun äänenvoimakkuuden nupista.

GUITAR VOL



- Yhdistetyn kitarasi äänenvoimakkuutta voidaan ohjata kitaran äänenvoimakkuuden nupista yläpaneelissa.

MIC IN1/2



- Ulkoinen mikrofoni voidaan liittää mikrofonin pistokkeen stereo-liittimellä karaokea laulamista tai ilmoituksia varten.

GUITAR SOCKET



- Kitaran liitintä yläpaneelissa käytetään kitaran yhdistämiseksi.

USB SLOT



- USB-tallennuslaitteita voidaan liittää USB:hen yläpaneelissa MP3-musiikkia varten.

Perustoisto

MIKROFONILLA TOISTO

- Aseta yksi mikrofoni mikrofonin liitintää yläpaneelissa ja säädä alhaisen tason käyttöön mikrofonin äänenvoimakkuuden nupista yläpaneelissa.
- Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta ja kaiun tasoa haluamallesi tasolle. Käytä mikrofonin äänenvoimakkuuden nuppia yläpaneelissa.

Nyt, nauti karaokeesta!

LATAUSTOIMINTO

- Käytä AC-virtajohtoa {sisällytetty} yhdistääksesi AC-virran tulon yksikköön AC-virtalähteeseen. On parempi kytkeä yksikkö päälle ennen latausta voidaksesi tuoda näytölle akun lataustilan, Nykyinen latauksen ilmaisvalo vilkkuu latauksen aikana, kun laitteessa näkyy neljä latausilmaisivaloa ja laitteen latausilmaisivalojen palaessa jatkuvasti, ilmaistaan, että akku on täysin ladattu

Huomautus: sisään rakennettu yksikön akku voidaan myös ladata virta pois -tilassa, eikä yksikkö voi tuoda näytölle latauksen tilaa

TARKISTA AKUN KÄYTTÖIKÄ

- Kaiutin on suunniteltu älykkäällä akun tarkistuksen ominaisuudella helppokäyttöä varten.
- Paina tarkista akun varauksen taso -painiketta näyttääksesi akun nykyisen tason yksikön LED-ilmaisivalolla virta päällä tilassa, kun yksikkö ei ole latauksessa

4 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 100 % täynnä

3 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 75% täynnä

2 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 50% täynnä

1 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 25 % täynnä (ilmaisten latauksen olevan tarpeen)

3 Alkutoimet

! Vaara

- Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun eiturvallisen toiminnon.

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään mallia ja tämän laitteen sarjanumeroa. Mallinumero ja sarjanumero ovat laitteen takana. Kirjoita numerot tähän:

Malli Nro. _____

Sarja Nro. _____

Liitä

LINE IN

Tällä yksiköllä on äänen tuloterminaali. Voit liittää analogisen stereon äänisignaalit ylimääräisistä laitteista, kuten VCD, CD, VCR, MP3-soitin, jne.

Käytä äänijohtoa liittääksesi tuloterminaalin **LINE IN** tämän soittimen yläpaneelissa, yksikkökatkaisija LINE IN -tilaan automaattisesti.

GUITAR IN -liitäntä

Voit liittää kitaran tähän juhlaikaiuttimeen suoraan Guitar input -liitännässä yläpaneelissa.

Käytä 6,5 mm (1/4") kitaraliitintä liittämään GUITAR IN -pistorasiaan yläpaneelissa, sitten liitetyn kitarasi äänenvoimakkuutta voidaan ohjata guitarvolume-ohjausnupilla yläpaneelissa.

Yhdistä virta

! Vaara

- Tuotevahingon vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat virtajohdon, vedä aina virtapistokkeesta, älä koskaan vedä virtajohdosta.




Huomautus

- Ennen AC-virran liittämistä, varmista vieneesi päätökseen kaikki muut liitännät.

Liitä AC-virtajohto yksikön takaosan AC IN -liitäntään.

liitä sitten AC-virtajohdon toinen pää virtalähteeseen.

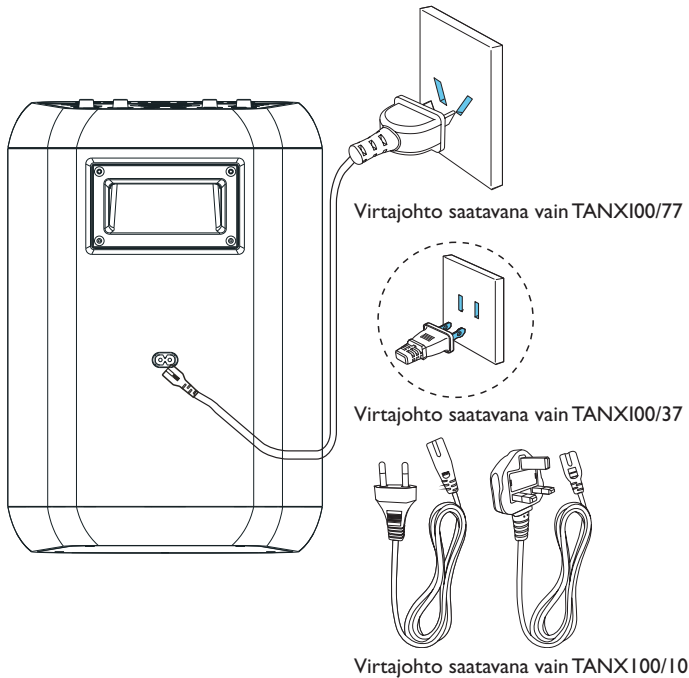

Kytke päälle

Paina .

- ↳ Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle tai pois päältä.


4 Toista USB:ltä


Toista USB-tallennuslaitteelta.




Huomautus

- Varmista, että USB-laitteella on toistettavaa äänisisältöä tuetuissa muodoissa.

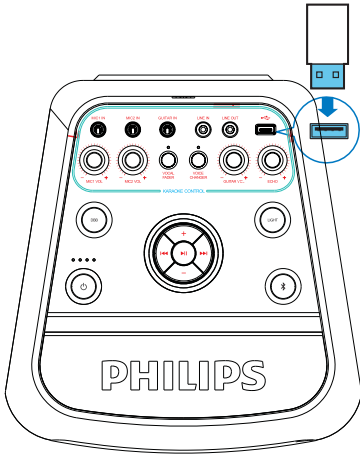

- 1 Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle.
- 2 Aseta laitteen USB-pistoke  liitäntään. Yksikkö kytkeytyy automaattisesti USB-pelitilaan.



- 3 Paina  ääni raidan valitsemiseksi.
↳ Toisto käynnistyy automaattisesti.

Toiston ohjaus

USB-tilassa, noudata alla olevia ohjeita ohjataksesi toistoa.

Painike	Toiminto
	Paina ohittaaksesi edelliselle tai seuraavalle kappaleelle
+ / -	Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.
	Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.

5 Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Tuote voi suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteestasi järjestelmään Bluetoothin välityksellä.

Toista Bluetooth-laitteelta

Onnistuneen Bluetooth-yhteyden muodostuksen jälkeen, toista ääntä Bluetooth-laitteella.

- ↳ Äänivirtaukset Bluetooth-laitteeltasi tähän tuotteeseen.


Liitä laite




Huomautus

- Ennen laitteen parimuodostusta tämän tuotteen kanssa, lue sen käyttöohjekirja Bluetoothin yhteensopivuutta varten.
- Tuote voi muistaa enimmäismääräisesti kahdeksan parimuodostettua laitetta. Yhdeksäs parimuodostettu laite korvaa ensimmäisen.
- Mikä tahansa este tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi vähentää käyttökantamaa. Pysyttäydy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välinen käyttöetäisyys on n. 10 metriä (30 jalkaa).

Liitä laite manuaalisesti

- 1 Paina -painiketta valitaksesi Bluetooth-tilan.
- 2 Bluetooth-laitteellasi, mahdollista Bluetooth ja haku Bluetooth-laitteiden osalta, joiden kanssa parimuodostus voi tapahtua (ks. laitteen käyttöopas).
- 3 Valitse [**PHILIPS TANX100**], joka näkyy laitteellasi parimuodostusta varten.
 - ↳ Onnistuneen parimuodostuksen jälkeen, Bluetooth-ilmaisinvalo palaa jatkuvana.

Laiteyhteyden purkaminen

- Paina ja pidä painettuna  painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan;
- Poista Bluetooth käytöstä laitteestasi;
- Siirrä laite yhteysalueen ulkopuolelle



Huomautus

- Ennen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä, irrota nykyinen laite ensin.

6 Säädä ääni

Säädä äänenvoimakkuutta

Toiston aikana, paina **+VOL** - lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

Paranna bassoa

Dynaaminen basson tehostus (DBB) asetus tuotetaan automaattisesti kutakin EQ-valintaa varten. Voit valita manuaalisesti DBB-asetuksen, joka parhaiten soveltuu kuunteluympäristösi.

- Toiston aikana, paina **DBB** toistuvasti valitaksesi:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB OFF**


7 Muut ominaisuudet

Kuuntele ulkoista laitetta

Tällä tuotteella, voit kuunnella ulkoista äänilaitetta kuten MP3-soitinta.

Toista MP3-soittimesta

- 1 Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön virran päälle.
- 2 Liitä äänen tulojohto (ei toimitettu) 3,5 mm liittimellä molemmissa päässä seuraaviin:
 - **LINE IN** -liitäntä tuotteessa.
 - kuulokeliitäntä MP3-soittimesta.
 - yksikön kytkin LINE IN -tilaan automaattisesti.
- 3 Toista ääntä MP3-soittimella (katso sen käyttöopas).

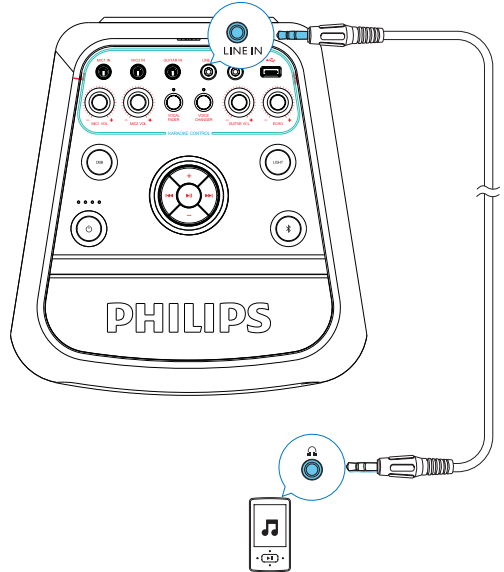

Kytke koristevalo päälle tai pois päältä

Virta päällä -tilassa, paina **LIGHT** toistuvasti valitaksesi kaiuttimen valon värin tai kytkeäksesi valon pois päältä:

Virta päällä tilassa, paina **LIGHT** toistuvasti vaihtaaksesi eri LED-ilmaisvalon valotilojen välillä kaiuttimessa.

Virta päällä -tilassa, paina ja pidä painettuna kytkeäksesi päälle/pois päältä vilkkuvan valon.

8 Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Antoteho

AC-lähtöteho	Enimmäisteho 40 W
Akun lähtöteho	15 W
Taajuusvaste	40 Hz - 20 kHz; \pm 3 dB
Signaali/kohina-suhde	\geq 65 dBA
Harmoninen kokonaissärö	$<$ 1 %

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Herkkyyys	87 ± 3 dB/m/W

USB

USB-suoraversio	2.0 Täysnopeus
Lataustuki	5 V, 500 mA

Bluetooth

Bluetooth versio	V5.0
Bluetooth-taajuusalue	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-taajuusalue
Bluetooth-kantama	10 m (vapaa tila)

Akku

Akun kapasiteetti	Akun uudelleen varaus 11,1 V 2200 mAh
-------------------	--

Yleistä tietoa

Verkkovirta	100–240 V~, 50/60 Hz
Tehonkulutus Ekokäytössä	\leq 0,5 W

Mitat

- Pääyksikkö (L x K x S)	268 x 385 x 285 mm
--------------------------	--------------------

Paino

- Pääyksikkö	5,6 kg
--------------	--------

USB-toistettavuuden tiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-tikkumuisti (USB 2.0)
- USB-soittimet (USB 2.0)
- muistikortit (vaatii ylimääräisen kortinlukijan toimiakseen tämän yksikön kanssa)

Tuetut muodot:

- USB tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorikoko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (datan nopeus): 32-320 Kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Hakemiston tasot kertyvät enimmäismääräisesti 8 tasoksi
- Albumien / kansioiden lukumäärä: maks. 99
- Kappaleiden / nimikkeiden lukumäärä: maks. 999
- Tiedostonimi Unicode UTF8-muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Ei-tuetut muodot:

- Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi, joka ei sisällä MP3-tiedostoja, eikä ole näkyvillä näytöllä.
- Ei-tuetut tiedostomuodot ohitetaan. Esim., Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot päätteellä .dlf jätetään huomiotta, eikä toisteta.
- AAC, WAV, PCM -äänitiedostot
- WMA-tiedostot

Tuetut MP3-tiedostomuodot

- Nimikkeiden enimmäismäärä: 999 (riippuen tiedostonimen pituudesta)
- Albumien enimmäislukumäärä: 64
- Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32-320 (kbps), vaihtelevat bittinopeudet

Huolto

Kotelon puhdistus

- Käytä jonkin verran miedolla puhdistusaineella kostutettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusainetta, joka sisältää alkoholia, väkevää alkoholijuomaa, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

9 Vianmääritys

! Vaara

- Älä koskaan irrota tämän yksikön kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää.

Jos sinulla on ongelmia tämän yksikön käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin, varmista, että yksikkösi on käsillä ja malli- ja sarjanumero saatavana.

Ei virtaa

- Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on yhdistetty oikein.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
- Säästäaksesi virtaa, yksikkö siirtyy valmiustilaan automaattisesti 15 minuuttia siitä, kun toisto päättyy ja mitään ohjaimia ei käytetä.

Ei ääntä tai heikko ääni

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta yksiköstä.

- Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke, kytke sitten yksikkö päälle uudelleen.

Joitain tiedostoja USB-laitteessa ei voi toistaa

- Tiedostojen tai kansioiden lukumäärä USB-laitteella on ylittänyt tietyn määrän. Tämä ilmiö ei ole vika.
- Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista.

Bluetooth-laitteen tietoja

Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

Ei voi muodostaa yhteyttä laitteen kanssa.

- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole mahdollistettu. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Pura toisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Parimuodostettu Bluetooth-laite yhdistää ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.
- Joidenkin laitteiden osalta, Bluetooth-yhteys saatetaan purkaa automaattisesti virransäästön toiminnon ominaisuutena. Tämä ei tarkoita tämän tuotteen mitään vikatilaa.

IO Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttäen laitetta.

Noudatettavuus



Täten **MMD Hong Kong Holding Limited** vakuuttaa, että tämä tuote on **2014/53/EU**-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista

direktiiviä 2013/56/EU, joita ei voida hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahdo (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojaava vaahtolevy.) Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tämä on LUOKAN II laite, kaksoiseristyksellä, eikä suojaavaa maadoitusta toimiteta.



Ole vastuullinen Kunnioita tekijänoikeuksia

Kopiosuojattujen materiaalien, kuten tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetysten ja äänen tallennukset luvaton kopiointi voi loukata tekijänoikeuksia ja aiheuttaa rikossyytteen. Tätä laitetta ei tulisi käyttää näitä tarkoituksia varten.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

