


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą Internetu, adresu
www.philips.com/welcome


CD 480

CD 485

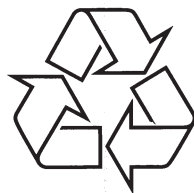

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



1. Svarbi saugumo informacija	5	6. Tekstas ir skaičiai	19
2. Jūsų CD480/CD485	7	Teksto ir skaičių įvedimas	19
Ką rasite dėžėje?	7	Didžiųjų ir mažųjų raidžių pasirinkimas	20
Telefono peržiūra	8	7. Telefonų knyga	21
Bazinės stotelės peržiūra	9	Telefonų knygos peržiūra	21
Pagrindinio meniu simboliai	9	Įrašo paieška	21
Rodomi simboliai	10	Skambučio atlikimas iš telefonų knygos	21
3. Pradžia	11	Patekimas į telefonų knygą skambučio metu	21
Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį	11	Įrašo pridėjimas	22
Telefono ragelio paruošimas	12	Melodijos nustatymas	22
Atlikite pagrindinius telefono nustatymus (priklauso nuo šalies)	12	Įrašo redagavimas	22
Telefono ragelio įkrovimas	13	Įrašo ištrynimasis	22
Baterijos likučio patikrinimas	13	Visų įrašų ištrynimasis	22
Kas yra budėjimo režimas?	13	8. Skambučių registras	23
Patikrinkite signalo stiprumą	13	Skambučių įrašų peržiūra	23
4. Skambučiai	14	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	23
Skambučio atlikimas	14	Skambučio įrašo ištrynimasis	23
Skambučio pabaigimas	15	Visų skambučių įrašų ištrynimasis	24
Skambučio priėmimas	15	Grįžti į skambutį	24
Reguliuokite ausinės garsumą	15	9. Pakartotino skambinimo sąrašas	25
Mikrofono užtildymas	16	Pakartotinių įrašų peržiūra	25
Garsiakalbio įjungimas/išjungimas	16	Pakartotino skambučio atlikimas	25
Antrojo skambučio atlikimas	16	Pakartotino skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	25
Perjungimas tarp dviejų skambučių	16	Pakartotino skambučio įrašo ištrynimasis	25
Antrojo skambučio priėmimas	16	Visų pakartotinių skambučių įrašų ištrynimasis	25
Konferencinio pokalbio atlikimas su išoriniais skambintojais	16	5. Vidiniai ir konferenciniai skambučiai	17
5. Vidiniai ir konferenciniai skambučiai	17	Skambučio atlikimas į kitą telefono ragelį	17
Skambučio atlikimas į kitą telefono ragelį	17	Skambučio peradresavimas	17
Skambučio peradresavimas	17	Konferencinio pokalbio atlikimas	17
Konferencinio pokalbio atlikimas	17		

10. Telefono nustatymai	26	14. Telefono atsakiklis	36
Pavadinimo suteikimas rageliui	26	Telefono atsakiklio įjungimas/išjungimas	36
Ekrano kalbos nustatymas	26	Telefono atsakiklio kalbos nustatymas.....	36
Datos ir laiko nustatymas	26	Skambučio priėmimo režimas	37
Garso nustatymai	26	Pranešimai	37
Ekrano nustatymai.....	27	Įeinančios žinutės	38
ECO režimas	27		
Begarsis režimas	27	15. Gamykliniai nustatymai	41
11. Žadintuvas	28	16. Techniniai duomenys	42
Žadintuvo nustatymas	28	17. Dažnai užduodami klausimai	43
Žadintuvo išjungimas	28	18. Pastabos	44
12. Paslaugos	29	Atitikimo deklaracija	44
Automatinė konferencija	29	GAP standartų atitikimas	44
Tolimųjų skambučių kodas	29	EMF standartų atitikimas	44
Gyvenamosios vietos kodas	29	Seno produkto ir baterijų išmetimas	44
Automatinis kodas prieš numerį.....	30		
Tinklo tipas	30		
Perskambinimo trukmės nustatymas	30		
Numerio rinkimo režimas	30		
Pirmasis suskambėjimas.....	31		
Automatinis laikrodis.....	31		
Telefono ragelių registravimas	31		
Telefono ragelių išregistravimas	32		
Skambinimo paslaugos	32		
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	34		
13. Kūdikių priežiūros funkcija	35		
Kūdikių priežiūros funkcijos įjungimas	35		
Įspėjimo siuntimas	35		
Kūdikių verkimo lygio nustatymas.....	35		



Jūsų produkte esančios baterijos yra pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, o tai reiškia, kad baterijų negalite išmesti kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis, teisingas atsikratymas senomis baterijomis sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jeigu ant produkto yra užklijuotas šis logotipas, tai reiškia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo asociacijai buvo suteikta finansinė parama.

Aplinkosaugos informacija

Visų nereikalingų pakavimo medžiagų buvo atsisakyta. Mes padarėme viską, kas įmanoma, kad pakavimo medžiagas galėtumėte lengvai atskirti pagal jų medžiagą: kartonas (dėžė), polistirolas (apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišiukai, apsauginis porolono lakštas.)

Jūsų produkte yra medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą, jeigu bus išrenkamos specializuotų kompanijų. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, senų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

18. PASTABOS

Atitikimo deklaracija

Šia deklaracija Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklaruoja, kad CD480/CD485 įrenginiai atitinka esminius ir kitus, tiesiogiai susijusius, Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Atitikimo Deklaraciją galite rasti Internete, adresu www.p4c.philips.com.

Šis produktas buvo sukurtas, testuotas ir pagamintas pagal Europos R&TTE direktyvą 1999/5/EC.

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standartų atitikimas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus, nepriklausomai nuo prekinio ženklo. Jei jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios garantuojamos funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jas naudojate su kito gamintojo įrenginiais. Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo (taip pat atitinkančio GAP standartą) bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus šiose naudojimosi instrukcijose.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą, toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

EMF standartų atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai, skleidžia ir priima elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips Verslo Principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF standartų reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips tobulina, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolesnius reikalavimus standartiniai produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Prašome elgtis pagal taisykles ir neišmesti seno produkto kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

Energijos tiekimo reikalavimai

Šiam produktui reikalingas 100-240 voltų AC energijos tiekimas. Jeigu telefonas negaus pakankamai energijos, ryšys nutrūks.

Tinklo įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nustatyta EN 60950 standarte.



Įspėjimas

- Elektros tinklas yra laikomas pavojingu. Vienintelis būdas atjungti maitinimą – ištraukti maitinimo laidą iš rozetės. Įsitikinkite, kad rozetė būtų lengvai pasiekama bet koku metu.

Norėdami išvengti prasto veikimo ar gedimų



Atsargiai

- Naudo kitės tik tokiomis energijos maitinimo priemonėmis, kurios yra nurodytos šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudo kitės tik tokiomis baterijomis, kurios yra nurodytos šiose naudojimosi instrukcijose.
- Neleiskite įkrovimo kontaktams arba baterijai susiliesti su metaliniais daiktai.
- Neardykite telefono ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jūs gali paveikti aukštos įtampas srovė.
- Neleiskite, kad ant įkroviklio patektų skysčio.
- Įdėjus netinkamo tipo baterijas atsiranda sprogimo rizika.
- Senomis baterijomis atsikratykite taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudo kitės tik laidais, kurie yra pateikti kartu su šiuo produktu.
- Kas liečia prijungiamą įrangą, rozetė turi būti netoli įrenginio ir turi būti lengvai pasiekama bet koku metu.

- Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsikviesti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.
- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja sprogimo tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais metaliniais objektais, nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Metaliniai daiktai gali būti pritraukiami, jeigu juos padėsite prie arba ant telefono ragelio imtuvo.

Kai naudojotės telefono kūdikio priežiūros funkcija

! Atsargiai

- Turėtumėte paaiškinti vaikams, kad su įrenginiu žaisti negalima.
- Įsitikinkite, kad kūdikis negalės pasiekti telefono laido (bent 1 metras nuo kūdikio).
- Įrenginį statykite ne arčiau kaip per 1.5 metro nuo vaiko, kad būtų išvengta akustinių trukdžių.
- Įrenginio niekuomet nedėkite į kūdikio lovą arba aptvarėlį, kuriame jis žaidžia.
- Įrenginio niekuomet neuždenkite (pvz. rankšluosčiais arba antklodėmis). Įsitikinkite, kad įrenginio aušinimo angos yra neuždengtos.
- Įsitikinkite, kad jūsų kūdikis galės ramiai ir saugiai miegoti.
- Šiuo įrenginiu negali naudotis asmenys (įskaitant ir vaikus), kurie turi psichologinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, ar neturi žinių kaip reikia naudotis šiuo įrenginiu, nebent asmuo, kuris yra atsakingas už šių asmenų priežiūrą, išmokino kaip reikia naudotis šiuo įrenginiu.
- Jeigu įrenginį pastatė netoliese kitų ryšio įrenginių (pvz. telefono arba bevielės interneto paskirstymo dėžutės), ryšys gali nutrūkti. Savo įrenginį patraukite toliau nuo kitų bevielių įrenginių tokiu atstumu, kad ryšys būtų atstatytas.
- Šis įrenginys su kūdikio priežiūros funkcija yra skirtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra vaikų priežiūrinčio suaugusio asmens pakaitalas ir neturėtų būti naudojamas pagal tokią paskirtį.

Apie naudojimo ir laikymo temperatūras

- Naudokitės telefonu tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo 0°C, iki +35°C (nuo 32°F iki 95°F).
- Laikykite telefoną tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo -20°C, iki +45°C (nuo -4°F iki 113°F).
- Žemoje temperatūroje gali sutrumpėti baterijų darbo laikas.

Ekране nerodomas ryšio indikatorius

- Telefono ragelis yra ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jeigu telefono ragelyje rodoma [Unregister], tuomet turite priregistruoti telefono ragelį.



Patarimas

- Norėdami daugiau informacijos, remkitės skiltimi 'Telefono ragelių registravimas', esančią 'Paslaugų/Funkcijų' skyriuje.

Jeigu man nepavyksta priregistruoti papildomų telefono ragelių prie bazinės stotelės, ką man daryti?

Jūsų bazinės stotelės atmintis yra pilna. Išregistruokite nenaudojamus telefono ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra skambėjimo tono

- Patikrinkite telefono ryšį.
- Telefono ragelis ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.

Telefono ragelį įstačius į stotelę nėra jokio tono

- Telefono ragelis į bazinę stotelę/įkroviklį yra įstatomas netinkamai.
- Įkrovimo kontaktai yra purvini. Iš pradžių atjunkite srovės tiekimą, tuomet nuvalykite kontaktus su drėgna medžiaga.

Negaliu pakeisti savo balso pašto nustatymų, ką man daryti?

Balso pašto paslauga yra valdoma jūsų ryšio tiekėjo, o ne telefono. Susisieki su savo ryšio tiekėju, norėdami pakeisti nustatymus.

Įkroviklis nekrauna įstatyto telefono ragelio

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.
- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos simbolis rodo, kai telefono ragelis yra įkraunamas.

- Įsitikinkite, kad įstatymo į bazinę stotelę tonas yra įjungtas. Kai telefono ragelis į bazinę stotelę/įkroviklį yra įstatomas tinkamai, turėtumėte girdėti atitinkamą toną.
- Įkrovimo kontaktai yra purvini. Iš pradžių atjunkite srovės tiekimą, tuomet nuvalykite kontaktus su drėgna medžiaga.
- Baterijos yra su defektu. Nusipirkite naujas baterijas.

Ekranelyje nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įkrautos.
- Įsitikinkite, kad yra telefono ryšys ir maitinimas.

Prastas garsas (girgždesys, aidas ir pan.)

- Telefono ragelis yra beveik ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonas priima trukdžius iš netoliese esančių elektros įrenginių. Patraukite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje su labai storomis sienomis. Perstatykite bazinę stotelę į kitą vietą.

Telefono ragelis neskamba

Įsitikinkite, ar telefono ragelio skambėjimo garsas yra įjungtas.

Nerodoma skambinančiojo telefono numerio identifikacija

- Paslauga neįjungta. Pasitikslinkite pas savo ryšio tiekėją.
- Skambinančiojo informacija yra paslėpta arba nepasiekiama.

Telefono ragelis praranda ryšį su bazine stotele arba girdimas neaiškus garsas skambučio metu

Patikrinkite ar įjungtas EKO režimas. Išjunkite jį, norėdami padidinti telefono ragelio ryšio diapazoną ir mėgautis optimaliomis skambučio sąlygomis.



Pastaba

- Jeigu viršuje pateikti sprendimai nepadės, atjunkite maitinimą nuo bazinės stotelės ir telefono ragelio. Pabandykite vėl įjungti po 1 minutės.

16. TECHNINIAI DUOMENYS

Ekranas

- Amber LCD ekrano apšvietimas

Bendrosios telefono funkcijos

- Skambinančiojo vardas ir numerio identifikacija
- Konferenciniai skambučiai ir balso paštas
- Vidiniai skambučiai
- Maksimali pokalbio trukmė: 18 valandų

Telefonų knygos sąrašas, Pakartotinio skambinimo sąrašas ir Skambučių registras

- Telefonų knyga su 100 įrašų
- Pakartotinių skambučių sąrašas su 20 įrašais
- Skambučių registras su 50 įrašų

Baterija

- Jiangsu CEL: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 600mAh pakraunamos baterijos
- Jiangsu CEL: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 750mAh pakraunamos baterijos
- Shida: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 600mAh pakraunamos baterijos
- Shida: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 750mAh pakraunamos baterijos

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- Salom, SSW-2095UK-1, Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Išvestis: 5V 600mA

Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: 0.5W (CD480); 0.55W (CD485)

Svoris ir išmatavimai (CD480)

- Telefono ragelis: 105 gramai
- 161 x 46 x 29 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 98 gramai
- 102 x 101 x 43.5 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 42.5 gramo
- 79 x 79 x 39 mm (A x P x G)

Svoris ir išmatavimai (CD485)

- Telefono ragelis: 105 gramai
- 161 x 46 x 29 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 102.5 gramai
- 102 x 101 x 43.5 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 42.5 gramo
- 79 x 79 x 39 mm (A x P x G)

Temperatūros amplitudė

- Veikimo metu: nuo 0°C iki +35°C (nuo 32°F iki 95°F)
- Laikymo metu: nuo -20°C iki +45°C (nuo -4°F iki 113°F)

Tinkama drėgmė


- Veikimo metu: Iki 95% prie 40°C
- Laikymo metu: Iki 95% prie 40°C

2. JŪSŲ CD480 / CD485


Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips!

Norėdami pasinaudoti visa siūloma Philips pagalba, užregistruokite savo produktą Internetu, adresu www.philips.com/welcome.

Ką rasite dėžėje?

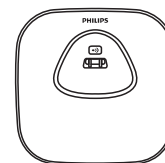


Bazinė stotelė (CD480)

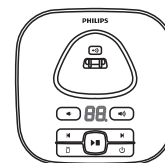


Bazinė stotelė (CD485)




Telefono ragelis**

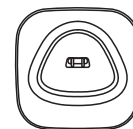

Įkroviklis**

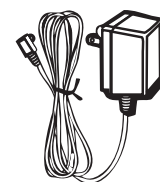


Maitinimo adapteris**



Telefono linijos laidas*



Garantija

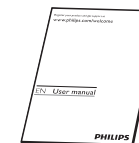

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Greitos pradžios gidas


Pastaba

- * Kai kuriose šalyse prie telefono linijos laido jums reikės prijungti linijinį adapterį, tuomet galėsite prijungti linijinį laidą prie telefono lizdo.

Pastaba

- ** Pakuotėse, kuriuose yra keli telefono rageliai, rasite papildomus įkroviklius, maitinimo adapterius ir telefono ragelius.

Telefono peržiūra

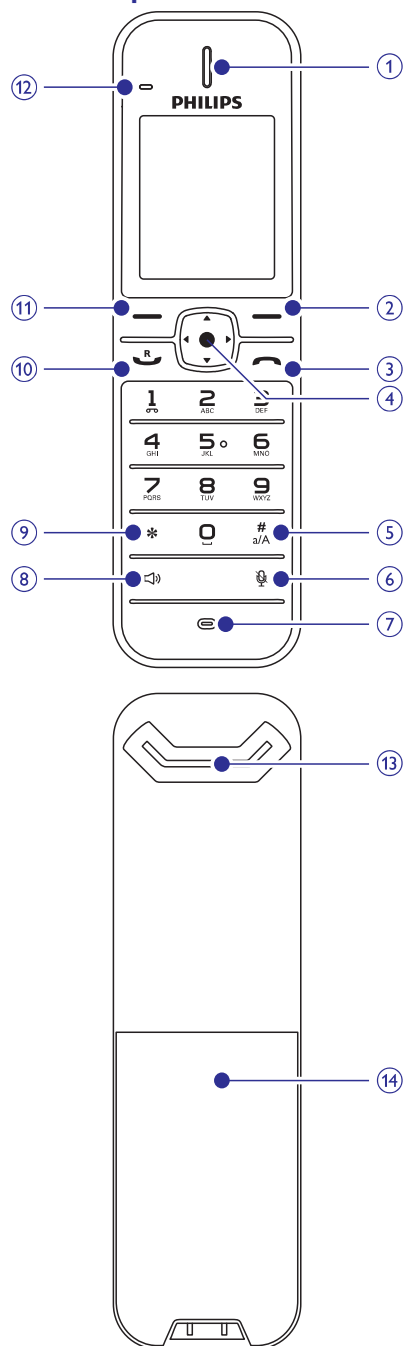

1. Ausinė
2. – Pasirinkite funkciją, kuri yra rodoma ekrane, virš mygtuko.
3. – Pabaigti skambutį.
– Padidinti ausinės garsumą.
4. Naršymo mygtukas
5. # a/A – Paspauskite, norėdami laikinai sustabdyti.
– Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami įjungti/išjungti skambutį.
6. – Užtildyti/grąžinti mikrofono garsą.
7. Mikrofonas
8. – Garsiakalbio įjungimas/išjungimas.
– Atlikti ir priimti skambučius.
9. * – Numerio rinkimo režimo nustatymas (pulsinis režimas arba įprastas tono režimas).
10. – Atlikti ir priimti skambučius.
11. – Patvirtinti pasirinkimą.
– Patekti į nustatymų meniu.
12. LED lemputė
13. Garsiakalbis
14. Baterijų skyrelis

15. GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Kalba*	Priklausoma nuo šalies
Telefono ragelio pavadinimas	PHILIPS
Data	01/01/11
Datos formatas*	Priklausomas nuo šalies
Laikas*	Priklausomas nuo šalies
Laiko formatas*	Priklausomas nuo šalies
Žadintuvas	Išjungtas
Telefonų knyga	Nepakitęs
Pakartotinio skambinimo laikas*	Priklausomas nuo šalies
Pirmasis suskambėjimas*	Priklausomas nuo šalies
Konferenciniai skambučiai	Išjungti
Telefono rinkimo režimas*	Priklausoma nuo šalies
Telefono ragelio skambėjimo melodija	Priklausoma nuo šalies
Imtuvo garsumas	3 lygis
Telefono ragelio skambėjimo garsas	3 lygis
Telefono ragelio mygtuko garsas	Išjungtas
Įeinančių skambučių Tuščias registras	
Pakartotinio rinkimo sąrašas	Tuščias

Telefono atsakiklis

Atsakiklio būklė	Išjungtas
Atsakiklio režimas	[Record also]
Bazinis skambučio sekimas	Išjungtas
Pranešimų atmintis	Iš anksto įrašytas pranešimas
Įeinančių žinučių atmintis	Tuščia
Nuotolinis valdymas	Išjungtas
PIN kodas	0000
Balso kalba*	Priklausoma nuo šalies
Suskambėjimo atidėjimas	5 suskambėjimai
Garsiakalbio garsumas	3 lygis

Pastaba

- *Funkcijos priklausančios nuo šalies.

... TELEFONO ATSAKIKLIS

PIN kodo pakeitimas

1. Pasirinkite **[Menu]** > **[Remote access]** > **[Change PIN]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Įveskite seną PIN kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite naują PIN kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite naują PIN kodą dar kartą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinio valdymo įjungimas/išjungimas

Nuotolinį atsakiklio valdymą galite įjungti arba išjungti.

1. Pasirinkite **[Menu]** > **[Remote access]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Activate]/[Deactivate]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinis atsakiklio valdymas

1. Skaitmeniniu telefonu atlikite skambutį į savo namų numerį.
2. Įveskite **#**, kai išgirsite pranešimą.
3. Įveskite savo PIN kodą.
↳ Dabar turite prieigą prie savo atsakiklio ir galite pasiklausyti naujų žinučių.



Pastaba

- PIN kodą įvedinėti galite du kartus iki kol pokalbis nutrūks.

4. Spauskite mygtuką, norėdami atlikti operaciją. Remkitės nuotolinio valdymo komandų lentele, kurią rasite žemiau, norėdami peržiūrėti galimas funkcijas.



Pastaba

- Kai nėra jokių žinučių, pokalbis nutrūks automatiškai, jeigu 8 sekundes nebus spaudžiamas joks mygtukas.

Nuotolinio valdymo komandos

Mygtukas	Funkcija
1	Pakartoti grojamą, arba pereiti prie buvusios žinutės.
2	Klaustis žinučių.
3	Pereiti prie sekančios žinutės.
6	Ištrinti grojamą žinutę.
7	Atsakiklio įjungimas. (Neveiks kai klausysitės žinučių).
8	Baigti klausytis žinutės.
9	Atsakiklio išjungimas. (Neveiks kai klausysitės žinučių).

Bazinės stotelės LED ekraną funkcionavimas


Apačioje esančioje lentelėje rasite LED ekraną indikatorius reikšmes, kurios nurodo esamą bazinės stotelės būklę.

LED ekranas	Tel. atsakiklio būklė	Reikšmė
Nieko nerodoma	Išjungta	--
	Ijungta	Nėra žinučių.
	Ijungta	Dega: 3 naujos žinutės.
	Ijungta	Mirksi: atmintis pilna.
	Ijungta	Įrašinėjama įeinanti žinutė/pranešimas.
	Ijungta	Garsumo lygis.
	Ijungta	Mirksi: Nuotolinis valdymas/žinučių klausymasis, naudojantis telefono rageliu.

... JŪSŲ CD480 / CD485


Bazinės stotelės peržiūra

CD480

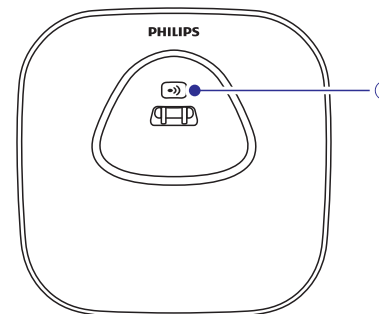

1. – Rasti telefono ragelius.
– Patekti į registracijos režimą.

CD485

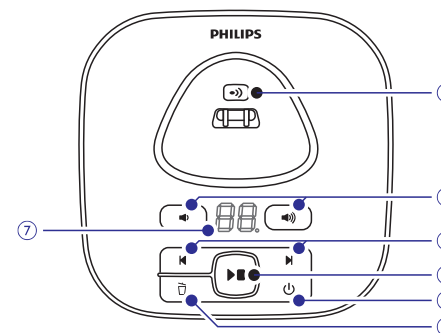

1. – Rasti telefono ragelius.
– Patekti į registracijos režimą.
2. / – Padidinti/sumažinti garsiakalbio garsumą.
3. / – Pereiti į priekį/atgal grojimo metu.
4. – Groti žinutes.
– Sustabdyti žinučių grojimą.
5. – Įjungti/išjungti telefono atsakiklį.
6. – Ištrinti žinutes.
7. Žinučių skaitiklis

Pagrindinio meniu simboliai

Toliau galėsite susipažinti su pagrindinio meniu nustatymais, kuriuos galėsite naudoti su savo CD480/CD485 įrenginiu. Norėdami išsamesnės informacijos apie funkcijas, remkitės atitinkamomis šių naudojimosi instrukcijų skiltimis.

Simbolis	Aprašymas
	[Phone setup] – Datos, laiko, ECO režimo, telefono ragelio pavadavimo ir ekrano kalbos nustatymas.
	[Services] – Automatinės konferencijos, automatinio kodo prieš numerį, tinklo tipo, perskambinimo trukmės, automatinio laikrodžio, skambinimo paslaugų ir kitų funkcijų nustatymas. Paslaugos priklauso nuo šalies ir paslaugų tiekėjo.
	[Alarm] – Datos, laiko, žadintuvo, žadintuvo skambučio ir kitų funkcijų nustatymas.
	[Phonebook] – Įrašyti, redaguoti, tvarkyti telefonų knygos įrašus ir pan.
	[Call list] – Visų praleistų ir priimtų skambučių istorijos rodymas (Tik CD480).
	[Baby monitor] – Įspėjimo siuntimo į kitus telefono ragelius ir kūdikio verkimo lygio nustatymas.
	[Answer machine] – Telefone esančių žinučių nustatymas, klausymas, ištrynimasis ir pan. (Tik CD485).

Rodomi simboliai

Budėjimo režime rodomi simboliai jus informuoja apie galimas operacijas telefono rageliu.

Simbolis	Aprašymas
	Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia). Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.
	Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas. Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.
	Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.
	Mirksi, kuomet yra naujas neatsakytas skambutis. Dega nuolatos, kuomet peržiūrėte praleistų skambučių sąrašą.
	Įjungtas garsiakalbis.
	Išjungtas skambutis.
	Telefono atsakiklis: mirksi kai yra nauja žinutė. Rodomas tuomet, kai telefono atsakiklis yra įjungtas.
	Mirksi, kuomet yra naujas balso pranešimas. Dega nuolatos, kuomet peržiūrimi balso pranešimai. Nedega, kuomet nėra balso pranešimų.
	Įjungtas begarsis režimas.
ECO	Įjungtas ECO režimas.

Ištrinkite visas senas atėjusias žinutes

Iš bazinės stotelės

Budėjimo režime spauskite ir nuspaudę laikykite . Visos senos žinutės ištrinamos visam laikui.

Iš telefono ragelio

- Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Rodomas patvirtinimo prašymas.
- Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Visos senos žinutės yra ištrinamos.

Pastaba

- Ištrinti galėsite tik perskaitytas žinutes. Ištrintos žinutės negali būti sugrąžintos.

Skambučio patikrinimas

Kol skambinantysis palikinėja žinutę, jūs jį girdėsite. Spauskite , norėdami atsilipti.

Iš bazinės stotelės

Spauskite  / , norėdami reguliuoti garsiakalbio garsumo lygį skambučio tikrinimo metu. Žemiausias garsumo lygis garsą išjungs.

Žinutės garso kokybės nustatymas

Jūs galite reguliuoti į telefono atsakiklį gautų žinučių garso kokybę.

- Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Msg quality]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Garso kokybė gali būti reguliuojama tik prieš pradėdant įrašinėjamą.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti kiek kartų telefonas turi suskambėti prieš atsakikliui priimant skambutį.

- Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Ring delay]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Prieš įjungiant funkciją įsitikinkite, kad atsakiklis yra įjungtas.

Patarimas

- Kai valdote atsakiklį nuotoliniu būdu, rekomenduojama skambučio atidėjimo funkciją nustatyti **[Toll saver]** režimu. Tai yra efektyvus būdas tvarkyti savo žinutes. Kai yra naujų žinučių, atsakiklis priims skambutį po 3 suskambėjimų; kai žinučių nėra, atsakiklis priims skambutį po 5 suskambėjimų.

Nuotolinis pateikimas į telefono atsakiklį

Savo atsakiklį galite valdyti kai esate ne namie. Paprasčiausiai paskambinkite į savo telefoną ir surinkite 4 skaitmenų PIN kodą.

Pastaba

- Nuotolinio valdymo PIN kodas yra toks pats kaip ir jūsų sistemos PIN kodas. Iš anksto nustatytas kodas yra 0000.

... TELEFONO ATSAKIKLIS

[prasto pranešimo grąžinimas]

1. Pasirinkite **[Menu]** > **[Announcement]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Record also]** arba **[Answer only]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Use default]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Atstatomas iš anksto nustatytas pranešimas.

Įeinančios žinutės (ICM)

Kiekvienas pranešimas gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, atsakiklyje mirksi naujų žinučių indikatorius, o telefono ragelis rodo įspėjamąją žinutę.

Pastaba

- Jeigu jūs atsilipsite kai skambinantysis jums palikinės žinutę, įrašymas bus sustabdytas ir galėsite kalbėti su skambinančiuoju tiesiogiai.

Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į **[Answer only]** režimą. Ištrinkite senas žinutes, jeigu norite gauti naujas.

Klausykites atėjusių žinučių

Galite klausytis atėjusių žinučių pagal jų įrašymo eilę.

Iš bazinės stotelės

- Norėdami pradėti/sustabdyti klausymąsi, spauskite **▶|**.
- Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite **🔊 / 🔊**.
- Norėdami groti buvusią žinutę/pakartoti dabar grojamą žinutę, spauskite **◀|**.
- Norėdami pereiti prie sekančios žinutės, spauskite **▶|**.
- Norėdami ištrinti grojamą žinutę, spauskite **⌫**.

Pastaba

- Ištrintos žinutės negali būti sugrąžintos.

Iš telefono ragelio

Pasirinkite **[Menu]** > **[Play]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

- ↳ Pradedamas naujos žinutės grojimas. Jeigu nebebus naujų žinučių, bus grojama sena žinutė.

- Spauskite **[Back]**, norėdami sustabdyti klausimąsi.
- Spauskite **[Option]**, norėdami patekti į nustatymų meniu.
- Spauskite **▲**, norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.

Ištrinkite atėjusias žinutes

Iš bazinės stotelės

Spauskite **⌫**, kai klausotės žinutės.

- ↳ Žinutė ištrinama.

Iš telefono ragelio

1. Kai klausotės žinutės, spauskite **[Option]**, kad patektumėte į nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Delete]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Žinutė ištrinama.

3. PRADŽIA

Atsargiai

- Įsitikinkite, kad perskaitėte visas saugumo instrukcijas, esančias skyriuje 'Svarbi saugumo informacija', prieš prijungiant ir įdiegiant savo telefono ragelį.

Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį


Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad elektros įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta gale arba šone telefono
- Baterijų įkrovimui naudokite tik pateiktą srovės adapterį.

Pastaba

- Jeigu jūsų telefono linija yra pajungtas ir greitaeigis internetas (DSL), įsitikinkite, kad tarp telefono linijinio laido ir maitinimo lizdo pridėjote ir DSL filtrą. Filtras apsaugo nuo pašalinių garsų ir skambintojų identifikacijos problemų, kurias sukelia DSL trukdžiai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie DSL filtrus, susisiekite su greitaeigio interneto tiekėju.
- Rūšies lentelę rasite bazinės stotelės apačioje.

1. Prijunkite maitinimo adapterio galus prie:
 - DC įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - Sienoje esančio maitinimo lizdo.
2. Prijunkite linijinio laido galus prie:
 - Telefono lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - Sienoje esančio telefono lizdo.
3. Prijunkite maitinimo adapterio galus prie (komplektas su keliais telefono rageliais):
 - DC įvesties lizdo, esančio papildomo įkroviklio apačioje;
 - Sienoje esančio maitinimo lizdo.

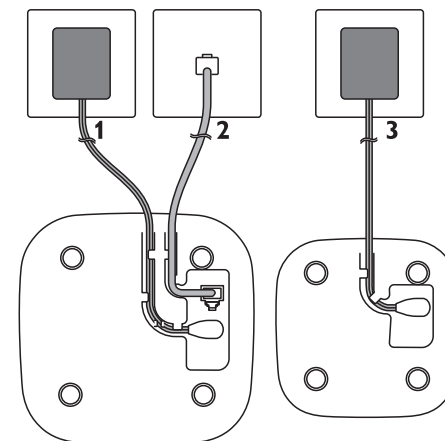

Telefono ragelio paruošimas

Atsargiai


- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuoomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Naudokitės tik pateiktomis baterijomis.
- Rizika, kad sutrumpės baterijų darbo laikas! Niekuoomet kartu nenaudokite skirtingų rūšių ar skirtingų tipų baterijų.

- Prieš pirmąjį naudojimą baterijas kraukite 8 valandas.

 Ispējimas

- Dedant baterijas į baterijų skyrelį atitaisykite polius (+/-). Blogai įdėtos baterijos gali sugadinti produktą.

Baterijos yra iš anksto įdėtos į jūsų telefono ragelį. Nuimkite apsauginę juostelę, esančią prie baterijų skyrelio, prieš įkrovimą.

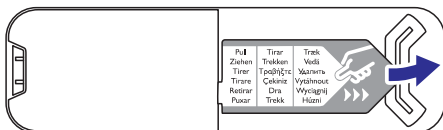

Atlikite pagrindinius telefono nustatymus (priklauso nuo šalies)

1. Naudodami telefoną pirmą kartą matysite sveikinimo pranešimą.
2. Spauskite **[OK]**.

Šalies/kalbos nustatymas

Jei bus prašoma, nustatykite savo šalį/kalbą, tada spauskite [OK], kad patvirtintumėte.

↳ Šalies/kalbos nustatymas bus išsaugotas.

Pastaba

- Šis nustatymas priklauso nuo šalies. Jei nepasirodys sveikinantis pranešimas įjungus telefoną pirmąjį kartą, tai reikš, kad jūsų šaliai kalbos/šalies nustatymas yra atliktas automatiškai. Tuomet galėsite nustatyti data ir laiką.

Datos ir laiko nustatymas

1. Pasirinkite **[MENU] > ⚙ > [DATE & TIME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Set Date]/[Set time]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti laiką.

- Jeigu laikas rodomas 12 valandų formatu, spauskite ▲ / norėdami pasirinkti tarp **[AM]** (rytinis laikas) arba **[PM]** (vakarinis laikas).

4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

Datos ir laiko formato nustatymas

1. Pasirinkite **[MENU] > ⚙ > [DATE & TIME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Date format]** arba **[Time format]**
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti **[DD-MM-YYYY]** arba **[MM-DD-YYYY]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 Hours]** arba **[24 Hours]** kaip laiko formatą – 12 valandų laikrodis arba 24 valandų laikrodis. Tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

- Datos ir laiko nustatymai priklauso nuo šalies.

Skambučio priėmimo režimas

Jūs galite nustatyti atsakiklį ir pasirinkti ar skambinantieji galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Record also]**, jeigu norite, kad skambinantieji galėtų palikti žinutes. Pasirinkite **[Answer only]**, jeigu nenorite, kad skambinantieji galėtų palikti žinute.

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Voice answer]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite atsakiklio režimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į **[Answer only]** režimą.

Pranešimai

Pranešimas – tai žinutė, kurią skambinantysis išgirsta, kai skambutį priima atsakiklis. Atsakiklyje yra įrašyti 2 pranešimai: **[Record only]** režimas ir **[Answer only]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Maksimali jūsų pranešimo trukmė yra 3 minutės.
Naujai įrašytas pranešimas automatiškai pakeis senąjį.

1. Pasirinkite [**Menu**] >  > [**Announcement**], tuomet spauskite [**OK**], norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite [**Record also**] arba [**Answer only**], tuomet spauskite [**OK**], norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite [**Record new**], tuomet spauskite [**OK**], norėdami patvirtinti.
4. Po signalo prasideda įrašinėjimas.
5. Spauskite [**OK**], norėdami sustabdyti įrašinėjimą arba įrašinėjimas bus sustabdytas po 3 minučių.
 - ↳ Galite perklausyti naujai įrašyto pranešimo savo telefono ragelį.

- Īsitikinkite, kad jrašinēdami pranešima, kalbate pakankamai arti mikrofono.

Esamo pranešimo perklausymas

1. Pasirinkite [**Menu**] ➤ **[>]** ➤ [**Announcement**], tuomet spauskite [**OK**], norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite [**Record also**] arba [**Answer only**], tuomet spauskite [**OK**], norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite [**Play**], tuomet spauskite [**OK**], norėdami patvirtinti.
↳ Galite perklausyti esamą pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepus įrašyto pranešimo klausytis nebegalėsite.

14. TELEFONO ATSAKIKLIS



Pastaba

- Tik modelyje CD485.

Jūsų telefone yra įmontuotas atsakiklis, kuris įrašo neatsakytus skambučius, kai yra įjungtas. Įprastiniu nustatymu atsakiklis veiks **[Record also]** režime. Atsakiklio nustatymus galite keisti ir per atstumą, naudodamiesi meniu, esančiu telefono ragelyje.

LED indikatorius, esantis bazinėje stotelėje užsidega, kai atsakiklis yra įjungtas.

Telefono atsakiklio įjungimas/išjungimas

Savo atsakiklį galite išjungti arba įjungti, naudodamiesi telefonu arba telefono rageliu.

Naudojantis telefono rageliu

- Pasirinkite **[Menu]** > > **[Voice answer]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojantis bazine stotele

- Budėjimo režime spauskite , norėdami įjungti/išjungti atsakiklį.



Pastaba

- Kai telefono atsakiklis yra įjungtas, jis priims įeinančius skambučius po tam tikro laiko, priklausomai nuo skambučio atidėjimo nustatymo.

Telefono atsakiklio kalbos nustatymas



Pastaba

- Funkcija veiks tik telefono modeliuose, kuriuose yra kelios kalbos.

Atsakiklio kalba yra kalba, skirta pranešimams.

- Pasirinkite **[Menu]** > > **[Voice language]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

... PRADŽIA

Telefono ragelio įkrovimas

Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę, norėdami pradėti įkrovimą. Jeigu telefono ragelį į bazinę stotelę įstatėte teisingai, išgirsite atitinkamą garsą.

↳ Telefono ragelis pradeda krautis.




Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą kraukite baterijas 8 valandas.
- Jeigu telefono ragelis įsyla, kuomet baterijos yra įkraunamos, tai visiškai normalu.

Dabar jūsų telefonas yra paruoštas naudojimui.

Baterijos likučio patikrinimas

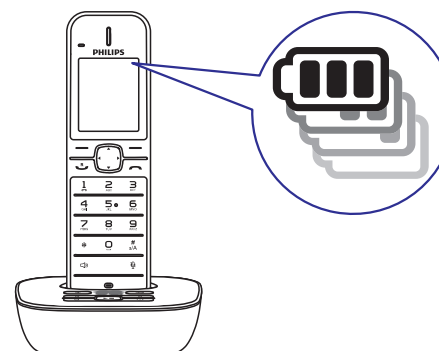

Baterijos simbolis ekranelyje rodo esamą baterijos įkrovimo lygį.



Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia). Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.



Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas. Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.

Kai baterijos yra tuščios, telefono ragelis išsijungia. Jeigu jūs kalbate telefonu ir išgirstate įspėjamąjį toną, kad baterijos baigia išsikrauti, tuomet skambutis bus nutraukiamas po įspėjimo.

Kas yra budėjimo režimas?

Kai telefonas yra nenaudojamas, tuomet jis persijungia į budėjimo režimą. Budėjimo režimo ekranas rodo telefono ragelio pavadinimą ir numerį/datą, ir laiką, signalo simbolį, ir baterijos simbolį.

Patikrinkite signalo stiprumą



Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.

- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra sujungtas su bazine stotele prieš atliekant ar priimant skambučius ir naudojant telefono funkcijas ir nustatymus.
- Jeigu telefonas skleidžia įspėjamuosius tonus, tuomet telefono ragelis yra beveik išsikrovęs arba telefono ragelis nebegaudo signalo. Įkraukite baterijas arba telefono ragelį nuneškite arčiau bazinės stotelės.

4. SKAMBUČIAI



Pastaba

- Kai nėra maitinimo, pagalbos telefonu paskambinti negalėsite.



Patarimas

- Patikrinkite signalo stiprumą prieš skambinant, arba skambučio metu. Norėdami daugiau informacijos žiūrėkite skiltį 'Patikrinkite signalo stiprumą', skyriuje Pradžia.

Skambučio atlikimas

Skambutį atlikti galite šiais būdais:

- Greitas skambutis
- Surinkite numerį prieš atliekant skambutį
- Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui
- Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo
- Skambinti iš telefonų knygos
- Skambinti iš skambučių registro

Greitas skambutis

- Spauskite / .
- Surinkite telefono numerį.
 - Skambinama surinktu telefono numeriu.
 - Rodoma pokalbio trukmė.

Surinkite numerį prieš atliekant skambutį

- Surinkite telefono numerį
 - Norėdami ištrinti skaičių, spauskite **[Clear]**.
 - Norėdami laikinai stabdyti, spauskite ir nuspaudę laikykite .
- Spauskite / , norėdami atlikti skambutį.

Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui

- Spauskite .
 - Rodomas perskambinimo sąrašas, o ankščiau rinktas numeris bus paryškintas.
- Spauskite **[OK]**.
 - Skambinama ankščiau rinktam numeriui.

Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo

Galite atlikti skambučius iš pakartotinių skambučių sąrašo.



Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės 'Pakartotinių skambučių' skiltimi.

Skambinti iš telefonų knygos

Galite atlikti skambučius iš telefonų knygos sąrašo.



Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės 'Telefonų knygos' skiltimi.

13. KŪDIKIO PRIEŽIŪROS FUNKCIJA

Jūsų telefone yra kūdikio priežiūros funkcija, kuri atsiųs jums įspėjimą, jeigu bus viršytas nustatytas garso limitas.

Kūdikio priežiūros funkcijos įjungimas

Pasirinkite **[Menu] > > [Activate]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

↳ Įjungiamas kūdikio priežiūros režimas.



Patarimas

- Norėdami išeiti iš kūdikio priežiūros režimo, spauskite .

Įspėjimo siuntimas

Įspėjimas gali būti siunčiamas į kitus telefono ragelius arba į išorinę liniją.

Įspėjimo siuntimas į kitus telefono ragelius

- Pasirinkite **[Menu] > > [Send alert to] > [Connected line]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

Įspėjimo siuntimas į išorinę liniją

- Pasirinkite **[Menu] > > [Send alert to] > [External line]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite telefono numerį, tuomet spauskite **[Save]**, norėdami patvirtinti.

Kūdikio verkimo lygio nustatymas

- Pasirinkite **[Menu] > > [Baby cry level]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite naują nustatymą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - Nustatymas yra išsaugomas.

... PASLAUGOS

Redaguoti ID slėpimo kodą

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Hide my ID]** > **[Settings]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Įveskite arba redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas yra išsaugomas.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Galite atstatyti savo telefono gamyklinius nustatymus.

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Reset]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Telefono ragelyje rodomas patvirtinimo prašymas.
2. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Visi nustatymai atstatomi.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie iš anksto nustatytus nustatymus, remkitės skyriumi 'Gamykliniai nustatymai'.

... SKAMBUČIAI

Skambinti iš skambučių registro

Galite atlikti skambučius iš gautų arba praleistų skambučių registro.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės 'Skambučių registro' skiltimi.

Pastaba

- Skambučio laikmatis rodo jūsų skambučio trukmę.

Pastaba

- Jeigu išgirsite perspėjimo tonus, tai reiškia, kad telefono ragelis beveik išsikrovęs arba ne ryšio zonoje. Įkraukite bateriją arba prieikite arčiau bazinės stotelės.

Skambučio pabaigimas

Pabaigti skambutį galite šiais būdais:

- Spauskite  arba
- Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę arba įkroviklį.

Skambučio priėmimas

Kai suskamba telefonas jūs galite:

- Spausiti  / , norėdami atsiliiepti.
- Pasirinkti **[Divert]**, norėdami persiųsti įeinantį skambutį į telefono atsakiklį.
- Pasirinkti **[Silent]**, norėdami išjungti įeinančio skambučio garsą.

Įspėjimas

- Kai suskamba telefonas, laikykite ragelį atokiau nuo ausies, kad išvengtumėte žalos savo ausims.

Pastaba

- Numerio identifikacijos paslauga veiks tik tuo atveju, jeigu jūsų telekomunikacijų tiekėjas yra šią paslaugą įjungęs.

Patarimas

- Jeigu yra praleistas skambutis, telefono ragelis rodytų įspėjamąją žinutę.

Reguliuokite ausinės garsumą

Spauskite  arba , norėdami reguliuoti garsumo lygį skambučio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės garsumo lygis, o telefono ragelio ekrane vėl matoma skambučio informacija.

Mikrofono užtildymas

1. Spauskite  skambučio metu.
 - ↳ Telefono ragelio ekrane rodoma **[Mute on]**.
 - ↳ Skambinantysis jūsų negirdės, bet jūs galėsite girdėti jo balsą.
2. Spauskite  dar kartą, norėdami grąžinti mikrofono garsą.
 - ↳ Dabar vėl galite kalbėtis su skambinančiuoju.

Garsiakalbio įjungimas/išjungimas

Spauskite .

Antrojo skambučio atlikimas

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

1. Skambučio metu spauskite .
 - ↳ Pirmajam skambučiui įjungiamas laukimo režimas.
2. Atlikite antrąjį skambutį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Perjungimas tarp dviejų skambučių

Perjungti skambučius galite šiais būdais:

- Spauskite  ir ; arba
- Spauskite **[Option]** ir pasirinkite **[Switch calls]**, tuomet spauskite **[OK]** dar kartą, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Esamam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su kitu skambinančiuoju.

Antrojo skambučio priėmimas

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

Kai girdimas įspėjamasis tonas apie įeinantį skambutį, galite atsilipti šiais būdais:

1. Spauskite  ir , norėdami atsilipti.
 - ↳ Pirmajam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su antruoju skambinančiuoju.
2. Spauskite  ir , norėdami užbaigti esamą skambutį, o jūs esate sujungiamas su pirmuoju skambinančiuoju.

Konferencinio pokalbio atlikimas su išoriniais skambintojais telefonu

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo. Dėl papildomų mokesčių konsultuokitės su paslaugos tiekėju.

Kai jūs esate sujungtas su dviem skambinančiaisiais, konferencinį skambutį galite pradėti šiais būdais:

- Spauskite  ir ; arba
- Spauskite **[Option]** ir pasirinkite **[Conference]**, tuomet spauskite **[OK]** dar kartą, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Abu skambučiai yra sujungiami ir pradedamas konferencinis pokalbis.

Įjungti/išjungti skambučio peradresavimą

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Call forward]/[Call fwd busy]/[Call fwd unans]**.
2. Pasirinkite **[Activate]/[Deactivate]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite telefono numerį.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Redaguoti įjungimo/išjungimo kodą

Jūs galite redaguoti peradresuojamų numerių kodus.

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Call forward]/[Call fwd busy]/[Call fwd unans]**.
2. Pasirinkite **[Change code]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Tuomet galite
 - Pasirinkti **[Activation]** > **[Prefix]/[Suffix]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti; arba
 - Pasirinkti **[Deactivation]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite arba redaguokite kodą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Paskutinis praleistas skambutis

Jūs galite pažiūrėti, koks buvo paskutinis neatsakytas skambutis.

Skambutis paslaugų tiekėjui

Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Call return]** > **[Call]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

- ↳ Atliekamas skambutis paslaugų tiekėjui.

Redaguoti paslaugų tiekėjo numerį

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Call return]** > **[Settings]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Įveskite arba redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas yra išsaugomas.

Perskambinimo paslauga

Perskambinimo funkcija praneš jums, kuomet numeris, į kurį bandėte paskambinti bus pasiekiamas. Šią funkciją galėsite išjungti nuėję į meniu.

Atšaukti perskambinimo paslaugą

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Cancel call bk]** > **[Call]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Atliekamas skambutis paslaugų tiekėjui, po kurio yra atšaukiamas perskambinimo nustatymas.

Redaguoti perskambinimo paslaugos numerį

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Call return]** > **[Settings]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Įveskite arba redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas yra išsaugomas.

Tapatybės slėpimas

Galite paslėpti savo numerį nuo skambinančiojo.

ID slėpimo įjungimas

1. Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Hide my ID]** > **[Activate]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Kai skambinsite, jūsų ID bus slepiamas.

... PASLAUGOS

Automatinė registracija

1. Neregistruotą telefono ragelį įstatykite į bazinę stotelę.
 - ↳ Telefono ragelis susijungia su bazine stotele ir yra automatiškai užregistruojamas.
 - ↳ Registracija trunka mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskiria numerį.

Rankinė registracija

1. Pasirinkite **[Menu]** > > **[Register]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Bazinėje stotelėje spauskite ir nuspaudę laikykite mygtuką 5 sekundes, kol išgirsite patvirtinimo garsą.
3. Įveskite sistemos PIN kodą. Spauskite **[Clear]**, norėdami atlikti pataisymus.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti PIN kodą.
 - ↳ Registracija truks trumpiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskirs numerį.



Pastaba

- Jeigu PIN kodas yra neteisingas arba bazinės stotelės rasti per tam tikro laiko tarpą nepavyksta, jūsų telefono ragelis parodys perspėjančią žinutę. Jeigu registracija nepavyksta, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.



Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000. Jo pakeisti negalima.

Telefono ragelių išregistravimas

1. Jeigu du telefono rageliai yra prieregistruojami prie tos pačios bazinės stotelės, galite išregistruoti vieną telefono ragelį naudodamiesi kitu.
2. Pasirinkite **[Menu]** > > **[Unregister]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite telefono ragelio numerį, kurį norite išregistruoti.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Telefono ragelis yra išregistruojamas.



Patarimas

- Telefono ragelio numeris yra rodomas telefono ragelio ekrane budėjimo režime.

Skambinimo paslaugos

Skambinimo paslaugos yra priklausomos nuo tinklo ir šalies. Susisiekite su savo paslaugų tiekėjais, norėdami sužinoti daugiau informacijos.



Patarimas

- Norėdami, kad skambinimo paslaugos veiktų tinkamai, įsitikinkite, kad įjungimo ir išjungimo kodai yra įvesti teisingai.

Skambučio peradresavimas

Galite peradresuoti savo skambučius į kitą telefono numerį. Galite pasirinkti iš trijų nustatymų:

- **[Call forward]**: peradresuoti visus įeinančius skambučius į kitą numerį.
- **[Call fwd busy]**: peradresuoti įeinančius skambučius, kai numeris yra užimtas.
- **[Call fwd unans]**: Peradresuoti skambučius kai niekas neatsako į įeinančių skambučių.

5. VIDINIAI IR KONFERENCINIAI SKAMBUČIAI

Vidinis skambutis tai skambutis į kitą telefono ragelį, kuris yra prijungtas prie tos pačios bazinės stotelės. Konferencinis skambutis tai pokalbis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinių skambinančiųjų.

Skambučio atlikimas į kitą telefono ragelį



Pastaba

- Jeigu prie bazinės stotelės prijungti tik du telefono rageliai, spauskite ir nuspaudę laikykite *, norėdami atlikti skambutį į kitą telefono ragelį.

1. Spauskite ir nuspaudę laikykite *.
 - ↳ Rodomi pasiekiami vidiniai telefono rageliai.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Pasirinktas telefono ragelis pradės skambėti.
3. Spauskite , pasirinktu telefono rageliu.
 - ↳ Pradedamas vidinis pokalbis.
4. Pasirinkite **[Cancel]** arba , norėdami atšaukti arba pabaigti vidinį skambutį.



Pastaba

- Jeigu pasirinktas telefono ragelis yra užimtas, jūs girdėsite užimto telefono toną.

Kol kalbate telefonu

Skambučio metu galite pereiti nuo vieno telefono ragelio prie kito:

1. Spauskite ir nuspaudę laikykite *.
 - ↳ Skambinantysis perjungiamas į laukimo režimą.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Palaukite kol kita pusė atsilies.

Skambučių perjungimas

Spauskite *, norėdami perjungti tarp išorinio ir vidinio skambučio.

Skambučio peradresavimas

1. Spauskite *, skambučio metu.
 - ↳ Rodomi pasiekiami vidiniai telefono rageliai.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite , kai kita pusė atsilies.
 - ↳ Skambutis peradresuojamas į kitą telefono ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3-jų linijų konferencinis skambutis, tai skambutis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinio skambinančiojo. Šiai procedūrai reikės dviejų telefono ragelių, kurie būtų prijungti prie tos pačios bazinės stotelės.

... VIDINIAI IR KONFERENCINIAI SKAMBUČIAI

Išorinio pokalbio metu

1. Spauskite *****, norėdami pradėti vidinį skambutį.
 - ↳ Rodomi telefono rageliai, kuriuos galite pasirinkti vidiniam pokalbiui.
 - ↳ Išorinis skambinantysis yra perjungiamas į laukimo režimą.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Pasirinktas telefono ragelis skamba.
3. Spauskite **[☎]** pasirinktu telefono rageliu.
 - ↳ Pradedamas vidinis pokalbis.
4. Spauskite **[Conf]** savo telefono ragelyje.
 - ↳ Dabar jūs esate 3-jų linijų konferenciniame skambutyje, tarp pasirinkto telefono ragelio ir išorinio skambinančiojo.
5. Spauskite **[☎]**, norėdami baigti konferencinį skambutį.

Pastaba

- Spauskite **[Conf]**, norėdami prisijungti prie vykstančio konferencinio pokalbio su kitu telefono rageliu. Tai padaryti galėsite tik tuomet, jeigu **[Services] > [Conference]** yra pasirinktas **[Auto]** nustatymas.

Konferencinio skambučio metu

Spauskite ir nuspaudę laikykite *****, norėdami:

- Išorinį skambutį perjungti į laukimo režimą ir sugrįžti prie vidinio skambučio.
- Išorinis skambutis yra perjungiamas į laukimo režimą.
- Perjunkite tarp išorinio ir vidinio skambučio.
- Vėl nustatykite konferencinį skambutį.

Pastaba

- Jeigu vienas iš telefono ragelių yra išjungiamas konferencinio pokalbio metu, kitas telefono ragelis išlieka sujungtas su išoriniu skambinančiuoju.

... PASLAUGOS

Nustatykite numerio rinkimo režimą

1. Pasirinkite **[Menu] > [☎] > [Dial mode]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite numerio rinkimo režimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jeigu jūsų telefonas yra pulsiniame numerio rinkimo režime, spauskite ***** skambučio atlikimo metu, norėdami, kad trumpam būtų įjungiamas toninis režimas. Skaitmenys įvesti šiam skambučiui bus pakeisti į toninius signalus.

Pirmasis suskambėjimas

Jeigu pas jus yra įjungta skambintojo ID paslauga, savo telefone, prieš ekrane pasirodant skambintojo ID, galėsite užlaikyti pirmąjį suskambėjimą. Perkrovus telefoną, jeigu skambintojo ID paslauga yra įjungta, ši funkcija automatiškai pradės veikti. Jūs galite pakeisti šį nustatymą pagal savo poreikius. Ši funkcija veiks tik modeliuose, kurie palaiko pirmojo suskambėjimo funkciją.

Pirmojo suskambėjimo įjungimas/išjungimas

1. Pasirinkite **[Menu] > [☎] > [First ring]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Norėdami grąžinti pirmojo suskambėjimo būklę į prieš tai buvusią, eikite į gamyklinių nustatymų grąžinimo meniu.

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugų tiekėjo.

Pastaba

- Prieš naudojantis šia funkcija, įsitikinkite, kad pas jus įjungta skambintojo ID funkcija.

Telefonas automatiškai susinchronizuos jūsų laikrodį ir datą su viešoju telefonų tinklo laiku ir data. Norėdami, kad data būtų tiksliai susinchronizuota, įsitikinkite, kad nustatyti teisingi metai.

Automatinio laikrodžio įjungimas/išjungimas

1. Pasirinkite **[Menu] > [☎] > [Auto clock]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Norėdami grąžinti automatinio laikrodžio būklę į prieš tai buvusią, eikite į gamyklinių nustatymų grąžinimo meniu.

Telefono ragelių registravimas

Prie bazinės stotelės galite priregistruoti papildomų telefono ragelių. Prie bazinės stotelės galite priregistruoti iki 5 telefono ragelių.

Automatinis kodas prieš numerį

Ši funkcija patikrina ir formatuoja išeinančio skambučio telefono numerį. Ši funkcija gali pakeisti jūsų renkamo numerio kodą. Pavyzdžiui, jūs nustatėte, kad telefonas atpažintų numerį, kuris prasideda 604, o automatinio kodo išsaugojote numerį 1250. Tuomet, kai skambinsite numeriu 6043338888, jūsų telefonas jį automatiškai pakeis į 12503338888.

Pastaba

- Maksimalus atpažįstamas numeris negali viršyti 5 skaitmenų. Maksimalus automatinio kodo prieš numerį skaitmenų skaičius negali viršyti 10 skaitmenų.

Automatinio kodo prieš numerį nustatymas

- Pasirinkite **[Menu]** > > **[Auto prefix]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Iveskite atpažinimo numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Iveskite kodą prieš numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Norėdami laikinai sustabdyti, spauskite ir nuspaudę laikykite **#**.

Pastaba

- Jeigu atpažinimo numerio neįvesite, o kodą prieš numerį įvesite, tuomet kodas bus pridėdamas prieš visus renkamus numerius.

Pastaba

- Ši funkcija neveiks, jeigu renkamas numeris prasideda * arba #.

Tinklo tipas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliui, kuriuose veikia tinklo tipo paslauga.

- Pasirinkite **[Menu]** > > **[Network type]**, tuomet spauskite **[OK]**.
- Pasirinkite tinklo tipą, tuomet spauskite **[OK]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Perskambinimo trukmės nustatymas

Įsitikinkite, kad perskambinimo trukmės laikas yra nustatytas teisingai, prieš atsiliepiant į antrąjį skambutį. Įprastu atveju, telefone yra nustatyta perskambinimo trukmė. Galite pasirinkti iš trijų nustatymų: **[Short]** (trumpa), **[Medium]** (vidutinė) ir **[Long]** (ilga). Skirtingose šalyse šių pasirinkimų skaičius gali skirtis. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

- Pasirinkite **[Menu]** > > **[Recall time]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Numerio rinkimo režimas

Pastaba

- Ši funkcija galima tik telefono modeliui, kuriuose yra ir toninis, ir pulsinis numerio rinkimas.

Skambinimo režimas yra telefono signalas, kuris yra naudojamas jūsų šalyje. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (rotacinį) numerio rinkimą. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

Telefono vardui, telefonų knygos įrašams ir kitiems meniu elementams įvesti galite naudoti tekstą ir skaičius.

Teksto ir skaičių įvedimas

- Mygtuką su raidėmis spauskite vieną ar kelis kartus, norėdami įvesti norimą simbolį.
- Spauskite **[Clear]**, norėdami ištrinti simbolį. Spauskite / , norėdami kursoriaus judėti į kairę ir dešinę.

Mygtukas	Didžiosios raidės (Anglų/ Prancūzų/ Vokiečių/ Italų/ Turkų/ Portugalų/ Ispanų/ Olandų/ Danų/ Suomių/ Norvegų/ Švedų)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, ?, ~, ^, ~,
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î
4	G H I 4 Ğ Ħ Ì Í Î
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ñ Ò Ó
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ò Ξ Ψ

Mygtukas	Mažosios raidės (Anglų/ Prancūzų/ Vokiečių/ Italų/ Turkų/ Portugalų/ Ispanų/ Olandų/ Danų/ Suomių/ Norvegų/ Švedų)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, ?, ~, ^, ~,
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î
4	g h i 4 ğ ħ ì í î
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ð ñ π θ Σ

8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø ò Ξ Ψ

Mygtukas	Didžiosios raidės (Graikų)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, ?, ~, ^, ~,
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	A B Γ Δ A B C
3	Δ E Z 3 D E F
4	H Θ I Δ G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S B
8	T Υ Φ 8 T U V
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z

Mygtukas	Mažosios raidės (Graikų)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, ?, ~, ^, ~,
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a β γ 2 a b c
3	δ ε ζ 3 d e f
4	η θ ι 4 g h i
5	κ λ μ 5 j k l
6	ν ξ ο 6 m n o
7	π ρ σ 7 p q r s B
8	τ υ φ 8 t u v
9	χ ψ ω 9 w x y z

... TEKSTAS IR SKAIČIAI

Mygtukas	Didžiosios raidės (Rumunų/ Lenkų/ Čekų/ Vengrų/ Slovakų/ Slovėnų/ Kroatų)
0	Sp. 0./:;''!;?;*+-%^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}¤§...
2	A B C 2 Â Ä Å Æ Ą Ć Č Ć
3	D E F 3 Đ Ď ě É Ê Δ Φ
4	G H I 4 Î Ħ
5	J K L 5 Å Ł Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ń Ň Ó Ő Ő
7	P Q R S 7 Ŕ Š Š Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Ů Ű Ų Ŵ
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ʒ Ø Ω Ψ
Mygtukas	Mažosios raidės (Rumunų/ Lenkų/ Čekų/ Vengrų/ Slovakų/ Slovėnų/ Kroatų)
0	Sp. 0./:;''!;?;*+-%^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}¤§...
2	a b c 2 â ä å æ ą ć č ĉ
3	d e f 3 đ ď ě é ê Δ Φ
4	g h i 4 î ħ
5	j k l 5 ł ľ
6	m n o 6 ŋ ő ó ő ő
7	p q r s 7 ŕ š ś ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ŧ ŧ ů ű ų ŵ
9	w x y z 9 ý ž Ʒ ø Ω Ψ
Mygtukas	Didžiosios raidės (Serbų/ Bulgarų)
0	Sp. 0./:;''!;?;*+-%^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}¤§...
2	A B B Γ Ь Ѓ Ć 2 A B C Ä Å Ć
3	Δ E Ж 3 Ј Đ 3 D E F É Δ Φ

4	И Й К Л Љ 4 G H I Γ
5	М Н О П Њ 5 J K L Λ
6	P C T V T 6 M N O Ñ Ö
7	Ф X Ц Ч Ж 7 P Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ů
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ψ
Mygtukas	Mažosios raidės (Serbų/ Bulgarų)
0	Sp. 0./:;''!;?;*+-%^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}¤§...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ħ
5	j k l 5 Å
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ů
9	x y z 9 ø Ω Ψ

Didžiųjų ir mažųjų raidžių pasirinkimas

Iš anksto yra nustatyta, kad kiekvieno sakinio pirmojo žodžio pirmoji raidė bus rašoma didžioji, o likusios mažosios. Spauskite ir nuspaudę laikykite #/A, norėdami pasirinkti didžiąsias arba mažąsias raides.

12. PASLAUGOS

Telefone galite rasti su skambučiais susijusių funkcijų, kurios jums padės valdyti skambučius.

Automatinė konferencija

Norėdami užmegzti išorinį pokalbį su kitu rageliu (konferenciją), spauskite .

Aktyvuokite/ išjunkite automatinę konferenciją

1. Pasirinkite [Menu] >  > [Conference], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite [Auto]/[Off], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tolimųjų skambučių kodas

 **Pastaba**

- Ši funkcija veikia tik modeliuose, kuriuose galima nustatyti tolimųjų skambučių kodą.

Kai kurie telekomunikacijų paslaugų tiekėjai reikalauja, kad atliekant nevietinį skambutį įvestumėte atitinkamą kodą (iki 5 skaitmenų). Ši funkcija automatiškai atskiria ir nurodo ar reikia papildomo kodo, norint atlikti skambutį iš priimtų skambučių registro.

Ijungti automatinį tolimųjų skambučių kodo pašalinimą

1. Pasirinkite [Menu] >  > [Carrier code], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
2. Įveskite tolimųjų skambučių kodą, tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Išjungti automatinį tolimųjų skambučių kodo pašalinimą

1. Pasirinkite [Menu] >  > [Carrier code], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
2. Spauskite [Clear], norėdami ištrinti visus skaitmenis.
3. Spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Gyvenamosios vietos kodas

 **Pastaba**

- Ši funkcija veikia tik modeliuose, kuriuose galima nustatyti srities kodą.

Galite nustatyti srities kodą (iki 5 skaitmenų). Šis srities kodas yra automatiškai ištrinamas iš įeinančių skambučių, jeigu skambinančiojo kodas atitinka jūsų nustatytąjį kodą. Tuomet telefono numeris yra išsaugomas registre be srities kodo.

Ijungti automatinį gyvenamosios vietos kodo pašalinimą

1. Pasirinkite [Menu] >  > [Area code], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
2. Įveskite tolimųjų skambučių kodą, tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Išjungti automatinį gyvenamosios vietos kodo pašalinimą

1. Pasirinkite [Menu] >  > [Area code], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
2. Spauskite [Clear], norėdami ištrinti visus skaitmenis.
3. Spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

11. ŽADINTUVAS

Jūsų telefone yra integruotas žadintuvas. Remkitės informacija, pateikta apačioje, norėdami nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite **[Menu]** > , tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Alarm time]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite žadintuvo veikimo laiką, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Pasirinkite **[Repetition]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
6. Pasirinkite kada turėtų skambėti žadintuvas, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
7. Pasirinkite **[Alarm tone]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
8. Nustatymuose pasirinkite toną, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Žadintuvas nustatytas.



Patarimas

- Spauskite  norėdami perjungti tarp **[AM]/[PM]**.

Žadintuvo išjungimas

Kai žadintuvas skamba

Paspauskite bet kokią mygtuką, norėdami išjungti žadintuvą.

Prieš žadintuvui skambant

1. Pasirinkite **[Menu]** > , tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

7. TELEFONŲ KNYGA

Šio telefono telefonų knygoje telpa iki 100 įrašų. Į telefonų knygą galite patekti naudodamiesi telefono rageliu. Kiekvienas įrašas gali turėti iki 14 simbolių, o numeris gali būti iki 24 skaitmenų.

Yra 2 atmintys, į kuras galite patekti tiesiogiai (mygtukai 1 ir 2). Priklausomai nuo jūsų šalies, mygtukai 1 ir 2 yra atitinkamai jūsų balso pašto numeris ir jūsų paslaugų tiekėjo numeris. Kai budėjimo režime paspaudžiate ir nuspaudę palaikote mygtuką, automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra



Pastaba

- Vienu metu į telefono knygą galima patekti tik iš vieno telefono ragelio.

1. Spauskite  arba pasirinkite **[Menu]** >  > **[OK]**, norėdami patekti į telefonų knygos sąrašą.
2. Spauskite , norėdami naršyti telefonų knygoje esančius įrašus.

Įrašo paieška

Įrašą telefonų knygoje galite rasti šiais būdais:

- Nuosekliai peržiūrint kontaktų sąrašą.
- Įvesdami pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį.

Nuosekliai peržiūrėkite kontaktų sąrašą

1. Spauskite  arba spauskite **[Menu]** >  > **[OK]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Spauskite , norėdami peržiūrėti telefonų knygą.

Įveskite pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį

1. Spauskite  arba spauskite **[Menu]** >  > **[OK]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Spauskite mygtuką su raidėmis, kuris atitinka norimą simbolį.
↳ Rodomas pirmasis įrašas, kuris prasideda jūsų įvestu simboliu.

Skambučio atlikimas iš telefonų knygos

1. Spauskite  arba spauskite **[Menu]** >  > **[OK]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Pasirinkite įrašą iš telefonų knygos sąrašo.
3. Pasirinkite **[Option]** > **[View]**.
4. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

Patekimas į telefonų knygą skambučio metu

1. Spauskite **[Option]**, pasirinkite **[Phonebook]**.
2. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite vieną iš įrašų, tuomet spauskite **[View]**, norėdami patvirtinti.
↳ Ekrane matomas numeris.

Įrašo pridėjimas

Pastaba

- Jeigu jūsų telefonų knygos atmintis yra pilna, telefono ragelis parodys įspėjimą žinutę. Ištrinkite senus įrašus, norėdami įrašyti naujus.

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]** > **[Option]** > **[Add new]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite numerį, tuomet spauskite **[Save]**, norėdami patvirtinti.
↳ Naujas įrašas išsaugomas.

Patarimas

- Spauskite ir nuspaudę laikykite „#“, norėdami įterpti pauzę.

Pastaba

- Telefonų knygoje išsaugomi tik nauji numerių įrašai.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie numerių ir vardų redagavimą, remkitės skyriumi 'Tekstas ir skaičiai'.

Melodijos nustatymas

Kiekvienam skambinančiajam, kuris yra įvestas į jūsų telefono knygą, jūs galite priskirti skirtingą melodiją.

Pastaba

- Prieš naudojantis šia funkcija įsitikinkite, kad įjungta skambinančiojo ID paslauga.

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

- Pasirinkite vieną iš savo telefonų knygoje esančių kontaktų, tuomet spauskite **[Option]** > **[Select melody]**.
- Spauskite **[OK]**, norėdami pakeisti melodiją pasirinktam kontaktui.
- Pasirinkite melodiją, kurią norite priskirti pasirinktam kontaktui, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Melodija yra nustatyta.

Įrašo redagavimas

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]** > **[Option]** > **[Edit]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Redaguokite vardą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Redaguokite numerį, tuomet spauskite **[Save]**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas išsaugomas.

Įrašo ištrynimasis

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]**.
- Pasirinkite kontaktą, tuomet pasirinkite **[Option]** > **[Delete]**. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
- Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas ištrintas.

Visų įrašų ištrynimasis

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]** > **[Option]** > **[Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
- Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Visi įrašai ištrinami.

Nustatyti nustatytų garsų profilį

Savo telefonu galite išsaugoti 3 skirtingus garso tonų profilius.

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]** > **[Sounds]** > **[My sound]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite profilį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ekranų nustatymai

Jūs galite reguliuoti telefono ekranų ryškumą.

Ekranų ryškumo nustatymas

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite **[Brightness]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

EKO režimas

ECO režimas sumažina signalo perdavimo stiprumą tarp telefono ragelio ir bazinės stotelės.

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]** > **[Eco mode]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ Budėjimo režime rodomas ECO užrašas.

Pastaba

- Kai ECO režimas yra įjungtas, gali susilpnėti ryšys tarp bazinės stotelės ir telefono ragelio.

Begarsis režimas

Savo telefone galite nustatyti begarsį režimą ir palikti jį įjungtą nustatytam laiko tarpui. Kai begarsis režimas yra įjungtas, jūsų telefonas neskambės ir nesiųs įspėjamųjų signalų ar garsų.

Pastaba

- Kai paspausite **[+]**, norėdami surasti savo telefono ragelį, jūsų telefono ragelis vis tiek skambės, nepriklausomai nuo to, kad telefone įjungtas begarsis režimas.

- Pasirinkite **[Menu]** > **[+]** > **[Sounds]** > **[Silent mode]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- Pasirinkite **[Start & end]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
- Nustatykite laiką, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ Rodomas **[+]** simbolis.

10. TELEFONO NUSTATYMAI

Keiskite nustatymus, norėdami savo telefoną paversti išskirtiniu ir pritaikytu tik jums.

Pavadinimo suteikimas rageliui

Telefono pavadinimą gali sudaryti iki 14 simbolių. Jis bus rodomas budėjimo režime, telefono ekrane.

1. Pasirinkite **[Menu] > * > [Phone name]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Norėdami ištrinti simbolį, spauskite **[Clear]**.
3. Spauskite **[Save]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ekranų kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose yra keletas kalbų pasirinkimų.
- Kalbų pasirinkimas skiriasi priklausomai nuo skirtingų šalių.

1. Pasirinkite **[Menu] > * > [Language]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite 'Pradžios' skyriuje, skiltyje 'Datos ir laiko nustatymas'.

Garso nustatymai

Nustatykite telefono ragelio skambutį

Galite pasirinkti iš 10 skambėjimo tonų.

1. Pasirinkite **[Menu] > * > [Sounds] > [Ring tone]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite skambėjimo toną, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite telefono skambėjimo garsumą

Galite pasirinkti iš 5 skambėjimo garsumo lygių arba **[Off]** (skambutis išjungtas).

1. Pasirinkite **[Menu] > * > [Sounds] > [Ring volume]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite skambėjimo garsumą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite mygtukų toną

Mygtukų tonas – tai garsas, kurį skleidžia telefonas, kai paspaudžiate mygtukus, esančius telefone.

1. Pasirinkite **[Menu] > * > [Sounds] > [Key tone]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatyti telefono įstatymo į stotelę toną

Telefono įstatymo į stotelę tonas tai yra garsas, kurį skleidžia telefonas, kai jis yra įstatomas į stotelę/kroviklį.

1. Pasirinkite **[Menu] > * > [Sounds] > [Docking tone]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[On]/[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

8. SKAMBUČIŲ REGISTRAS

Skambučių registre išsaugoma visa skambučių istorija, praleisti ir priimti skambučiai. Priimtų skambučių istorijoje galite rasti skambinančiojo pavadinimą ir numerį, skambučio laiką ir datą. Ši funkcija yra galima tik tuomet, jeigu jums yra įjungta skambinančiojo numerio identifikavimo paslauga.

Jūsų telefonas gali talpinti iki 20 įrašų. Skambučių registro simbolis jūsų telefono ekrane mirksės, kad nepamirštumėte apie neatsakytus skambučius. Jeigu skambintojas nėra užblokavęs savo numerio rodymo, tuomet galėsite matyti jo pavadinimą ar numerį. Skambučių įrašai yra rodomi chronologine tvarka, pagal kurią ankščiau priimti skambučiai atsiduria sąrašo viršuje.



Pastaba

- Prieš skambindami tiesiai iš skambučių sąrašo įsitikinkite, kad skambučių sąrašė esantis numeris yra veikiantis.

Skambučių įrašų peržiūra

1. Spauskite ▼ arba pasirinkite **[Menu] > ☰**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite **[Incoming calls]**.
3. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[Option] > [View] > [OK]**, norėdami sužinoti daugiau informacijos.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite ▼ arba pasirinkite **[Menu] > ☰**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite **[Incoming calls]**.
3. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[Option]**.
4. Pasirinkite **[Save number]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
6. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **[Save]**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas išsaugojamas.

Skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite ▼ arba pasirinkite **[Menu] > ☰**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite **[Incoming calls]**.
3. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[Option]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[Delete]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

1. Spauskite ▼ arba pasirinkite **[Menu]** > ☰, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite **[Incoming calls]**.
3. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[Option]**.
4. Pasirinkite **[Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Visi įrašai ištrinami.

Grįžti į skambutį

1. Spauskite ▼ arba pasirinkite **[Menu]** > ☰, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite **[Incoming calls]**.
3. Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
4. Spauskite ⤴, norėdami atlikti skambutį.

Pakartotinio skambinimo sąrašas saugoma rinktų numerių istorija. Tai yra vardai ir/arba jūsų atliktų skambučių numeriai. Šiame telefone telpa iki 20 pakartotino skambinimo įrašų.

Pakartotinių įrašų peržiūra

1. Spauskite ☰.
↳ Rodomas rinktų numerių sąrašas.

Pakartotino skambučio atlikimas

1. Spauskite ☰.
2. Pasirinkite įrašą, kuriuo norite naudotis skambučio atlikimui. Spauskite ⤴.
↳ Skambinama pasirinktu numeriu.

Pakartotino skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite ☰, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**.
3. Pasirinkite **[Save number]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **[Save]**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas išsaugomas.

Pakartotino skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite ☰, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[Option]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Delete]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

Visų pakartotinių skambučių įrašų ištrynimasis

1. Spauskite ☰, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite **[Option]** > **[Delete all]**, tuomet spauskite **[OK]**.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
↳ Visi įrašai ištrinami.