


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/53



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

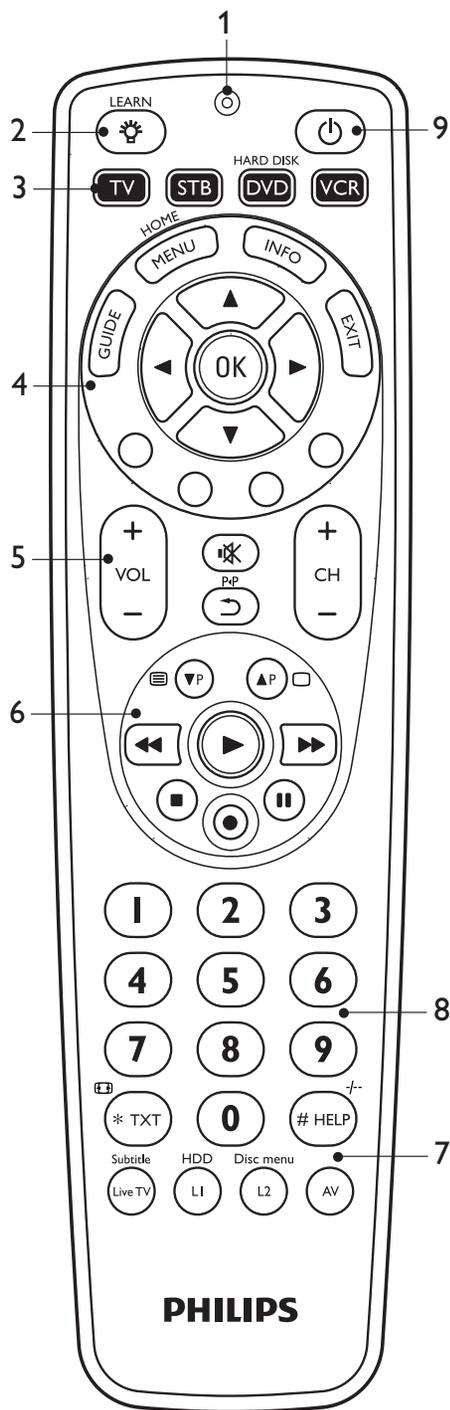

Sadržaj

1	Vaš SRP5004.....	3
2	Početak.....	4-8
	2.1 Umetanje baterija	4
	2.2 Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača.....	4-8
3	Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača.....	8-12
	3.1 Tipke i funkcije.....	8-10
	3.2 Učenje funkcija tipke.....	10-11
	3.3 Ponovno postavljanje tipke na početnu funkciju	12
4	Servis i podrška	13-15
	4.1 Česta pitanja	13-15
	4.2 Trebate pomoć?.....	15
	Služba za podršku.....	15
	Popis robnih marki.....	16-31
	Informacije za potrošače	32
	Sukladnost s EMF standardima.....	32

1 Vaš SRP5004

Čestitamo vam na kupnji univerzalnog daljinskog upravljača SRP5004 tvrtke Philips. Nakon postavljanja daljinskog upravljača možete ga koristiti za upravljanje s 4 različita uređaja.

Poboljšan patentiranom (patent se čeka) tehnologijom Simple Setup tvrtke Philips, daljinski upravljač SRP5004 lako se može postaviti za rad s televizorom, DVD uređajem / snimačem, videosnimačem i svim uobičajenim uređajima za upravljanje, kao što su Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i još mnogi drugi.


Jednostavno slijedite upute u poglavlju 2.2 kako biste postavili daljinski upravljač za rad s vašim uređajima.

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na www.philips.com/welcome.

2 Početak

2.1 Umetanje baterija

- Umetnite 2 AAA baterije, prateći oznake + i – u odjeljku za baterije.

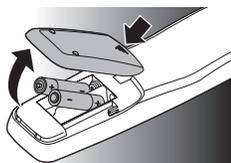

Napomena

Prilikom zamjene baterija sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.

2.2 Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Primjer u nastavku upućuje vas u način postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom. Iste korake možete ponoviti i s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor/snimač i VCR) kojima želite upravljati daljinskim upravljačem SRP5004.

Daljinski upravljač može se postaviti za upravljanje bilo kojim od 4 sljedeća uređaja:

Naziv uređaja	Opis
TV	Tradicionalni televizor; televizor ravnog zaslona i projekcijski televizor; televizijski dio televizora / videosnimača, kombinacije TV / VCR / DVD i TV / DVD uređaja
STB	Kabelski prijemnik, satelitski prijemnik, uređaj za digitalno emitiranje zemaljskih programa (DVB-T), televizija putem internetskog protokola (IPTV), besplatni televizijski kanali, dekodir za televiziju visoke rezolucije (HDTV)
DVD	DVD reproduktor / snimač (DVDR), kombinacija DVD reproduktora / tvrdog diska (DVDR-HDD), Blu-Ray reproduktor; DVD reproduktor visoke rezolucije (HD-DVD), DVD dio televizora / DVD reproduktora, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja

VCR	Reproduktor videokaseta / snimač, VCR dio televizora / videosnimača, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja
-----	---

Primjer: postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom:

- 1 Ručno **uključite** televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Uključite kanal 1.

- 2 **Pritisnite i zadržite** tipku  za odabir uređaja **5 sekundi** dok LED  indikator postavljanja ne zasvijetli crveno.



- Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.


- 3 Potražite četveroznamenkasti kod za svoju robnu marku na popisu robnih marki na kraju ovog korisničkog priručnika.



Za svaku robnu marku prikazuje se kod s četiri znamenke.


Pomoću numeričkih tipki unesite kod za svoju robnu marku .

- Ako se crveni LED  indikator postavljanja isključi, to znači da ste unijeli kod koji nije valjan ili ispravan. U tom slučaju pokušajte ponovo.

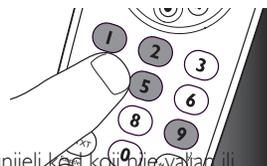

- 4 Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru.

Pritisnite i zadržite tipku  upravljač prema televizoru. Otpustite je **čim** se televizor isključi.

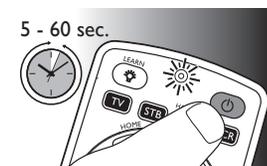

- Taj korak obično traje između 5 i 60 sekundi. U izvanrednim slučajevima taj korak može trajati do 15 minuta.

- 5 **Uključite** televizor. Isprobajte tipke koje su potrebne za upravljanje. Provjerite, na primjer, rade li tipke - CH + i numeričke tipke.



- Ako tipka ne radi kako se očekuje, **pritisnite i zadržite** tu tipku. Otpustite je **čim** počne raditi. Više informacija potražite u poglavlju 2.2.2.

6 Pritisnite tipku  za odabir ređaja **dva puta** kako biste dovršili postavljanje.

- Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.



Važno

Ako pogriješite:

- Pritisnite tipku za odabir uređaja **dva puta** kako biste izašli iz načina rada postavljanja. Isključuje se indikator postavljanja  koji svijetli crveno.
 - Krenite ispočetka.
-
- *Ako uređaj uopće ne odgovori ili ne odgovori na sve naredbe putem tipki ili ako ne možete pronaći kod za svoju marku televizora, unesite '9, 9, 9, 9' u koraku 3 i nastavite do koraka 4. Daljinski će upravljač sada pretražiti cijelu bazu podataka kako bi pronašao kod koji radi s vašim televizorom. Pretraživanje cijele baze podataka može potrajati do 15 minuta.*
 - *Umjesto toga, možete postaviti značajku učenja na univerzalnom daljinskom upravljaču na način opisan u poglavlju 3.2.*

2.2.1 Postavljanje daljinskog upravljača za rad s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor / snimač i VCR)

- 1 Provjerite je li uređaj uključen i radi li. Npr. umetnite disk u DVD reproduktor / snimač ili videokasetu u videosnimač.
- 2 Zatim slijedite korake 2 do 6 u poglavlju 'Postavljanje daljinskog upravljača za rad s televizorom'. Pazite da koristite odgovarajuću tipku za odabir uređaja ,  ili .

2.2.2 Poboljšavanje tipki

Kada se pravilno postavi, daljinski bi upravljač trebao raditi sa svim uređajima. Međutim, prilikom prvog korištenja daljinskog upravljača može se dogoditi da neke tipke još uvijek ne rade na očekivani način.

U tom slučaju daljinski upravljač može tražiti drugo rješenje.

Napomena


Poboljšavanje tipki nije moguće ako se kod pronašao pretraživanjem cijele baze podataka (uz kod '9, 9, 9, 9').

Tijekom početnog postavljanja

- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Pritisnite tipku koja ne radi, držite je pritisnutom i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori. Ponovite postupak za svaku tipku koja ne radi.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.

Nakon početnog postavljanja

- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Odaberite uređaj kojim želite upravljati (npr. DVD). Pritisnite tipku  device za odabir uređaja kako biste odabrali DVD.
- 3 Tipke  i  **držite pritisnutima istovremeno 5 sekundi.**
 - Zasvijetlit će crveni LED  indikator postavljanja. Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.
- 4 **Pritisnite i zadržite** tipku koja ne radi i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.

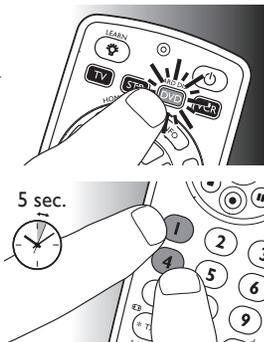

5 Pritisnite tipku  za odabir uređaja **dva puta** radi spremanja postavki i izlaz iz načina rada za postavljanje.

- Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.



3 Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača

3.1 Tipke i funkcije

Ilustracija na stranici 2 pruža pregled svih tipki na daljinskom upravljaču. Isprobajte tipke potrebne za upravljanje uređajima.

Napomene


- Tipke koje imaju funkcije jednake funkcijama tipki na originalnom daljinskom upravljaču mogu imati drukčije nazive kod modela SRP5004 (npr: Info / Display).
- Za upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača SRP5004 mogu se koristiti samo funkcije koje su dostupne na originalnom daljinskom upravljaču.

1  LED indikator postavljanja. Svijetli crveno kada je daljinski upravljač u načinu rada za postavljanje ili učenje.

2  uključuje/isključuje pozadinsko osvjetljenje.

3  tipke za odabir uređaja.

- odabir uređaja kojim će se upravljati.
- svijetli dok daljinski upravljač šalje naredbu.

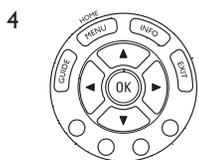


GUIDE elektronički vodič kroz programe.
MENU / HOME... uključivanje/isključivanje izbornika.
INFO..... informacije o kanalu na zaslonu.

EXIT napušta / briše prikaze izbornika na zaslonu.

 pomicanje pokazivača gore, dolje, lijevo, desno u izborniku.

OK potvrđuje odabir.

Tipke u boji Tipke za teletext / osjetljivost konteksta.




+ VOL - podešava glasnoću televizora.

 isključuje zvuk televizora.

 prethodni program / posljednji.

+ CH - prethodni / sljedeći kanal.

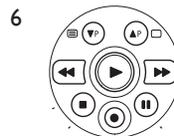

▼P ▲P prethodna (▼P) / sljedeća (▲P) stranica / zapis u raznim načinima rada.

 /  uključivanje () / isključivanje () teleteksta.

 premotavanje unatrag.


 reprodukcija.

 brzo premotavanje unaprijed.

 zaustavljanje.

 snimanje.

 pauziranje.



*** TXT / ** • široki zaslon.
 • STB: tekst.

Live TV / Subtitle • titlovi.
 • Live TV.

L1 / HDD • pohranjuje naučene naredbe putem tipki.
 • otvara izbornik tvrdog diska.

L2 / Disc menu • pohranjuje naučene naredbe putem tipki.
 • otvara izbornik diska.

AV prebacuje vanjske (audio / video) ulaze na opremi.

HELP / -/- • odabire jednoznamenasti ili dvoznamenasti broj kanala te brojeve kanala s više od dvije ili tri znamenke.
 • STB: Pomoć.

- 8 **1** **2** **3** numeričke tipke za izravan odabir kanala / zapisa.
4 **5** **6**
7 **8** **9**
0
- 9 **Ⓞ** uključuje / isključuje odabrani uređaj.

☰ Napomena

Kod nekih marki / modela televizora, ova tipka isključivat će samo televizor. Morat ćete pritisnuti numeričku tipku (izravan odabir kanala) kako biste ponovo uključili televizor.


3.2 Učenje funkcija tipki

Ako SRP5004 nema neke funkcije koje ima originalni daljinski upravljač, SRP5004 može naučiti te funkcije. Funkciju možete pohraniti pod nekom od dostupnih tipki, osim tipki za odabir uređaja (**TV**, **STB**, **DVD**, **VCR**) i tipke **LEARN**. Funkcija koja je već pohranjena pod određenom tipkom bit će izbrisana. SRP5004 ima dvije namjenske tipke za učenje dodatnih funkcija: **Ⓞ** i **Ⓟ**. Te tipke nemaju zadanu funkciju, a omogućuju vam dodavanje dodatnih funkcija tipki bez brisanja funkcija daljinskog upravljača SRP5004.

- 1 Neka vam originalni daljinski upravljač svakako bude pri ruci.
- 2 Odaberite željeni uređaj (npr. DVD). Pritisnite tipku **DVD** za odabir uređaja kako biste odabrali DVD.
 - Tipka će zasvijetliti.



- 3 Oba daljinska upravljača stavite na ravnu površinu (poput stola) i usmjerite ih prednjim dijelom jedan prema drugom udaljene 5 - 10 cm.

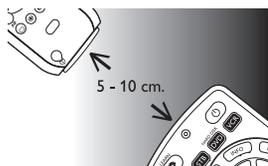

- 4 Držite tipku **Ⓞ** i tipku na koju želite memorirati funkciju na daljinskom upravljaču SRP5004 (npr. tipku **INFO**) **istovremeno pritisnutima 5 sekundi**, sve dok LED **Ⓞ** indikator ne zasvijetli crveno.



- Daljinski je upravljač sada u načinu rada za učenje.

- 5 Pritisnite **i zadržite** tipku čiju funkciju želite naučiti na originalnom daljinskom upravljaču sve dok tipka **DVD** za odabir uređaja dva puta kratko ne zatreperi, nakon čega će se i tipka i LED **Ⓞ** indikator postavljanja isključiti **u znak potvrde da je učenje uspješno izvršeno**.
 - Daljinski je upravljač naučio novu funkciju.

☰ Napomena

- Može se dogoditi da učenje funkcije tipke prvi put ne uspije. U tom slučaju tipka za odabir uređaja jednom će **dugo** bljesnuti, a zatim će se i tipka i LED **Ⓞ** indikator postavljanja isključiti. U tom slučaju pokušajte ponovo.
- Ako i dalje imate problema s učenjem funkcija tipki, provjerite baterije i kod upravljača SRP5004 i kod originalnog daljinskog upravljača.
- Moguće je i da je memorija za učenje daljinskog upravljača puna (može se naučiti ukupno 60 tipki). U tom slučaju možete ponovo postaviti jednu tipku ili više njih na njihove originalne funkcije kako biste oslobodili prostor u memoriji. Informacije potražite u poglavlju **3.3**.

3.3 Ponovno postavljanje tipke na originalnu funkciju

Ako poboljšana tipka (pogledajte poglavlje 2.2.2) još uvijek ne radi kako se očekuje, uvijek je možete ponovo postaviti na originalnu funkciju.

Prilikom ponovnog postavljanja tipke na originalnu funkciju sve će se naučene funkcije pohranjene pod određenom tipkom izbrisati.

- 1 U trenutnom načinu rada uređaja držite numeričke tipke 1 i 6 **istovremeno pritisnute 5 sekundi**, dok LED indikator postavljanja ne zasvijetli crveno.



- Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.

- 2 Pritisnite numeričke tipke 0, 0, i 6, tim redoslijedom.



- Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatreperit će jednom.

- 3 **Dvaput** pritisnite tipku koju želite ponovo postaviti. Npr. tipku ►►.



- Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatreperit će jednom.
- Tipka za odabir uređaja još jednom će zatreperiti u znak potvrde da je tipka uspješno ponovo postavljena na originalnu funkciju.
- Tipka sada može i memorirati novu funkciju, ako to želite.

4 Servis i podrška

4.1 Česta pitanja

U ovom poglavlju pronaći ćete odgovore na najčešća pitanja o univerzalnom daljinskom upravljaču.

4.1.1 Postavljanje

Ne mogu ući u način rada za postavljanje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju 2.1. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebate ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju 2.2.

Kod za robnu marku mog uređaja ne nalazi se na 'Kratkom popisu robnih marki' u Kratkim uputama za korisnike.

'Kratki popis robnih marki' sadrži samo najpoznatije robne marke televizora, STB uređaja, DVD reproduktora / snimača i videosnimača.

- Potpun popis robnih marki možete pronaći na stranicama 16-31 u ovom korisničkom priručniku.
- Ako u potpunom popisu robnih marki ne možete pronaći robnu marku svog uređaja, upotrijebite '9999' kao četveroznamenkasti kod. Imajte na umu da postavljanje može duže trajati ako koristite kod '9999' (do 15 minuta).

Moj televizor isključuje se u koraku 4, ali se ponovo ne uključuje u koraku 5.

Televizori nekih robnih marki (npr. Panasonic) uključuju se kada se dugo pritisne neka numerička tipka. Nakon dugog pritiska u načinu rada za postavljanje daljinski upravljač započet će s pokušajem poboljšanja tipke (pogledajte poglavlje 2.2.2) umjesto uključivanja.

- U tom slučaju ručno uključite televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Nastavite s korakom 6. Nakon uspješnog dovršenja postavljanja daljinski upravljač uključit će televizor kada se dugo pritisne numerička tipka, jednako kao i originalni daljinski upravljač.

Nakon postavljanja neke tipke ne rade kako se očekuje.

- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje 2.2.2.

Kako mogu postaviti daljinski upravljač za kombinirane uređaje (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR itd.)?

Neki kombinirani uređaji zahtijevaju postavljanje dvije različite tipke za odabir izvora kako bi se moglo upravljati s oba uređaja. Na primjer, ako imate kombinaciju TV / DVD uređaja, možda ćete morati postaviti daljinski upravljač i za televizor i za DVD kako biste mogli upravljati TV / DVD kombinacijom.

4.1.2 Rad

Daljinski upravljač se više ne uključuje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju 2.1. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebete ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju 2.2.

Uređaj kojim želim upravljati uopće ne odgovara/ne odgovara na nijednu naredbu tipke.

- Provjerite jesu li tipke koje pritiščete dostupne na originalnom daljinskom upravljaču uređaja.
- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje 2.2.2.

Nisu sve funkcije tipki dostupne u bazi podataka daljinskog upravljača.

- Pokušajte preuzeti funkcije tipke iz originalnog daljinskog upravljača. Pogledajte poglavlje 3.2.

Tijekom postavljanja odabran je pogrešan kod.

- Ponovo postavite daljinski upravljač za uređaj. Prije izlaza iz načina rada za postavljanje uvijek provjerite odgovara li uređaj.

Moguće je da tipke koje pokušavate koristiti imaju drugi naziv na originalnom daljinskom upravljaču.

- Isprobajte sve tipke kako biste pronašli one koje trebete.

Tipke teleteksta ne rade.

- Saznajte ima li vaš televizor teletekst.
- Pokušajte poboljšati tipke teleteksta. Pogledajte poglavlje 2.2.2.
- Provjerite koristite li odgovarajuće tipke za uključivanje teleteksta. Za televizor to je tipka  za STB tipka .

4.1.3 Baterije

Hoće li se moje postavke izbrisati kada zamijenim bateriju?

Ne. Sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.



Upozorenje

Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini, kao što su sunčeve zrake, vatra i slično.

4.2 Trebate pomoć?

Savjetujemo vam da najprije pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik. Isporučuje se kako bi vam pomogao u postavljanju i korištenju daljinskog upravljača.

No ako vam zatrebaju dodatne informacije ili imate dodatna pitanja o postavljanju, korištenju, rezervnim dijelovima, jamstvu itd. daljinskog upravljača SRP5004, uvijek nam se možete obratiti.

Kada nazovete službu za podršku, neka vam SRP5004 bude pri ruci kako bi vam operateri pomogli da utvrdite radi li SRP5004 ispravno.

Kontaktne informacije potražite na poledini ovog korisničkog priručnika.

Broj modela vašeg univerzalnog daljinskog upravljača tvrtke Philips je SRP5004/53.

Datum kupnje: / /
(dan/mjesec/godina)

Podršku na mreži potražite na: www.philips.com/welcome.

- Pritisnite 'Support' (Podrška) i slijedite upute na zaslonu.



Služba za podršku

Država	Telefonski broj	Tarifa
Republika Hrvatska	0800 222 778	Besplatno

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

Huanglong.....	1290	ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Life.....	3538
Huangshan.....	1291	ITS.....	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu.....	1292	ITT.....	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari.....	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems.....	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel.....	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiban.....	4108	Janeil.....	1414	Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)
Humax.....	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi.....	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision.....	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson.....	1312	Jinhai.....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR.....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICeS.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer.....	1567	Luma.....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus.....	1678
IlSonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474	KXD.....	1581	Luxor.....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei.....	4115	L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision.....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)	LaSAT.....	1597	Macab.....	1692
Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial.....	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein.....	1486	Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Innovation.....	1360	Kathrein Eurostar.....	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum.....	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy.....	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood.....	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kihiro.....	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley.....	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota.....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
				Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
						Maspro.....	1739

Master's.....	1742	Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088
Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090
Matav.....	1745	Mivar.....	1857	Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET.....	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTLogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox.....	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026	P	
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Pael.....	2140
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930			Palsat.....	2146
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsonic.....	2147
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Panama.....	2149
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panda.....	2155
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	peeKTon.....	2178
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186

Philco.....	2192	Q	Quadral.....	2314	Rowa.....	2416	Scott.....	2508
Philharmonic.....	2194		Quandra Vision.....	3546	Rowsonic.....	2417	SCS.....	2510
Philips.....	2195		Quasar.....	2320	Royal.....	2419	Sedeae Electronique.....	2518
Philips Magnavox.....	3715		Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phocus.....	2198 (DB1)		Questa.....	2324	RTF.....	3548	Seemann.....	2521
Phoenix.....	2199		Quiero.....	3718	S		SEG.....	2522
Phonola.....	2201		R		SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Phonotrend.....	2202		Radialva.....	2329	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525
Pioneer.....	2212		Radio.....	4128	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Pionier.....	2213		Radiola.....	2330	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Plantron.....	2219		Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Playsonic.....	2224		Radionette.....	2332	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Plu2.....	2225 (DB1)		RadioShack.....	2333	Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Pointer.....	2229		Radiotone.....	2334	Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polaroid.....	2230		Radix.....	2335	Salora.....	2443	Serino.....	2539
Polsat.....	3716		Rainbow.....	2339	Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721
Poppy.....	2236		Raite.....	2340	Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Portland.....	2238		Rank.....	2345	Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241		RBM.....	2350	Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125		RCA.....	2351	Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244		Rebox.....	2356 (DB1)	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Predki.....	2245		REC.....	2357	Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246		Recor.....	2359	Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217
Priessner.....	3717		Rectiligne.....	2362	Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555
Prima.....	2253		Red Star.....	3669 (DB1)	SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
PrimeView.....	3513 (DB1)		Rediffusion.....	2364	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)
Prinz.....	2260		Redpoint.....	2365	Sat Cruiser.....	2472	Shinelco.....	4074 (DB1)
Pro Basic.....	3593 (DB1)		Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)		Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Shintom.....	2563
Profekt.....	4126		Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269		Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271		Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272		Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Siam.....	2572
Proftronic.....	2273		Revox.....	2383	Satford.....	2483	Siarem.....	2573
Proline.....	2274		Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Siemens.....	2574
Promax.....	2275		Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Siera.....	2576
Prosat.....	2278		RFT.....	2386	SatPartner.....	3719 (DB1)	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)		Rhapsody.....	2387	Satplus.....	2486	Sigmathek.....	2580
Prosonic.....	2282		Rimax.....	2391	Saville.....	2491	Silva.....	2591
Protech.....	2284		Ritar.....	4718 (DB1)	SBR.....	2492	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285		R-Line.....	2327	ScanMagic.....	2496	Silver.....	2594
ProVision.....	2291		Roadstar.....	2398	Schacke.....	3720	Singer.....	2599
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301		Robotron.....	2401	Schaub Lorenz.....	2500	Sinudyne.....	2601
Pye.....	2302		Roch.....	2402	Schneider.....	2501	Skantic.....	2605
Pyle.....	2303 (DB1)		Rockdale.....	2403	Schoentech.....	3504 (DB1)	Skantin.....	2606
Pymi.....	2304		Ronin.....	2412	Schwaiger.....	2502	Skardin.....	2607
Pyxis.....	2305		Rover.....	2415	Scientific Atlanta.....	2503	Skinsat.....	3722
					Scientific Labs.....	2504	SKR.....	2608
							SKY.....	2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....		TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefuzion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
U		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
UEC.....	3088	Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)	Z	
Uher.....	3089	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionetics.....	3199	X		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivanco.....	3209	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vivid.....	3210	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Vodafone.....	4944 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Volcasat.....	4053 (DB1)	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Vortec.....	3217	Xrypton.....	3317		
Universal.....	3113	Voxson.....	3220	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115	VTech.....	3222	Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	W		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
V		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Waltham.....	3230				
Variosat.....	3134	Watson.....	3233				
VEA.....	3957 (DB1)	Watt Radio.....	3234				
Vector.....	3136	Wega.....	3238				
Vega.....	3138	Wegavox.....	3239				
Ventana.....	3142	Wela.....	3730				
Verizon.....	3146 (DB1)	Welkin.....	3242 (DB1)				
Vestel.....	3148	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vexa.....	3149	Welttech.....	3244				
Via Digital.....	3729	Weltblick.....	3245				
Viasat.....	3153	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Vibrant.....	3154	Weston.....	3251				
Victor.....	3155	WestStar.....	3519 (DB1)				
Videologic.....	3165	Wetekom.....	3252				
Videologique.....	3166	Wevasat.....	3253				
		Wewa.....	3254				

(DB1) Robne marke dostupne samo od verzije DB1 nadalje.
DB verziju možete pronaći na naljepnici unutar odjeljka
za baterije.



Sukladnost EMF standardima

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips razvija, proizvodi i prodaje samo uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrta Philips jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim dokazima, sigurni za korištenje ako se koriste na ispravan način i za ono za što su namijenjeni.

Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje predviđanje razvoja u standardizaciji te njihovu ranu integraciju u naše proizvode.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5243 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911