

PHILIPS



フィリップス Bluetooth対応
ドッキングスピーカー

品番 **DS8550**

取扱説明書

保証書付


保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス Bluetooth対応ドッキングスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認


商品をご確認ください

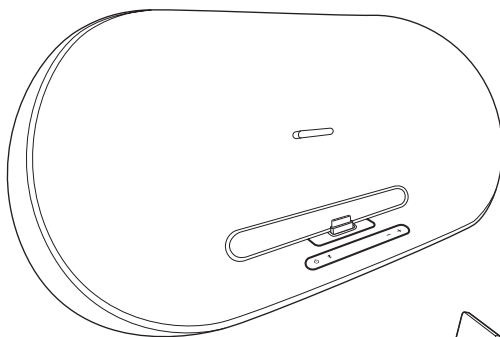


本体




リモコン




iPadスタンド

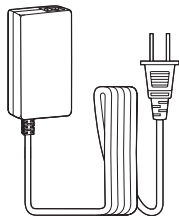

電源アダプタ

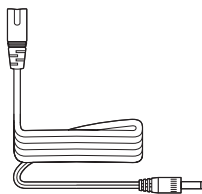

差込プラグ

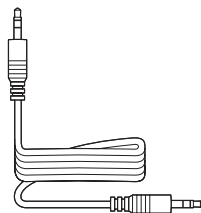

オーディオケーブル

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目 次

● は じ め に	商品のご確認 1
	目次 2
	必ずお守りください 3～5
	各部の名称 6・7
● ご 使 用 方 法	リモコンの準備 8
	電源の入れ方 9
	音量の調節 10
	ドッキングさせて音楽を聴く 11～13
	Bluetoothで接続して音楽を聴く 14・15
	外部機器を使って音楽を聴く 16
● 困 っ た と き	故障かな?と思ったら 17・18
● 英 文 解 説	Guidance in English 20～39
● 保 証	保証とアフターサービス 40
	仕様 41
	無料修理規定 42
	保証書 最終ページ

必ずお守り ください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

○絵表示について



記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が
想定される内容。

○絵表示の例



・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。



iPod/iPhone/iPad/その他外部機器との接続時のご注意

誤った取扱いをすると、iPod/iPhone/iPad/その他外部機器の内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。必ず事前にバックアップをしてください。

本製品を使用したことによるデータの破損または消失について、いかなる場合においても当社では責任を負いかねます。データの復元、再インストール、損失補償などはいたしません。また、他社の機器に対する保証や修理も一切行っておりません。あらかじめご了承ください。



警告



煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときはコンセントから電源プラグ部を抜く。

そのまま使用すると、事故の原因になります。必ず使用を中止し、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。



本製品の内部に金属物や燃えやすいものを入れない。

事故や故障の原因となります。



分解・修理・改造をしない。

事故や故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターに修理をご依頼ください。



水の近くで使用しない、水にぬらさない。

本製品に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。事故や故障の原因となります。

⚠ 警 告



雷が鳴ったら本体や電源プラグ部に触らない。

感電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグ部の抜き差しをしない。

感電の原因となります。



電源コードの破損に注意する。

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。



電源プラグ部は確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発火の原因となります。



電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグ部のほこりや汚れを取る。

ほこりや汚れがたまると、火災の原因となります。電源プラグ部を抜き、やわらかい乾いた布でふいてください。



長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグ部を抜く。

長期間通電した状態で保管したり放置すると、絶縁劣化や漏電などにより火災の原因となります。



リモコンの電池が消耗した場合、すぐに交換する。

放置すると電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。また、長期間使用しない場合は電池を取り出してください。



自動車など乗り物の運転中は使用しない。

運転の妨げになり事故の原因となります。

⚠ 注 意



置く場所に注意する。

油煙や湯気が当たる場所に置かない。温度が高くなる場所や、熱を発生する機器のそばに置かない。直射日光の当たる高温の自動車内に置かない。湿度やほこりの多い場所に置かない。事故や故障の原因となります。



本体の上に物を載せない。

重量で外装が変形したり破損するなど、故障の原因となることがあります。また、載せた物が落下したり倒れたりし、事故や故障の原因となることがあります。



不安定な場所の上に置かない。

ぐらつく台や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。



お手入れは、やわらかい乾いた布でふく。

水や液体洗剤、シンナー、ベンジンなどを使わないでください。



大音量で使用しない

「適切な音量」に設定する。

「音」は感覚的なものなので、あてになりません。時間とともに、聴覚の「快適なレベル」は大音量に順応してしまいます。長時間聴いていると「普通」だと思っている音が、聴覚にとっては大音量で害のあるものになっている可能性があります。これを防ぐため、下記のように聴覚が大音量に順応する前に音量を安全なレベルに設定してください。

「適切な音量」の設定方法

- 1 音量を最小に設定してください(P.10「音量の調節」の項をお読みください)。
- 2 音がゆがみなくはっきりと快適に聞こえるまで「ゆっくりと」音量を上げてください。
- 3 耳が疲れない程度の適度な音量と使用時間で聴いてください。




注意

- 一般的に「安全な」音量であっても、長時間・長期にわたって音を聴き続けた場合、聴力障害を引き起こすことがあります。
- 本製品は適度に使用し、長時間連続で使用せず、必ず休憩を取るようになってください。
- 聴覚が順応するまでに、音量を上げないよう気をつけてください。
- 周囲の音が聞こえなくなるほど音量を上げないでください。


各部の名称

本体

前面

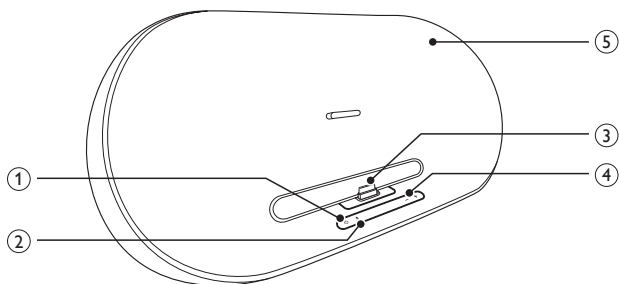

背面

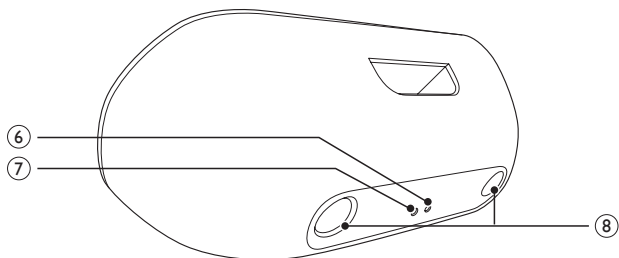

① ON/OFFスイッチ

本体の電源を入れる時や、スタンバイモードに切り替える時に使用します。

② Bluetoothボタン

Bluetoothモードを選択する時や、iPod/iPhone/iPadとペアリングする時に使用します。

③ DOCK部

iPod/iPhone/iPadを接続する端子です。

④ VOLUMEボタン

「+」ボタンで音量が大きくなり「-」ボタンで音量が小さくなります。

⑤ 内蔵バッテリー用LED表示

内蔵バッテリーの状態を表示します。

⑥ DC IN 端子

差込プラグのDCプラグを接続する端子です。

⑦ AUX IN 端子

付属のオーディオケーブルを差し込み、外部機器を使って音楽を聴くことができます。

⑧ 通気孔

この部分をふさがらないでください。


リモコン

① MUTEボタン

消音と、消音の解除ができます。

② Bluetoothボタン

Bluetoothモードを選択する時や、iPod/iPhone/iPadとペアリングする時に使用します。

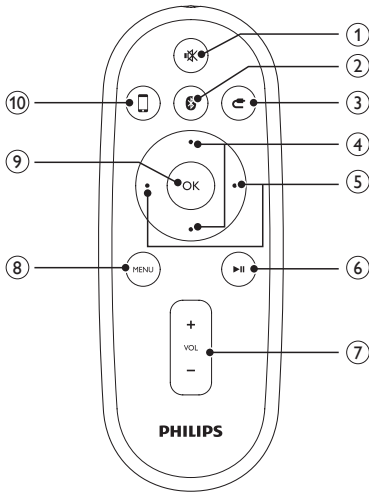

③ AUX IN ボタン

AUX IN モードに切り換える時に選択します。
※外部機器を使って音楽を聴く時に使用するボタンです。

④ 上下ボタン

iPodメニューで曲を選択する時に使います。

⑤ スキップ/サーチボタン

左右のボタンを1回押すと前後のトラックにスキップ、長押しすると早送り・巻き戻しができます。

⑥ 再生/停止ボタン

曲の再生と停止ができます。

⑦ VOLUMEボタン

「+」ボタンで音量が大きくなり「-」ボタンで音量が小さくなります。

⑧ MENUボタン

iPodメニューの操作で使用します。


⑨ OKボタン

上下ボタンで曲を選択し、決定する時に使います。


⑩ iPod/iPhone/iPadボタン

iPod/iPhone/iPadモードに切り換える時に選択します。


電源アダプタ

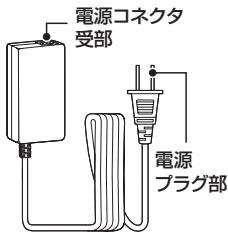


差込プラグ

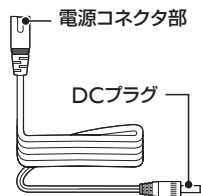

オーディオケーブル

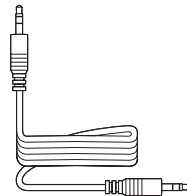

iPadスタンド

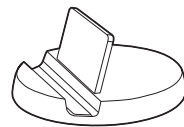

リモコンの 準備




警告

電池の液漏れ・発熱・破裂防止のために、次のことをお守りください。

- 電池を熱源、直射日光、裸火に近づけない。
 - 電池を火の中に捨てない。
 - 電池が消耗した場合、すぐに交換する。
 - 長期間使用しない場合は電池を取り出す。
 - 電池の「+」は正しい向きで入れる。
- また、ご使用済みの電池は、各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

初めて使用するとき


絶縁シートを取り除いてからお使いください。

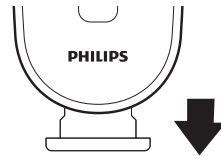


リモコンの電池を交換するとき

電池が消耗すると、リモコンは正常に動作しなくなったり、動作距離が短くなります。
その場合は新しいリチウム電池「CR2025」と交換してください。

1 電池ホルダーを引き抜きます。

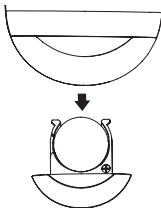


3 電池ホルダーをリモコンに取り付けます。

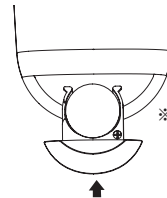

※電池ホルダーを
確実に差し込んで
ください。

2 電池ホルダーに新しいリチウム電池 「CR2025」を入れます。




リチウム電池「CR2025」

※電池を入れる時は「+」を
上にしてください。

電源の入れ方

海外(100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。

- 1 差込プラグのDCプラグを本体のDC IN 端子につなぎ、差込プラグの電源コネクタ部を電源アダプタの電源コネクタ受部につないで、ご家庭のコンセントに電源プラグ部を差し込みます。

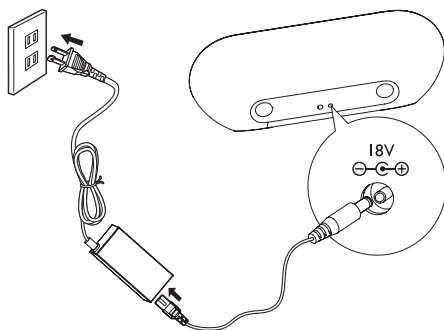

内蔵バッテリー用 LED表示について

満充電の場合
→緑色に点灯

満充電でない場合
→黄色に点灯

充電がない場合
※内蔵バッテリーがほぼゼロの状態
→赤色に点灯

充電時間：約3時間

- 2 本体のON/OFFスイッチを押し、電源を入れます。自動的にBluetoothボタンのLED表示が点滅し、ペアリングモードになります。

- 3 電源がONの時にON/OFFスイッチを押すと、スタンバイモードになります。

※iPod/iPhone/iPadを取り外した時やAUX INに接続した機器から5分以上信号入力がない場合やBluetoothで接続しての音楽再生が5分以上ない場合、自動的にスタンバイモードに切り替わり、LEDライトが点灯しなくなります。

※スタンバイモード時に、リモコンのiPod/iPhone/iPadボタン、Bluetoothボタン、AUX IN ボタンを押すと、選択したモードの操作が可能になります。




注意

- 当社専用の差込プラグと電源アダプタ以外は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、コンセントから電源プラグ部を抜いてください。
- コンセントから抜く時は、電源プラグ部を持って引き抜いてください。絶対に電源コードを引っ張らないでください。

音量の調節

音量の調節

- ・再生中に本体またはリモコンのVOLUMEボタンを押し、「+」ボタンで音量が大きくなり「-」ボタンで音量が小さくなります。
- ・「-」ボタンを押し続けると音量が下がり続け、無音になります。
- ・「+」ボタンを押し続けると音量が上がります。大音量に注意してください。

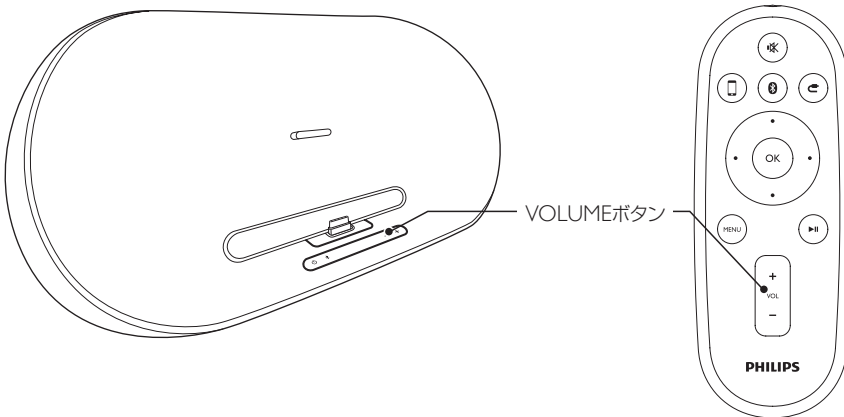


注意

- 音量の上げすぎにはご注意ください。
(P.5「適切な音量」の設定方法」の項をお読みください。)

消音する

- ・再生中にリモコンのMUTEボタンを押して、消音します。
- ・消音時にMUTEボタンを押すと、消音を解除できます。
- ※「-」ボタンを押し続けて無音になった場合、MUTEボタンを押しても音が出ません。その場合は「+」ボタンを押して音量を上げてください。
- ・MUTEボタンを押すと本体の「M」「-」「+」ボタンが点滅して消音であることを表示します。

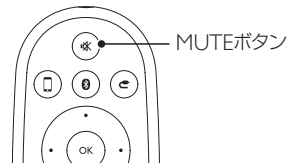

ドッキングさせて 音楽を聴く

対応機種

30ピンDockコネクタを持つ以下のiPod/iPhone/iPadに対応しています。(2012年8月現在)

Made for



iPod



iPhone



iPad



iPod mini



iPod nano
1G~6G



iPod classic
(80/120/160GB)



iPod photo



iPod 4G



iPod 5G video
(30/60/80GB)



iPod touch
1G~4G



iPhone 2G



iPhone 3G




iPhone 3GS




iPhone 4




iPhone 4S

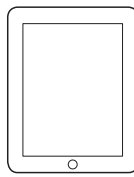

iPad

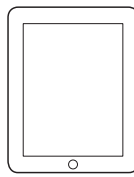

iPad 2

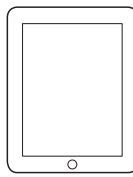

The new iPad
(2012年3月発売)

- 「Made for iPod/iPhone/iPad」とは、iPod、iPhone、iPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- Apple Inc.は、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- iPod mini、iPod nano、iPod classic、iPod photo、iPod、iPod touch、iPadは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 日本におけるiPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づきApple Inc.が使用しています。



注意


- 対応以外のiPod/iPhone/iPadを本製品に接続しないでください。本製品で対応していないiPod/iPhone/iPadの動作は保証していません。
- 対応しているiPod/iPhone/iPadでも、ソフトウェアのバージョンが古い場合は本製品で操作できないことがあります。その場合はソフトウェアのバージョンアップを行ってください。
- iPod/iPhone/iPad本体の操作方法やソフトウェアのバージョンアップ方法は各製品に付属している説明書などをお読みください。
- 機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。

ドッキングさせる

【接続する】

iPod/iPhone/iPadをDOCK部に差し込みます(図①)。

※無理な力を加えず、角度を合わせてまっすぐに差し込んでください。角度が合っていない状態で無理に差し込むと故障の原因となります。

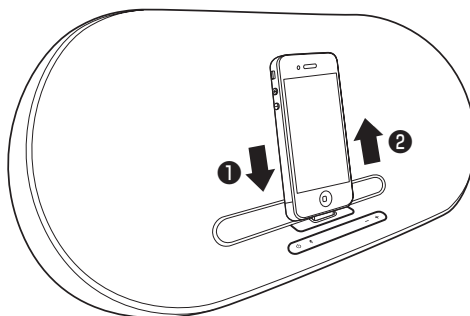

【取り外す】

iPod/iPhone/iPadを上へ引き抜きます(図②)。



注意

- iPod/iPhone/iPadの接続や取り外しはゆっくりと行ってください。
- 長時間使用しない場合は、iPod/iPhone/iPadを本製品から取り外してください。

充電する

1

電源を入れた状態(P9「電源の入れ方」)でiPod/iPhone/iPadを本体に接続すると、充電を開始します。(上記「ドッキングさせる」の項をお読みください。)

※ iPodの機種によっては、充電表示が現れるまで1分以上かかることがあります。

※ 充電式内蔵バッテリーでもiPod/iPhoneを充電することができます。

※ iPadは内蔵バッテリーでは充電できません。iPadを充電する際は、製品に電源アダプタを接続してください。

2

充電完了後、iPod/iPhone/iPadを長時間使用しない場合は、iPod/iPhone/iPadを本体から取り外してください。

音楽を聴く

iOS搭載機種と搭載していない機種では、操作方法、リモコン操作時の動作が異なります。



注意

- 機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。
- iPod/iPhone/iPad本体の操作方法などは各製品に付属している説明書などをお読みください。

iOS搭載機種


- iPod touch 1G~4G
- iPhone 2G
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4S
- iPad
- iPad 2
- The new iPad (2012年3月発売)

●iPodアプリを起動する

iPod/iPhone/iPadを操作してiPodアプリを起動します。


【iPod/iPhone/iPadで直接操作する場合】

本体に接続した状態で、iPod/iPhone/iPadを直接操作して音楽を聴くことができます。

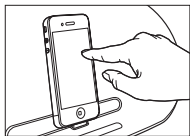

【リモコンで操作する場合】

前回外部機器で聴いていた場合、iPod/iPhone/iPadボタンを押してから、リモコンで任意のボタンを操作します(P.7「各部の名称」)。




iOSを搭載していない機種

- iPod mini
- iPod nano 1G~6G
- iPod classic (80/120/160GB)
- iPod photo
- iPod 4G
- iPod 5G video (30/60/80GB)


【iPodで直接操作する場合】

本体に接続した状態で、iPodを直接操作して音楽を聴くことができます。

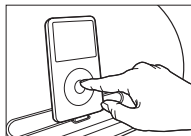

【リモコンで操作する場合】

前回外部機器で聴いていた場合、iPod/iPhone/iPadボタン(図①)を押してから、リモコンで任意のボタンを操作します(P.7「各部の名称」)。iOSを搭載していない機種では、MENUボタン(図②)を押すと、iPod本体のメニューボタンと同様の操作ができます。



Bluetoothで 接続して音楽を聴く



注意


- 機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありますが、対応機種であれば基本的な音楽再生の利用には支障ありません。
- Bluetooth対応機器の操作方法などは各製品に付属している説明書などを、お読みください。
- ドッキングスピーカーとBluetooth対応機器とのBluetooth通信有効範囲は約3mです。
- 通信の障害となるような他の電気機器はドッキングスピーカーから離しておいてください。

対応機種


・Bluetoothのバージョン：2.0以降

Bluetoothで接続する

- 1 Bluetoothボタンを押して、Bluetoothモードを選択します。
- 2 Bluetoothボタンを押すと、ボタンの下のLED表示がすばやく点滅し、ペアリングモードになります。
- 3 Bluetooth対応機器のBluetooth機能をONにします。
※Bluetooth機能の起動方法は機器によって異なります。

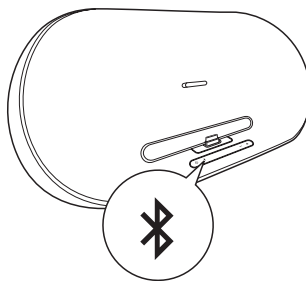


- 4 Bluetooth対応機器が本体とペアリングするため、スキャンを開始します。

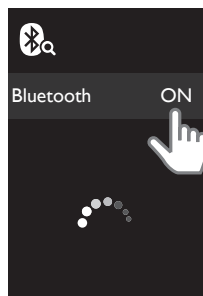

- 5 パスワードを求められた場合は、“0000”を入力してください。“DS8550”が手元の機器に表示されたら、接続を開始してください。警告音が2回流れると、Bluetoothボタンの下のLED表示の点滅が終了し、接続が完了します。接続完了を示すBluetoothアイコンがBluetooth対応機器に表示されます。1分以内にペアリングが完了しない場合は、LED表示はOFFになります。



- 6 Bluetooth対応機器で音楽を再生すると、ドッキングスピーカーから音楽が流れます。

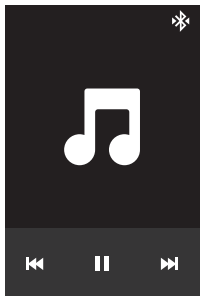

Bluetoothの接続を解除する

- ドッキングスピーカーのBluetoothボタンを押します。
- Bluetooth対応機器のBluetooth機能の解除、もしくは通信可能な範囲の外へ出します。

付属のオーディオケーブルを使って
iPod/iPhone/iPad以外の外部機器を接
続することができます。

外部機器を 使って音楽を聴く



注意


- 音量は、接続する外部機器に左右されます。出力の大きい外部機器に接続すると音量が大きく、出力の小さい外部機器に接続すると音量が小さくなります。使用する外部機器の出力に応じて、適切な音量に調節してください。
- 外部機器の出力によっては、大音量が出ることがあります。接続する前に、あらかじめ外部機器の音量は小さくしてください。

【接続できる外部機器】


- ・3.5mmステレオミニプラグの出力端子を持つ製品
(デジタルオーディオプレイヤー、テレビ、パソコンなど)

1 接続する外部機器の音量をあらかじめ小さくしておきます。


2 本製品のAUX IN 端子に、付属のオーディオケーブルを差し込みます。

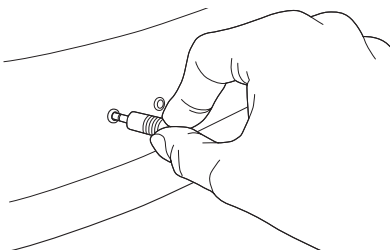

3 オーディオケーブルのもう一方を、接続する外部機器の出力端子に差し込みます。

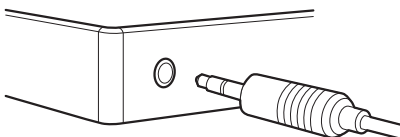

4 本製品のリモコンのAUX IN ボタンを押して、AUX IN モードに切り換えます。

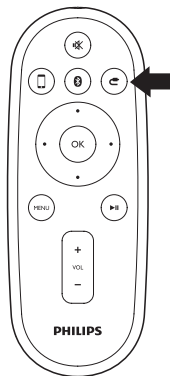

5 接続した外部機器の再生を開始し、外部機器と本製品の音量を調節します。

【外部機器を取り外す】

外部機器の再生を停止し、電源を切ってからオーディオケーブルを取り外します。

故障かな？ と思ったら

故障かな？と思ったら、お調べください。

電源が入らない

- ▶ **差込プラグと電源アダプタはきちんと差し込まれていますか？**
本体に電源アダプタを接続して使用する時は、差込プラグと電源アダプタがコンセントと本体の両方にきちんと差し込まれているかを確認してください。
- ▶ **コンセントが通電していますか？**
コンセントが通電しているかを確認してください。
- ▶ **差込プラグが断線していませんか？**
新しい差込プラグをお買い求めください。
- ▶ **ON/OFFスイッチを押しましたか？**
ON/OFFスイッチを押してください。
- ▶ **内蔵バッテリーは満充電になっていますか？**
本体を電源アダプタから外して使用する時は、内蔵バッテリーが満充電になっていることを確認してください。充電がない状態では電源が入りません。

本体からの反応がない

- ▶ **本体の電源を入れなおしてください。**
ON/OFFスイッチを押して、本体の電源を入れなおしてください。

リモコンで操作できない

- ▶ **リモコンの電池が切れていませんか？**
新しい電池に取り替えてください。P8「リモコンの準備」の項をお読みください。
- ▶ **電池が逆方向に入っていませんか？**
「+」を上にして入れてください。
- ▶ **電池ホルダーがリモコンにしっかりと取り付けられていますか？**
電池ホルダーは、確実にリモコンに差し込んでください。

【ドッキングさせて音楽を聴く場合】

- ▶ **AUX IN ボタンを押していませんか？**
リモコンのiPod/iPhone/iPadボタンを押してください。

【外部機器を使って聴く場合】

- ▶ **iPod/iPhone/iPadボタンを押していませんか？**
リモコンのAUX IN ボタンを押してください。

音が聞こえない

▶電源が入っていますか？

本体に電源アダプタを接続して使用する時は、差込プラグと電源アダプタがきちんと差し込まれているか、コンセントが通電しているかを確認してください。

▶ON/OFFスイッチを押しましたか？

ON/OFFスイッチを押してください。

▶音量が最小になっていませんか？

本体またはリモコンのVOLUMEボタンで調節してください。

▶消音になっていませんか？

リモコンのMUTEボタンを押して消音を解除してください。

【ドッキングさせて音楽を聴く場合】

▶iPod/iPhone/iPadが正しく接続されていますか？

iPod/iPhone/iPadに本体のDOCK部にきちんと差し込まれているかを確認してください。

▶本製品に対応した機種ですか？

機器がスピーカーとつながるための設定情報をサポートしていない場合があります。P11「ドッキングさせて音楽を聴く」の項をお読みください。

▶iPod/iPhone/iPadに正しいデータが入っていますか？

iPod/iPhone/iPadで再生可能な正しいデータが入っているかを確認してください。
正しいデータ形式やデータの入れ方は、各製品に付属している説明書などをお読みください。

【Bluetooth機能を使って聴く場合】

▶ドッキングスピーカーにiPod/iPhone/iPad、その他の外部機器を接続していませんか？

ドッキングスピーカーから取り外してください。Bluetooth接続時、ドッキングスピーカーと接続した状態では音楽を再生できません。

▶受信状態が悪くありませんか？

機器をスピーカーに近付けろか、機器とスピーカーの間にあるものを移動してください。

▶Bluetooth機能は稼働していますか？

Bluetooth対応機器のユーザーマニュアルで、Bluetooth機能の稼働の仕方を確認してください。
Bluetooth対応機器の中には電力の消費を防ぐため、自動的に停止する機器があります。これはスピーカーの誤動作ではありません。各製品に付属している説明書などをお読みください。

▶ドッキングスピーカーはペアリングモードになっていますか？

ドッキングスピーカーをペアリングモードにしてください。P14「Bluetoothで接続して音楽を聴く」の項をお読みください。

▶本製品に対応した機種・ソフトウェアですか？

機器がスピーカーとつながるための設定情報をサポートしていない場合があります。P14「Bluetoothで接続して音楽を聴く」の項をお読みください。

▶別のBluetooth対応機器と接続していませんか？

別のBluetooth対応機器との通信を取りやめて、またその他の接続している機器をすべて取り外してから接続してください。

▶Bluetooth対応機器に正しいデータが入っていますか？

Bluetooth対応機器に再生可能な正しいデータが入っているかを確認してください。
正しいデータ形式やデータの入れ方は、各製品に付属している説明書などをお読みください。

【外部機器を使って聴く場合】

▶オーディオケーブルが正しく接続されていますか？

オーディオケーブルが外部機器と本製品の両方にきちんと差し込まれているかを確認してください。

▶外部機器から音声が出力されていますか？

外部機器から音声が出力されていないと、本製品から音が出ません。
外部機器の音声出力の方法は、各製品に付属している説明書などをお読みください。

▶外部機器の音量が最小になっていませんか？

外部機器の音量を調節してください。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店かフィリップスサポートセンターにお問い合わせ願います。

DS8550

ENGLISH

1 Important

Safety

Important Safety Instructions

- ① Read these instructions.
- ② Keep these instructions.
- ③ Heed all warnings.
- ④ Follow all instructions.
- ⑤ Do not use this apparatus near water.
- ⑥ Clean only with dry cloth.
- ⑦ Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- ⑧ Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- ⑨ Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- ⑩ Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- ⑪ Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- ⑫ Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- ⑬ Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- ⑭ Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit, the batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- ⑮ Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- ⑯ Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- ⑰ Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Hearing safety

Listen at a moderate volume.

- Using headphones at a high volume can impair your hearing. This product can produce sounds in decibel ranges that may cause hearing loss for a normal person, even for exposure less than a minute. The higher decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing 'comfort level' adapts to higher volumes of sound. So after prolonged listening, what sounds 'normal' can actually be loud and harmful to your hearing. To guard against this, set your volume to a safe level before your hearing adapts and leave it there.

To establish a safe volume level:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.

Listen for reasonable periods of time:

- Prolonged exposure to sound, even at normally 'safe' levels, can also cause hearing loss.
- Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks.

Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.

- Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
- Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts.
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations. Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, skateboarding, etc.; it may create a traffic hazard and is illegal in many areas.



Warning

- Never remove the casing of this apparatus.
- Never lubricate any part of this apparatus.
- Never place this apparatus on other electrical equipment.
- Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
- Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the apparatus from the power.

Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user's authority to operate the equipment.

C € 2150

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. Always bring your product to a professional to remove the built-in battery.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Note

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

2 Your Docking Speaker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Introduction


With this unit, you can enjoy audio from the iPod/iPhone/iPad and other audio devices.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:

- Main unit
- Remote control
- 1 x AC adaptor
- 1 x AC power cord
- 1 x Aux-in cable
- User manual
- Quick Start Guide


Overview of the main unit

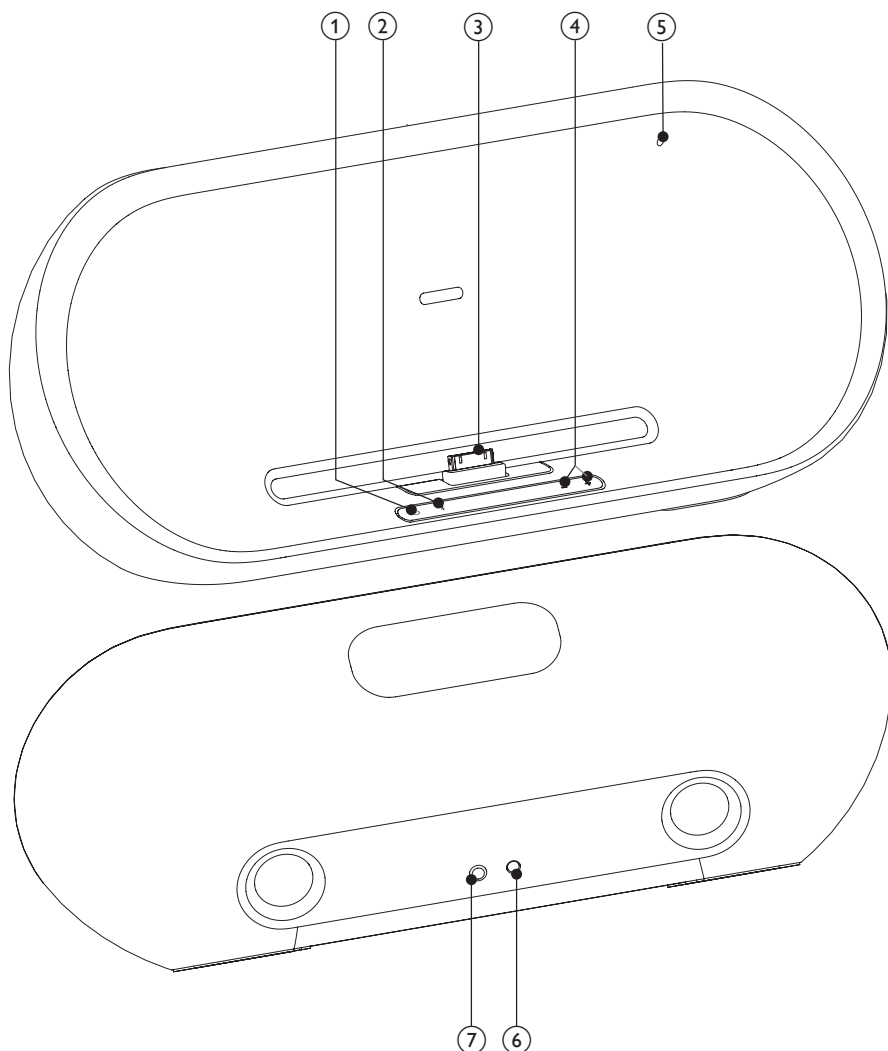

- ① 
 - Turn on/off the unit.
- ② 
 - Select Bluetooth mode
 - Pair with Bluetooth device.

- ③ iPod/iPhone/iPad dock
- ④ + / -
 - Adjust volume.
- ⑤ Built-in battery LED indicator
- ⑥ Power supply socket
- ⑦ AUX IN
 - Jack for an external audio device.

Overview of the remote control

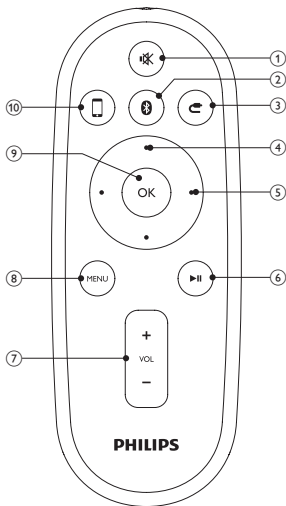

- 1
 - Mute volume.
- 2
 - Select Bluetooth mode
 - Pair with Bluetooth device.
- 3
 - Select Aux-in mode
- 4 **Up/down keys**
 - Navigate through the iPod/iPhone/iPad menu.
- 5 **Fast forward/backward keys**
 - Fast reverse or fast forward within a track or iPhone/iPod/iPad.
 - Skip to the previous/next track.

6 ►||

- Start or pause play.

7 VOL +/-

- Adjust volume.

8 MENU

- Access the iPod/iPhone/iPad menu.

9 OK

- Confirm a selection.

10 

- Select iPod/iPhone/iPad dock mode

3 Get started



Caution

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Always follow the instructions in this chapter in sequence.

If you contact Philips, you will be asked for the model and serial number of this apparatus. The model number and serial number are on the bottom of the apparatus. Write the numbers here:

Model No. _____

Serial No. _____

Prepare the remote control



Caution


- Risk of explosion! Keep batteries away from heat, sunshine or fire. Never discard batteries in fire.

For first-time use:

- 1 Remove the protective tab to activate the remote control battery.

To replace the remote control battery:

- 1 Open the battery compartment.
- 2 Insert one CR2025 battery with correct polarity (+/-) as indicated.
- 3 Close the battery compartment.

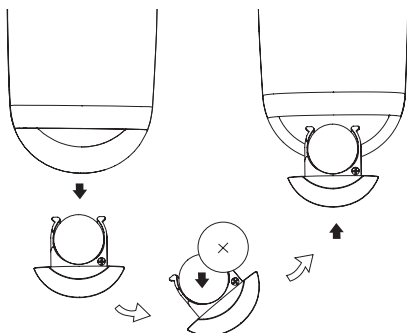



Note

- Before pressing any function button on the remote control, first select the correct source with the remote control instead of the main unit.
- If you are not going to use the remote control for a long time, remove the battery.


Connect power




Caution

- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the bottom of the unit.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC adaptor, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.
- Before connecting the AC adaptor, ensure you have completed all other connections.


- 1 Insert the plug from the AC adaptor to the **DC IN** socket on the back of the main unit.

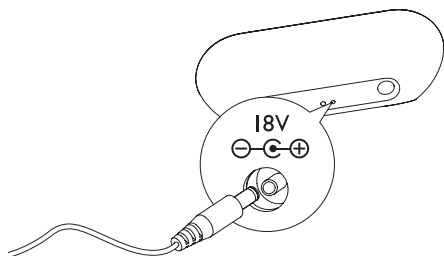

- 2 Connect one end of the AC power cord to the AC adaptor.



- 3 Connect the other end of the AC power cord to the wall outlet.

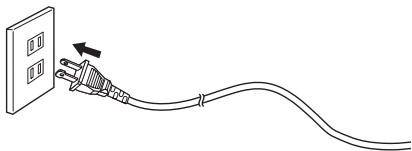

Built-in Battery



Note

- Always bring your product to a professional to remove the built-in battery.



Caution

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

The unit can also operate on built-in rechargeable battery.

Battery power	LED indicator
Low	Red
Medium	Yellow
Full	Green



Note

- Use only the supplied AC adapter to charge the battery.

To recharge the built-in battery:

Connect the unit to the mains power supply.

Turn on

- 1 Press  on the main unit.

- ↳ When user approaches the unit, light LED under volume button on the main unit turns on automatically.

Switch to ECO standby

The unit switches to standby mode automatically, when:

- In DOCK mode: the iPod/iPhone is disconnected from the unit.
- In Aux-in mode: the device no longer playing music for more than 15 minutes.
- In Bluetooth mode: the Bluetooth device no longer playing music for more than 15 minutes.



Tip

- Under standby mode, press , , or  on the remote control, the unit will switch on to the corresponding selected source.

4 Play

Play from iPod/iPhone/iPad

You can enjoy audio from iPod/iPhone/iPad through this unit.


Compatible iPod/iPhone/iPad

Apple iPod, iPhone and iPad models with a 30-pin dock connector. Made for :

- iPod (5th generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPhone
- iPhone4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad.

Load the iPod/iPhone/iPad

- 1 Place the iPod/iPhone/iPad in the dock.

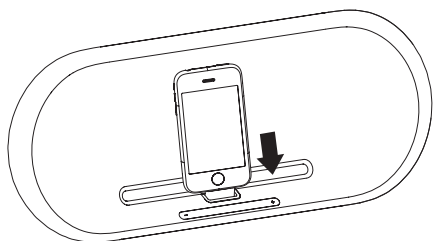

Remove the iPod/iPhone/iPad

- 1 Pull the iPod/iPhone/iPad out of the dock.

Listen to the iPod/iPhone/iPad

- 1 Ensure that the iPod/iPhone/iPad is loaded correctly.
- 2 Press  to select dock mode.
- 3 Press .
 - ↳ The connected iPod/iPhone/iPad starts play.
 - To pause/resume play, press .
 - To skip to a track, press fast forward/backward keys.
 - To search during play, press and hold fast forward/backward keys, then release to resume normal play.
 - To navigate the menu, press **MENU**, then press up/down key to select, and press **OK** to confirm.

Charge the iPod/iPhone/iPad

When the unit is connected to AC power, the docked iPod/iPhone/iPad begins to charge.



Tip

- You can also charge your iPod/iPhone via the built-in battery.
- You cannot charge your iPad via the built-in battery. To charge your iPad, connect the unit to AC power.

Play from Bluetooth device

Pair with Bluetooth devices

- 1 Press  to select Bluetooth source.
- 2 Press and hold  for 3 seconds to start pairing.
 - ↳ LED under  button on the main unit flashes rapidly.
- 3 Turn on Bluetooth function on your device.
- 4 Search for Bluetooth devices that can pair with your device.
- 5 When "PHILIPS DC8550" displays, select it to start connection.

- 6 When prompted for a password, enter "0000".
 - ↳ Double beep tone confirmation is heard and the ✱ LED turns on stably if connection is successful.
 - ↳ If the pairing cannot be completed within one minute, ✱ LED turns off.



Tip

- If your Bluetooth device is already paired with DS8550 before, you just need to find out the "PHILIPS DS8550" on your Bluetooth menu, then confirm the connection.

To disconnect Bluetooth

- 1 Turn off the connected device or move it beyond the communication range.
 - ↳ ✱ LED turns off.

Play audio files from bluetooth devices



Note

- Make sure the Bluetooth connection between the unit and the device is active.
- To start play, press ►|| on the remote control.
- To pause/resume play, press ►|| again.
- To track up/down, press forward/backward keys.

Play from an external device

You can also listen to an external audio device through this unit.

- 1 Press  to select Aux-in mode.
- 2 Connect the supplied Aux-in link cable to:
 - the **AUX IN** jack (3.5mm) on the back of the unit.
 - the headphone jack on an external device.
- 3 Start to play the device (see the device user manual).

Adjust volume level

- 1 During play, press **VOL +/-** to increase/decrease the volume level.

Mute sound

- 1 During play, press **MUTE** to mute/unmute sound.

5 Product information



Note

- Product information is subject to change without prior notice.

Specifications

Amplifier

Rated Output Power	2X15 W RMS
Signal to Noise Ratio	85 dB
Aux-in Link	0.6 V RMS 10 kohm

General information

AC power (power adaptor)	OH-1065A1803500U Input: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A; Output: 18V === 3.5A;
Operation Power Consumption	<40W
ECO Standby Power Consumption	<1W
Dimensions	
- Main Unit (W x H x D)	169 x 420 x 108mm
Weight	
- Main Unit	2.22 kg

Bluetooth

Output power	0 dBm (Class 2)
Frequency band	2.4000 GHz - 2.4835 GHz ISM Band
Range	3 meters(free space)
Standard	Bluetooth 2.0 specification

6 Troubleshooting



Warning

- Never remove the casing of this apparatus.

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this apparatus, check the following points before requesting service. If the problem remains unsolved, go to the Philips web site (www.philips.com/welcome). When you contact Philips, ensure that the apparatus is nearby and the model number and serial number are available.

No power

- Ensure that the AC power plug of the unit is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.

No sound

- Adjust the volume.

No response from the unit

- Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the unit again.

About Bluetooth device

Music playback is unavailable on the system even after successful Bluetooth connection.

- The device cannot be used with the system to play music.

The audio quality is poor after connection with a Bluetooth-enabled device.

- The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to the system or remove any obstacle between the device and the system.

Cannot connect with the system.

- The device does not support the profiles required for the system.
- The Bluetooth function of the device is not enabled. Refer to the user manual of the device for how to enable the function.

- The system is not in the pairing mode.
- The system is already connected with another Bluetooth-enabled device. Disconnect that device or all other connected devices and then try again.

The paired device connects and disconnects constantly.

- The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to the system or remove any obstacle between the device and the system.
- For some devices, the Bluetooth connection may be deactivated automatically as a power-saving feature. This does not indicate any malfunction of the system.

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

保証と アフターサービス

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証 期間	お買い上げ日から1年間
----------	-------------

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気をを感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。

仕 様

品 番	DS8550
電 源 方 式	充電交流式
消 費 電 力	40W (待機時消費電力1W)
定 格 電 圧	AC100-240V (50/60Hz)
充 電 時 間	約3時間
連 続 稼 働 時 間	約5時間 (満充電時)
本 体 質 量	約2.2kg
サ イ ズ	420(W)×108(D)×169(H) mm
定 格 出 力	2×15W
S N R	85dB

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についてわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
support.japan@philips.com

0120-336-634

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

フィリップス コンシューマー ライフスタイル事業部

日本販売代理店 小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

無料修理規定

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 3.ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤ 保証書の提示がない場合。
- ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス Bluetooth対応ドッキングスピーカー 保証書

持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	Bluetooth対応ドッキングスピーカー
品 番	DS8550
保 証 期 間	お買い上げ日より1年
対 象 部 分	本体
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
support.japan@philips.com

0120-336-634

対応時間：平日10:00～18:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

- 東日本修理センター 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
- 西日本修理センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

日本販売代理店 小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL：06-6262-3561

この印刷物は再生紙を使用しております。

100% recycled paper



3140.035.3146.1