


SRU 4010



Návod na obsluhu

**PHILIPS**

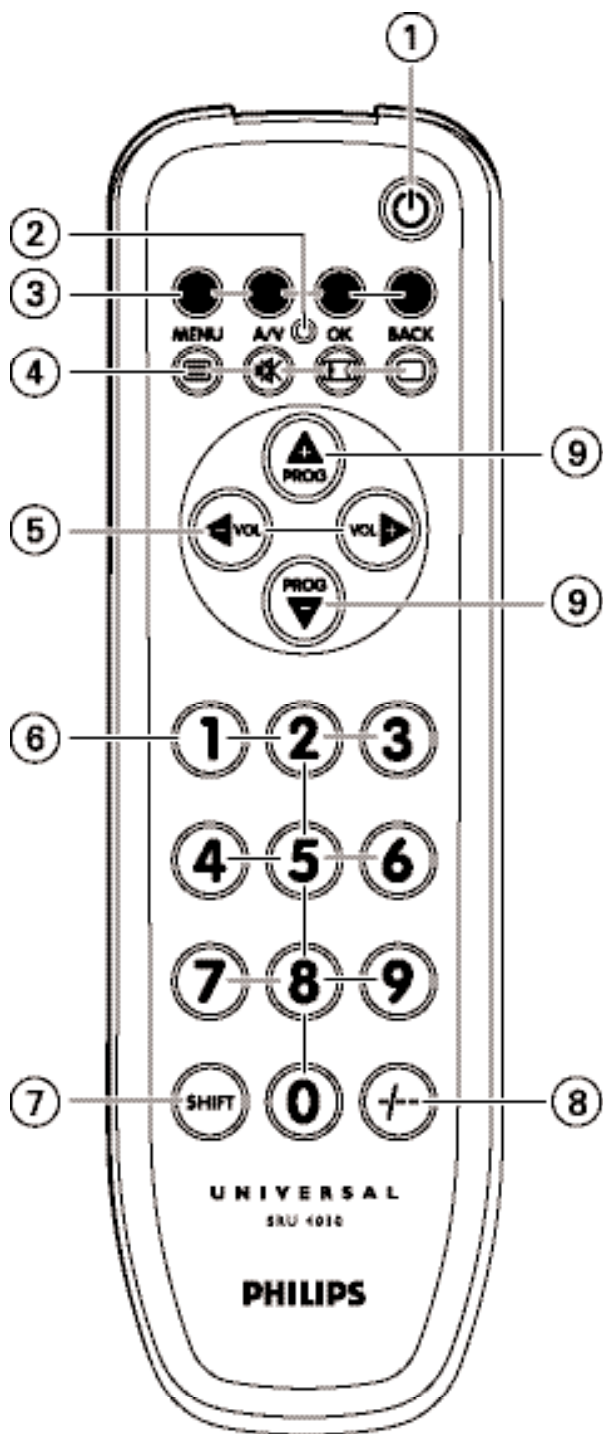

## Obsah

1. Úvod .....	3
2. Inštalácia diaľkového ovládača .....	3
3. Tlačidlá a funkcie .....	5
Kódy pre TV .....	6
Poznamenajte si kódy! .....	13


## 1. Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača SRU 4010 značky Philips. Po inštalácii môžete diaľkový ovládač používať na ovládanie najpoužívanejších funkcií skoro všetkých značiek televíznych prijímačov. Informácie o príprave diaľkového ovládača na prevádzku nájdete v kapitole „Inštalácia diaľkového ovládača“.

## 2. Inštalácia diaľkového ovládača

### Vloženie batérií


- 1 Kryt stlačte a posuňte v smere šípky.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA do zásobníka pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na doraz.

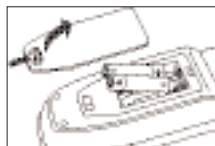

### Skúška diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je naprogramovaný tak, aby ste ním mohli ovládať väčšinu prístrojov značky Philips. Pretože ovládač SRU 4010 môže pre rôzne značky aj pre rôzne modely rovnakej značky používať iné signály, odporúčame, aby ste si vyskúšali, či príslušné zariadenie reaguje na ovládač SRU 4010. V nižšie uvedenom príklade je návod na vykonanie skúšky.

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Naladte kanál 1.
  - 2 Skontrolujte, či fungujú všetky tlačidlá. Prehľad tlačidiel a ich funkcií je v časti „3. Tlačidlá a funkcie“.
- Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky pokyny tlačidiel, je ovládač SRU 4010 pripravený na prevádzku.

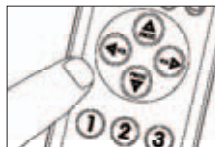

- **Ak zariadenie nereaguje na žiadne pokyny tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musí sa nastaviť podľa návodu v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“, alebo pre online nastavenie vid' [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).**

### Nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je potrebné nastaviť len vtedy, ak vaše zariadenia na ovládač SRU 4010 nereagujú.

V tomto prípade ovládač SRU 4010 nepozná značku a/alebo model vášho zariadenia, takže ho budete musieť najskôr naprogramovať. Diaľkový ovládač môžete nastaviť buď automaticky alebo manuálne.

### **Manuálne nastavenie diaľkového ovládača**

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.
- 2 Na konci tohoto návodu na obsluhu si podľa značky svojho televízneho prijímača zistíte príslušný kód. U všetkých značiek je uvedený aspoň jeden štvormiestny kód. Zaznamenajte si prvý kód.



*Na našich internetových stránkach [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc) môžete priamo zvoliť číslo typu zariadenia, kde získate správny kód.*

- 3 Stlačte tlačidlo nastavenia pomocou pera alebo kancelárskej sponky **na päť sekúnd**, pokým tlačidlo Standby dvakrát nezabliká a zostane svietiť.



- 4 Teraz pomocou digitálnych tlačidiel zadajte kód, ktorý ste si zaznamenali v bode 2.
  - Tlačidlo Standby dvakrát zabliká.Ak tlačidlo blikne len raz na dlhší čas, kód nebol zadaný správne, alebo ste zadali nesprávny kód. Skúste to opäť od bodu 2.



- 5 Nasmerujte ovládač SRU 4010 na televízny prijímač a skontrolujte, či správne reaguje.

– Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, je ovládač SRU 4010 pripravený na prevádzku. Nezabudnite si poznačiť príslušný kód.

- **Ak zariadenie nereaguje na žiadne príkazy tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musíte postup od bodu 2 opakovať a použiť ďalší kód uvedený v zozname.**

### **Automatické nastavenie diaľkového ovládača**

Diaľkový ovládač automaticky vyhľadá správny kód pre dané zariadenie.

- 1 Skontrolujte, či je televízor zapnutý a pôvodným diaľkovým ovládačom alebo tlačidlami na televízore zvolte niektorý kanál (napríklad kanál 1).
- 2 Stlačte tlačidlo nastavenia pomocou pera alebo kancelárskej sponky **na päť sekúnd**, pokým tlačidlo Standby dvakrát nezabliká a zostane svietiť



- 3 Stlačte tlačidlo Standby na ovládači SRU 4010 a podržte ho stlačené.



– Ovládač SRU 4010 začne teraz postupne vysielat' všetky známe signály pre „vypnúť TV“. Zakaždým, keď je odoslaný kód, tlačidlo TV zasvieti.

- 4 Akonáhle sa váš TV vypne (zostane v režime standby), okamžite uvoľnite tlačidlo Standby na SRU 4010.



– Ovládač SRU 4010 našiel kód, ktorým môže ovládať váš TV.

5 Skontrolujte, či môžete ovládačom SRU 4010 ovládať všetky funkcie na televíznom prijímači.








• **Ak sa tak nestane, opakujte automatické nastavenie. SRU 4010 potom vyhladá kód, ktorý funguje lepšie.**

– Potom čo SRU 4010 prejde všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a tlačidlo TV prestane blikať.

– Automatické programovanie televízneho prijímača trvá maximálne 6 minút.

### 3. Tlačidlá a funkcie

Na obrázku na strane 2 sú zobrazené tlačidlá a ich funkcie.

- ①  **Standby** - zapne a vypne TV
- ② **Nastavenie** - zvolí režim nastavenia
- ③ **Červené, zelené, žlté a modré** tlačidlo fasttextu
- ④ **MENU / ** - zapne vypne teletext  
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT ⑦: otvorí hlavnú ponuku TV.
- A/V / ** - stlmí zvuk na TV  
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT ⑦: zvolí externé audio/video vstupy, pripojené ku konektoru(om) SCART na vašom prístroji (funkcia A/V)
- OK / ** - zvolí širokú obrazovku na TV (16:9).  
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT ⑦: potvrdí vašu voľbu.
- BACK / ** - výber v hlavnej ponuke o jednu úroveň dozadu alebo vypnutie hlavnej ponuky  
- vypne TV text
- ⑤ **- VOL +** - nastavenie hlasitosti TV  
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT ⑦: kurzor doľava alebo doprava v hlavnej ponuke
- ⑥ **Digitálne tlačidlá** - priamy výber kanálov a stôp
- ⑦ **SHIFT** - pre ďalšie funkcie. Ak stlačíte SHIFT spolu s iným tlačidlom, získa druhé tlačidlo ďalšiu funkciu. Všetky modrou označené tlačidlá je možné použiť spolu s tlačidlom SHIFT. Napríklad:  
**SHIFT + ** - otvorí elektronického sprievodcu programami  
**SHIFT + ** - otvorí hlavnú ponuku TV

Vyskúšajte si na zariadení kombinácie ďalších tlačidiel s tlačidlom SHIFT a zistíte si, aké funkcie máte k dispozícii. Sú k dispozícii len funkcie, ktoré boli dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládači.

- ⑧ **- / --** - zvolí jednomiestne alebo dvojmiestne čísla kanálov.
- ⑨ **- PROG +** - zvolí predchádzajúci alebo nasledujúci kanál / program.  
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT ⑦: kurzor v hlavnej ponuke hore alebo dolu

• **Ak prístroj vôbec nereaguje alebo reaguje len na niektoré pokyny tlačidiel, postupujte podľa návodu „Nastavenie diaľkového ovládača“. Je možné, že budete pre dané zariadenie musieť zadať iný kód.**

## Kódy pre TV

A.R. Systems.....	0401, 0482	Baur.....	0037, 0064, 0376, 0388, .....0532, 0539, 0562, 0581
Acura.....	0036	Bazin.....	0244
Admiral.....	0114, 0120, 0190, 0240	Beko.....	0064, 0397, 0445, 0513, .....0633, 0741, 0742, 0835, 1064
Adyson.....	0243, 0244	Belson.....	0725
Agashi.....	0243, 0244	Beon.....	0064, 0445
Agef.....	0114	Berthen.....	0695
Aiko.....	0036, 0243, 0244	Best.....	0364, 0448
Aiwa.....	0728, 1943	Bestar.....	0064, 0397, 0401
Akai.....	0036, 0057, 0064, 0099, 0190, .....0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388, .....0398, 0475, 0500, 0507, 0575, 0579, .....0583, 0633, 0658, 0729, 0741, 0742	Bestar-Daewoo.....	0401
Akiba.....	0064, 0245, 0309, 0321, 0482	Binatone.....	0244
Akito.....	0064	Black Diamond.....	1064, 1936
Akura.....	0036, 0064, 0245, 0303, .....0309, 0386, 0695, 0741, 1064	Black Panther.....	0129
Alaron.....	0243	Blaupunkt.....	0063, 0197, 0218, 0222, .....0240, 0482, 0562, 0581
Alba.....	0036, 0063, 0064, 0190, 0243, .....0245, 0262, 0274, 0382, 0398, .....0445, 0458, 0514, 0695, 0741, 1064	Blue Sky.....	0064, 0245, 0309, 0482, 0514, .....0583, 0695, 0741, 0742, 0835, 1064
Allorgan.....	0233, 0244, 0321	Blue Star.....	0309
Allstar.....	0064	Bondstec.....	0274
Amplivision.....	0244, 0397, 0427	Boots.....	0036, 0244
Amstrad.....	0036, 0064, 0204, .....0245, 0389, 0398, 1064	Bosch.....	0347
Anam.....	0036	BPL.....	0064, 0309
Anex.....	0448	Brandt.....	0136, 0223, 0264, 0314, .....0360, 0362, 0426, 0528, .....0587, 0595, 0652, 0741
Anglo.....	0036	Brandt Electronique.....	0528, 0595
Anitech.....	0036, 0064, 0103, 0309	Brinkmann.....	0064, 0445, 0513, 0695
Ansonic.....	0036, 0131, 0319, .....0397, 0455, 0695, 1464	Brionvega.....	0114, 0389
Arc En Ciel.....	0223, 0360, 0426, 0528, 0595	Britannia.....	0243, 0244
Arcam.....	0243, 0244	Bruns.....	0114
Ardem.....	0064, 0741	BSR.....	0321, 0579
Aristona.....	0064, 0583	BTC.....	0245
ART.....	1064	Bush.....	0036, 0063, 0064, 0244, 0245, .....0262, 0309, 0321, 0376, 0382, .....0388, 0398, 0401, 0514, 0579, .....0583, 0695, 0725, 0741, 1064
Arthur Martin.....	0264	Candle.....	0057
ASA.....	0097, 0114, 0131	Canton.....	0245
Asberg.....	0103, 0129	Carad.....	0637, 0695, 1064
Asora.....	0036	Carena.....	0064, 0482
Asuka.....	0244, 0245	Carrefour.....	0063, 0097
Atlantic.....	0233, 0347	Carver.....	0197
Audiosonic.....	0036, 0064, 0136, 0244, .....0245, 0364, 0397, 0401, .....0455, 0513, 0741, 0742	Cascade.....	0036, 0064
Audioton.....	0244, 0455, 0513	Casio.....	0064
Audioworld.....	0725	Cathay.....	0064
Autovox.....	0103, 0114, 0233, .....0244, 0264, 0274	CCE.....	0064
Awa.....	0036, 0038, 0063, 0135, 0244, 0633	Centrum.....	1064
Axxent.....	0036	Centurion.....	0064
Baird.....	0099, 0220, 0244, 0370	Century.....	0114, 0240, 0265, 0274
Bang & Olufsen.....	0114, 0592	CGE.....	0101, 0103, 0274, .....0333, 0397, 0445, 0579
Barco.....	0579	Cimline.....	0036, 0245
Basic Line.....	0036, 0064, 0244, 0245, 0309, .....0366, 0401, 0482, 0583, 0695, 1064	Citizen.....	0057
		City.....	0036
		Clarivox.....	0064, 0097, 0364

Clatronic.....	0036, 0064, 0103, 0129,	Elman.....	0129
.....	0244, 0245, 0274, 0347,	Elta.....	0036, 0458
.....	0397, 0398, 0633, 0741	Emco.....	0274
Clayton.....	1064	Emerson.....	0064, 0097, 0114, 0204,
CMS.....	0243	.....	0240, 0274, 0309, 0347, 0388,
CMS Hightec.....	0244	.....	0397, 0398, 0513, 0741, 1936
Condor.....	0036, 0064, 0274,	Emperor.....	0309
.....	0309, 0347, 0397, 0445	Envision.....	0057
Conrac.....	0835	Erres.....	0064
Contec.....	0036, 0063, 0064, 0243	ESA.....	0839
Continental Edison.....	0136, 0223, 0264,	ESC.....	0064, 0244
.....	0314, 0360, 0426,	Etron.....	0036
.....	0514, 0528, 0595	Eurofeel.....	0244
Cosmel.....	0064, 0364	Euroman.....	0064, 0243, 0244, 0448
Crezar.....	0240	Europa.....	0064
Crosley.....	0101, 0103, 0114,	Europhon.....	0129, 0240, 0244, 0458, 0579
.....	0240, 0274, 0374, 0579	Expert.....	0233
Crown.....	0036, 0064, 0103, 0366,	Exquisit.....	0064, 0274
.....	0386, 0397, 0445, 0448, 0513,	Fenner.....	0036, 0401
.....	0514, 0633, 0741, 0742, 1064	Ferguson.....	0064, 0136, 0220, 0222,
Crystal.....	0458	.....	0265, 0314, 0362, 0370,
CS Electronics.....	0243, 0245, 0274	.....	0575, 0587, 0652, 1064
CTC.....	0274	Fidelity.....	0064, 0190, 0220,
Curtis Mathes.....	0057	.....	0243, 0388, 0398, 0539
Cybertron.....	0245	Filsai.....	0244
D-Vision.....	0583	Finlandia.....	0099, 0190, 0373, 0386, 0575
Daewoo.....	0036, 0064, 0244, 0245,	Finlux.....	0064, 0097, 0099, 0114, 0129, 0131,
.....	0401, 0583, 0661, 1936	.....	0132, 0244, 0373, 0374, 0500, 0507,
Dainichi.....	0243, 0245	.....	0519, 0579, 0658, 0741, 0742, 0835
Dansai.....	0036, 0063, 0064, 0243	Firstline.....	0036, 0064, 0099, 0243,
Dantax.....	0741, 0742	.....	0244, 0262, 0265, 0274,
Dayton.....	0036	.....	0321, 0376, 0388, 0401, 0579,
Daytron.....	0401	.....	0583, 0695, 0741, 0835, 1064
De Graaf.....	0575	Fisher.....	0063, 0099, 0114, 0131,
Decca.....	0064, 0099, 0244	.....	0244, 0397, 0579, 0582
Denver.....	0064, 0614	Flint.....	0064, 0099, 0245, 0482, 0637
DER.....	0220	Forgestone.....	0220
Desmet.....	0036, 0064, 0114, 0347	Formenti.....	0064, 0114, 0240,
Diamant.....	0064	.....	0243, 0347, 0374, 0579
Digatron.....	0064	Formenti-Phoenix.....	0243, 0347, 0579
Digiline.....	0132, 0695	Fortress.....	0120
Dixi.....	0036, 0064, 0114	Fraba.....	0064, 0397
Domeos.....	0695	Friac.....	0036, 0064, 0129, 0397, 0448, 0637
Dream Vision.....	1731	Frontech.....	0036, 0190, 0244,
Dual.....	0064, 0244, 0286, 0379, 0579, 1164	.....	0274, 0458, 0475
Dual Tec.....	0244	Fujitsu.....	0036, 0099, 0233, 0244, 0286
Dumont.....	0097, 0114, 0129, 0240,	Fujitsu General.....	0036, 0233, 0244
.....	0374	Funai.....	0321, 0695
Durabrand.....	1464	Galaxi.....	0064
Dynatron.....	0064	Galaxis.....	0064, 0397
E-Elite.....	0245	GBC.....	0036, 0240, 0245, 0401, 0579
Edison-Minerva.....	0514	GE.....	0120, 0309, 0652
Elbe.....	0244, 0265, 0286,	GEC.....	0064, 0099, 0190, 0244, 0388
.....	0319, 0389, 0462, 0637	Geloso.....	0036, 0240, 0374, 0401, 0579
Elekta.....	0309	General Technic.....	0036
Elin.....	0036, 0064, 0131,	Genesis.....	0036
.....	0376, 0388, 0475, 0575	Genexxa.....	0036, 0190, 0245
Elite.....	0245, 0347	Gericom.....	0835

Germanvox.....	0240	HMV.....	0114
Goldfunk.....	0695	Hoehner.....	0741
GoldHand.....	0243	Home Electronics.....	0633
GoldStar.....	0057, 0064, 0136, 0190, 0243, 0244, 0274, 0317, 0388, 0458, 0633, 0741, 0742	Hornyphon.....	0064
Gooding.....	0514	Hoshai.....	0309
Goodmans.....	0036, 0063, 0064, 0099, 0244, 0245, 0262, 0344, 0362, 0370, 0398, 0401, 0507, 0514, 0583, 0587, 0661, 0695, 0741, 0835, 1064, 1936	Huanyu.....	0243, 0401
Gorenje.....	0397, 0448	Hyper.....	0036, 0243, 0244, 0274
GPM.....	0245	Hypson.....	0064, 0309, 0427, 0482, 0695, 0741, 0742, 1064
Gradiente.....	0197	Iberia.....	0064
Graetz.....	0190, 0366, 0374, 0388, 0398, 0514, 0741	ICE.....	0243, 0244, 0245, 0398
Granada.....	0064, 0099, 0103, 0135, 0190, 0244, 0253, 0366, 0370, 0378, 0383, 0386, 0427, 0500, 0575, 0587	ICeS.....	0243, 0245
Grandin.....	0036, 0064, 0190, 0309, 0347, 0401, 0482, 0637, 0695, 0741, 0742, 1064	Imperial.....	0064, 0101, 0103, 0223, 0274, 0397, 0445, 0458, 0579
Grundig.....	0063, 0064, 0097, 0218, 0222, 0264, 0514, 0562, 0581, 0583, 0614	Indesit.....	0240, 0264
H&B.....	0835	Indiana.....	0064
Haier.....	0725	Ingelen.....	0190, 0514, 0637, 0741
Halifax.....	0244	Ingersoll.....	0036
Hampton.....	0243, 0244	Inno Hit.....	0036, 0099, 0129, 0244, 0274, 0309, 0317
Hanimex.....	0245, 0321	Interbuy.....	0064, 0274
Hanseatic.....	0036, 0064, 0114, 0244, 0303, 0309, 0321, 0347, 0388, 0455, 0458, 0583, 0661, 0741, 0835	Interfunk.....	0064, 0114, 0190, 0274, 0376, 0388, 0528, 0539, 0595
Hantarex.....	0036, 0064, 0129, 0240, 0265	Internal.....	0064, 1936
Hantor.....	0064	Intervision.....	0036, 0064, 0129, 0244, 0245, 0274, 0309, 0458, 0475, 0482, 0513, 0514
Harwood.....	0036, 0064, 0344, 0514	Irradio.....	0245, 0274, 0317, 0398
Havermy.....	0120	Isukai.....	0064, 0245, 0309, 0482
HCM.....	0036, 0064, 0244, 0245, 0309, 0445	ITC.....	0244, 0347, 0579
Hema.....	0036, 0244	ITS.....	0243, 0398
Hifivox.....	0223, 0426, 0528, 0595	ITT.....	0190, 0220, 0366, 0373, 0374, 0376, 0378, 0388, 0500, 0507, 0575, 0637
Higashi.....	0243	ITT Nokia.....	0190, 0366, 0373, 0374, 0376, 0378, 0388, 0458, 0500, 0507, 0575, 0633, 0637
Hikona.....	0245	ITV.....	0064, 0401
Hinari.....	0036, 0063, 0064, 0245, 0262, 0321, 0382	Jean.....	0063
Hisawa.....	0245, 0309, 0427, 0482, 0637, 0741	JMB.....	0583, 0661
Hisense.....	0535, 0583	Jubilee.....	0583
Hit.....	0114	JVC.....	0063, 0120, 0220, 0245, 0398, 0445, 0633, 0677, 0680
Hitachi.....	0063, 0064, 0099, 0132, 0135, 0136, 0190, 0223, 0240, 0244, 0252, 0333, 0370, 0374, 0376, 0383, 0500, 0507, 0519, 0575, 0579, 0661, 1064, 1164, 1252	Kaisui.....	0036, 0064, 0243, 0244, 0245, 0309, 0482
Hitachi Fujian.....	0135	Kamp.....	0243
Hitsu.....	0036, 0245, 0482, 0637	Kapsch.....	0131, 0190, 0233, 0388
		Karcher.....	0309, 0448, 0633, 0637, 0741
		Kathrein.....	0583
		Kawa.....	0398
		KB Aristocrat.....	0190, 0374
		Kendo.....	0064, 0129, 0262, 0274, 0321, 0389, 0455, 0637, 1464
		Kennedy.....	0233, 0240, 0462, 0579
		Kenex.....	1064
		Kenwood.....	0057
		Kingsley.....	0243
		Kiton.....	0064, 0695



Kneissel.....	0064, 0265, 0286, 0319,	Melectronic.....	0036, 0064, 0131, 0132, 0190,
.....	0389, 0401, 0462, 0583, 0637	.....	0222, 0243, 0244, 0274, 0373, 0376,
Kolster.....	0129, 0274, 0376	.....	0401, 0507, 0519, 0539, 0661, 0741
Konka.....	0064, 0245, 0398, 0445, 0614, 0741	Melvox.....	0427
Kontakt.....	0514	Memorex.....	0036, 1064
Korpel.....	0064	Memphis.....	0364
Korting.....	0114, 0347, 0448	Mercury.....	0036
Koyoda.....	0036	Metronic.....	0652
Kraking.....	0265	Metz.....	0064, 0114, 0240, 0394,
KTV.....	0057, 0244	.....	0474, 0562, 0581, 0614, 0695
Kuba.....	0376	Micromaxx.....	0064, 0695, 0835, 1064
Kyoshu.....	0445	Microstar.....	0835
Kyoto.....	0190, 0243, 0244	Minato.....	0064
L&S Electronic.....	0741, 0835	Minerva.....	0097, 0135, 0264,
LaSAT.....	0513	.....	0514, 0562, 0581
Leader.....	0036	Minoka.....	0386
Lecson.....	0064	Mistral Electronics.....	0220
Lenco.....	0064, 0401	Mitsubishi.....	0063, 0064, 0114, 0120, 0135,
Leyco.....	0064, 0099, 0321	.....	0264, 0539, 0562, 0583, 1064
LG.....	0064, 0583, 0725, 0741, 0742	Mivar.....	0103, 0243, 0244,
Liesenk & Tter.....	0064	.....	0317, 0318, 0319, 0636
Liesenkotter.....	0064	Monaco.....	0036
Lifetec.....	0064, 0245, 0401,	Morgan's.....	0064
.....	0695, 0741, 1064, 1164	Motion.....	0103
LME.....	0458	MTC.....	0057, 0243, 0376, 0397, 0539
Local India TV.....	0398	MTlogic.....	0741
Lodos.....	1064	Multibroadcast.....	0220
Loewe.....	0064, 0114, 0319, 0539	Multitec.....	0064, 0513, 0695, 1064
Logik.....	0038, 0220	Multitech.....	0036, 0064, 0103, 0129,
Logix.....	0695	.....	0243, 0244, 0274, 0513
Luma.....	0233, 0286, 0389, 1064	Murphy.....	0190, 0243
Lumatron.....	0244	Musikland.....	0245, 0274
Lux May.....	0036, 0064	Myryad.....	0583
Luxor.....	0190, 0244, 0264, 0317,	NAD.....	0388
.....	0376, 0383, 0384, 0388,	Naiko.....	0064, 0633
.....	0500, 0507, 0575, 0658, 1064	NAT.....	0253
M Electronic.....	0036, 0064, 0131, 0132, 0136,	National.....	0253, 0264, 0267
.....	0190, 0244, 0314, 0373, 0401, 0507	NEC.....	0036, 0038, 0057, 0063, 0197,
Madison.....	0064	.....	0244, 0347, 0401, 0482, 0614, 1731
Magnadyne.....	0114, 0129, 0274, 0374, 0579	Neckermann.....	0064, 0114, 0218, 0240,
Magnafon.....	0103, 0129, 0240, 0243	.....	0274, 0347, 0376, 0397,
Magnavox.....	0063	.....	0445, 0532, 0581, 0583
Magnum.....	0064, 0741, 0742	NEI.....	0064, 0364, 0398, 0458
Manesth.....	0064, 0244, 0262, 0321, 0347	Nesco.....	0274
Manhattan.....	0064, 0695, 1064	Netsat.....	0064
Marantz.....	0064, 0583, 0882	Network.....	0364
Marelli.....	0114	Neufunk.....	0064, 0245, 0583, 0637, 0741
Mark.....	0064, 0244, 0741, 0742	New Tech.....	0244, 0370, 0475
Masuda.....	0036, 0245	Nicamagic.....	0243
Matsui.....	0036, 0038, 0063, 0064, 0099,	Nikkai.....	0036, 0063, 0064,
.....	0204, 0218, 0222, 0244, 0262,	.....	0099, 0243, 0244, 0245, 0364
.....	0321, 0362, 0382, 0398, 0458,	Nikko.....	0344
.....	0482, 0514, 0583, 0741, 1064	Nobliko.....	0097, 0103, 0129, 0243
Mediator.....	0064	Nogamatic.....	0223, 0360, 0528, 0595
Medion.....	0064, 0539, 0583, 0695, 0725,	Nokia.....	0190, 0347, 0366, 0373, 0374,
.....	0741, 0835, 1064, 1164, 1464	.....	0376, 0378, 0386, 0388, 0401,
Megas.....	0637	.....	0500, 0507, 0575, 0633, 0637, 0658
MEI.....	1064	Nordic.....	0244

Nordmende .....	0064, 0136, 0222, 0223,	Prandoni-Prince.....	0240, 0388
.....	0240, 0314, 0370, 0426,	Prinston.....	1064
.....	0528, 0587, 0595, 0741	Prinz.....	0388
Normerel .....	0064	Profex.....	0036, 0103, 0190, 0388
Novatronic.....	0064, 0132, 0401	Profi.....	0036
Oceanic.....	0190, 0374, 0388,	Profitronic.....	0064, 0129
.....	0427, 0500, 0575	Proline.....	0064, 0099, 0652, 0661, 1064
Okano.....	0036, 0064, 0397	Prosonic.....	0064, 0244, 0695, 0741
Onimax.....	0741	Protech.....	0036, 0064, 0129, 0244,
Onwa.....	0129, 0245, 0398	.....	0274, 0364, 0445, 0458,
Orion.....	0064, 0204, 0262, 0321, 0344,	.....	0513, 0579, 0695, 1064
.....	0347, 0382, 0583, 0741, 1943	ProVision.....	0064, 0583, 0741
Orline.....	0064, 0245	Pye.....	0064, 0114, 0376, 0401, 0581, 0583
Ormond.....	0695, 1064	Quadral.....	0245
Osaki.....	0064, 0099, 0244, 0245,	Quasar.....	0036, 0274
.....	0303, 0382, 0401, 0583	Quelle.....	0037, 0038, 0064, 0097, 0101,
Osio.....	0317	.....	0131, 0240, 0333, 0388, 0532,
Oso.....	0245	.....	0539, 0562, 0579, 0581, 0695, 1064
Osume.....	0063, 0064, 0099, 0245	Questa.....	0063
Otake.....	0344	R-Line.....	0064
Otto Versand.....	0037, 0063, 0064, 0120,	Radialva.....	0245, 0364, 0458
.....	0136, 0218, 0240, 0244,	Radiola.....	0064, 0244, 0583
.....	0253, 0262, 0274, 0321, 0347,	Radiomarelli.....	0064, 0114
.....	0370, 0374, 0376, 0388, 0532,	RadioShack.....	0057, 0064
.....	0539, 0562, 0579, 0581, 0583	Radiotone.....	0036, 0064, 0455, 0695, 1064
Pacific.....	0583, 0741, 1064, 1164	Rank Arena.....	0063
Pael.....	0243	RBM.....	0097
Palladium.....	0064, 0274, 0376,	RCA.....	0120, 0652
.....	0397, 0445, 0741, 1164	Realistic.....	0057
Palsonic.....	0064, 0244, 0445, 0725	Rediffusion.....	0063, 0373, 0378, 0388, 0575
Panama.....	0064, 0244, 0274	Reflex.....	0064, 0695, 1064
Panasonic.....	0064, 0190, 0240, 0253, 0264,	Reoc.....	0741
.....	0267, 0301, 0374, 0378, 0388,	Revox.....	0064
.....	0394, 0575, 0677, 1337, 1677	Rex.....	0190, 0233, 0286
Panavision.....	0064	RFT.....	0064, 0099, 0114, 0455
Pathe Cinema.....	0190, 0240, 0243, 0265,	Roadstar.....	0036, 0064, 0245, 0309,
.....	0347, 0427, 0458, 0579	.....	0445, 0695, 0741, 1064
Pathe Marconi.....	0223, 0264, 0360,	Robotron.....	0114
.....	0426, 0528, 0595	Rowa.....	0725
Pausa.....	0036	Roxy.....	0475
Penney.....	0057	Royal Lux.....	0362
Perdio.....	0064, 0099, 0190, 0243, 0309, 0347	Saba.....	0114, 0136, 0190, 0223,
Philco.....	0064, 0101, 0103, 0114,	.....	0240, 0314, 0362, 0370,
.....	0240, 0274, 0397, 0445, 0579	.....	0374, 0388, 0426, 0525, 0528,
Philex.....	0220, 0378	.....	0575, 0587, 0595, 0652, 0741
Philips.....	0036, 0064, 0114, 0220, 0265, 0359,	Saccs.....	0265
.....	0370, 0388, 0401, 0581, 0583, 0632	Sagem.....	0482, 0637
Phoenix.....	0064, 0114, 0243,	Saisho.....	0036, 0038, 0204, 0244, 0262, 0458
.....	0347, 0513, 0579	Saivod.....	0064, 0695, 1064
Phonola.....	0064, 0114, 0220, 0243	Sakai.....	0190
Pioneer.....	0064, 0136, 0190, 0314,	Salora.....	0190, 0317, 0376, 0383, 0386,
.....	0388, 0455, 0513, 0539	.....	0388, 0507, 0575, 0579, 0658
Pionier.....	0513	Salsa.....	0362
Plantron.....	0036	Sambers.....	0103, 0129, 0240
Playsonic.....	0064, 0244, 0366, 0741, 0742	Samsung.....	0036, 0057, 0064, 0099, 0190,
Policom.....	0528, 0595	.....	0243, 0244, 0317, 0397, 0475,
Portland.....	0401	.....	0583, 0614, 0671, 0729, 0839, 0841
Powerpoint.....	0064, 0514, 0725	Sandra.....	0243, 0244

Sansui.....	0064	Ssangyong .....	0036
Santon.....	0036	Standard.....	0036, 0064, 0244,
Sanyo ...	0038, 0063, 0099, 0131, 0135, 0197,	.....	0245, 0347, 0401, 1064
.....	0240, 0243, 0244, 0366, 0397, 0582	Starlite .....	0036, 0064, 0579
SBR.....	0064, 0220, 0583	Stenway .....	0245, 0309
Schaub Lorenz.....	0374, 0388, 0401,	Stern .....	0190, 0233, 0286
.....	0513, 0575, 0633, 0741	Strato.....	0036, 0064
Schneider.....	0064, 0097, 0190, 0244, 0245,	Sunkai .....	0321, 0382, 0482, 0514, 0637
.....	0274, 0286, 0376, 0379, 0388,	Sunstar .....	0036, 0064, 0398
.....	0398, 0583, 0695, 0741, 1064, 1164	Sunwood.....	0064
Scotland.....	0190	SuperTech.....	0036, 0064, 0243, 0245
Seaway.....	0661	Supra.....	0036
Seelver.....	1064	Susumu.....	0245, 0314, 0362
SEG.....	0036, 0063, 0064, 0103, 0129,	SVA.....	0614
.....	0243, 0244, 0245, 0376, 0389,	Swissline.....	0274
.....	0514, 0579, 0661, 0695, 1064, 1464	Sysline.....	0064
SEI.....	0037, 0114, 0129, 0204, 0233,	Sytong.....	0243
.....	0240, 0321, 0374, 0579	T+A.....	0474
Sei-Sinudyne.....	0037, 0064, 0114, 0129,	Tandberg.....	0394
.....	0233, 0240, 0321, 0374, 0579	Tandy ....	0099, 0120, 0190, 0244, 0245, 0303
Seleco.....	0190, 0233, 0286, 0373,	Targa.....	0729
.....	0374, 0389, 0398, 0462	Tashiko.....	0063, 0190, 0243, 0244, 0386
Sencora.....	0036	Tatung.....	0038, 0064, 0099, 0244
Serino.....	0120, 0482, 0637	TCM.....	0741, 0835
Sharp.....	0063, 0120, 0220, 0321, 1220	Teac.....	0036, 0064, 0197, 0458,
Shintoshi.....	0064	.....	0482, 0539, 0695, 0725, 1695
Shivaki.....	0064	Tec.....	0036, 0064, 0244, 0274,
Shorai.....	0321	.....	0286, 0364, 0498, 0579
Siarem.....	0114, 0129, 0240, 0374, 0579	Tech Line .....	0064, 0695, 1464
Siemens.....	0064, 0218, 0222,	Technema.....	0347
.....	0240, 0374, 0562, 0581	Technics.....	0583, 0677
Siera.....	0583	TechniSat.....	0583
Siesta.....	0397	Technisson.....	0741
Silva.....	0064, 0243, 0388	Technosonic.....	0583
Silva Schneider.....	0064	Tecnimagen.....	0583
Silver.....	0063, 0388, 0742	Tedex.....	0036, 0244, 0458
SilverCrest.....	1064	Teleavia.....	0223, 0360, 0370,
Singer.....	0036, 0114, 0129, 0362, 0462	.....	0426, 0517, 0528, 0595
Sinudyne.....	0037, 0114, 0129, 0204, 0233,	Telefunken.....	0064, 0101, 0136, 0223,
.....	0240, 0262, 0321, 0374, 0579	.....	0240, 0289, 0314, 0333,
Skantic.....	0383, 0384	.....	0362, 0370, 0373, 0498,
SKY.....	0064	.....	0513, 0517, 0525, 0528, 0587,
SLX.....	0695	.....	0593, 0595, 0652, 0729, 0741
Smaragd.....	0514	Telefusion.....	0064
Solavox.....	0064, 0099, 0190,	Telegazi.....	0064
.....	0378, 0388, 0575	Telemeister.....	0347
Sonawa.....	0245	Telesonic.....	0064
Soniko.....	0064	Telestar.....	0064, 0583
Sonitron.....	0244, 0366, 0397	Teletech.....	0036, 0064, 0364, 0695, 1064
Sonoko.....	0036, 0064, 0309	Teleton.....	0063, 0233, 0244, 0286, 0376
Sonolor.....	0190, 0309, 0374,	Televideon.....	0243, 0347, 0579
.....	0388, 0532, 0575	Televiow.....	0064
Sontec.....	0036, 0064, 0321, 0397	Temco.....	0321
Sony.....	0037, 0038, 0063, 0064, 0120,	Tempest.....	0036
.....	0129, 0197, 0532, 1037, 1532, 1678	Tennessee.....	0064
Sound & Vision.....	0129, 0401	Tensai.....	0036, 0064, 0131, 0132,
Soundwave.....	0064, 0347, 0445, 0742	.....	0244, 0245, 0274, 0321, 0344,
Spectra.....	0036	.....	0347, 0398, 0401, 0742, 1064

Tenson.....	0036, 0347	Watson.....	0036, 0064, 0240, 0245,
Tevion.....	0583, 0695, 0741,	.....	0347, 0695, 1064, 1464
.....	0835, 1064, 1164	Watt Radio.....	0129, 0240, 0243, 0579
Texet.....	0036, 0243, 0244, 0245, 0401	Wega.....	0063, 0064, 0114
Thomson.....	0064, 0136, 0223,	Welttech.....	0741
.....	0264, 0314, 0360, 0362,	Weltblick.....	0244, 0347
.....	0370, 0376, 0426, 0498, 0517,	Wharfedale.....	0064, 0583
.....	0528, 0587, 0595, 0652, 1474	White Westinghouse.....	0064, 0243,
Thorn.....	0063, 0064, 0099, 0101, 0131,	.....	0347, 0364
.....	0136, 0220, 0265, 0362, 0370,	Windsor.....	1064
.....	0386, 0388, 0532, 0539, 0562, 0580	Windstar.....	0309, 0364
Thorn-Ferguson.....	0220, 0265, 0370	Windy Sam.....	0583
Tokai.....	0036, 0064, 0190, 0364,	Xenius.....	0661
.....	0401, 0475, 0695, 1064	Xrypton.....	0064
Tokaido.....	1064	Yamaha.....	0057, 0677
Tokyo.....	0475	Yamishi.....	0244, 0309, 0482
Tomashi.....	0245, 0309	Yokan.....	0064
Toshiba.....	0063, 0097, 0129, 0136,	Yoko.....	0036, 0064, 0243, 0244,
.....	0222, 0270, 0517, 0535,	.....	0245, 0274, 0366, 0448, 0458
.....	0580, 0677, 0741, 1535	Zanela.....	0265
Towada.....	0244, 0579	Zanussi.....	0233
Trans Contines.....	0064, 0244, 0695, 1064	Zenor.....	0366
Transonic.....	0036, 0064		
Tristar.....	0220, 0245		
Triumph.....	0204, 0270, 0373, 0583		
Tsoschi.....	0309		
TVTEXT 95.....	0583		
Uher.....	0064, 0103, 0233, 0347,		
.....	0401, 0445, 0507, 0513		
Ultravox.....	0064, 0114, 0129, 0240,		
.....	0243, 0274, 0378, 0579		
Unic Line.....	0064, 0482		
United.....	0064, 0741, 0742, 1064, 1943		
Universal.....	0064		
Universum.....	0036, 0037, 0038,		
.....	0063, 0064, 0097, 0101,		
.....	0103, 0131, 0132, 0197, 0204,		
.....	0240, 0244, 0274, 0317, 0321,		
.....	0333, 0373, 0388, 0389, 0397,		
.....	0445, 0448, 0500, 0507, 0519,		
.....	0528, 0532, 0539, 0562, 0579,		
.....	0581, 0658, 0695, 1064, 1464		
Univox.....	0064, 0114, 0190, 0364		
Vestel.....	0064, 0244, 0579,		
.....	0583, 0695, 1064		
Videocon.....	0535		
Videologic.....	0243, 0245		
Videologique.....	0245		
Videosat.....	0274		
Videotechnic.....	0244, 0347		
Videoton.....	0383		
Vision.....	0064, 0244, 0347		
Vistar.....	0233		
Voxson.....	0114, 0190, 0445		
Waltham.....	0064, 0136, 0190, 0244, 0383,		
.....	0445, 0458, 0517, 0695, 1064		
Wards.....	0057		

## Poznamenajte si kódy!

### TV

Zariadenie

---

Značka

---

Model číslo

---

Číslo originálneho diaľkového ovládača

---

Kód

---

### Informácia pre zákazníka

#### *Likvidácia starého zariadenia*

Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

