


SE 730



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

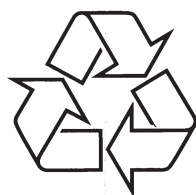

**Pirms lietošanas 24 stundas
lādējiet klausuli(-es).**

Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Atbilstība

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

Šeit, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, deklarē, ka SE730x ir saderīgs ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
2. Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu veco preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Philips ir apzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, kas veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

 Ir samaksāts finansiāls ziedojums attiecīgajai valsts atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

 Apzīmēto iepakojuma materiālu var pārstrādāt.



TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Klausule parāda ziņojumu “not available” (nav pieejams): - mēģinot pievienot citu klausuli bāzes stacijai, - lietojot klausuli.	- Klausules pievienošanas procedūra nav izdevusies, mēģiniet vēlreiz. - Maksimālais klausuļu skaits (5) ir sasniegts. - Bāzes stacija jau ir aizņemta ar citu klausuli.	- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet bāzes stacijas strāvas padevi. Sekojiet norādījumiem klausules reģistrēšanai (42 lpp). - Izņemiet un atkal ievietojiet klausules baterijas. - Atreģistrējiet klausuli, lai reģistrētu jaunu. - Gaidiet līdz tā ir brīva.
Traucējumi Jūsu radio vai televizorā	SE730 bāzes stacija vai strāvas barošanas iepakojums ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm.	Pārvietojiet barošanas iepakojumu vai bāzes staciju pēc iespējas tālāk.
Zvanītāja Līnijas Identifikācijas (Numura noteicējs) pakalpojums nestrādā.	Pakalpojums nav aktivizēts.	Pārbaudiet Jūsu līgumu ar tīkla operatoru.
Klausule nezvana	Zvana tonis ir izslēgts.	Palieliniet skaļumu.
Nevar saglabāt ierakstu Tālrunu grāmatiņā.	Tālrunu grāmatiņa ir pilna.	Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.
Ielādētās melodijas nevar atskaņot vai tās slikti skan.	Daži vai visi instrumenti nav pieejami telefonā.	Lietojiet MIDI pārveidotāju, pieejamu datora programmās.
Ielādes ātrums ir lēns. Noticis ielādes pārrāvums, pie kam parādījies kļūdas ziņojums, kad telefons ticis pieslēgts pie USB sadalītāja.	- Ielādes ātrums var samazināties, ja pieslēgums notiek caur USB sadalītāju. - Savienojamības problēma starp sadalītāju un telefonu.	Atvienojiet telefonu un USB sadalītāju un pieslēdziet tieši pie datora USB kontakta.

SATURA RĀDĪTĀJS

4Svarīga informācija

4Jūsu drošībai

4Uztādīšanas prasības

4Vajadzīga palīdzība?

5Kas atrodas iepakojumā?

6Jūsu SE730

6Klausules pārskats

9Bāzes stacijas pārskats

9Jūsu SE730 galvenās funkcijas

11Pieslēgšana

12Uztādīšana

16USB savienojums

20Zvanīšana

25Telefonu grāmatiņa

30Zvanu saraksts

32Pulkstenis un Modinātājs

34Personīgie Iestatījumi

40Papildus Iestatījumi

46Tīkla Pakalpojumi

47Spēles

49Traucējumu novēršana

51Informācija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Jūsu drošībai

Strāvas pārrāvuma gadījumā, Jūs nevarat lietot šo klausuli, lai zvanītu vai saņemtu zvanus. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva iespēja.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet preces nonākšanu kontaktā ar šķidrumu.
- Neatveriet, jo Jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nekad nelietojiet cita tipa bateriju kā komplektā iekļauto.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet citu priekšmetu uzkrišanu uz tā.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Nelietojiet preci vietās, kur ir sprādziena riski.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar preci. Tādējādi var tikt bojāta audio kvalitāte un pati prece.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C.
- Bateriju darbības laiks zemās temperatūrās var būt īsāks.

Uztādīšanas prasības

Šai precei ir nepieciešama 220–240 voltu vienfāzes maiņstrāvas padeve, izņemot IT instalācijām, kas definētas standartā EN 60–950. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var pārtrūkt.

Saskaņā ar standartu EN 60–950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Pārliecinieties, ka elektrības kontakts atrodas tuvu ierīcei un ka tam vienmēr var viegli piekļūt.

Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā definēts standartā EN 60–950.

Vajadzīga palīdzība?

Papildus informācijai par traucējumu novēršanu un bieži uzdotiem jautājumiem:

Traucējumu novēršana: 49.lpp

Tiešsaistes Palīdzība

www.p4c.philips.com

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Telefona traucējumu novēršana

Papildus informāciju par Philips tiešsaistes palīdzību Jūs varat iegūt www.philips.com/support.

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Baterijas ikona  nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota uz bāzes.	• Slihts bateriju kontakts. • Netīrs kontakts. • Baterija ir pilna.	• Nedaudz pakustiniet klausuli. • Notīriet kontaktu ar nedaudz alkohola samitrinātu lupatu. • Nav nepieciešama lādēšana
Nav zvanišanas signāla.	• Nav strāvas. • Baterijas ir tukšas. • Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. • Nepareizs līnijas vads.	• Pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonu: atvienojiet un atkal pieslēdziet barošanu. • Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas. • Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. • Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto vadu.
Slikta audio kvalitāte	• Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. • Bāzes stacija ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, dzelzsbetona sienām vai metāla durvju rāmjiem.	• Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. • Pārvietojiet bāzes staciju vismaz vienu metru prom no jebkādam elektriskām ierīcēm.
Ikona  mirkšķinās	• Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā. • Klausule ir pārāk tālu no bāzes stacijas.	• Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā. • Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
Kopēšana no mana mobilā telefona SIM kartes uz SE730 telefonu grāmatu nav pabeigta	Pārsūtīti tiks tikai tie ieraksti, kas atrodas Jūsu mobilā telefona SIM kartē; Telefonu grāmatas ieraksti, kas saglabāti Jūsu mobilā telefona atmiņā netiks pārsūtīti.	Pārsūtiet telefonu grāmatas ierakstus, kas atrodas Jūsu mobilā telefona atmiņā uz Jūsu mobilā telefona SIM karti un tad uz Jūsu SE730.

SPĒLES

Tetris

Jūs varat pagriezt katras formas figūru, kamēr tā krīt, lai tā aizpilda visu horizontālo līniju. Jo vairāk līnijas Jūs savācat vienā līmenī, jo vairāk punktus Jūs iegūstat.

Lai sāktu spēli

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Games** (Spēles) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Tetris** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus  /  /  /  / , lai attiecīgi pagrieztu/pārvietotu pa kreisi/pārvietotu pa labi/pārvietotu uz leju.


3. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai sāktu spēli.
4. Lai izslēgtu spēli, spiediet  .

KAS ATRODAS IEPAKOJUMĀ?

Komplektā ar Jūsu SE730 ir iekļauti sekojoši piederumi:



Klausule



Bāzes stacija



Strāvas padeve bāzes stacijai



Līnijas vads



2 AAA pārlādējamas baterijas



Jostas stiprinājums



Bateriju nodalījuma vāciņš



Austiņas



USB vads




Lietošanas pamācība



Uzstādīšanas kompaktdisks

Daudz-klausuļu iepakojumos Jūs atradīsiet vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

Klausules pārskats

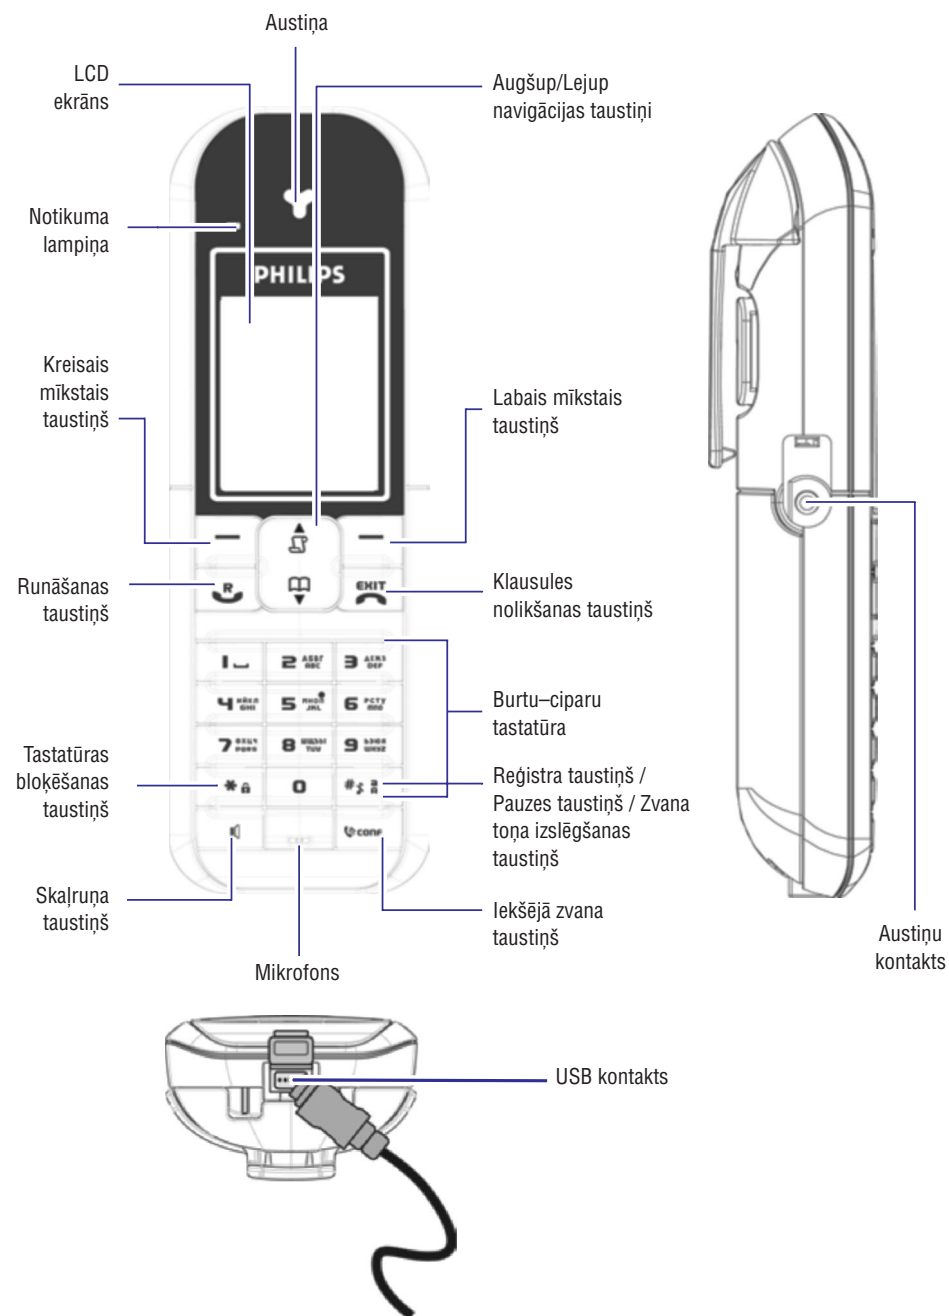

Atmiņa

Šīs spēles mērķis ir atrast un savienot dažādus zīmējumu pārus īsākajā iespējamajā laikā, izmantojot Jūsu atmiņu. Lai uzvarētu, Jums jāatrod visi 8 zīmējumu pāri 4x4 matricā.

Lai sāktu spēli

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Games** (Spēles) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai atvērtu spēli **Memory** (Atmiņa).
2. Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus **Up** / **Down** / **Left** / **Right**, lai pārvietotos attiecīgi augšup/lejup/pa kreisi/pa labi. Spiediet **SELECT**, lai izvēlētos.

3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties) vai **Up**, lai sāktu spēli.
4. Lai izslēgtu spēli, spiediet **Up**.

Čūska

Šīs spēles mērķis – pārvietot čūsku, apēdot pēc iespējas vairāk "ēdiena". Kad ēdiens apēsts, čūska kļūst garāka un pieaug punktu skaits. Spēle beidzas, ja čūska ieskrien savā astē.

Lai sāktu spēli

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Games** (Spēles) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Snake** (Čūska) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus **Up** / **Down** / **Left** / **Right**, lai attiecīgi pārvietotos uz augšu/pa kreisi/pa labi/uz leju. Spiediet taustiņu **SELECT**, lai pārtrauktu spēli. Spiediet taustiņu **Up**, lai izvēlētos sarežģītības pakāpi.

3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties) vai taustiņu **Up**, lai sāktu spēli.
4. Lai izslēgtu spēli, spiediet **Up**.

TĪKLA PAKALPOJUMI

Tīkla pakalpojumi

Zvana pāradresācija

Šī izvēlne sniedz ērtu veidu, kā piekļūt, ieslēgt vai izslēgt dažus tīkla pakalpojumus, kas ir atkarīgi no valsts/pieslēguma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par šiem pakalpojumiem. Noklusētajiem numuriem un vērtībām, kas ir iepriekš iestatīti Jūsu SE730, būtu jābūt vislabāk piemērotiem Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums nevajadzētu tos mainīt.

Zvana pāradresācija

Lai iestatītu Zvana pāradresācijas numuru

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai ievadītu numuru uz ko pāradresēt.
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Zvana pāradresācijas ieslēgšana

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, atkarībā no iestatītās pāradresācijas iespējas, Jūsu ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

Zvana pāradresācijas izslēgšana

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

JŪSU SE730

Klausules taustiņi

Spiediet	Lai
 (Kreisais mainīgais taustiņš)	Piekļūtu galvenajai izvēlnei no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Aktivizētu klusuma funkciju zvana laikā. Aktivizētu fona apgaismojumu.
 (Labais mainīgais taustiņš)	Piekļūtu atkārtotas zvanišanas sarakstam no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Veiktu otru zvanu, zvanu pāradresāciju, telefonu grāmatiņas caurskati sarunas laikā. Aktivizētu fona apgaismojumu.
	Atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu. Ievietotu R operatora pakalpojumiem zvana laikā.
	Noliktu klausuli. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. <i>Nospiediet un turiet, esot gaidīšanas režīmā, lai izslēgtu klausuli, īsi spiediet, lai atkal ieslēgtu klausuli.</i>
	Piekļūtu zvanu sarakstam no gaidīšanas režīma. Ritinātu augšup izvēlnes sarakstu vai ietu uz iepriekšējo telefonu grāmatiņas vai zvanu saraksta ierakstu. Palielinātu austiņas skaļumu zvana laikā. Ietu uz iepriekšējo simbolu rediģēšanas režīmā.
	Piekļūtu telefonu grāmatiņai no gaidīšanas režīma. Ritinātu lejup izvēlnes sarakstu vai ietu uz nākamo telefonu grāmatiņas vai zvanu saraksta ierakstu. Samazinātu austiņas skaļumu zvana laikā. Ietu uz nākamo simbolu rediģēšanas režīmā.
	Uzsāktu iekšējo zvanu.
	Atbildētu uz ienākošo zvanu brīvroku režīmā. Ieslēgtu un izslēgtu skaļruni* zvana laikā.
	Uzspiestu # gaidīšanas režīmā. <i>Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni gaidīšanas režīmā.</i> <i>Ievietotu pauzi zvanišanas režīmā.</i> Nospiediet un turiet, lai Pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, rediģēšanas režīmā.
	Uzspiestu * gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai bloķētu un atbloķētu taustiņus.

Mikstais taustiņš

BACK Īsi spiediet izvēlni pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni.

***BRĪDINĀJUMS** Brīvroku aktivizēšana var negaidīti palielināt skaļumu austiņā uz ļoti skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Displeja ikonas un simboli

Gaidīšanas režīmā, vairākas ikonas un simboli var tikt parādīti klausulē.

	Klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas zonā. Tā mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi.
	Baterijas simbols, kas norāda 3 baterijas uzlādes līmeņus.
	Zvana toņa skaļums ir izslēgts.
	Klavatūra ir bloķēta.
	Ir ārējais ienākošais zvans, ārējais zvans ir pieslēgts vai ārējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	Ir iekšējais ienākošais zvans, iekšējais zvans ir pieslēgts vai iekšējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	Ir ieslēgts skaļrunis.
	Ir ieslēgts modinātājs.
	Ieslēgta SMS saņemšana. Mirkšķinās, kad SMS atmiņa ir pilna.
	Ieslēgts režīms Netraucēt.

Ja ir jauni notikumi, kā neatbildēti zvani, jauni SMS ziņojumi vai balss pasta ziņojumi, klausules ekrāna centrā parādās sekojoši simboli kopā ar notikumu skaitu.

Ja Jums nav numura noteikuma, jaunu notikumu indikācijas neparādīsies. Klausules ekrāna centrā neparādīsies simboli par neatbildētiem zvaniem, SMS vai balss pasta ziņojumiem.

	Saņemti jauni SMS ziņojumi. Simbola kreisajā pusē parādīsies jauno SMS ziņojumu skaits.
	Ir jauni neatbildēti zvani. Simbola kreisajā pusē parādīsies jauno neatbildēto zvanu skaits.
	Ir jauni balss pasta ziņojumi. Simbola kreisajā pusē parādīsies jauno saņemto balss pasta ziņojumu skaits.

Konferences režīms

Kad ir ieslēgts konferences režīms, Jūs varat automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru Jūsu bāzes stacijā reģistrētu klausuli, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Šī režīma noklusētais iestatījums ir Izslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu konferences režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Conference** (Konference) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Demonstrācijas režīms

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Demo mode** (Demonstrācijas režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai palaistu demonstrācijas režīmu.
3. Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu, spiediet . Demonstrācijas režīms izslēgsies.

Galvenā PIN maiņa

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu/mazuļa zvana numurus un klausuļu reģistrācijai/Atreģistrēšanai. Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**. PIN koda garums ir 4 cipari. Šis PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad vien tas ir nepieciešams.

Lai mainītu Galveno PIN

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Change PIN** (Mainīt PIN) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Ievadītais PIN ekrānā tiek rādīts kā zvīgnītes (*).

Ja tiek ievadīts nepareizs PIN, displejā parādās iepriekšējā izvēlne.

3. Ievadiet jauno PIN un spiediet  **OK**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno PIN un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu PIN izmaiņas. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls, ekrānā parādās ziņojums **New PIN Stored** (Jaunais PIN Saglabāts) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Pārstatīšana

Pārstatīšana uz noklusētajiem iestatījumiem

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Reset** (Pārstatīt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Yes** (Jā) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties). Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ierīce tiek pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt "Noklusētie iestatījumi", 15.lpp).


Automātisks piedēklis

Maksimālais automātiska piedēkļa garums ir 5 cipari. Kad numurs ir iestatīts, tas tiks automātiski ievietots katra zvanītā numura sākumā.

Lai iestatītu automātiska piedēkļa numuru

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Auto Prefix** (Automātisks piedēklis) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Tiek parādīts pēdējais saglabātais automātiska piedēkļa numurs (ja tāds ir).
3. Ievadiet numuru un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Bāzes stacijas pārskats

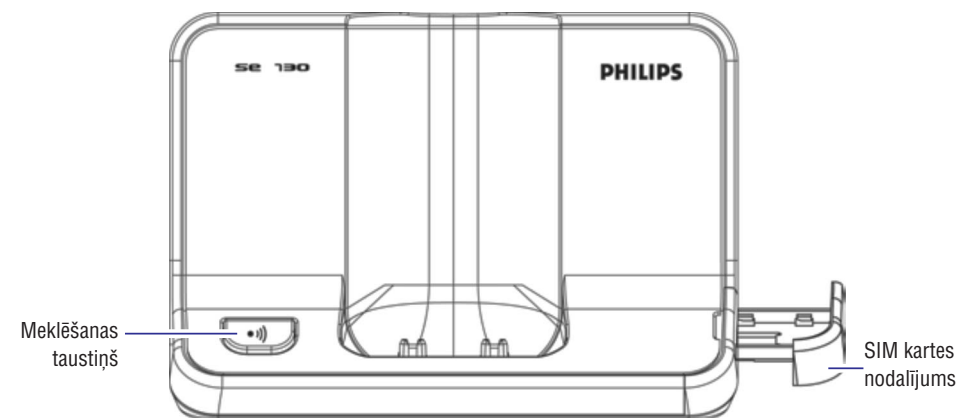

Jūsu SE730 galvenās funkcijas

Sekojošais ir Jūsu SE730 pieejamo izvēlnes iespēju pārskats. Detalizētam izvēlnes iespēju skaidrojumam, skatiet attiecīgās nodaļas šajā Lietošanas pamācībā.

Izvēlne	Lai	Lapa
Telefonu grāmatiņa 	Pievienotu, rediģētu un pārzinātu telefonu grāmatiņas ierakstus un kopētu tos no SIM kartes	25
Pulkstenis un modinātājs 	Iestatītu datumu un laiku, modinātāju, modinātāja signālu un režīmu "Netraucēt"	32
Personīgie iestatījumi 	Iestatītu klausules signālu, fona attēlu, skatīt foto, kontrasta līmeni, ekrāna saudzētāju, klausules nosaukumu, automātisku atbildi/zvana pārtraukšanu, valodas, bērnu aukles režīmu, fona apgaismojuma laiku un krāsu.	34
Papildus iestatījumi 	Iestatītu atkārtotas zvanišanas laiku, zvanišanas režīmu, zvanu liegumu, mazuļa zvana režīmu, reģistrētu/dzēstu klausuli, izvēlētos bāzi, mainītu PIN, pārstatītu telefonu, automātiskus piedēkļus, valsti, konferences režīmu un Demonstrācijas režīmu.	40
Tikla pakalpojumi 	Iestatītu zvanu pārsūtīšanu, balss pastkastīti, atzvanišanu, zvanītāja ID	44
Spēles 	Spēlētu spēles	47

Izvēlnes navigācija

Pamata soļi navigācijai pa izvēlnēm un iespējām ir sekojoši:

Uzdevums	Darbība	Ilustrācija
Pieklūt galvenajai izvēlnei/izvēlnes iespējām.	Izvēlieties MENU (Izvēlne), spiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mikstais taustiņš).	
- Pieklūt noteiktai izvēlnei/iespējai - Apstiprināt Jūsu izvēli	- Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo izvēlni/iespēju. - Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mikstais taustiņš).	
Šajā piemērā modinātājs ir ieslēgts Vienreiz. - Lai mainītu Jūsu izvēli. - Lai apstiprinātu Jūsu izvēli - Atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī vai gaidīšanas režīmā.	- Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo iespēju. - Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mikstais taustiņš). - Izvēlieties BACK (Atpakaļ), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (labais mikstais taustiņš).	

Lai reģistrētu papildus klausuli

- Uz bāzes stacijas gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet . Pēc tam reģistrācijas procedūra jāveic 1 minūtes laikā.

Minūtes laikā bāzes stacija var pieņemt reģistrāciju no klausules. Ja 10 sekundes netiek nospiesti neviens taustiņš, reģistrācijas procedūra tiks atcelta.

- Tajā pat laikā uz klausules spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Registration** (Reģistrācija) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet , lai izvēlētos bāzi, pie kā reģistrēt klausuli, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai sāktu reģistrāciju.

Ja PIN ir nepareizs, displejā tiek parādīts ziņojums **Incorrect PIN** (Nepareizs PIN) un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu uz veiksmīgu reģistrāciju, tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

Bāzes izvēle

Vienā SE730 klausulē var reģistrēt līdz 4 dažādas SE730 Bāzes stacijas. Ja Jūs izvēlaties punktu **Best Base** (Labākā bāze), klausule pieregistrēsies tuvākajai bāzes stacijai..

Lai manuāli izvēlētos bāzes staciju

- Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Select Base** (Izvēlēties Bāzi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz vajadzīgo bāzes staciju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Klausule sāks bāzes stacijas meklēšanu. Ja izvēlēta bāze tiek atrasta, tiek atskaņots garš apstiprinājuma tonis.

Atreģistrācija

Lai dzēstu klausuli

- Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Unregistration** (Atreģistrācija) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Uz klausules tastatūras spiediet klausules numuru, kuru Jūs vēlaties dzēst. Lai norādītu par veiksmīgu klausules dzēšanu, tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns parāda ziņojumu Unregistered (Atreģistrēta).

Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, klausules dzēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Mazuļa zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustiņu uz Jūsu klausules. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrānā parādās iepriekšējā izvēlne.

Jūs varat ievadīt līdz 20 ciparus garu telefona numuru.

Lai ieslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, galvenais PIN ir 0000.

3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Mode** (Režims).
4. Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Ievadiet Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Lai izslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Nospiediet un turiet taustiņu **MENU** (Izvēlne) (ja iepriekš ticis aktivizēts Mazuļa zvana režīms).
2. Ritiniet uz **Off** (izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Lai mainītu Mazuļa zvana numuru

1. Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, galvenais PIN ir 0000.

3. Ritiniet uz **Number** (Numurs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
4. Tiek parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).
5. Ievadiet jauno Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu SE730 klausulē. Procedūras var mainīties, atkarībā no klausules, kuru vēlaties reģistrēt. Šajā gadījumā, skatiet papildus klausules ražotāja instrukcijas. Papildus klausules jāreģistrē bāzes stacijā, pirms Jūs varat tās lietot. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz 5 klausulēm.


Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, nepieciešams Galvenais PIN. Noklusētais PIN ir 0000.

JŪSU SE730

Jūsu bāzes stacijas novietojums var iespaidot Jūsu SE730 uztveršanas zonu un darbību (skatīt PADOMU zemāk).

Bāzes stacijas pieslēgšana

1. Novietojiet bāzes staciju pa vidu starp telefona līnijas un strāvas kontaktiem.
2. Pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu pie attiecīgajiem kontaktiem bāzes stacijas aizmugurē.

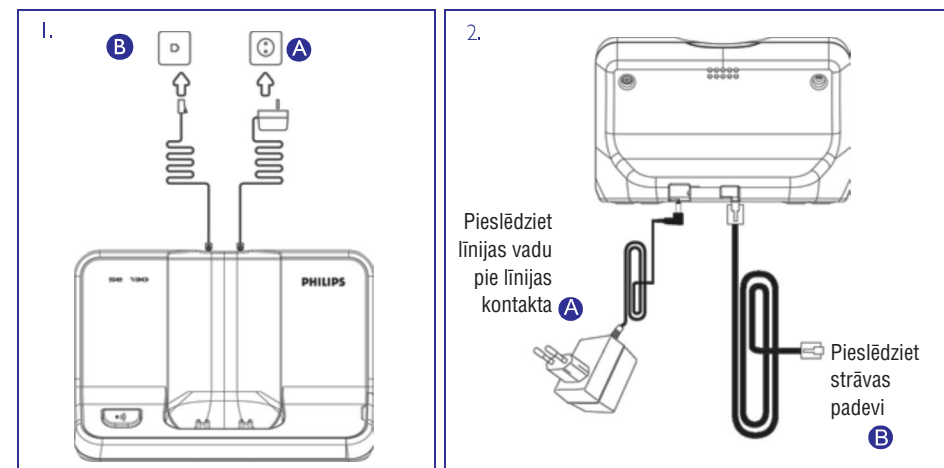

1. Pieslēdziet līnijas vada otru galu telefona līnijas kontaktam un strāvas vada otru galu strāvas kontaktam.

PADOMS Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas pārāk tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tas var bojāt uztveršanas zonu un skaņas kvalitāti. Celtnes ar biežām iekšējām un ārējām sienām var pasliktināt signālu pārraidi no un uz bāzes staciju.


BRĪDINĀJUMS Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek piegādāta, kad strāvas adapteris ir pieslēgts ierīcei un strāvas kontaktam. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir tās atvienošana no strāvas padeves. Tādēļ pārliecinieties, ka strāvas kontakts ir viegli pieejams. Strāvas adapteri un telefona līnijas vadu jāpieslēdz pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojiet ar ierīci komplektā iekļauto telefona vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat nedzirdēt zvanišanas signālu.

UZSTĀDĪŠANA


Baterijas ievietošana

Jūsu SE730 komplektā ir iekļautas 2 pārlādējamas baterijas, kas ļauj runāt aptuveni 12 stundas un līdz pat 150 stundas gaidīšanas režīmā. Pirms klausules lietošanas, baterijām jābūt uzstādītām un pilnībā pielādētām.

1. Noslidiniet baterijas nodalījuma vāciņu.

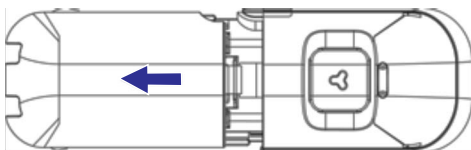


2. Ievietojiet baterijas, kā norādīts, un aizveriet vāciņu.

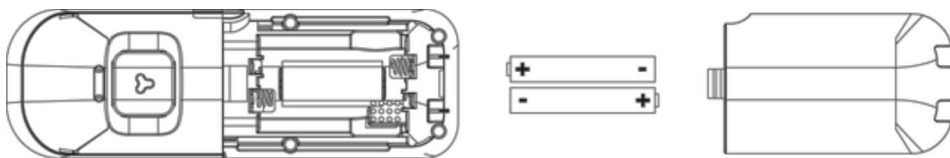

Baterijas lādēšana

1. Ievietojiet klausuli bāzes stacijas lādēšanas statīvā. Ja klausule ir novietota pareizi, tā atskaņo pīkstienu.
2. Lādēšanas animācija klausulē norāda, ka baterija lādējas.

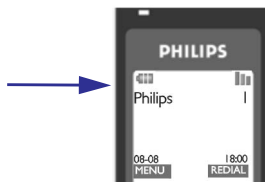

3. Atstājiet to statīvā, līdz baterijas ir pilnībā uzlādējušās (vismaz 24 stundas).
4. Klausule ir pilnībā uzlādēta, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā tiek parādīts .

Tukšas baterijas brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, zema uzlādes līmeņa sensors Jūs brīdina, atskaņojot dzirdamu toni un mirkšķinot baterijas ikonu.

Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un jebkādas notiekošās funkcijas progress netiks saglabāts.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Zvanišanas režīms

Zvanišanas režīmam, kas ir iepriekš noteikts Jūsu SE730, būtu vislabāk jāatbilst Jūsu valsts tīklam, tāpēc Jums nevajadzētu mainīt šo iestatījumu. Ir 2 zvanišanas režīmi: **Toņu** un **Impulsu**.

Lai iestatītu zvanišanas režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU**, ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Dial Mode** (Zvanišanas režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Tone** (Toņu) vai **Pulse** (Impulsu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums liegt izvēlētam klausulēm zvanīt telefona numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt četrus lieguma numurus, katrs numurs var sastāvēt no 4 cipariem.

Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu lieguma režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU**, ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, galvenais PIN ir 0000.

3. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu **Lieguma Režīmam**.
4. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Lai mainītu Zvana lieguma numuru

1. Spiediet taustiņu  **MENU**, ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, galvenais PIN ir 0000.

3. Ritiniet  uz punktu **Barring Number** (Lieguma numurs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
4. Ritiniet  uz **Number 1** (Numurs 1), **Number 2** (Numurs 2), **Number 3** (Numurs 3) vai **Number 1** (Numurs 1) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
5. Ievadiet ne vairāk kā 4 ciparus un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI



Atkārtotas zvanišanas laiks

Atkārtotas zvanišanas laiks (vai zvanišanas aizture) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . Tas var būt īss, vidējs vai garš.

Atkārtotas zvanišanas laika noklusētā vērtība, iepriekš ieprogrammēta Jūsu SE730, ir vislabāk piemērota Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Lai iestatītu atkārtotas zvanišanas laiku

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē), ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Recall Time** (Atkārtotas zvanišanas laiks).
2. Ritiniet, lai izvēlētos **Short** (Īss)/**Medium** (Vidējs)/**Long** (Garš) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Šis iestatījums ir noderīgs, lietojot tīkla pakalpojumus. Dažu pakalpojumu lietošana, kam tiek piekļūts ar taustiņu kombinācijām [+], [+], [+] (zvana gaidīšana, zvana pāradresācija...), ir atkarīga no Jūsu Atkārtotas zvanišanas laika iestatījuma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, papildus funkcijai par šo funkciju.

UZSTĀDĪŠANA


Ārpus uztveršanas zonas brīdinājums

Telefona iekštelu un āra uztveršanas zona ir attiecīgi 50 un 300 metri. Kad klausule pārvietojas ārpus uztveršanas zonas, mirkšķināsies antenas ikona .

Jostas stiprinājuma pielikšana/noņemšana

Jostas stiprinājums ļauj nēsāt klausuli uz jostas.

1. Lai piestiprinātu stiprinājumu pie klausules, ievietojiet stiprinājuma austiņas atverēs klausules aizmugurē un piespiediet.



2. Lai noņemtu stiprinājumu, vienkārši atlieciet to no klausules.

Datuma un laika iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē).
2. Ritiniet uz **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).
4. Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

BRĪDINĀJUMS Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un laika pajaunināšanas pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus Jūsu ISDN sistēmā vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Tagad Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

Jūsu SE730 pamatdarbības

Zvanišana

Ievadiet telefona numuru (līdz 20 cipariem) un spiediet, lai zvaniātu.

Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Zvanišana", 20.lpp.

UZSTĀDĪŠANA

Atbilde uz zvānu vai zvāna beigšana

Spiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvānu.

Spiediet taustiņu , lai beigtu zvānu.

Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Atbilde uz zvānu" un "Zvāna beigšana", 21.lpp.

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli no gaidīšanas režīma.

Īsi spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu klausuli.

Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu , lai bloķētu un atbloķētu tastatūru no gaidīšanas režīma.

Klausules meklēšana

Klausules meklēšanas funkcija ļauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja tā atrodas bāzes uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

Spiediet taustiņu , uz bāzes stacijas, līdz klausule sāk zvānīt.

Gaidīšanas režīms

Ja klausule, esot iestatījumu režīmā, apskates režīmā, rediģēšanas režīmā, utt., netiek lietota 20 sekundes, tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā. Tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā arī tad, ja tā tiek novietota bāzes stacijā.

Ekrāna un tastatūras apgaismojums

Apgaismojums paliek ieslēgts 20 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustiņa nospiešana, pacelšana no bāzes stacijas, utt. Tastatūras apgaismojuma krāsa ir BALTA.

Papildus informāciju par iestatījumiem skatīt "Fona apgaismojuma laiks", 39.lpp.

Notikumu lampiņa

Notikumu lampiņa uz Jūsu klausules mirkšķinās, kad telefona automātiskajā atbildētājā ir ierakstīts jauns ziņojums. Ja Jums ir numura noteicējs, notikumu lampiņa mirkšķinās arī tad, ja ir jauns zvans, jauns SMS vai jauns balss pasta ziņojums.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Lai aktivizētu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet taustiņu , **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Babysit mode** (Bērna aukles režīms) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

Bērna aukles režīmā ir atslēgti visi taustiņi, izņemot taustiņu . Ekrānā tiek parādīts Babysit mode (Bērna aukles režīms), ja šī funkcija ir ieslēgta, un klausule nevar veikt standarta funkcijas (veikt vai saņemt zvānus, izveidot savienojumu ar citu klausuli, meklēšanu, utt.).

2. Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvānīt, un spiediet  **OK**, lai aktivizētu.

Jūs joprojām varat veikt parastās darbības (izejošos zvānus, ienākošos zvānus, iekšējo savienojumu, meklēšanu, utt.) uz izvēlētajās klausules.

Lai izslēgtu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet , izvēlieties **Off** (Izslēgts) un spiediet  **OK**.

Fona apgaismojuma laiks

Lai iestatītu fona apgaismojuma laiku

1. Spiediet taustiņu , **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Backlight time** (Fona apgaismojuma laiks) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Izvēlieties **20s**, **40s** vai **60s** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiks atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

Fona apgaismojums ieslēdzas, kad notiek ienākošs zvans, jauns ziņojums, utt. Fona apgaismojuma laiks pēc noklusējuma ir 20s.

Fona apgaismojuma krāsa

Lai iestatītu fona apgaismojuma krāsu

1. Spiediet taustiņu , **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Theme colour** (Fona apgaismojuma krāsa) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet , lai izvēlētos **Fona apgaismojuma krāsa 1**, **Fona apgaismojuma krāsa 2** vai **Fona apgaismojuma krāsa 3** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiks atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Lai iestatītu Automātiskas atbildes režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Pick-up** (Automātiska Atbilde) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Automātiska klausules nolikšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski beigt zvanu, vienkārši noliekot klausuli bāzes stacijā. Pēc noklusējuma Automātiska klausules nolikšana ir ieslēgta.

Lai iestatītu Automātiskas klausules nolikšanas režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Hang-up** (Automātiska Klausules nolikšana) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Valoda

Jūsu SE730 var atbalstīt dažādas displeja valodas.

Lai mainītu valodu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Language** (Valoda) un spiediet  **SELECT**.
2. Ritiniet  uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Bērna aukles režīms

Jums jābūt vismaz 2 klausulēm, pierēģistrētām Jūsu bāzes stacijai, lai varētu lietot šo funkciju (skatīt 43.lpp “Lai reģistrētu papildus klausuli”).

Šī funkcija ļauj Jums pieskatīt, piemēram, mazuļa istabu. Novietojiet klausuli novērojamajā istabā. Ja skaļas līmenis pie klausules mikroфона pārsnieds noteiktu līmeni, klausule var automātiski zvanīt citai klausulei, kas reģistrēta tajā pašā bāzes stacijā.

Lai lietotu Mazuļa aukles funkciju, Jums tā jāaktivizē (piemēram, uz klausules 1) un jāievada klausules numurs, kurai zvanīt (piemēram, klausule 2), gadījumā, ja istabā ir dzirdami trokšņi. Novietojiet klausuli, kas ir Bērna aukles režīmā (piemēram, klausule 1) istabā, kuru vēlaties pieskatīt. Ja šī klausule uztver skaņas līmeni lielāku, kā noteikts, tā automātiski zvanīs izvēlētajai klausulei (piemēram, klausulei 2).

UZSTĀDĪŠANA

Noklusētie iestatījumi

Zvana skaļums	Vidējs
Austiņas skaļums	Skaļums 3
Skaļruņa skaļums	Skaļums 3
Taustiņu Tonis	Ieslēgts
Fona attēls	
Kontrasts	Līmenis 2
Automātiska atbilde	Izslēgta
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Auklītes režīms	Izslēgts
Modinātājs	Izslēgts
Zvanu lieguma režīms	Izslēgts
Galvenais PIN	0000

USB SAVIENOJUMS

USB savienojums

Modelis SE730 var ielādēt melodijas (līdz 20 Kb MIDI formātā), fona attēlus (128 x 160 pikseļu), kā arī fotogrāfijas priekš foto izsaukuma (96 x 64 pikseļu) no datora, izmantojot USB savienojumu. Klausulē un uzstādīšanas kompaktdiskā ir iepriekš ievietotas dažādas zvana melodijas, fona attēli un foto izsaukuma attēli. Pirms failu ielādes no datora uz klausuli, datorā jāuzstāda USB ielādes programma.

USB ielādes programmas uzstādīšana

1. Ievietojiet ar SE730 komplektā iekļauto kompaktdisku datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai veiktu USB draiveru un ielādēšanas programmas uzstādīšanu.
3. Uzstādīšanas laikā programma atvērs dialogu logus ar jautājumiem apstiprināt vai noraidīt atsevišķas darbības. Jums jāapstiprina visas darbības, lai turpinātu uzstādīšanu.
4. Pēc uzstādīšanas var būt nepieciešams pārstārtēt datoru.

Ja uzstādāmā programma nepalaižas automātiski, caurskatiet kompaktdiska saturu, izmantojot Windows Explorer un palaidiet programmu, dubulti klikšķinot uz faila setup.exe.

Sistēmas prasības

Procesors	Pentium II 350 MHz vai vairāk
Operētājsistēma	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP vai Windows ME
Operatīvā atmiņa	64 Mb vai vairāk
Minimālā vieta cietajā diskā	150 Mb
Pieslēgums	USB 1.1 vai jaunāks
Diskdzinis	8x CD-ROM vai ātrāks
Ekrāns	800 x 600 pikseļu vai vairāk
Displejs	16-bitu high colour vai vairāk

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Fotogrāfiju apskate

Klausulē ir ielādētas 20 foto izsaukuma bildes. Šo funkciju var lietot, lai apskatītu visas foto izsaukuma bildes. Lai apskatītu foto izsaukuma bildes

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **View Foto Pic** (Apskatīt foto) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet , lai caurskatītu foto izsaukuma bildes.

Izmantojot USB savienojumu, var ielādēt un pārrakstīt esošas foto izsaukuma bildes (skatīt "USB savienojums" 16.lpp).

Kontrasta līmenis

Ir 3 kontrasta līmeņa iespējas (**Līmenis 1**, **Līmenis 2** vai **Līmenis 3**). Noklusētais kontrasta līmenis ir **Līmenis 2**.

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Contrast** (Kontrasts) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto kontrasta līmeni (**Level 1** (Līmenis 1), **Level 2** (Līmenis 2) vai **Level 3** (Līmenis 3)) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Klausules nosaukums

Jūs varat nosaukt klausuli un parādīt klausules nosaukumu gaidīšanas režīmā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir PHILIPS. **Lai pārsauktu klausuli**

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Handset Name** (Klausules Nosaukums) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Rediģējiet klausules nosaukumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 12 simboli un noklusētais klausules nosaukums ir PHILIPS.

Automātiska atbilde

Šī funkcija ļauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, Automātiska atbilde ir izslēgta, tātad jāspiež taustiņš , lai atbildētu uz zvanu.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Melodijas ieraksts

Klausulē ir pieejamas 16 melodijas. Var pievienot papildus zvana melodiju vai mainīt to, ierakstot jaunu skaņu vai balsi, un saglabājot to kā zvana melodiju. Maksimālais ierakstītās melodijas garums – 25 sekundes.

Lai ierakstītu zvana melodiju

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet uz punktu **Record melody** (Melodijas ieraksts) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet **START**, lai sāktu ierakstīšanu, un spiediet **END** (Beigt), lai beigtu un saglabātu ierakstu. Sāksies ierakstītās melodijas atskaņošana un ekrāns atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskaņošana beigsies.

Fona attēls

Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties fona attēlu, ko rādīt gaidīšanas režīmā. Jūsu telefonā iepriekš ievietoti ir 6 fona attēli. Trešo fona attēlu var pārrakstīt, ielādējot zīmējumu no datora klausulē, izmantojot USB savienojumu. Ceturtais fona attēls ir tukšs. Lai atrastu noklusēto fona attēlu, skatiet sadaļu “Noklusētie iestatījumi”, 15.lpp.



Var ielādēt vienu fona attēlu un nomainīt to, ielādējot jaunu attēlu no datora klausulē, izmantojot USB savienojumu (skatīt “USB savienojums”, 16.lpp).


Lai iestatītu fona attēlu

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Wallpaper** (Fona attēls) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto fona attēlu un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

USB SAVIENOJUMS

Klausules un datora savienojums

Lai savienotu klausuli un datoru, pieslēdziet vienu USB vada galu pie USB kontakta klausules apakšā, pēc tam pieslēdziet otru USB vada galu pie datora USB porta.

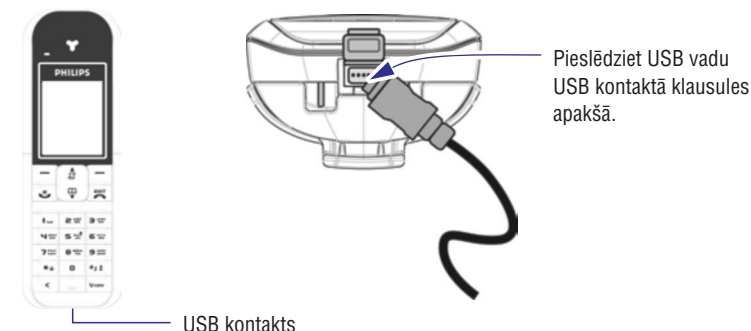


Kad klausule atrodas USB ielādes režīmā, tastatūra tiek bloķēta, kamēr USB vads netiek atvienots no klausules.

Ja USB ielādes laikā ienāk zvans, datu pārraide apstājas. Klausule atskaņo skaņas signālu un ekrānā parādās uzraksts Ārējs zvans. Ziņas par zvanītāju neparādās. Lai atbildētu uz zvanu, spiediet taustiņu .

Melodiju ielāde

Modelī SE730 ir uzstādītas 16 zvana melodijas. Var pievienot papildus zvana melodiju (ne lielāku par 20 Kb) vai nomainīt to, ielādējot jaunu melodiju no datora, izmantojot USB savienojumu.

1. Palaidiet USB ielādētāju uz datora, izvēloties Start > Programs > Download Software.
2. Spiediet uz ikonas Zvana melodija loga kreisajā pusē, lai apskatītu MIDI failus, kas pieejami lietošanai kā klausules zvana toņi.

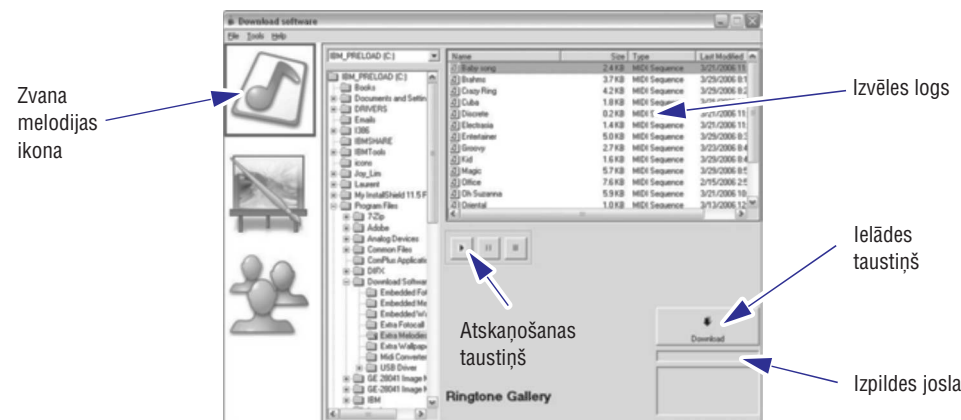


USB SAVIENOJUMS

- Izvēles logā izvēlieties MIDI failu, kuru vēlaties ielādēt, un spiediet Atskaņošanas taustiņu, lai noklausītos MIDI failu, lai pārlicinātos, ka šī ir vajadzīgā zvana melodija.
- Pārlicinieties, ka klausule ir pieslēgta pie datora, un spiediet Ielādes taustiņu. Parādīsies izpildes josla, lai norādītu ielādes gaitu.
- Kad ielāde pabeigta, droši atvienojiet klausuli no datora.

Fona attēlu ielāde

Modeļi SE730 ir uzstādīti 6 fona attēli. Trešais fona attēls ir pārrakstāms, ielādējot jaunu zīmējumu no datora, izmantojot USB savienojumu. Ceturtais fona zīmējums ir tukšs.

- Palaidiet USB ielādētāju uz datora, izvēloties Start > Programs > USB Download Software.
- Spiediet uz ikonas Fona zīmējums loga kreisajā pusē, lai caurskatītu bilžu failus (BMP, JPG un GIF), kas pieejami lietošanai kā klausules fona attēls.
- Izvēles logā izvēlieties fona attēlu, kuru vēlaties ielādēt.

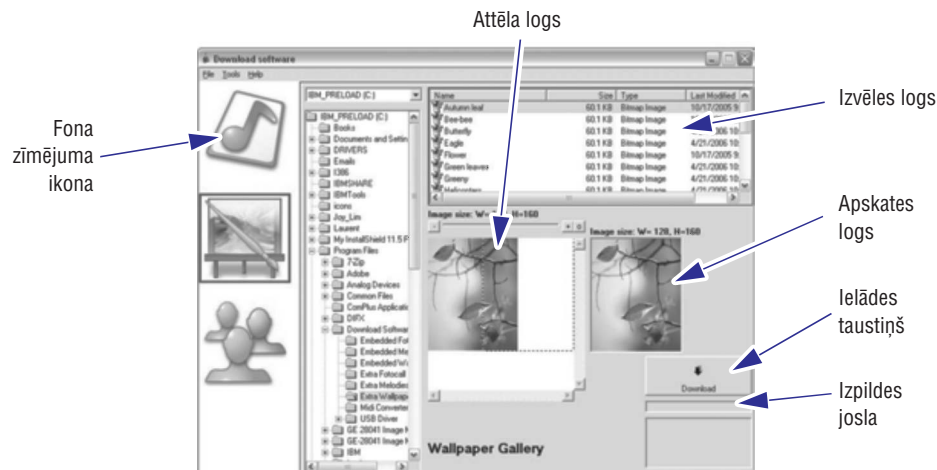

- Attēls parādīsies Attēla logā tā faktiskajā izmērā. Attēla logā var mainīt attēla izmēru un izvēlēties, kuru attēla daļu lietot kā fona attēlu. Var arī apskatīt ielādējamo attēlu Apskates logā, lai pārlicinātos par tā pareizu izskatu kā fona attēlu klausulē.
- Pārlicinieties, ka klausule ir pieslēgta pie datora, un spiediet Ielādes taustiņu. Parādīsies izpildes josla, lai norādītu ielādes gaitu.
- Kad ielāde pabeigta, droši atvienojiet klausuli no datora.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Mana melodija

Var pievienot papildus zvana melodiju (ne lielāku kā 20 Kb) vai nomainīt to, ielādējot jaunu melodiju no datora uz klausuli, izmantojot USB savienojumu (skatīt "USB savienojums", 16.lpp). Var arī ierakstīt savu zvana melodiju (skatīt "Melodijas ierakstīšana", 36.lpp).

Lai iestatītu savu melodiju

- Spiediet taustiņu (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet (Izvēlēties), spiediet (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet uz punktu **My Melody** (Mana melodija) un spiediet (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **Recorded Mel.** (Ierakstīta melodija) vai **Downloaded Mel.** (Ielādēt melodiju) un spiediet (Izvēlēties). Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Grupas zvana melodija

Lai šī funkcija būtu noderīga, Jums ir jābūt numura noteicējam. Skatīt "Zvanītāja Līnijas Identifikācija", 24.lpp.

Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties un iestatīt melodijas ko atskaņot, kad notiek ienākošais zvans no kontakta, kā vārds ir saglabāts Jūsu telefonu grāmatā un pieder kādai grupai. Jūs varat piešķirt vienu zvana melodiju katrai grupai. Ir pieejamas trīs telefonu grāmatas grupas (Grupa A, B, C), lai organizētu Jūsu kontaktus. Katrai grupai var piešķirt atsevišķu melodiju.

Lai iestatītu Grupas Melodiju

- Spiediet taustiņu (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet (Izvēlēties), spiediet (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet uz punktu **Group Melody** (Grupas melodija) un spiediet (Izvēlēties).
- Ritiniet uz grupu, kurai vēlaties noteikt melodiju un spiediet (Izvēlēties).
- Ritiniet uz Jūsu vēlamu melodiju, lai to atskaņotu.
- Spiediet (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Taustiņu tonis

Kad tiek nospiests taustiņš, tiek atskaņots viens pikstiens. Jūs varat to ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu taustiņu toni

- Spiediet taustiņu (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet (Izvēlēties), spiediet (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet uz punktu **Key Beep** (Taustiņu pikstiens) un spiediet (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Personīgie iestatījumi

Klausules signāli
Fona attēls
Apskatīt foto
Kontrasts
Klausules nosaukums
Automātiska atbilde
Automātiska
klausules nolikšana
Valoda
Bērna aukles režīms
Fona apgaismojuma
laiks
Fona apgaismojuma
krāsa

Klausules toni

Zvana skaļums

Ir 5 zvana toņa skaļuma iespējas (**Silence** (Klusums), **Low** (Zems), **Medium** (Vidējs), **High** (Augsts) un **Progressive** (Kāpjošs)). Noklusētais līmenis ir **Vidējs**.

Lai iestatītu zvana skaļumu

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toni) un vēlreiz spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Ring Volume** (Zvana skaļums).
2. Ritiniet uz Jūsu vēlamo skaļuma līmeni un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja aktivizētais režīms ir Klusums, ekrānā tiek parādīta ikona

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana melodija

Jūsu klausulē ir pieejamas 16 zvana melodijas.

Lai iestatītu zvana melodiju


1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toni), ritiniet uz punktu **Ring Melody** (Zvana melodija) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskaņotu.
3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

USB SAVIENOJUMS

Foto – identifikatoru ielāde

Modelī SE730 ir uzstādīti 20 foto izsaukuma attēli. Izmantojot USB savienojumu var pārrakstīt jebkuru foto izsaukuma attēlu.

1. Palaidiet USB ielādētāju uz datora, izvēloties Start > Programs > USB Download Software.
2. Spiediet uz ikonas Foto izsaukums loga kreisajā pusē, lai caurskatītu fotogrāfijas, kas pieejamas lietošanai kā klausules foto izsaukuma attēli.

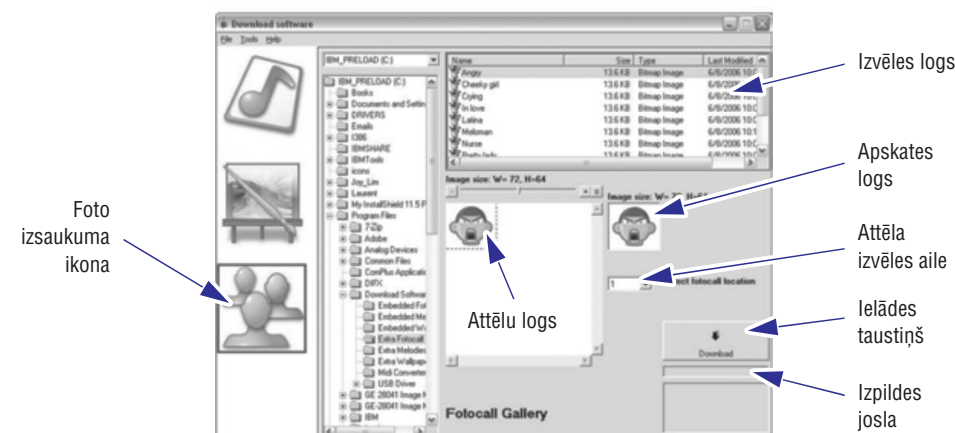

3. Izvēles logā izvēlieties fotogrāfiju, kuru vēlaties ielādēt.
4. Fotogrāfija parādīsies Attēlu logā pilnā izmērā. Fotogrāfijas izmēru var mainīt Attēlu logā un izvēlēties, kuru attēla daļu lietot kā foto izsaukuma bildi. Var arī apskatīt fotogrāfiju Apskates logā, lai pārliecinātos, ka tā tiks pareizi atainota kā Foto izsaukuma bilde klausulē.
5. Attēla izvēles ailē izvēlieties pozīcijas numuru (no 1 līdz 20) foto izsaukuma kartīnai, kuru vēlaties aizstāt ar jauno. Ja Jūs izvēlaties numuru 3, trešā foto izsaukuma kartīņa tiks aizvietota ar jaunu.
6. Pārliecinieties, ka klausule ir pieslēgta datoram un spiediet Ielādes taustiņu. Parādīsies Izpildes josla, lai norādītu ielādes gaitu.
7. Kad ielāde pabeigta, droši atvienojiet klausuli no datora.

Zvanišana

Zvanišana iepriekš uzspiežot numuru

1. Ievadiet telefona numuru (ne vairāk kā 20 ciparus).
2. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Tiešā zvanišana

1. Spiediet  vai , lai aizņemtu līniju.
2. Ievadiet telefona numuru.

Zvanišana no atkārtotas zvanišanas saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet .
2. Ritiniet  uz ierakstu atkārtotas zvanišanas sarakstā.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

PADOMS Klausule saglabā pēdējos 7 zvanītos numurus. Pēdējais zvanītais numurs sarakstā parādīsies pirmais. Ja sarakstā esošais numurs atbilst ierakstam tālrunu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.

Zvanišana no zvanu saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu zvanu sarakstam.
3. Ritiniet  uz ierakstu zvanu sarakstā.
4. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Jums jābūt numura noteicējam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru vai vārdu zvanu sarakstā. Papildus informācijai skatīt "Zvanu saraksts", 30.lpp.

Zvanišana no tālrunu grāmatiņas

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  uz tālrunu grāmatiņas ierakstu.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

PADOMS Tā vietā lai ritinātos , lai pārlūkotu tālrunu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Režims Netraucēt

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jums ir numura noteicējs. Kad ir ieslēgts režims Netraucēt, telefons zvanīs tikai pie atļautu grupu ienākošajiem zvaniem. Ja zvanis citi telefona numuri, tiks parādīts ziņojums par ienākošu zvanu un ieslēgsies fona apgaismojums. Telefons nezvanīs. Ja ir ieslēgts automātiskais atbildētājs, tas atbildēs uz zvanu, lai zvanītājs varētu atstāt ziņojumu.

Lai ieslēgtu/izslēgtu režīmu Netraucēt

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Do not disturb** (Netraucēt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Vēlreiz spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai atvērtu izvēlni **Aktivizācija**.
3. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
4. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, režīms Netraucēt ir Izslēgts.

Lai iestatītu Netraucēt režīma dienu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Do not disturb** (Netraucēt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Set Day** (Iestatīt dienu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  līdz vajadzīgajai iespējai (**Visu nedēļu**, **Darba dienās**, **Pirmdien**, **Otrdien...** vai **Svētdien**) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Izvēloties **Visu nedēļu** vai **Darba dienās**, spiediet  **SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu.
4. Izvēloties **Pirmdien**, **Otrdien...** vai **Svētdien**, pie attiecīgās dienas parādīsies atzīme "✓", lai norādītu, ka šī diena ir izvēlēta. Var izvēlēties vairākas dienas.
5. Pēc izvēles, ritiniet  līdz **OK** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai iestatītu Netraucēt režīma laiku

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Do not disturb** (Netraucēt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Set time** (Iestatīt laiku) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet **Sākuma laiku** un **Beigu laiku**.
3. Spiediet taustiņu  **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, Sākuma laiks – 00:00, bet Beigu laiks – 00:00.

Lai norādītu atļauto zvanītāju

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Do not disturb** (Netraucēt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Allowed caller** (Atļautais zvanītājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai iespējai (**Standarts**, **Grupa A**, **Grupa B** vai **Grupa C**).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma telefons nezvana nevienai grupai, ja ir ieslēgts režīms Netraucēt.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Pulkstenis un Modinātājs 
Iestatīt Datumu/laiku
Modinātājs
Modinātāja signāls
Netraucēt

Datuma un laika iestatīšana

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), vēlreiz spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).

2. Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Ievadiet datumu formātā Diena/Mēnesis/Gads un laiku 24–stundu formātā.

3. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas Pulksteņa un Modinātāja izvēlnē.

Kad datums un laiks ir iestatīti, notiks laika un datuma atgūšana, kad būs izņemtas baterijas vai noticis strāvas pārrāvums.

Modinātāja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Alarm** (Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Off** (Izslēgts), **On Once** (Izslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Izslēgts katru dienu) un spiediet  **OK**.
3. Ja Jūs esat izvēlējušies **On Once** (Izslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Izslēgts katru dienu), ievadiet modinātāja laiku un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties). Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Modinātāja signāls un modinātāja ikona tiks atskaņots/mirkšķināsies tikai vienu minūti paredzētajā laikā. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

Modinātāja signāls

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Alarm Tone** (Modinātāja Signāls) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz vajadzīgo melodiju (**Melody 1**, **Melody 2** vai **Melody 3**), lai atskaņotu melodiju.
3. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai iestatītu modinātāja signālu.

ZVANIŠANA

Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu  .

Brīvroku atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu  .

Ienākošajam zvanam ir prioritāte attiecībā prec citiem notikumiem. Kad ir ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

PADOMS Ja ir ieslēgts Automātiskas atbildes režīms (skatīt 37.lpp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana beigšana

Spiediet taustiņu  .

Aptuveni uz 5 sekundēm klausules ekrānā tiks parādīts zvana ilgums.

PADOMS Ja ir ieslēgts automātiskas klausules nolikšanas režīms (skatīt 38.lpp), Jūs varat vienkārši nolikt klausuli bāzes stacijā, lai beigtu zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

Notiekošie zvani

Zvana laikā ir pieejamas sekojošas iespējas:

Klausules austiņas skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu  , lai regulētu skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

Klausules mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

1. Zvana laikā spiediet taustiņu  **MUTE** (Klusums), lai izslēgtu mikrofona, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.
2. Spiediet taustiņu  **UNMUTE** (Atcelt klusumu), lai ieslēgtu mikrofona.

ZVANĪŠANA

Skaļruņa režīms

1. Spiediet taustiņu , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atgrieztos normālā režīmā.

BRĪDINĀJUMS Skaļruņa aktivizēšana var negaidīti palielināt austiņas skaļumu uz ļoti skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Skaļruņa skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

Otra izsaukuma veikšana (atkarīgs no tarifu plāna)

1. Spiediet taustiņu  **OPTION** un izvēlieties punktu **Make 2nd call** (Veikt otru zvanu), lai pārslēgtu pašreizējo zvanu gaidīšanas režīmā un veiktu vēl vienu ārēju zvanu.

Zvanu pāradresācija

1. Spiediet taustiņu  **OPTION** un izvēlieties punktu **Call divert** (Zvanu pāradresācija). Ekrānā parādīsies R4.
2. Ievadiet telefona numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt ienākošos zvanus.

Pieklūve telefonu grāmatiņai

1. Spiediet taustiņu  **OPTION** un izvēlieties punktu **Phonebook** (Telefonu grāmatiņa), lai piekļūtu un caurskatītu telefonu grāmatiņu.

Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja reģistrētas vismaz 2 klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

Iekšējais zvans citai klausulei

Lai varētu lietot iekšējā zvana funkciju, Jūsu bāzes stacijā jābūt reģistrētām vismaz 2 klausulēm (skatīt 44.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  .
2. Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustiņu  **ALL** (Visas), lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2.

Ja klausule nepieder pie SE730/735 grupas, šī funkcija var nebūt pieejama.

ZVANU SARAKSTS

Pieklūšana zvanīto numuru sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet , lai apskatītu ierakstus.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta informācijas apskate

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  **MENU** (Izvēlne) un tad spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu View (Apskatīt).

Zvanīto numuru saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  **MENU** (Izvēlne) un ritiniet  uz punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet vārdu un spiediet  **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet  **OK**.
5. Ritiniet , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  **MENU** (Izvēlne) un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  .
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties) un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.

ZVANU SARAKSTS

Zvanu žurnāls sniedz ātru piekļuvi **Zvanu saraksta**, **Automātiskā atbildētāja** un **SMS** apakšizvēlnēm. Zvanu saraksts var saglabāt līdz 30 ierakstiem. Ja Jūs esat abonējuši Numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs), kā arī zvana datums un laiks (ko sniedz tikls). Zvani (neatbildētie un saņemtie) tiek parādīti hronoloģiskā secībā ar jaunāko saraksta augšā. Kad zvanu saraksts ir tukšs, ekrāns parāda uzrakstu **List Empty** (Saraksts Tukšs).

Ja Jums nav numura noteicēja, zvanu sarakstā neparādās nekāda informācija.

Piekļūšana zvanu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  līdz izvēlei **Zvanu saraksts, Automātiskais atbildētājs** vai **SMS** un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos attiecīgo apakšizvēlni.

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, un spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu).
3. Ievadiet vārdu un spiediet  **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet  **OK**.
5. Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pikstiens.

Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne).
2. Ritiniet  uz **Delete** (Dzēst) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pikstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un spiediet  **MENU** (Izvēlne).
2. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

ZVANIŠANA

Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

1. Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
2. Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Ritiniet  līdz **All** un spiediet  **SELECT**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2. Izvēlēta klausule zvana.

Ja zvanītā klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu ārējo zvanu.

3. Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
4. Spiediet taustiņu  uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu zvanītajai klausulei.

Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

1. Spiediet taustiņu  vienreiz, lai pārslēgtos starp iekšējo zvanu un ārējo zvanu.

Trīspusīgs konferences zvans

Konferences zvana funkcija ļauj vienu ārējo zvanu sadalīt uz divām klausulēm (iekšējā zvanā). Trīs personas var dalīt sarunu un nav nepieciešams pakalpojums no tīkla operatora.

1. Nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
2. Turiet taustiņu , līdz tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Ritiniet  līdz **All** un spiediet  **SELECT**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2. Izvēlēta klausule zvana.
3. Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
4. Nospiediet un turiet mīksto taustiņu  uz pirmās klausules, lai sāktu trīspusīgu konferenci, ekrānā parādās "Conference"..

PADOMS Ja ir aktivizēts konferences režīms (skatīt 45.lpp), trīspusīgs konferences zvans tiek izveidots automātiski, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

ZVANĪŠANA

Zvanu gaidīšana

Ja Jūs esat abonējuši Zvana gaidīšanas (Līdzsavienojuma) pakalpojumu no Jūsu tīkla operatora, austiņa atskaņos pīkstieni, lai informētu Jūs par otru ienākošu zvanu. Tiks parādīts arī otra zvanītāja vārds vai numurs, ja Jūs esat abonējuši numura noteicēju. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru papildus informācijai par šiem pakalpojumiem.

Spiediet	Darbība
 + 	Saglabāt pašreizējo savienojumu un atbildēt uz otru izsaukumu.
 + 	Beigt pašreizējo savienojumu un atbildēt uz otru izsaukumu.
 + 	Noraidīt jauno savienojumu un turpināt sarunu.

Vai, Jūs varat spiest taustiņu , lai izvēlētos no iespējām Pieņemt un pieturēt, Pieņemt un beigt vai Atteikt izsaukumu gaidīšanas laikā. Lai apstiprinātu, ritiniet  līdz vajadzīgajam parametram, un spiediet  OK. Norādītās darbības var atšķirties, atkarībā no tīkla.

Zvanītāja līnijas identifikācija (numura noteicējs)

Numura noteicējs ir īpašs pakalpojums, ko Jūs varat pieslēgt pie Jūsu tīkla operatora. Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs un vārds (ja saglabāts tālruņu grāmatiņā) tiks parādīts, kad telefons zvina, lai Jūs varat izlemt, vai atbildēt uz zvanu vai nē. Papildus informācijai par šo pakalpojumu sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Foto izsaukums

Šī funkcija ļauj sasaistīt bildi ar kontaktu telefonu grāmatiņā. Ja Jums ir numura noteicējs, ienākošā zvana laikā parādīsies zvanītāja vārds un atbilstošā bildīte, kā arī skanēs zvanītājam piesaistītā melodija. Klausulē paredzētas 20 foto izsaukuma kartiņas. Jebkuru no tām var nomainīt, izmantojot USB savienojumu (skatīt nodaļu "USB savienojums", 16.lpp).

Zemāk redzami dažu klausulē saglabāto attēlu piemēri:



Sīkāk par attēlu piesaisti kontaktam, skatīt nodaļu "Kontakta saglabāšana telefonu grāmatiņā", 25.lpp.

TELEFONU GRĀMATA

Izvēloties punktu Izvēlēties ierakstu, var caurskatīt telefonu grāmatas saturu un izvēlēties ierakstus, kurus vēlaties kopēt. Pie katra izvēlētā ieraksta parādīsies pieprasījums izvēlētajās klausulēs, vai pārrakstīt ierakstu mērķa telefonu grāmatā.

Pārrakstīt? Parādīsies izvēlētajās klausulēs, spiediet  **YES**, lai apstiprinātu vai  **NO**, lai noraidītu.

3. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
4. Tiks parādīti pārsūtīšanai pieejamo klausuļu numuri. Ja ir vairāk kā 2 klausules, Jūs varat ritināt , lai izvēlētos noteiktu klausuli.


Lai telefonu grāmatas ierakstus varētu kopēt, saņemtajām klausulēm jābūt gaidīšanas režīmā.

5. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Ekrānā parādīsies kopēšanas gaita.
6. Ja pārsūtīšana notikusi veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts!).

PADOMS Jebkurā laikā var spiest taustiņu  **BACK** (Atpakaļ), lai pārtrauktu procesu. Šo procesu var pārtraukt tikai uz izejošās klausules, no kuras notiek telefonu grāmatas pārsūtīšana.

TELEFONU GRĀMATA

2. Iebīdīet SIM karti starp turētājiem, ar mikročipu uz augšu, līdz tā apstājas.

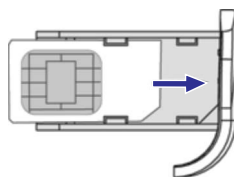

3. Ievietojiet SIM kartes nodalījumu atpakaļ ligzdā uz bāzes stacijas un iespiediet to vietā līdz galam.
4. Uz klausules spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Copy from SIM** (Kopēt no SIM) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
5. Ritiniet uz **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlaties Kopēt visu, uz Jūsu telefonu grāmatu tiks kopēti visi SIM kartes ieraksti. Ja Jūs izvēlaties Izvēlēties ierakstu, Jūs varat pārlūkot SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus kopēt.
6. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
7. Ievadiet SIM kartes PIN kodu (ja tas tiek prasīts). Ekrānā tiks rādīts kopēšanas progress.
8. Kad darbība veiksmīgi pabeigta, displejā tiks parādīts ziņojums **Transfered!** (Pārsūtīts!).

Jūsu klausulei vajadzētu varēt nolasīt visu standarta SMS saturu, tai skaitā 3G. Ja klausule nevar nolasīt SIM karti vai SIM karte netiek atrasta, ekrāns parādīs kļūdas ziņojumu No SIM Card! (Nav SIM kartes) un atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

Ja kāds vārds SIM kartē pilnībā atbilst ierakstam klausules telefonu grāmatā, parādīsies jautājums, vai pārrakstīt ierakstu telefonu grāmatiņā.

PADOMS Jūs varat spiest taustiņu **CANCEL** (Atcelt) jebkurā laikā, lai atceltu darbību.


9. Tagad var izņemt SIM karti un atkal aizvērt vāciņu.

Telefonu grāmatas pārsūtīšana

Šī funkcija ļauj Jums pārsūtīt telefonu grāmatu no vienas klausules uz citu, kad Jūsu bāzes stacijā ir reģistrētas vismaz 2 klausules.

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Phbk transfer** (Telefonu grāmatas pārsūtīšana) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **Transfer all** (Pārsūtīt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlaties Pārsūtīt visu, visi klausulē esošie ieraksti tiks kopēti uz izvēlēto klausuli. Ja mērķa klausule jau satur vārdu, kas precīzi sakrīt ar vārdu no kopējamās telefonu grāmatiņas, parādīsies pieprasījums, vai pārrakstīt ierakstu telefonu grāmatiņā.

TELEFONU GRĀMATA

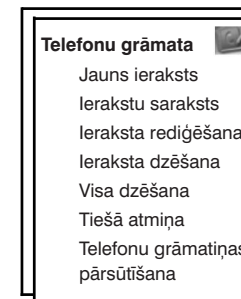

Jūsu SE730 var saglabāt līdz 250 telefonu grāmatas ierakstu, tai skaitā 9 tiešās atmiņas (līdz). Katram telefonu grāmatas ierakstam var būt līdz 20 ciparus garš telefona numurs un 14 simbolu garš vārds.

Piekluve telefonu grāmatai

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu vai spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **List Entry** (Ierakstu saraksts) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Telefonu grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.
3. Spiediet , lai caurskatītu telefonu grāmatu.

Lai apskatītu papildus informāciju par telefonu grāmatas ierakstu, spiediet **VIEW** (Apskatīt) Lai zvanītu numuram no telefonu grāmatas, ritiniet uz telefonu grāmatas ierakstu un spiediet .

PADOMS Tā vietā lai ritinātos , lai pārlūkotu tālrunu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Kontakta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **New Entry** (Jauns ieraksts).
2. Ievadiet kontakta vārdu (ne vairāk kā 14 simboli) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet numuru (ne vairāk kā 20 cipari) un spiediet **OK**.
4. Ritiniet , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

TELEFONU GRĀMATA

- Ritiniet līdz attēlam, kuru vēlaties piesaistīt kontaktam, vai izvēlieties punktu **<Nav attēla>**, un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Ja Jūs esat izvēlējušies attēlu priekš kontakta un Jums ir numura noteicējs, telefons ekrānā parādīs zvanītāja vārdu un attēlu.

Jūs varat piešķirt individuālus kontaktus noteiktām grupām pēc Jūsu izvēles. Piemēram, **Grupa A** satur Jūsu darba biedru telefonus. Jūs varat arī šai grupai piešķirt noteiktu zvana toni (skatīt "Grupas melodija", 35.lpp). Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju pie Jūsu tīkla operatora, katrreiz, kad kāds no šīs grupas Jums zvana, Jūs dzirdēsiet šai grupai piešķirto zvana toni.

PADOMS Jūs varat saglabāt līdz 50 telefonu grāmatas ierakstiem. Jūs nevarat saglabāt jaunu telefona grāmatas ierakstu, kad atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēš esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

Telefonu grāmatas ieraksta rediģēšana

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Edit Entry** (Rediģēt ierakstu) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties rediģēt un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet **CLEAR** (Dzēst), lai dzēstu simbolus vienu pa vienam, rediģējiet vārdu un spiediet **OK**.
- Spiediet **CLEAR** (Dzēst), lai dzēstu ciparus vienu pa vienam, rediģējiet numuru un spiediet **OK**.
- Ritiniet uz grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet **OK** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Ritiniet līdz attēlam, kuru vēlaties piesaistīt kontaktam, vai izvēlieties punktu **<Nav attēla>**, un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas ieraksta dzēšana

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Delete Entry** (Dzēst ierakstu) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visu telefonu grāmatas ierakstu dzēšana

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet **OK**.
- Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

TELEFONU GRĀMATA

Tiešās piekļuves atmiņas saglabāšana

Jūs varat saglabāt 10 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi līdz). Nospiežot un turot taustiņu gaidīšanas režīmā, telefons automātiski zvanīs saglabātajam telefona numuram.

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 0** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **VIEW** (Apskatīt). Ja šim taustiņam ir saglabāts numurs, tiks parādīts numurs/vārds.
- Ja izvēlētajam taustiņam nav saglabāts numurs, vai ja Jūs vēlaties mainīt pašlaik saglabāto numuru, spiediet **SELECT** (Izvēlēties) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos **Add** (Pievienot).
- Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties saglabāt kā tiešās piekļuves atmiņu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.


Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 0** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **VIEW** (Apskatīt).
- Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties) un ritiniet uz **Delete** (Dzēst), tad spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes

Šī funkcija ļauj Jums kopēt Jūsu mobilā telefona SIM kartes telefonu grāmatu uz Jūsu klausules telefonu grāmatu.

- Atveriet SIM kartes nodalījumu un izņemiet to no bāzes stacijas.

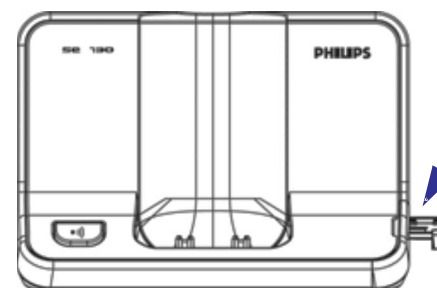

Izņemiet SIM kartes nodalījumu.