

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DC291



---

EN User manual 3

---

FR Mode d'emploi 19

---

ES Användarhandbok 37

---

DE Benutzerhandbuch 55

---

DA Brugervejledning 73

---

IT Manuale utente 89

---

NL Gebruiksaanwijzing 107

---

FI Käyttöopas 125

---

**PHILIPS**

# Contents

<b>1 Tärkeää</b>	126	<b>7 Äänen säätäminen</b>	139
Turvallisuus	126	Äänenvoimakkuuden säätö	139
Huomautus	127	Äänen mykistys	139
		Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	139
		Bassotehostus	139
<b>2 Telakointiasema</b>	129		
Johdanto	129	<b>8 Tuotetiedot</b>	140
Toimituksen sisältö	129	Teknisiä tietoja	140
Päälaitteen yleiskuvaus	130		
Kaukosäätimen yleiskuvaus	131	<b>9 Vianmääritys</b>	141
<b>3 Television käyttäminen</b>	133		
Paristojen asentaminen	133		
Virran kytkeminen	133		
Ajan ja päivämäärän määrittäminen	134		
Virran kytkeminen	134		
<b>4 Toistaminen</b>	135		
iPod/iPhone/iPad-toisto	135		
Toisto ulkoisesta laitteesta	136		
<b>5 Radion kuunteleminen</b>	137		
Radioaseman virittäminen	137		
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	137		
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	137		
Pikavalinta-aseman valitseminen	137		
<b>6 Muut toiminnot</b>	138		
Hälytyksen asettaminen	138		
Uniajastimen määrittäminen	138		
Näytön kirkkauden säätäminen	139		

# 1 Tärkeää

## Turvallisuus

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
  - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
  - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
  - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
  - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑰ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

## Kuunteluturvallisuudesta

### Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

### Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

### Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

### Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



### Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

## Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

### Laiteluokan II symboli:



LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

# 2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Johdanto

Tällä laitteella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta/iPadista, radiosta ja muista äänentoistolaitteista.

Radio, iPod, iPhone tai iPad voidaan määrittää käynnistymään ajastimella. Voit määrittää kaksi ajastusta eri aikoihin.


---

## Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin
- 1 x MP3-linkkikaapeli
- Käyttöopas
- Pikaopas
- Kumityyny iPadille

# Päälaitteen yleiskuvaus

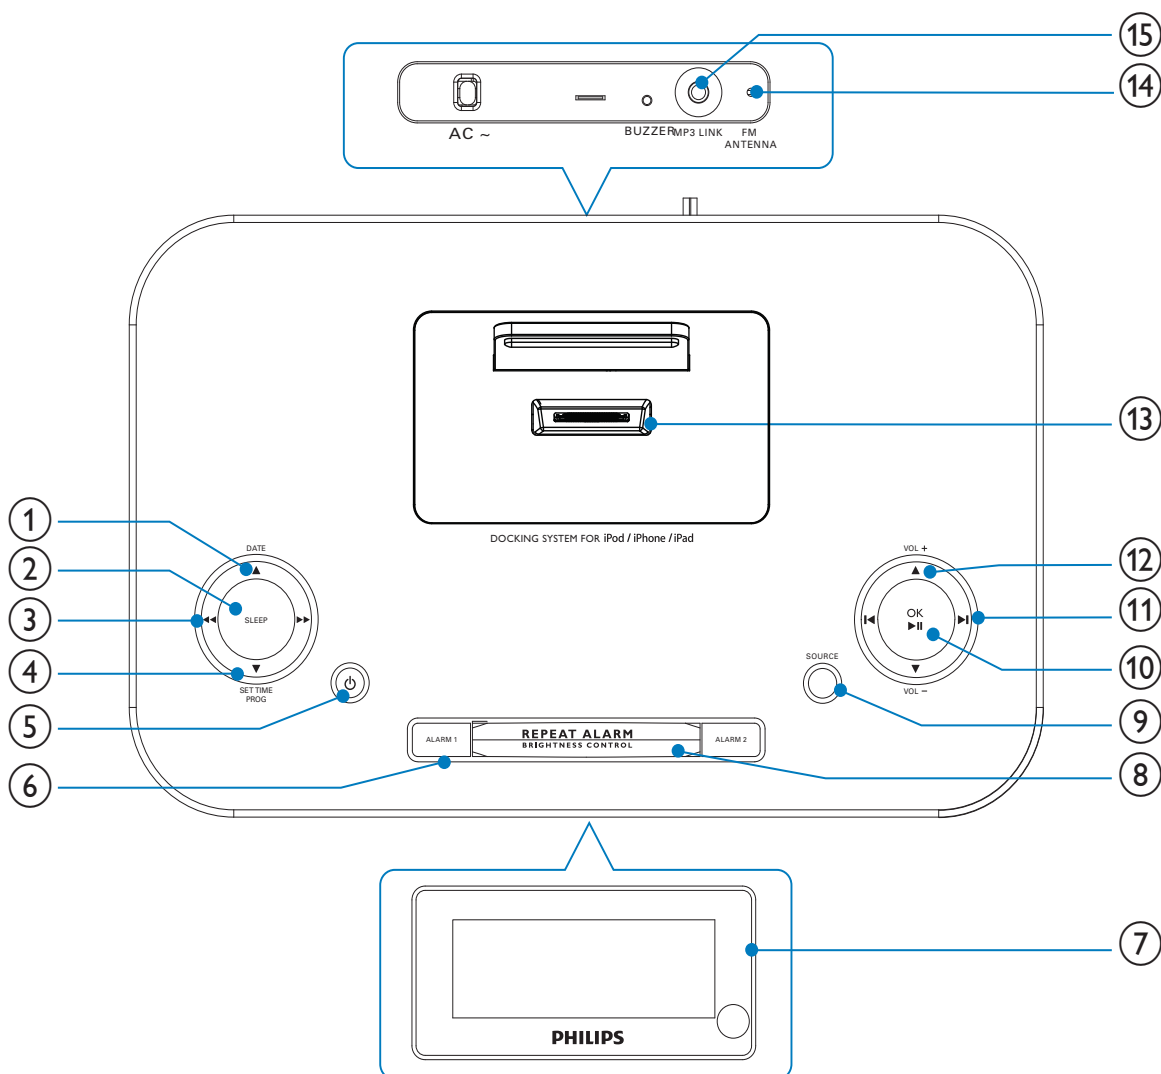

## ① ▲/DATE

- Kellonajan ja päivämäärän näyttäminen.

## ② SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen.

## ③ ◀▶

- Haku äänitiedoston sisällä.
- Radioaseman virittäminen.

## ④ ▼/SET TIME/PROG

- Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
- Radioasemien ohjelmointi.

## ⑤ ⏻

- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
- Uniajastimen poisto käytöstä.
- Hälytys pois.

## ⑥ ALARM 1/ALARM 2

- Uniajastimen asetus.
- Käynnistä/sammuta herätys.
- Hälytysasetusten näyttö.

## ⑦ Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen.

## ⑧ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Toista herätys.
- Säädä näytön kirkkautta.

## 9 SOURCE

- Lähteen valitseminen: iPod/iPhone/iPad, FM-viritin tai MP3 link.

## 10 OK/▶||

- Toiston aloittaminen/keskeyttäminen iPodissa/iPhonessa/iPadissa.
- Valinnan vahvistaminen.
- FM-stereon tai -monon valitseminen.

## 11 ◀||▶

- Siirtyminen edelliseen/seuraavaan äänitiedostoon.
- Valitse pikavalinta-asema.
- Ajan muuttaminen.

## 12 VOL +/-

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

## 13 iPod/iPhone/iPad-telakka

- iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen


## 14 FM-antenni

- FM-vastaanoton tehostaminen.

## 15 MP3-LINK

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä.

## Kaukosäätimen yleiskuvaus

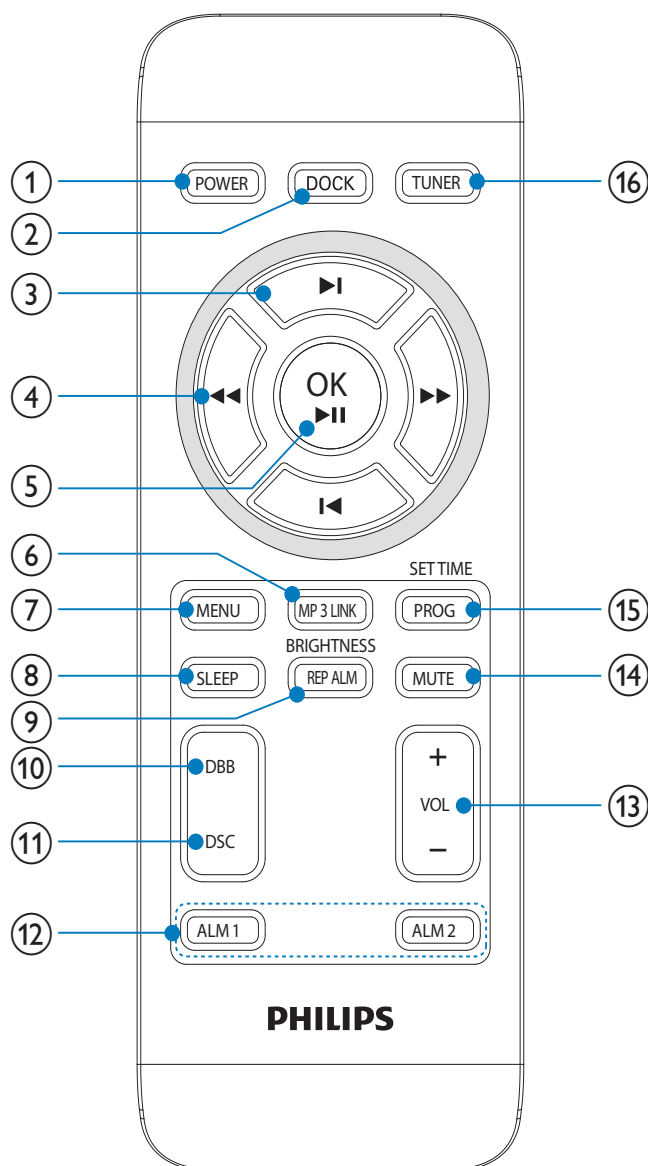

### 1 POWER

- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
- Hälytys pois.
- Uniajastimen poisto käytöstä.


### 2 DOCK

- iPhone/iPod/iPad-lähteen valitseminen.

### 3 ◀||▶

- Siirtyminen edelliseen/seuraavaan äänitiedostoon.
- Valitse pikavalinta-asema.
- iPod/iPhone/iPad-valikon selaaminen.
- Ajan muuttaminen.



- ④ 
  - Haku äänitiedoston sisällä.
  - Radioaseman virittäminen.
- ⑤ **OK/▶||**
  - Toiston aloittaminen/keskeyttäminen iPodissa/iPhonessa/iPadissa.
  - Valinnan vahvistaminen.
  - FM-stereon tai -monon valitseminen.
- ⑥ **MP3 LINK**
  - Ulkoisen äänilähteen valitseminen.
- ⑦ **MENU**
  - iPhone/iPod-valikon valitseminen.
- ⑧ **SLEEP**
  - Uniajastimen määrittäminen.
- ⑨ **BRIGHTNESS/REP ALM**
  - Säädä näytön kirkkautta.
  - Toista herätys.
- ⑩ **DBB**
  - DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ⑪ **DSC**
  - Ääniasetuksen valitseminen.
- ⑫ **ALM 1/ALM 2**
  - Uniajastimen asetus.
  - Käynnistä/sammuta herätys.
  - Hälytysasetusten näyttö.
- ⑬ **VOL +/-**
  - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑭ **MUTE**
  - Äänenvoimakkuuden mykistäminen.
- ⑮ **SET TIME/PROG**
  - Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
  - Radioasemien ohjelmointi.
- ⑯ **TUNER**
  - Viritinlähteen valitseminen.

# 3 Television käyttäminen

## ! Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:


Mallinumero \_\_\_\_\_

Sarjanumero \_\_\_\_\_

## Paristojen asentaminen

### ☰ Huomautus

- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. Paristot (lisävaruste) on tarkoitettu ainoastaan varmistukseen.

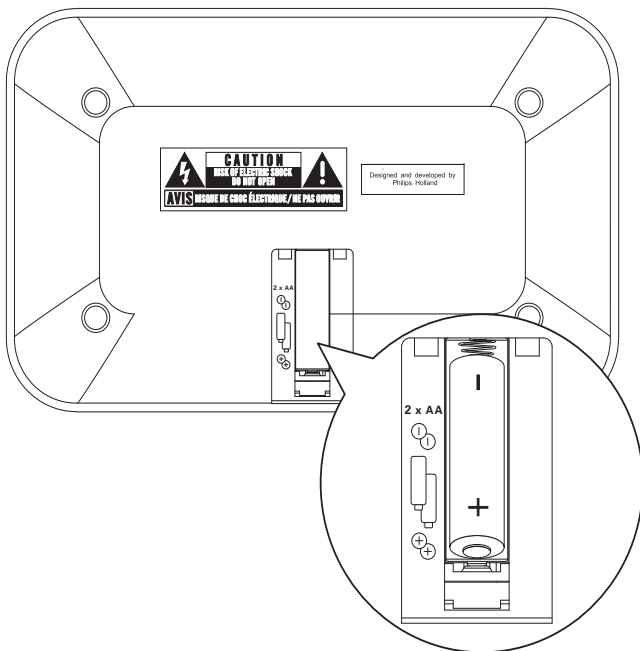

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 2 kpl R6/UM-3/AA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

## ! Varoitus

- Poista paristo, jos se on tyhjä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## ! Varoitus

- Räjähdyksivaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

### ☰ Huomautus

- Ennen kuin painat mitään kaukosäätimen toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä.


## Virran kytkeminen

## ! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

### ☰ Huomautus

- Arvokilpi on päälaitteen alapinnassa.

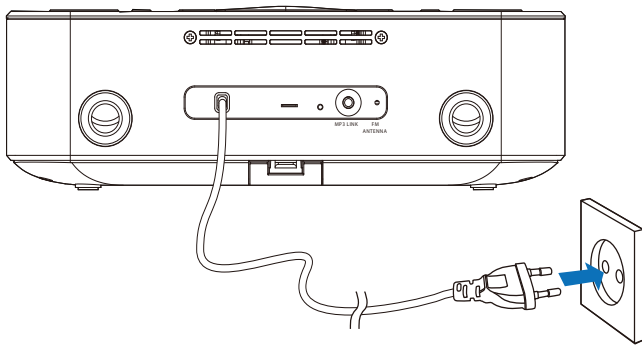

- 1 Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.

---

## Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Kun laite on valmiustilassa, paina **SET TIME/PROG**-painiketta 2 sekuntia..  
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 2 Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **OK/▶II**-painiketta.
- 3 Määritä tunnit **◀▶**-painikkeilla.
- 4 Vahvasta painamalla **SET TIME/PROG**-painiketta.  
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 5 Aseta minuutit, vuosi, kuukausi ja päivä toistamalla vaihteita 3-4.



### Vihje

- 12-tunnin muodossa näytetään [MONTH--DAY].
- 24-tunnin muodossa näytetään [DAY--MONTH].

---

## Virran kytkeminen

- 1 Paina **POWER**-painiketta.  
↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

---

## Valmiustilaan siirtyminen:

- 1 Siirrä laite valmiustilaan painamalla **POWER**-painiketta uudelleen.  
↳ Aika ja päivämäärä (jos asetettu) näkyvät näyttöpaneelissa.

# 4 Toistaminen

## iPod/iPhone/iPad-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/iPadista tällä laitteella.

### Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad


Laitte tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPad-malleja:

Mallit:

- iPod nano (1. sukupolvi)
- iPod nano (2. sukupolvi)
- iPod nano (3. sukupolvi)
- iPod nano (4. sukupolvi)
- iPod nano (5. sukupolvi)
- iPod nano (6. sukupolvi)
- iPod touch (1. sukupolvi)
- iPod touch (2. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)
- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

## iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen


- 1 Valitse telakointiasemalähde painamalla **DOCK**-painiketta.
- 2 Aseta iPhone/iPod/iPad telakointiasemaan.

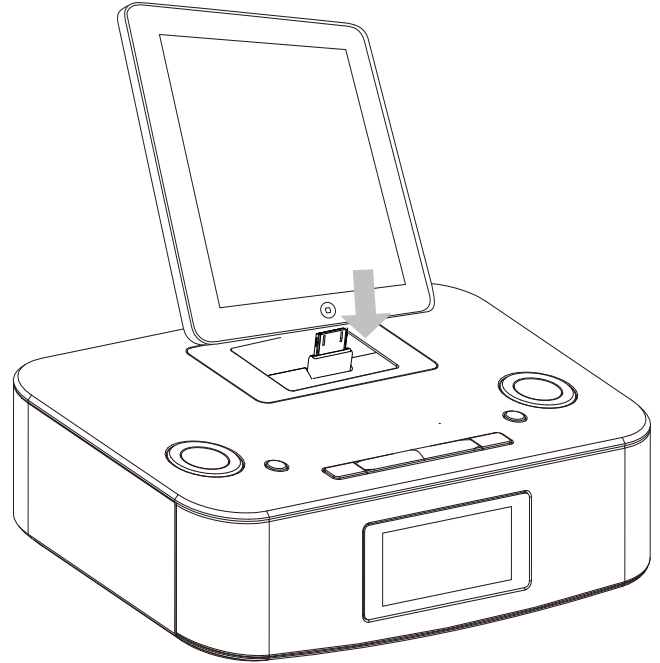

- Keskeytä toisto tai jatka sitä **OK/▶||**-painikkeella.
- Voit ohittaa kappaleen painamalla **◀|▶**-painikkeita.
- Hae toiston aikana pitämällä **◀◀▶▶** alhaalla ja jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.
- Siirry edelliseen iPod/iPhone-valikkoon painamalla **MENU**-painiketta.
- Selaa valikkoa painamalla **◀▶|**-painiketta.
- Vahvista valinta painamalla **OK/▶||**-painiketta.
- ↳ Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, **OK/▶||** alkaa toimia taas toisto/tauko-painikkeena.

## Kumityynyn asentaminen

Asenna tarvittaessa laitteen mukana toimitettu kumityyny, joka vakauttaa iPadin/iPad 2:n ennen iPadin/iPad 2:n asettamista asemaan.

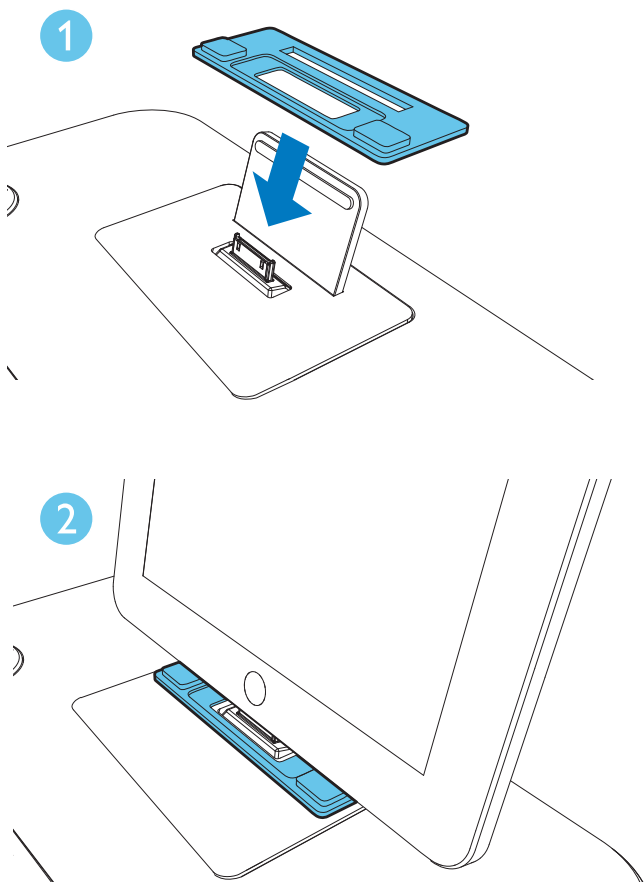

## Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella laitteella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

- 1 Valitse MP3 link -lähde **MP3 LINK**-painikkeella.
- 2 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli:
  - laitteen takana olevaan **MP3 LINK**-liitäntään (3,5 mm)
  - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

## iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

### Huomautus

- Väri näyttöinen iPod, iPod classic ja iPod with video eivät ole yhteensopivia lataukseen telakointiasemassa.

Kun laite on liitetty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa latautua.

### Vihje

- Joidenkin iPod-mallien latauksen merkkivalo saattaa näkyä vasta muutaman minuutin kuluttua.
- Jos kellonaikaa ei ole asetettu manuaalisesti ennen iPodin/iPhonen/iPadin liittämistä, kelloradio synkronoi ajan automaattisesti iPodin/iPhonen/iPadin kanssa.

# 5 Radion kuunteleminen



## Huomautus

- Laitteella voi kuunnella vain FM-radioasemia.

## Radioaseman virittäminen



## Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
- Viritintilan oletusasetus on [STEREO].
- Voit vaihtaa tilaa ([STEREO] tai [MONO]) painamalla viritintilassa toistuvasti OK-painiketta. Yksikkö muistaa asetuksen, vaikka katkaisisit siitä virran tai käyttäisit muuta lähettä.

- 1 Valitse FM-viritin painamalla **TUNER**-painiketta.
- 2 Paina **◀▶**-painiketta yli 2 sekuntia.
  - ↳ [SrcH] (haku) -teksti tulee näyttöön.
  - ↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
  - Viritä heikosti kuuluva kanava painamalla toistuvasti **◀▶**-painikkeita, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

## Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla viritintilassa **SET TIME/PROG**-painiketta yli kahden sekunnin ajan.
  - ↳ [AUTO] (automaattinen) tulee näkyviin.
  - ↳ Laite tallentaa automaattisesti radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas.
  - ↳ Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetyksen alkaa kuulua automaattisesti.

## Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **SET TIME/PROG**-painiketta.
- 3 Valitse numero **◀▶**-painikkeella.
- 4 Vahvista painamalla **SET TIME/PROG**-painiketta.
- 5 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



## Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.
- Valitse FM-stereo tai FM-mono painamalla **OK**-painiketta.

## Pikavalinta-aseman valitseminen

- 1 Valitse pikavalinnan numero **◀▶**-painikkeella.

# 6 Muut toiminnot

## Hälytyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi hälytystä eri aikoihin.

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein. (Katso Aloitus - Aika ja päivämäärä.)
- 2 Paina **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta 2 sekuntia.  
↳ [AL 1] tai [AL 2] alkaa vilkkua.
- 3 Valitse hälytyksen äänilähde painamalla yläpaneelin **SOURCE-**painiketta: iPhone/iPod/iPad, FM-viritin tai sumneri.
- 4 Paina **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta.  
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 5 Määritä tunti painamalla toistuvasti **⏮**-painiketta.
- 6 Vahvasta painamalla **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta.  
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 7 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 5-6.
- 8 Valitse, onko herätys käytössä kaikkina viikonpäivinä, arkipäivinä vai viikonloppuna, toistamalla vaiheet 5-6.
- 9 Määritä hälytyksen äänenvoim., toista vaiheet 5-6.



### Vihje

- Jos määrität äänilähteeksi iPhone/iPod-soittolistan, sinun on luotava iTunesissa soittolista nimeltä PHILIPS ja tuotava se iPhoneen/iPodiin.
- Jos iPodissa/iPhonessa ei ole luotu soittolistaa tai soittolistalla ei ole yhtään kappaletta, laite toistaa iPodissa/iPhonessa olevia kappaleita.

## Ajastimen otto käyttöön ja poisto käytöstä

- 1 Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla toistuvasti **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta.  
↳ Jos ajastin on käytössä, [**🔔** AL1] tai **🔔** AL2] näkyy näytössä.  
↳ Jos ajastin poistetaan käytöstä, [**🔔** AL1] tai [**🔔** AL2] poistuu näytöstä.

## Hälytystoisto

- 1 Paina hälytyksen soidessa **BRIGHTNESS/REP ALM-**painiketta.  
↳ Hälytys toistuu määritetyn minuuttimäärän kuluttua.



### Vihje

- Voit säätää hälytyksen toistoväliä **⏮**-painikkeella.

## Hälytyksen lopettaminen

- 1 Kun hälytys soi, paina hälytystä vastaavaa **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta.  
↳ Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset säilyvät.

## Hälytysasetusten tarkasteleminen

- 1 Paina **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta.

## Uniajastimen määrittäminen

Laite voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

- 1 valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP-**painiketta.  
↳ Kun uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **zz** ja äänenvoimakkuus alenee vähitellen viimeisen 5 minuutin aikana.

## Uniajastimen poistaminen käytöstä

- 1 Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee **[OFF]** (ei).  
↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, **z<sup>z</sup>**-kuvake ei näy näytössä.

---

## Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse näytön kirkkaus painamalla toistuvasti **BRIGHTNESS/REP ALM**-painiketta.

# 7 Äänen säätäminen

---

## Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-**-painikkeella.

---

## Äänen mykistys

- 1 Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistyksen toiston aikana **MUTE**-painikkeella.

---

## Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **DSC**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - **[POP]** (pop)
  - **[CLASSIC]** (klassinen)
  - **[FLAT]** (luonnollinen)

---

## Bassotehostus

- 1 Ota dynaaminen bassokorostus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **DBB**-painiketta toiston aikana.  
↳ Jos DBB on käytössä, **[DBB]** näkyy näytössä.



# 8 Tuotetiedot



## Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

## Teknisiä tietoja

### Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
Taajuusvaste	20–20000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde	yli 67 dB
Aux-tulo (MP3 link)	0,5 V RMS 20 kohmia

### FM

Viritysalue	FM 87,5 - 108 MHz
Virityskaavio	50 KHz
- Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
- Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	>43 dBf
Haun herkkyys	<28dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 2 %
Signaali–kohina-suhde	>55 dB

### Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinohjain	57 mm
Herkkyys	yli 84 dB/m/W

## Yleistä

Virta	220-230 V, 50 Hz
Virrankulutus käytössä	7,5 W
Virrankulutus valmiustilassa (kellonäyttö)	alle 1 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	263 x 114 x 165 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	2,4 kg
- Päälaite	1,4 kg

# 9 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Ei virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

### Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

### Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

### Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

### Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

### Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.

## **LUOKAN 1 LASERLAITE**

Luokan 1 laserlaite Varoitus!  
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

