

Sedia membantu anda bila-bila masa

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di
www.philips.com/welcome



HTB5520

HTB5550

HTB5580

Manual pengguna

PHILIPS

Daftar kandungan

1 Penting	2	5 Tukar tetapan	28
Keselamatan	2	Tetapan bahasa	28
Jagaan produk anda	3	Tetapan gambar dan video	28
Jagaan alam sekitar	3	Tetapan audio	28
Amaran kesihatan bagi 3D	4	Tetapan kawalan ibu bapa	29
		Tetapan paparan	29
		Tetapan penjimatan tenaga	29
		Tetapan pembesar suara	29
		Kembalikan tetapan lalai	30
2 Teater rumah anda	4		
Unit utama	4	6 Kemas kinikan perisian	30
Kawalan jauh	5	Semak versi perisian	30
Penyambung	6	Kemas kini perisian melalui USB	30
Kotak wayarles (penerima)	7	Kemas kini perisian melalui internet	31
3 Sambung dan sediakan	8		
Sambung pembesar suara	8	7 Spesifikasi produk	32
Gandingkan pembesar suara belakang	9		
Sambung kepada TV	9	8 Menyelesaikan masalah	36
Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain	10		
Sediakan pembesar suara	11	9 Notis	40
Sediakan EasyLink (kawalan HDMI-CEC)	12	Hak cipta	40
Sambungkan dan sediakan rangkaian rumah	13	Perisian sumber terbuka	40
		Persetujuan pengguna akhir RMVB	40
4 Gunakan teater rumah anda	15		
Akses menu utama	15	10 Kod bahasa	42
Automain	15		
Cakera	15	11 Indeks	43
Mainkan audio menerusi Bluetooth	17		
Sambungkan Bluetooth melalui NFC	18		
Fail data	18		
Peranti storan USB	19		
Pilihan audio, video, dan gambar	20		
Radio	21		
Peranti audio luaran	22		
Semak imbas TV Pintar	22		
Strimkan multimedia melalui Miracast	23		
Semak imbas PC melalui DLNA	24		
Karaoke	26		
Pilih bunyi	26		

1 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan produk anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) tidak boleh didedahkan kepada haba yang melampau seperti cahaya matahari, api atau sebagainya.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.
- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkus produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dengan yang baru, atau karbon dengan alkali, dll.).
- Bahaya letupan jika bateri tidak diganti dengan yang betul. Ganti hanya dengan jenis yang sama atau setara.
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling/butang, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa! Jika tertelan, bateri ini boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian. Kelecuran dalaman yang teruk boleh berlaku dalam masa dua jam selepas tertelan bateri ni.
- Jika anda mengesyaki bahawa bateri telah tertelan atau termasuk ke dalam mana-mana bahagian badan, dapatkan rawatan perubatan dengan segera.
- Apabila anda menukar bateri, pastikan semua bateri baru dan lama jauh dari jangkauan kanak-kanak. Pastikan petak bateri telah ditutup dengan kemas selepas anda mengganti bateri.
- Jika petak bateri tidak dapat ditutup dengan kemas, berhenti menggunakan produk ini. Jauhkan ia dari jangkauan kanak-kanak dan hubungi pengeluar.



Ini adalah perkakas CLASS II dengan penebatan berganda, dan tiada perlindungan pembumian dibekalkan.

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik dan bateri. Pembuangan produk ini dengan cara yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri, yang tidak boleh dibuang bersama buangan isi rumah yang biasa.

Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri. Cara membuang bateri yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Sila lawati www.recycle.philips.com untuk maklumat tambahan mengenai pusat kitaran semula di kawasan anda.

Amaran kesihatan bagi 3D


- Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.
- Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.
- Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

2 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips (cth. pemberitahuan naik taraf perisian produk), daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama


Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan unit utama.

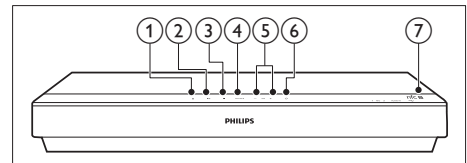

- ① ▲ **(Buka/Tutup)**
Buka atau tutup petak cakera.
- ② ►|| **(Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ③ ■ **(Henti)**
Hentikan main.
- ④ **SOURCE**
Pilih an audio, video, sumber radio atau mod Bluetooth untuk teater rumah.
- ⑤ ◀ +/- **(Kelantangan)**
Naikkan atau kurangkan kelantangan.
- ⑥ ⏻ **(Bersedia-Hidup)**
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
- ⑦ **NFC tag**
Ketik peranti didayakan NFC pada tag untuk sambungan Bluetooth.

Kawalan jauh

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

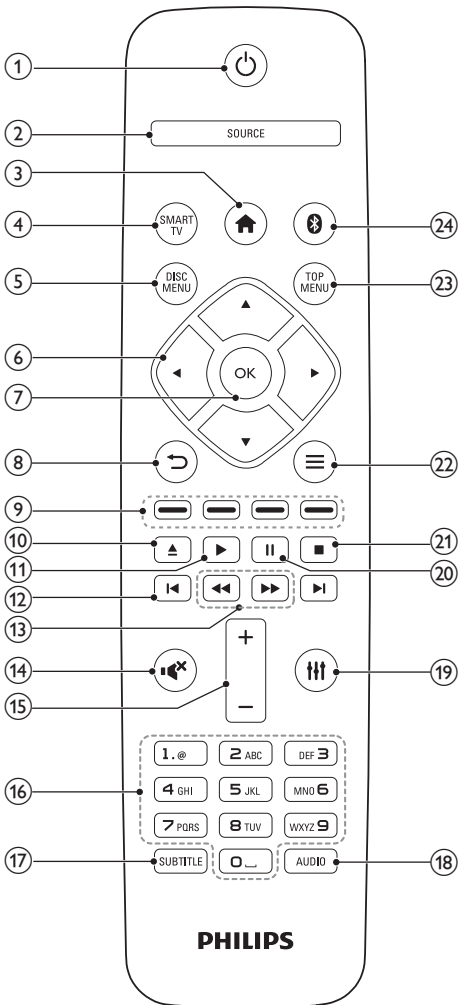

1 (Bersedia-Hidup)

- Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
- Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.

2 SOURCE

Pilih sumber: Radio/HDMI ARC/AUX/OPTICAL/COAXIAL/AUDIO IN untuk teater rumah.

3 (Laman utama)

Akses menu utama.

4 SMART TV

Akses perkhidmatan TV Pintar dalam talian.

5 MENU CAKERA

- Beralih ke sumber cakera.
- Akses atau keluar daripada menu cakera atau menu timbul ketika anda memainkan cakera.

6 Butang navigasi

- Navigasi menu.
- Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
- Dalam mod radio, tekan atas atau bawah untuk menala frekuensi radio.

7 OK

Sahkan entri atau pemilihan.

8

- Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- Dalam mod radio, tekan dan tahan untuk memadam stesen radio yang telah praset.

9 Butang berwarna

Pilih tugasan atau pilihan bagi cakera Blu-ray.

10 (Buka/Tutup)

Buka atau tutup petak cakera.

11 (Main)

Mulakan atau sambung semula main.

12 (Sebelumnya/Seterusnya)

- Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
- Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.

13 (Pantas ke Belakang / Pantas ke Hadapan)


Cari ke belakang atau ke hadapan. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

- 14 **•* (Senyap)**
Bisikan atau pulihkan kelantangan.
- 15 **+/- (Kelantangan)**
Naikkan atau kurangkan kelantangan.
- 16 **Butang abjad angka**
Masukkan angka atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).
- 17 **SARIKATA**
Pilih bahasa sari kata bagi video.
- 18 **AUDIO**
Pilih bahasa atau saluran audio.
- 19 **III**
Akses atau keluar daripada pilihan bunyi.
- 20 **II (Jeda)**
Jedakan main.
- 21 **■**
Hentikan main.
- 22 **≡**
 - Akses lebih banyak pilihan mainan sambil memainkan cakera atau peranti storan USB.
 - Dalam mod radio, tetapkan stesen radio.
- 23 **MENU UTAMA**
Akses menu utama cakera.
- 24 **Ⓢ**
Tukar ke mod Bluetooth.

Penyambung

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan penyambung yang ada dengan teater rumah anda.

Penyambung hadapan

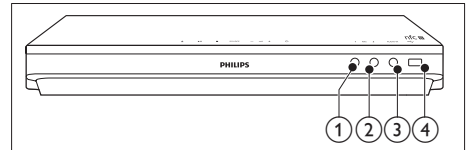


- 1 **MIC 1**
Input audio daripada mikrofon.
- 2 **MIC 2**
Input audio daripada mikrofon.
- 3 **AUDIO IN**
Input audio daripada peranti luaran, seperti pemain MP3 (bucu 3.5mm).
- 4 **↔ (USB)**
 - Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.
 - Sambung ke penyimpanan massa USB untuk mengakses BD-Live.

≡ Catatan


- Apabila anda sambungkan pemain MP3 pada teater rumah dengan kabel audio 3.5mm, pastikan yang anda sambungkan pemain MP3 ke penyambung **AUDIO IN**, bukan pada penyambung **MIC 1** atau **MIC 2**, untuk memastikan fungsi biasa teater rumah.

Penyambung belakang

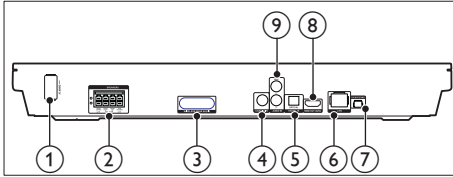

- ① **AC MAINS**
Sambungkan kabel kuasa AC yang dibekalkan.
- ② **SPEAKERS**
Sambung kepada pembesar suara dan subwufer yang dibekalkan.
- ③ **Pemancar wayarles**
Menghantar isyarat audio wayarles kepada pembesar suara belakang melalui kotak wayarles yang dibekalkan (penerima).
- ④ **COAXIAL IN**
Sambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.
- ⑥ **LAN**
Sambung kepada input LAN pada modem atau penghala jalur lebar.
- ⑦ **FM ANTENNA**
Sambung ke antenna FM yang dibekalkan.
- ⑧ **HDMI OUT (ARC)**
Sambung kepada input HDMI pada TV.
- ⑨ **AUDIO IN-AUX**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.

Kotak wayarles (penerima)

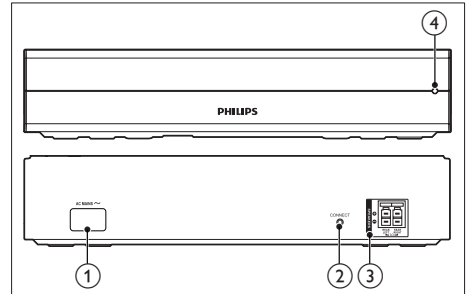

- ① **AC MAINS**
Sambungkan kabel kuasa AC yang dibekalkan.
- ② **CONNECT (sambungkan)**
Tekan dan tahan untuk masuk ke mod berpasangan bagi pembesar suara belakang dan unit utama.
- ③ **Penyambung pembesar suara belakang**
Sambung kepada pembesar suara belakang.
- ④ **Penunjuk wayarles**
 - Semasa berpasangan secara wayarles antara pembesar suara belakang dan teater rumah, penunjuk berkelip-kelip pada kadar yang cepat.
 - Apabila berpasangan berjaya, penunjuk akan menyala.
 - Apabila berpasangan gagal, penunjuk akan berkelip pada kadar yang lebih perlahan.


3 Sambung dan sediakan

Bahagian ini membantu anda menghubungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti yang lain, kemudian buat persediaannya.

Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesori, rujuk panduan permulaan ringkas.

Catatan

- Untuk pengenalan dan pengedaran bekalan, lihat plat jenis di bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.

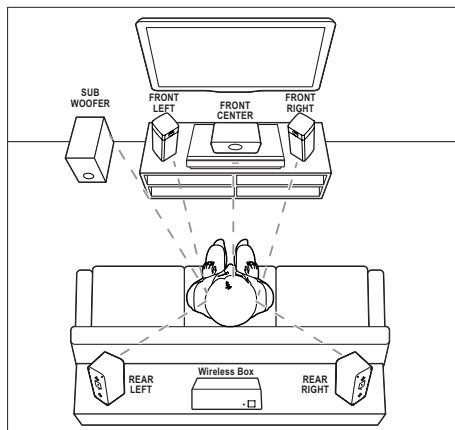

* Bentuk pembesar suara yang sebenar mungkin berbeza dari ilustrasi di atas.

Catatan

- Bunyi keliling bergantung kepada faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul, dan akustik pembesar suara. Buat ujian dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan optimum untuk anda.

Sambung pembesar suara

Kabel pembesar suara adalah berkod warna agar mudah disambung. Untuk menyambungkan pembesar suara dengan teater rumah anda, padankan warna kabel pembesar suara dengan yang pada penghubung.

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling. Untuk kesan terbaik, tempatkan semua pembesar suara ke arah kedudukan tempat duduk dan letakkannya pada paras telinga anda (semasa duduk).

Ikuti garis panduan umum ini untuk penempatan pembesar suara.

- 1** Kedudukan tempat duduk:
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- 2 FRONT CENTER** pembesar suara (hadapan tengah):
Tempatkan pembesar suara tengah betul-betul di hadapan kedudukan tempat duduk, sama ada di atas atau di bawah TV anda.
- 3 FRONT LEFT** pembesar suara (hadapan kiri) dan **FRONT RIGHT** (hadapan kanan):
Tempatkan pembesar suara di kiri dan kanan di bahagian hadapan, dan pada jarak yang sama daripada pembesar suara tengah. Pastikan pembesar suara kiri, kanan dan tengah berada pada jarak yang sama daripada tempat duduk anda.

4 REAR LEFT pembesar suara (belakang kiri) dan **REAR RIGHT** (belakang kanan):
Tempatkan pembesar suara belakang di sebelah kiri dan kanan kedudukan tempat duduk anda, sama ada sebaris dengannya atau agak ke belakang sedikit.

5 SUBWOOFER (subwufer):
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang 10 sentimeter dari dinding.

6 Kotak wayarles (penerima):
Letakkan kotak wayarles antara pembesar suara belakang untuk sambungan kabel.

Gandingkan pembesar suara belakang

Untuk sambungan buat kali pertama, gandingkan pembesar suara belakang dengan teater rumah melalui kotak wayarles yang dibekalkan (penerima).

Apa yang anda perlukan

- Sambungkan pembesar suara belakang (kiri dan kanan) kepada kotak wayarles yang dibekalkan (penerima) dan pastikan warna antara kabel pembesar suara dan penyambung dipadankan.
- Sambungkan kotak wayarles kepada kuasa AC untuk menghidupkan kuasanya.

1 Tekan dan tahan CONNECT (sambungkan) pada kotak wayarles selama lima saat.

- ↳ Penunjuk di hadapan kotak wayarles berkelip-kelip pada kadar yang cepat untuk tiga puluh saat. Lengkapkan langkah berikut dalam masa tiga puluh saat.

2 Pada status menu utama (tekan ) , tekan dan tahan  (butang biru) pada alat kawalan jauh sehingga **PAIRING** (GANDINGAN) berkelip-kelip pada panel paparan teater rumah.

↳ Jika berpasangan berjaya, **PAIRED** (BERPASANGAN) akan dipaparkan dan penunjuk pada kotak wayarles akan menyala.

↳ Jika berpasangan gagal, **FAILED** (GAGAL) akan dipaparkan dan penunjuk pada kotak wayarles akan berkelip-kelip pada kadar yang lebih perlahan. Ulangi langkah di atas untuk menyambungkan semula pembesar suara belakang.

Sambung kepada TV


Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio TV menerusi pembesar suara teater rumah anda.

Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.

Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI (ARC)

Video dengan kualiti terbaik

Teater rumah anda menyokong versi HDMI dengan Saluran Kembali Audio (ARC). Jika TV anda patuh HDMI ARC, anda boleh mendengar audio TV menerusi teater rumah anda menggunakan satu kabel HDMI sahaja.

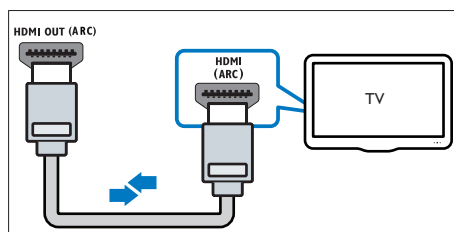


1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI ARC** pada TV.

- Penyambung **HDMI ARC** pada TV mungkin dilabel dengan cara berbeza. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- 2** Pada TV anda, hiduskan operasi HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- HDMI-CEC adalah ciri yang membolehkan peranti yang mematuhi CEC yang disambung melalui HDMI untuk dikawal oleh alat kawalan jauh tunggal, seperti kawalan kelantangan untuk kedua-dua TV dan teater rumah. (lihat 'Sediakan EasyLink (kawalan HDMI-CEC)' di halaman 12)
- 3** Jika anda tidak dapat mendengar audio TV melalui teater rumah anda, Buat persediaan audio secara manual. (lihat 'Sediakan audio' di halaman 12)

Pilihan 2: Sambungkan ke TV menerusi HDMI standard

Video dengan kualiti terbaik

Jika TV anda tidak patuh HDMI ARC, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan HDMI standard.

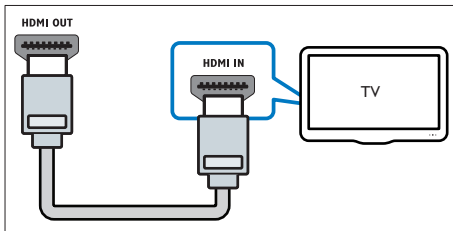

- 1** Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI** pada TV.
- 2** Sambungkan kabel audio untuk mendengar audio TV menerusi teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 10).

- 3** Pada TV anda, hiduskan operasi HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- HDMI-CEC adalah ciri yang membolehkan peranti yang mematuhi CEC yang disambung melalui HDMI untuk dikawal oleh alat kawalan jauh tunggal, seperti kawalan kelantangan untuk kedua-dua TV dan teater rumah. (lihat 'Sediakan EasyLink (kawalan HDMI-CEC)' di halaman 12)
- 4** Jika anda tidak dapat mendengar audio TV melalui teater rumah anda, Buat persediaan audio secara manual. (lihat 'Sediakan audio' di halaman 12)

Catatan

- Jika TV anda mempunyai penyambung DVI, anda boleh menggunakan penyesuai HDMI/DVI untuk menyambung kepada TV. Bagaimanapun, sesetengah ciri mungkin tidak tersedia.

Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain


Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.

Catatan

- Apabila teater rumah dan TV anda disambungkan melalui HDMI ARC, sambungan audio tidak diperlukan (lihat 'Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI (ARC)' di halaman 9).

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital


Audio dengan kualiti terbaik

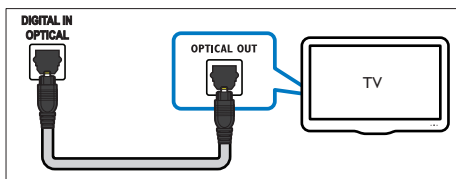

- 1 Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain.
 - Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF** atau **SPDIF OUT**.

Pilihan 2: Sambungkan audio melalui kabel sepaksi digital

Audio berkualiti baik

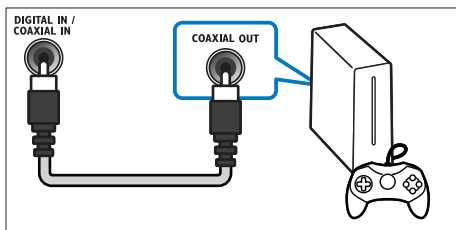


- 1 Menggunakan kabel sepaksi, sambungkan penyambung **COAXIAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **COAXIAL/DIGITAL OUT** pada TV atau peranti lain.
 - Penyambung sepaksi digital mungkin berlabel **DIGITAL AUDIO OUT**.

Pilihan 3: Sambungkan audio melalui kabel audio analog

Audio berkualiti asas

- 1 Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

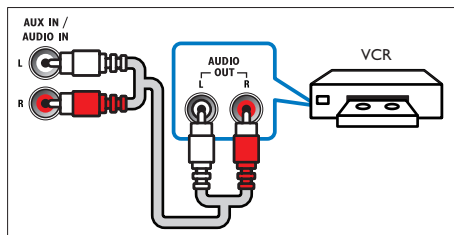

Sediakan pembesar suara

Sediakan pembesar suara secara manual untuk mengalami bunyi keliling tersuai.

Sebelum anda bermula

Buat sambungan yang diperlukan seperti yang diterangkan dalam panduan permulaan pantas dan kemudian ubah TV kepada sumber yang betul dari teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Sediaan pembesar suara]**.
- 4 Masukkan jarak bagi setiap pembesar suara, dan kemudian dengar nada ujian dan ubah kelantangan. Uji kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan terbaik.

Sediakan EasyLink (kawalan HDMI-CEC)

Teater rumah ini menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI-CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui HDMI boleh dikawal dengan alat kawalan jauh yang sama.

Catatan

- Bergantung pada pengilang, HDMI-CEC dikenali dengan banyak nama. Untuk mendapat maklumat mengenai peranti anda, lihat manual pengguna peranti.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI-CEC.

Sebelum anda bermula

- Sambungkan teater rumah anda ke peranti yang serasi dengan HDMI-CEC melalui sambungan HDMI.
- Buat sambungan yang diperlukan seperti yang diterangkan dalam panduan permulaan pantas dan kemudian ubah TV kepada sumber yang betul dari teater rumah anda.

Dayakan EasyLink

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Hidup]**.
- 4 Pada TV anda dan peranti lain yang bersambung, hiduskan kawalan HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual pengguna TV atau peranti lain.
 - Pada TV anda, tetapkan output audio kepada 'Amplifier' (dan bukannya pembesar suara TV). Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.

Kawalan EasyLink

Dengan EasyLink, anda boleh mengawal teater rumah anda, TV dan peranti serasi HDMI-CEC bersambung yang lain dengan satu alat kawalan jauh.

- **[Main Satu Sentuhan]** (Mainan satu sentuhan): Apabila cakera video berada di dalam ruang cakera, tekan  (**Main**) untuk membangunkan TV daripada siap sedia dan kemudian mainkan cakera.
- **[Siap Sedia Satu Sentuhan]** (Siap sedia satu sentuhan): Jika siap sedia satu sentuhan didayakan, teater rumah anda boleh beralih kepada siap sedia dengan alat kawalan jauh TV atau peranti-peranti HDMI-CEC yang lain.
- **[Kawalan Audio Sistem]** (Kawalan audio sistem): Jika kawalan audio sistem didayakan, audio daripada peranti bersambung dikeluarkan melalui pembesar suara teater rumah anda secara automatik apabila anda memainkan peranti tersebut.
- **[Pemetaan Input Audio]** (Pemetaan input audio): Jika kawalan audio sistem tidak berfungsi, petakan peranti yang bersambung ke penyambung input audio yang betul pada teater rumah anda (lihat 'Sediakan audio' di halaman 12).

Catatan

- Untuk menukar tetapan kawalan EasyLink, tekan  (**Laman utama**), pilih **[Persediaan]** > **[EasyLink]**.

Sediakan audio

Jika anda tidak boleh mendengar output audio peranti yang disambungkan melalui pembesar suara teater rumah anda, lakukan yang berikut:

- Periksa sekiranya anda telah mendayakan EasyLink pada semua peranti, (lihat 'Sediakan EasyLink (kawalan HDMI-CEC)' di halaman 12) dan

- pada TV anda, tetapkan output audio kepada 'Amplifier' (dan bukannya pembesar suara TV). Untuk butiran, lihat manual pengguna TV, dan
- sediakan kawalan audio EasyLink.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink] > [Kawalan Audio Sistem] > [Hidup]**.
 - Untuk memainkan audio daripada pembesar suara TV, pilih **[Mati]**, dan langkau langkah berikut.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [Pemetaan Input Audio]**.
- 5 Ikuti arahan atas skrin untuk memetakan peranti bersambung ke input audio pada teater rumah anda.
 - Jika anda sambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan **HDMI ARC**, pastikan audio TV telah dipetakan kepada input ARC pada teater rumah anda.

Sambungkan dan sediakan rangkaian rumah

Sambungkan teater rumah anda ke penghala rangkaian untuk persediaan rangkaian, dan nikmatilah:

- Kandungan multimedia distrim (lihat 'Semak imbas PC melalui DLNA' di halaman 24)
- Smart TV
- Aplikasi BD Live (lihat 'BD-Live pada Blu-ray' di halaman 17)
- Kemas kini perisian (lihat 'Kemas kini perisian melalui internet' di halaman 31)



Awas

- Biasakan diri anda dengan penghala rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip rangkaian. Jika perlu, baca dokumentasi yang mengiringi komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.


Sebelum anda bermula

- Bagi TV Pintar dan kemas kini perisian, pastikan penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dengan sambungan berkelajuan tinggi dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.
- Buat sambungan yang diperlukan seperti yang diterangkan dalam panduan permulaan pantas dan kemudian ubah TV kepada sumber yang betul dari teater rumah anda.

Sediakan rangkaian berwayar

Apa yang anda perlukan

- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).

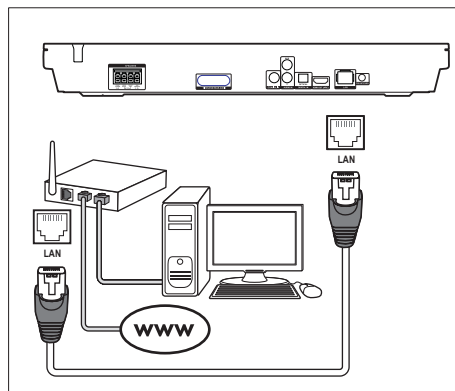

- 1 Menggunakan kabel rangkaian, sambungkan penyambung **LAN** pada teater rumah anda ke penghala rangkaian.
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan rangkaian] > [Berwayar (Ethernet)]**.
- 5 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan persediaan.
 - Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.


- 6 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar:
- Untuk melihat tetapan rangkaian, pilih **[Persediaan]** > **[Rangkaian]** > **[Lihat tetapan rangkaian]**.

Sediakan rangkaian wayarles

Teater rumah anda mempunyai Wi-Fi terbina dalam untuk akses mudah ke rangkaian wayarles.

Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan). Bagi prestasi, liputan, dan keserasian wayarles terbaik, gunakan penghala 802.11n.

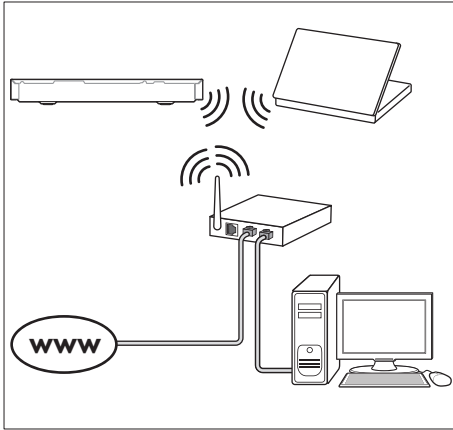

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian]** > **[Pemasangan rangkaian]** > **[Wayarles (Wi-Fi)]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Ikuti arahan atas skrin untuk memilih dan menyediakan rangkaian wayarles.
 - Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar:
 - Untuk melihat tetapan rangkaian, pilih **[Persediaan]** > **[Rangkaian]** > **[Lihat tetapan wayarles]**.

Peribadikan nama rangkaian

Berikan nama kepada teater rumah anda agar mudah untuk anda mengecamnya pada rangkaian rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian]** > **[Namai Produk anda:]**.
- 4 Tekan **Butang abjad angka** untuk memasukkan namanya.
- 5 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar:

4 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber:

Sebelum anda bermula

- Buat sambungan yang diperlukan seperti yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas dan manual pengguna.
- Selesaikan persediaan kali pertama. Persediaan kali pertama akan muncul apabila anda menghidupkan teater rumah anda buat pertama kali atau jika anda tidak menyelesaikan persediaan.
- Alih TV kepada sumber yang betul untuk teater rumah anda (contohnya, HDMI, AV IN).

Akses menu utama

Menu utama menyediakan akses mudah terhadap peranti bersambung, persediaan dan ciri-ciri lain yang berguna dalam teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
↳ Menu utama dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih yang berikut:
 - **[Main cakera]**: Mulakan mainan cakera.
 - **[Semak imbas USB]**: Akses penyemak imbas kandungan USB.
 - **[Smart TV]**: Akses Smart TV.
 - **[Semak imbas PC]**: Akses penyemak imbas kandungan komputer.
 - **[Persediaan]**: Akses menu untuk menukar video, audio dan tetapan lain.
- 3 Tekan **⬆** (**Laman utama**) untuk keluar.

Automain

Teater rumah anda boleh memainkan cakera atau fail video secara automatik.

Automain cakera

Apabila teater rumah dihidupkan, cakera akan dimainkan secara automatik.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Auto main cakera]** > **[Hidup]**.
 - Ciri dihidupkan.
 - Untuk mematikan ciri, pilih **[Mati]**. Cakera tidak akan dimainkan secara automatik.

Automain video secara berturutan

Jika dua atau lebih fail video tersedia di dalam folder yang sama dari peranti storan USB atau PC (melalui sambungan DLNA), fail video seterusnya akan dimainkan secara automatik selepas video itu tamat.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Auto main selepas video]** > **[Hidup]**.
 - Ciri dihidupkan.
 - Untuk mematikan ciri, pilih **[Mati]**. Fail video seterusnya tidak akan dimainkan secara automatik selepas tamatnya video yang berada dalam folder yang sama.

Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan cakera DVD, VCD, CD, dan Blu-ray. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R yang mengandungi foto, video dan muzik.

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **MENU CAKERA** untuk memilih sumber cakera atau pilih **[Main cakera]** daripada menu utama.
- 3 Gunakan alat kawalan jauh untuk mengawal mainan.
 - Sedikit bunyi bising memang biasa kedengaran ketika anda memainkan cakera Blu-ray. Ini tidak bermakna teater rumah anda rosak.

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu. Atas/Bawah: Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam. Kiri/Kanan: Langkau ke gambar sebelum atau seterusnya.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
► (Main)	Mulakan atau sambung semula main.
II	Jedakan main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Carian pantas ke belakang atau ke hadapan. Cari maju perlahan.
AUDIO	Pilih bahasa atau saluran audio.
SARIKATA	Pilih bahasa sari kata bagi video.
MENU CAKERA	Akses atau keluar daripada menu cakera.
≡	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda. (lihat 'Pilihan audio, video, da gambar' di halaman 20)

Segerakkan video dengan bunyi

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.

- 1 Tekan **III**.
- 2 Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih **[Audio sync]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mainkan cakera 3D Blu-ray

Teater rumah anda boleh memainkan video 3D Blu-ray. Baca amaran kesihatan 3D sebelum memainkan cakera 3D.

Apa yang anda perlukan

- TV 3D
- Sepasang kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda
- Video 3D Blu-ray
- Kabel HDMI kelajuan tinggi

- 1 Menggunakan kabel HDMI berkelajuan tinggi, sambungkan teater rumah anda ke TV serasi 3D.
- 2 Pastikan tetapan video 3D didayakan. Tekan **⬆ (Laman utama)**, pilih **[Persediaan] > [Video] > [Tonton video 3D] > [Auto]**.
 - Untuk mematikan output 3D, pilih **[Mati]**.
- 3 Mainkan cakera Blu-ray 3D dan pakai cermin mata 3D.
 - Semasa carian video dan dalam mod mainan tertentu, video dipaparkan dalam 2D. Paparan video kembali ke 3D apabila anda meneruskan mainan.

≡ Catatan

- Untuk mengelakkan kerlipan, ubah kecerahan paparan.

Bonus View pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray yang menyokong Bonus View, alami kandungan tambahan seperti ulasan dalam tettingkap skrin kecil. Bonus View juga dikenali sebagai gambar dalam gambar.

- 1 Dayakan Bonus View dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa anda memainkan filem, tekan .
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih **[Pilihan PIP] > [PIP]**.
 - Bergantung pada video, menu PIP [1] atau [2] akan dipaparkan.
 - Untuk menyahdayakan Bonus View, pilih **[Mati]**.
- 4 Pilih **[Bahasa audio ke-2]** atau **[Bahasa sari kata ke-2]**.
- 5 Pilih bahasa, kemudian tekan **OK**.

BD-Live pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live, akses ciri tambahan, seperti bualan internet dengan pengarah, gazet wayang terkini, permainan, kertas hias dinding, dan nada dering. Perkhidmatan dan kandungan BD-Live berbeza dari satu cakera ke cakera lain.

Apa yang anda perlukan

- Cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live
- peranti storan USB, dengan sekurang-kurangnya 1GB memori.

- 1 Sambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah berakses Internet (lihat 'Sambungkan dan sediakan rangkaian rumah' di halaman 13).
- 2 Sambungkan peranti penyimpanan USB kepada penyambung  (USB) di hadapan teater rumah anda bagi muat turun BD-Live.
- 3 Tekan  (**Laman utama**) dan pilih **[Persediaan] > [Lanjutan] > [Keselamatan BD-Live] > [Mati]**.
 - Untuk menyahdayakan BD-Live, pilih **[Hidup]**.

- 4 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 5 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live dan kemudian tekan **OK** untuk memilih pilihan.

Catatan

- Untuk mengosongkan memori pada peranti storan, tekan  (**Laman utama**), pilih **[Persediaan] > [Lanjutan] > [Kosongkan memori]**.

Mainkan audio menerusi Bluetooth

Menerusi Bluetooth, sambungkan teater rumah menggunakan peranti Bluetooth anda (seperti iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android atau komputer riba), dan kemudian anda boleh mendengar fail audio yang disimpan pada peranti menerusi pembesar suara teater rumah anda.

Apa yang anda perlukan

- Peranti Bluetooth yang menyokong profil A2DP Bluetooth dan dengan versi Bluetooth 2.1 + EDR.
- Jarak operasi antara teater rumah dan peranti Bluetooth adalah lebih kurang 10 meter (30 kaki).

- 1 Tekan  untuk memilih mod Bluetooth.
↳ **BT** dipaparkan pada panel paparan.
- 2 Pada peranti Bluetooth, hidupan Bluetooth, cari dan pilih nama teater rumah anda untuk memulakan sambungan (lihat manual pengguna bagi peranti Bluetooth mengenai cara mendayakan Bluetooth).
 - Jika digesa untuk kata laluan, masukkan "0000".

- 3 Tunggu sehingga pembesar suara teater rumah mengeluarkan bunyi bip.
 - ↳ Apabila sambungan Bluetooth berjaya, **BT READY** akan dipaparkan pada panel paparan selama dua saat, kemudian paparan kembali ke **BT**.
 - ↳ Jika sambungan gagal, tiada bunyi bip didengari daripada teater rumah dan **BT** sentiasa dipaparkan pada panel paparan.
- 4 Pilih dan mainkan fail audio atau muzik pada peranti Bluetooth anda.
 - Semasa dimainkan, jika ada panggilan masuk, muzik akan dijeda.
 - Jika penstriman muzik terganggu, letakkan peranti Bluetooth dekat dengan teater rumah.
- 5 Untuk keluar daripada Bluetooth, pilih sumber lain.
 - Apabila anda bertukar kembali kepada mod Bluetooth, sambungan Bluetooth kekal aktif.

Catatan

- Penstriman muzik mungkin diganggu oleh halangan di antara peranti dan teater rumah, seperti dinding, bekas metalik yang menutupi peranti atau peranti berdekatan yang lain yang beroperasi dalam frekuensi yang sama.
- Jika anda ingin menyambungkan teater rumah anda dengan peranti Bluetooth yang lain, tekan dan tahan ► pada alat kawalan jauh untuk memutuskan sambungan peranti Bluetooth yang sedang disambungkan.
- Philips tidak menjamin 100% keserasian dengan semua peranti Bluetooth.

Sambungkan Bluetooth melalui NFC

NFC (Komunikasi Medan Dekat) ialah teknologi yang membolehkan komunikasi wayarles jarak dekat antara peranti didayakan NFC, seperti telefon mudah alih.

Apa yang anda perlukan

- Peranti Bluetooth dengan fungsi NFC.
 - Untuk melakukan berpasangan, ketik peranti NFC pada tag **NFC** teater rumah.
- 1 Dayakan NFC pada peranti Bluetooth (lihat manual pengguna peranti untuk butiran).
 - 2 Ketik peranti NFC pada tag **NFC** teater rumah sehingga pembesar suara teater rumah mengeluarkan bunyi bip.
 - ↳ Apabila sambungan Bluetooth berjaya, **BT READY** akan dipaparkan pada panel paparan untuk dua saat, kemudian paparan kembali ke **BT**.
 - ↳ Jika sambungan gagal, tiada bunyi bip didengari daripada teater rumah dan **BT** sentiasa dipaparkan pada panel paparan.
 - 3 Pilih dan mainkan fail audio atau muzik pada peranti NFC anda.
 - Untuk memutuskan sambungan, ketik peranti NFC sekali lagi pada tag **NFC** teater rumah.

Fail data

Teater rumah anda boleh memainkan gambar, fail audio dan video yang terkandung dalam cakera atau peranti storan USB. Sebelum memainkan fail, semak sama ada format fail tersebut disokong oleh teater rumah anda (lihat 'Format fail' di halaman 32).

- 1 Mainkan fail dari cakera atau peranti storan USB.
- 2 Untuk menghentikan mainan, tekan **■**.
 - Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan ► (**Main**).
 - Untuk memainkan video dari mula, tekan **OK**.

Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.

Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang betul-betul sama dengan fail video. Contohnya, jika fail video bernama 'movie.avi', namakan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda menyokong format fail yang berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi dan .sami. Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

- 1 Semasa memainkan video, tekan **SARIKATA** untuk memilih bahasa.
- 2 Untuk video DivX atau RMVB/RM, jika sari kata tidak muncul dengan betul, teruskan langkah-langkah berikut untuk menukar set aksara.
- 3 Tekan .
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 4 Pilih **[Set aksara]**, lalu pilih set aksara yang menyokong sari kata.

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki
[Eropah Tengah]	Albania, Croatia, Czech, Belanda, Inggeris, Jerman, Hungary, Ireland, Poland, Romania, Slovakia, Slovene dan Serbia
[Cyrillic]	Bulgaria, Belorussia, Inggeris, Macedonia, Moldavia, Rusia, Serbia dan Ukraine
[Bahasa Greek]	Yunani
[Bahasa Baltik]	Estonia, Latvia dan Lithuania
[Bahasa China]	Cina Mudah

Set Aksara	Bahasa
[Bahasa China-Tradisional]	Cina Tradisional
[Bahasa Korea]	Inggeris dan Korea

Kod VOD bagi DivX

Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kod VOD DivX®]**.
↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video yang disimpan pada peranti storan USB seperti pemain MP4 atau kamera digital.

Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformat bagi sistem fail FAT, DOS atau NTFS, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.
- Fail media merupakan salah satu format fail yang disokong (lihat 'Format fail' di halaman 32).

Catatan

- Jika anda menggunakan kabel sambungan USB, USB HUB, atau pembaca berbilang USB, peranti storan USB mungkin tidak akan dikenali.

- 1 Sambungkan peranti storan USB ke penyambung  (USB) pada teater rumah anda.
- 2 Tekan  (**Laman utama**).

- 3 Pilih [Semak imbas USB], kemudian tekan OK.
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan OK.
- 5 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 16).

Pilihan audio, video, da gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan gambar, fail audio dan video dari cakera atau peranti storan USB.

Pilihan audio

Semasa memainkan audio, ulangi trek, cakera atau folder audio.

- 1 Tekan  berulang kali untuk beralih antara fungsi-fungsi berikut:
 - Ulangi trek atau fail semasa.
 - Ulangi semua trek pada cakera atau folder.
 - Matikan mod ulangan.
 - Ulangi trek secara rawak.

Pilihan video

Semasa menonton video, pilih pilihan seperti sari kata, bahasa audio, carian masa, dan tetapan gambar. Bergantung kepada sumber video, beberapa pilihan tidak tersedia.

- 1 Tekan 
↳ Menu pilihan video dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Maklumat]:** Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
 - **[Bahasa audio]:** Pilih bahasa sari kata bagi audio.
 - **[Bahasa sari kata]:** Pilih bahasa sari kata bagi video.

- **[Anjakan sari kata]:** Laraskan kedudukan sari kata pada skrin.
- **[Set aksara]:** Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.
- **[Carian masa]:** Langkau ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
- **[Bahasa audio ke-2]:** Pilih bahasa audio kedua bagi video Blu-ray.
- **[Bahasa sari kata ke-2]:** Pilih bahasa sari kata kedua bagi video Blu-ray.
- **[Tajuk]:** Pilih tajuk tertentu.
- **[Bab]:** Pilih bab tertentu.
- **[Karaoke]:** Laraskan tetapan karaoke.
- **[Senarai sudut]:** Pilih sudut kamera yang berbeza.
- **[Menu]:** Paparkan menu cakera.
- **[Pilihan PIP]:** Paparkan tetingkap Gambar dalam Gambar ketika memainkan cakera 3D Blu-ray yang menyokong Bonus View.
- **[Zum]:** Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
- **[Ulang]:** Ulangi bab atau tajuk.
- **[Ulang A-B]:** Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
- **[Tetapan gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah dipraktikrif.

Pilihan gambar

Semasa melihat gambar, zum ke dalam gambar, putarkan, tambah animasi kepada tayangan slaid, dan tukar tetapan gambar.

- 1 Tekan 
↳ Menu pilihan gambar akan muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan menukar tetapan berikut:
 - **[Maklumat]:** Paparkan maklumat gambar.
 - **[Putar +90]:** Putar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
 - **[Putar -90]:** Putar gambar 90 darjah melawan arah jam.

- **[Zum]:** Zum kepada adegan video atau gambar: Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
- **[Tempoh setiap slaid]:** Pilih kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
- **[Animasi slaid]:** Pilih animasi bagi tayangan slaid.
- **[Tetapan gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah dipraktifik.
- **[Ulang]:** Ulang folder yang dipilih.

Tayangan slaid muzikal

Jika gambar atau fail audio daripada cakera yang sama atau peranti storan USB, anda boleh membuat tayangan slaid muzikal.

- 1 Pilih trek audio, kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan **↶**, dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar; lalu tekan **▶ (Main)** untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan **■** untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan **■** sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Catatan

- Pastikan format gambar dan audio disokong oleh teater rumah anda (lihat 'Format fail' di halaman 32).

Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.

Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat stereo dikesan, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.

- 1 Sambungkan antena FM ke **FM ANTENNA** pada teater rumah anda.
 - Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.
- 2 Tekan **SOURCE** secara berulang untuk bertukar kepada sumber radio.
 - ↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.
 - ↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. Tekan **▶ (Main)** untuk memasang stesen radio.
- 3 Gunakan alat kawalan jauh untuk mendengar atau menukar stesen radio.

Mainkan butang

Butang	Tindakan
◀ / ▶ atau Butang abjad angka	Pilih stesen radio pratetap.
Butang navigasi	Kiri/Kanan: Cari stesen radio. Atas/Bawah: Tala haluskan frekuensi radio.
■	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
↶	Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap.
≡	Manual: 1) Tekan ≡ 2) Tekan ◀ / ▶ untuk memilih praset anda. 3) Tekan ≡ sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.
SARIKATA / AUDIO	Togol antara bunyi stereo dan mono.

Grid penalaan

Di sesetengah negara, anda boleh togol grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz.

- 1 Tekan **SOURCE** secara berulang untuk bertukar kepada sumber radio.
- 2 Tekan **■**.
- 3 Tekan dan tahan **▶ (Main)** untuk togol antara 50 kHz atau 100 kHz.

Peranti audio luaran

Sambungkan peranti audio luaran untuk memainkan fail audio.

Apa yang anda perlukan

- Peranti audio luaran dengan bicu 3.5mm.
- Kabel audio stereo 3.5mm.

- 1 Menggunakan kabel audio stereo 3.5mm, sambungkan peranti audio luaran kepada penyambung **AUDIO IN** pada teater rumah anda.
- 2 Tekan **SOURCE** berulang kali sehingga **AUDIO IN** muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada peranti audio luaran untuk memilih dan memainkan fail audio.

Semak imbas TV Pintar

Gunakan TV Pintar untuk mengakses beraneka aplikasi internet dan laman web internet yang disesuaikan khusus.

Untuk perbincangan interaktif mengenai perkhidmatan TV Pintar, lawati forum TV Pintar di www.supportforum.philips.com

Catatan

- Koninklijke Philips N.V. tidak menanggung tanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan TV Pintar.

- 1 Sambungkan teater rumah anda ke rangkaian rumah dengan akses Internet berkelajuan tinggi (lihat 'Sambungkan dan sediakan rangkaian rumah' di halaman 13).
- 2 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Smart TV]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Ikuti arahan atas skrin untuk mengesahkan mesej atas skrin.
↳ Laman utama TV Pintar dipaparkan.
- 5 Gunakan alat kawalan jauh untuk memilih aplikasi dan masukkan teks (seperti URL web, kata laluan, dsb).

Navigasi TV Pintar

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Pilih aplikasi atau navigasi.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
↶	Kembali ke halaman sebelumnya. Padamkan aksara dalam mana-mana kotak masukan teks.
Butang abjad angka	Masukkan aksara ke dalam kotak masukan teks.
⬆ (Laman utama)	Keluar dari portal TV Pintar dan kembali ke menu utama.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan untuk menghapuskan kata laluan, kuki dan data pengimbasan daripada teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Kosongkan memori Smart TV]**.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Sewa video dalam talian

Fungsi tersebut tersedia hanya pada perkhidmatan TV Pintar yang mempunyai ciri VOD.

Sewa video daripada kedai dalam talian, melalui teater rumah anda. Anda boleh menontonnya serta-merta atau kemudian.

Banyak kedai video dalam talian menawarkan berbagai pilihan video, dengan harga, tempoh, dan syarat sewaan yang berbeza. Bagi sesetengah kedai, anda perlu membuat akaun sebelum anda boleh menyewa.

Apa yang anda perlukan

- peranti storan USB, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori
- 1 Sambungkan teater rumah anda ke rangkaian rumah dengan akses Internet berkelajuan tinggi (lihat 'Sambungkan dan sediakan rangkaian rumah' di halaman 13).
 - 2 Masukkan peranti storan USB yang kosong ke penyambung  (USB) pada bahagian belakang teater rumah anda dan ikuti arahan atas skrin untuk memformatkan peranti USB tersebut.
 - Selepas selesai diformat, tinggalkan peranti storan USB di dalam penyambung  (USB).
 - Selepas selesai diformat, peranti storan USB tidak lagi akan serasi dengan komputer atau kamera, melainkan diformatkan sekali lagi menggunakan sistem pengendalian Linux.
 - 3 Tekan  (Laman utama).
 - 4 Pilih [Smart TV], kemudian tekan OK.
↳ Perkhidmatan dalam talian yang terdapat di negara anda akan dipaparkan.
 - 5 Pilih kedai video lalu tekan OK.
 - 6 Ikuti arahan atas skrin untuk menyewa atau menonton video. Jika digesa, masukkan maklumat perlu bagi mendaftar atau mengelog masuk ke akaun kedai ini.
↳ Video dimuat turun pada peranti storan USB anda. Anda hanya boleh menontonnya pada teater rumah anda.

- 7 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 16).
 - Jika anda tidak dapat memainkan video, periksa format fail untuk memastikan yang ia disokong oleh teater rumah anda (lihat 'Format fail' di halaman 32).

Strimkan multimedia melalui Miracast

Dengan teater rumah ini, anda boleh menstrimkan audio dan video dari peranti diperakui Miracast ke TV anda dan skrin peranti Miracast akan ditonton pada TV anda.

Apa yang anda perlukan

- Telefon pintar atau tablet dengan Android 4.2/Windows 8.1 ke atas dan pastikan sama ada peranti tersebut menyediakan ciri Miracast atau tidak (nama ciri Miracast mungkin berlainan pada peranti lain).
 - Dayakan Miracast pada telefon pintar atau tablet anda (rujuk manual pengguna yang berkaitan untuk butiran).
 - Pastikan Miracast didayakan pada teater rumah ini (tekan , dan pilih [Persediaan] > [Rangkaian] > [Pecah masuk Miracast] > [Hidup])
- 1 Tekan  untuk memaparkan skrin menu utama teater rumah ini.
 - 2 Pada peranti sumber Miracast, mulakan carian untuk teater rumah ini dan pilih teater rumah ini apabila ia ditemui (rujuk manual pengguna peranti sumber untuk mendapatkan butiran).
 - Jika ini adalah kali pertama 2 peranti ini berpasangan, mesej perakuan akan dipaparkan pada TV anda. Terima mesej itu untuk meneruskan berpasangan.
 - Untuk membatalkan berpasangan, tekan  pada alat kawalan jauh.

3 Tunggu sehingga kandungan media dari peranti sumber dipaparkan pada TV anda, kemudian pilih media untuk mula dimainkan.

↳ Audio atau video distrimkan ke TV anda melalui teater rumah ini.

Catatan

- Teater rumah ini boleh menyimpan sehingga 10 peranti Miracast untuk berpasangan dan hanya boleh menyambungkan satu peranti diperakui Miracast pada satu masa.
- Sewaktu sambungan Miracast, sambungan Wi-Fi pada teater rumah ini dihentikan buat sementara waktu.
- Untuk mengelakkan gangguan daripada pemancaran Bluetooth, matikan Bluetooth pada peranti Miracast anda.
- Sewaktu penstriman Miracast, gangguan video atau audio boleh berlaku, bergantung pada persekitaran anda (penstriman video adalah sehingga 720p).

Semak imbas PC melalui DLNA

Akses dan mainkan gambar, fail audio dan video dari komputer atau pelayan media pada rangkaian rumah melalui teater rumah anda.

Sebelum anda bermula

- Pasang aplikasi pelayan media yang patuh DLNA pada peranti anda. Pastikan bahawa anda memuat turun aplikasi yang paling sesuai untuk anda. Contohnya,
 - Windows Media Player 11 atau lebih tinggi bagi PC
 - Twonky Media Server untuk Mac atau PC
- Dayakan perkongsian media bagi fail. Untuk memudahkan penggunaan, kami telah menyertakan langkah-langkah perlu bagi aplikasi berikut:
 - Windows Media Player 11 (lihat 'Microsoft Windows Media Player 11' di halaman 24)

- Windows Media Player 12 (lihat 'Microsoft Windows Media Player 12' di halaman 25)
- Twonky Media bagi Mac (lihat 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' di halaman 25)

Catatan

- Untuk mendapatkan bantuan tambahan mengenai aplikasi ini atau pelayan media yang lain, periksa manual pengguna perisian pelayan media.

Sediakan perisian pelayan media.

Untuk mendayakan perkongsian media, sediakan perisian pelayan media.

Sebelum anda bermula

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda. Untuk mendapat kualiti video yang lebih baik, sebaiknya gunakan sambungan berwayar.
- Sambungkan komputer dan peranti serasi DLNA yang lain kepada rangkaian rumah yang sama.
- Pastikan bahawa tembok api PC anda membenarkan anda menjalankan program Media Player (atau senarai pengecualian tembok api mengandungi perisian pelayan media).
- Hidupkan komputer anda dan penghala.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- 2 Klik tab **Library**, dan kemudian pilih **Media Sharing**.
- 3 Kali pertama anda memilih **Media Sharing** pada PC anda, skrin pop timbul akan muncul. Tandakan kotak **Share my media** dan klik **OK**.
↳ Skrin **Media Sharing** dipaparkan.
- 4 Pada skrin **Media Sharing**, pastikan anda dapat melihat peranti bertanda **Unknown Device**.

- ↳ Jika anda tidak dapat melihat peranti yang tidak dikenali selepas lebih kurang seminit, pastikan tembok PC anda tidak menyekat sambungan ini.
- 5 Pilih peranti yang tidak dikenali dan klik **Allow**.
 - ↳ Tanda semak hijau akan muncul bersebelahan peranti.
- 6 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi fail daripada folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda dalam fail lain, pilih **Library > Add to Library**.
 - ↳ Skrin **Add to Library** akan dipaparkan.
 - Jika perlu, pilih **Advanced options** untuk memaparkan senarai folder yang dipantau.
- 7 Pilih **My folders and those of others I can access**, dan kemudian klik **Add**.
- 8 Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- 2 Pada Windows Media Player, klik tab **Stream**, dan kemudian pilih **Turn on media streaming**.
 - ↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.
- 3 Klik **Turn on media streaming**.
 - ↳ Anda kembali ke skrin Windows Media Player.
- 4 Klik tab **Stream** dan pilih **More streaming options**.
 - ↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.
- 5 Pastikan anda dapat melihat program media pada skrin **Local network**.
 - ↳ Jika anda tidak dapat melihat program media, pastikan bahawa tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.

- 6 Pilih program media ini dan klik **Allowed**.
 - ↳ Anak panah hijau akan muncul bersebelahan program media.
- 7 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi fail daripada folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda terletak dalam folder lain, klik tab **Organize** dan pilih **Manage libraries > Music**.
 - ↳ Skrin **Music Library Locations** dipaparkan.
- 8 Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Lawati www.twonkymedia.com untuk membeli perisian ini, atau memuat turun percubaan percuma 30 hari ke komputer Macintosh anda.
- 2 Mulakan Twonky Media pada Macintosh.
- 3 Pada skrin Twonky Media Server, pilih **Basic Setup** dan **First Steps**.
 - ↳ Skrin **First steps** dipaparkan.
- 4 Taipkan nama bagi pelayan media anda, dan kemudian klik **Save changes**.
- 5 Berbalik pada skrin Twonky Media, pilih **Basic Setup** dan **Sharing**.
 - ↳ Skrin **Sharing** dipaparkan.
- 6 Semak imbas dan pilih folder untuk dikongsi, dan kemudian pilih **Save Changes**.
 - ↳ Macintosh anda akan mengimbas folder semula secara automatik supaya ia kini sedia untuk dikongsi.

Mainkan fail daripada PC anda



Catatan

- Sebelum anda memainkan kandungan multimedia daripada komputer, pastikan teater rumah telah disambungkan kepada rangkaian rumah, dan perisian pelayan media telah disediakan dengan betul.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).

- 2 Pilih **[Semak imbas PC]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih peranti pada rangkaian.
 - ↳ Folder dalam peranti yang dipilih akan dipaparkan. Bergantung kepada pelayan media, nama foldernya mungkin berbeza.
 - Jika anda tidak dapat melihat folder ini, pastikan bahawa anda telah mendayakan perkongsian media pada peranti yang terpilih supaya kandungannya tersedia untuk dikongsi.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
 - Sesetengah fail media mungkin tidak dapat dimainkan kerana isu keserasian. Semak format fail yang disokong oleh teater rumah anda.
- 5 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 16).

Karaoke

Mainkan cakera Karaoke pada teater rumah anda dan menyanyilah mengikut muzik.

Apa yang anda perlukan

- Mikrofon Karaoke.
- Cakera Karaoke.

Catatan

- Untuk mengelakkan bunyi yang kuat dan tak dijangka, turunkan kelantangan mikrofon kepada yang minimum sebelum anda menyambung mikrofon kepada teater rumah anda.

Mainkan muzik karaoke.

- 1 Semasa memainkan cakera Karaoke, tekan **≡**.
 - ↳ Menu pilihan dipaparkan.

- 2 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **[Karaoke]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Menu persediaan karaoke akan dipaparkan.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) dan **OK** untuk memilih tetapan berikut:
 - **[Mikrofon 1]**: Hidupkan atau matikan mikrofon.
 - **[Mikrofon 2]**: Hidupkan atau matikan mikrofon.
 - **[Kelantangan mikrofon 1]**: Ubah kelantangan mikrofon.
 - **[Kelantangan mikrofon 2]**: Ubah kelantangan mikrofon.
 - **[Gema]**: Laraskan tahap gema.
 - **[Kunci]**: Ubah nada agar sepadan dengan suara anda.
 - **[Sokongan vokal]**: Pilih mod audio, atau hidupkan atau matikan vokal.

Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

- 1 Tekan **≡**.
- 2 Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk mengakses pilihan bunyi pada paparan.

Pilihan bunyi	Perihalan
[Keliling]	Pilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
[Bunyi]	Pilih mod bunyi.
[Audio sync]	Tunda audio agar sepadan dengan video.
[Kelantangan automatik]	Kurangkan perubahan mengejut dalam kelantangan, contohnya, semasa iklan TV.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **↩** untuk keluar.
 - Jika anda tidak menekan sebarang butang selama satu minit, menu akan keluar secara automatik.

Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **III**.
- 2 Pilih **[Keliling]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan daripada paparan anda:
 - **[Auto]**: Bunyi keliling berdasarkan strim audio.
 - **[Bertilang Saluran]**: Saluran tradisional 5.1 agar anda mendapat pengalaman sinematik yang lebih meredakan.
 - **[Stereo 5 saluran]**: Bunyi stereo dipertingkatkan. Sempurna untuk muzik parti.
 - **[Stereo]**: Bunyi stereo 2 saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Pastikan bahawa pasca pemprosesan audio didayakan pada pembesar suara (lihat 'Tetapan pembesar suara' di halaman 29).
- 2 Tekan **III**.
- 3 Pilih **[Bunyi]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan pada paparan:
 - **[Auto]**: Pilih bunyi secara automatik berdasarkan strim bunyi.
 - **[Seimbang]**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.
 - **[Berkuasa]**: Nikmati bunyi arked yang menyeronokkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang lantang.
 - **[Cerah]**: Hidupkan wayang dan muzik yang membosankan dengan kesan bunyi tambahan.

- **[Jelas]**: Dengari setiap butiran dalam muzik anda dan suara yang jelas dalam wayang anda.
- **[Hangat]**: Alami perkataan yang dituturkan dan vokal muzik dalam suasana selesa.
- **[Peribadi]**: Peribadikan bunyi mengikut kesukaan anda.

- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Penyama

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (mid), dan frekuensi rendah (bas) teater rumah.

- 1 Tekan **III**.
- 2 Pilih **[Bunyi] > [Peribadi]**, lalu tekan **Butang navigasi** (kanan).
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menukar frekuensi bas, mid atau trebel.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Kelantangan auto

Hidupkan kelantangan auto untuk mengurangkan perubahan mengejut pada kelantangan, contohnya, semasa iklan TV.

- 1 Tekan **III**.
- 2 Pilih **[Kelantangan automatik]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk memilih **[Hidup]** atau **[Mati]**.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

5 Tukar tetapan

Tetapan teater rumah telah pun dikonfigurasi untuk prestasi optimum. Melainkan anda mempunyai sebab untuk menukar tetapan, kami syorkan anda mengekalkan tetapan lalai.

Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan . Untuk keluar daripada menu, tekan  (**Laman utama**).

Tetapan bahasa

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Bahasa menu]**: Pilih bahasa paparan untuk menu.
 - **[Audio]**: Pilih bahasa audio untuk cakera.
 - **[Sari kata]**: Pilih bahasa sari kata untuk cakera.
 - **[Menu cakera]**: Pilih bahasa menu untuk cakera.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain-lain]** pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 42).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Tetapan gambar dan video

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Paparan TV]**: Pilih format gambar yang muat pada skrin TV.
 - **[Video HDMI]**: Pilih resolusi isyarat video yang keluar dari **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda. Untuk dapat menggunakan resolusi yang dipilih, pastikan TV anda menyokong resolusi tersebut.
 - **[HDMI Deep Color]**: Dapatkan dunia semula jadi pada skrin TV anda dengan memaparkan imej terang menggunakan berbilion warna. Teater rumah anda mesti disambungkan ke TV berdaya Warna Pekat melalui kabel HDMI.
 - **[Tetapan gambar]**: Pilih tetapan warna yang dipratarifik untuk paparan video.
 - **[Tonton video 3D]**: Tetapkan video HDMI untuk menyokong video 3D atau 2D.

Catatan

- Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Tetapan audio

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Mod malam]**: Untuk mendengar dengan tenang, kurangkan kelantangan bunyi yang kuat pada teater rumah anda. Mod malam hanya tersedia dalam cakera DVD dan Blu-ray dengan trek

bunyi Dolby Digital, Dolby Digital Plus, dan Dolby True HD.

- **[Audio HDMI]:** Tetapkan output audio HDMI dari TV anda.
- **[Sediaan pembesar suara]:** Tetapkan pembesar suara untuk pengalaman bunyi keliling terbaik.
- **[Tetapan bunyi lalai]** Kembalikan tetapan penyema bagi semua mod bunyi kepada nilai lalai.

Tetapan kawalan ibu bapa

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Tukar kata laluan]:** Tetapkan atau tukar kata laluan anda untuk akses kawalan ibu bapa. Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau terlupa kata laluan anda, masukkan **0000**.
 - **[Kawalan ibu bapa]:** Hadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengedaran umur. Untuk memainkan semua cakera, tanpa mengira pengedaran, pilih **8** atau **[Mati]**.

Tetapan paparan

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Anjak sari kata automatik]:** Dayakan atau nyahdayakan pengalihan automatik kedudukan sari kata pada TV yang menyokong ciri ini.
 - **[Panel paparan]:** Tetapkan kecerahan paparan panel depan teater rumah.

- **[VCD PBC]:** Dayakan atau nyahdayakan navigasi menu kandungan bagi cakera VCD dan SVCD dengan ciri Kawalan Main Balik.

Tetapan penjimatan tenaga

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Penyelamat skrin]:** Alihkan teater rumah kepada mod gambar skrin selepas 10 minit tanpa aktiviti.
 - **[Auto siap sedia]:** Alihkan teater rumah kepada siap sedia selepas 30 minit tanpa aktiviti. Pemasa ini berfungsi hanya apabila mainan cakera atau USB dijeda atau dihentikan.
 - **[Pemasa tidur]:** Tetapkan tempoh masa pemasa tidur supaya teater rumah dialih kepada siap sedia selepas tempoh masa yang ditentukan.

Tetapan pembesar suara

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Audio dipertingkatkan]:** Pilih **[Hidup]** untuk mendayakan pasca pemprosesan audio pada pembesar suara dan mendayakan tetapan karaoke (jika produk anda menyokong Karaoke). Untuk memainkan audio asal cakera ini, pilih **[Mati]**.



- Dayakan pasca pemrosesan audio sebelum anda memilih mod suara yang dipratakrif (lihat 'Mod bunyi' di halaman 27).

Kembalikan tetapan lalai

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kembalikan tetapan lalai]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[OK]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
 - ↳ Teater rumah anda diset semula kepada tetapan lalainya kecuali bagi tetapan tertentu seperti kawalan ibu bapa dan kod pendaftaran DivX VoD.

6 Kemas kinikan perisian

Philips sentiasa cuba untuk memperbaiki produk-produknya. Untuk mendapatkan ciri-ciri dan sokongan terbaik, kemas kini teater rumah anda dengan perisian terkini.

Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada www.philips.com/support. Jika versi semasa adalah lebih rendah daripada versi terbaru yang tersedia di laman web sokongan Philips, naik taraf teater rumah anda dengan perisian terkini.



Awas

- Jangan pasang versi perisian yang lebih rendah daripada versi semasa yang dipasang pada produk anda. Philips tidak bertanggungjawab terhadap masalah yang disebabkan oleh turun taraf perisian.

Semak versi perisian

Semak versi perisian semasa yang dipasang pada teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Maklumat versi]**.
 - ↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian melalui USB

Apa yang anda perlukan

- Pemacu denyar USB yang diformatkan FAT atau NTFS, dengan sekurang-kurangnya 256MB memori. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP.

Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.
 - ↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk.
 - ↳ Fail diekstrak di bawah folder **UPG** dalam pemacu denyar USB anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 2: Kemas kini perisian



Awas

- Jangan matikan teater rumah atau tanggalkan pemacu denyar USB sepanjang kemas kini.

- 1 Sambung peranti storan USB yang mengandungi fail yang dimuat turun kepada teater rumah anda.
 - Pastikan ruang cakera ditutup dan tiada cakera di dalamnya.
- 2 Tekan **⬆️ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas kini perisian] > [USB]**.
- 5 Ikuti arahan atas skrin untuk mengesahkan kemas kini.
 - ↳ Proses mengemas kini mengambil masa kira-kira 5 minit untuk selesai.

Kemas kini perisian melalui internet

- 1 Sambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah dengan akses Internet berkelajuan tinggi (lihat 'Sambungkan dan sediakan rangkaian rumah' di halaman 13).
- 2 Tekan **⬆️ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas kini perisian] > [Rangkaian]**.
 - ↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
 - ↳ Memuat turun menaik taraf fail mungkin mengambil masa yang lama, bergantung pada keadaan rangkaian rumah anda.
- 5 Ikuti arahan atas skrin untuk mengesahkan kemas kini.
 - ↳ Proses mengemas kini mengambil masa kira-kira 5 minit untuk selesai.
 - ↳ Apabila selesai, teater rumah akan mati dan bermula semula secara automatik. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

7 Spesifikasi produk

 Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD	BD
Eropah, United Kingdom	 	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	 	
Amerika Latin	 	
Australia, New Zealand	 	
Russia, India	 	
China	 	

Format media

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Fail gambar, Media MP3, Media WMA, Media DivX Plus HD, Peranti storan USB

Format fail

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ra
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp, .rmvb, .rm, .rv
- Gambar: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Wayarles

- Wi-Fi
 - Menyokong standard wayarles: IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Pemancar wayarles
 - Frekuensi RF: 2.4 GHz
- Bluetooth
 - Profil Bluetooth: A2DP
 - Versi Bluetooth: 2.1 + EDR

Format audio

Teater rumah anda menyokong fail audio berikut.

Sam-bungan	Bekas	Kodek audio	Kadar bit
MP3	MP3	MP3	Sehingga 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Sehingga 192 kbps
		WMA Pro	Sehingga 768kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Sehingga 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Kadar pensampelan sehingga 192kHz
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		AC-3	640kbps
		Teras DTS	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Sehingga 320 kbps
		WMA	Sehingga 192 kbps
		WMA Pro	Sehingga 768kbps

Sam- bungan	Bekas	Kodek audio	Kadar bit
		AAC, HE- AAC	Sehingga 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Sehingga 24 bit bagi setiap sampel
.ra	RM	AAC, HE- AAC	Sehingga 192 kbps
	RM	COOK	96469 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Kadar bit berubah- ubah, saiz blok maksimum 4096
		FLAC	Kadar pensampelan sehingga 192kHz
		OGGPCM	Tiada had
		MP3	Sehingga 320 kbps

Format video

Jika anda mempunyai TV definisi tinggi, teater rumah anda membenarkan anda memainkan fail video anda dengan:

- Resolusi: 1920 x 1080 piksel pada
- Kadar bingkai: 6 ~ 30 bingkai per saat.

Fail .avi dalam bekas AVI (atau fail .ts dalam bekas TS)

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, Teras DTS, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fail .divx dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, Teras DTS, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps

Fail .mp4 atau .m4v dalam bekas MP4

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps

fail .mov dalam bekas MOV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps

Fail .mkv dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fail .m2ts dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fail .asf dan .wmv dalam bekas ASF

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fail .mpg dan .mpeg dalam bekas PS

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, teras DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Fail .3gp dalam bekas 3GP

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AAC, HE- AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps maksimum

fail .rm, .rv dan .rmvb dalam bekas RM

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Amplifier

- Jumlah kuasa output:
1000W RMS (10%THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar:
> 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekaan input:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO MASUK: 1 V

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Sepaksi: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/Rusia/China:
FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Amerika Latin:
FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 50 dB
- Respons frekuensi:
FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32, NTFS
- Port USB: 5V $\pm$, 1A

Unit utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-127/ 220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Penggunaan kuasa: 160 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.5 W
- Dimensi (L x T x D): 435 x 58 x 293 mm
- Berat: 2.66 kg
- Suhu pengendalian dan kelembapan: 0°C hingga 45°C, 5% hingga 90% kelembapan bagi semua iklim
- Suhu dan kelembapan ruang penyimpanan: -40°C hingga 70°C, 5% hingga 95%

Subwufer

- Kuasa output: 166 W RMS (10% THD)
- Impedans: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara: 203 mm (8") wufer
- Dimensi (LxTxD): 235 x 367 x 310 mm
- Berat: 4.6 kg
- Panjang kabel: 3 m

Pembesar Suara

Pembesar suara tengah:

- Kuasa output: 166 W RMS (10% THD)
- Impedans pembesar suara: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara: 2 x wufer 78mm (3") + 1 x twiter 19mm (0.7")
- Dimensi (LxTxD): 314 x 103 x 94 mm
- Berat: 1.03 kg
- Panjang kabel: 2 m

Pembesar suara Hadapan/Belakang:

- Kuasa output: 4 x 166 W RMS (10% THD)
- Impedans pembesar suara: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara:
 - **HTB5520:**
hadapan: 1 x wufer 78mm (3") + 1 x twiter 19mm (0.7");
belakang: 1 x 78mm (3") julat penuh

- **HTB5550:**
hadapan: 2 x wufer 78mm (3") + 1 x twiter 19mm (0.7");
belakang: 1 x 78mm (3") julat penuh
- **HTB5580:**
hadapan/belakang: 2 x wufer 78mm (3") + 1 x twiter 19mm (0.7")
- Dimensi (LxTxD):
 - **HTB5520:**
100 x 230 x 130 mm (hadapan);
100 x 193 x 125 (belakang)
 - **HTB5550:**
250 x 1179 x 250 mm (hadapan);
100 x 193 x 125 mm (belakang)
 - **HTB5580:** 250 x 1179 x 250 mm (hadapan/belakang)
- Berat:
 - **HTB5520:**
0.79 kg/setiap satu (hadapan);
0.72 kg/setiap satu (belakang)
 - **HTB5550:**
4.42 kg/setiap satu (hadapan);
0.72 kg/setiap satu (belakang)
 - **HTB5580:**
4.42 kg/setiap satu (hadapan);
4.40 kg/setiap satu (belakang)
- Panjang kabel:
 - **HTB5520:** 3 m (hadapan);
6 m (belakang)
 - **HTB5550:** 3 m (hadapan);
6 m (belakang)
 - **HTB5580:** 3 m (hadapan);
6 m (belakang)

Kotak wayarles/penerima (RWSS5514)

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-127/ 220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Penggunaan kuasa: 50 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.5 W
- Dimensi (L x T x D): 268 x 136 x 56 mm;
- Berat: 0.96 kg

Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Laser

- Jenis Laser (Diod): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Panjang gelombang:
405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/-10 nm (DVD),
790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kuasa output (Maksimum pengedaran):
20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

8 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, dapatkan sokongan di www.philips.com/support.

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.
- Pastikan permukaan butang sentuhan tidak bersentuh dengan sebarang bahan beraliran, seperti titisan air, logam, dsb.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada TV yang bersambung melalui HDMI.

- Pastikan anda menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi untuk menyambungkan teater rumah dan TV. Sesetengah kabel HDMI standard tidak memaparkan imej tertentu, video 3D, atau Deep Color dengan betul.
- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel baru.
- Tekan  (**Laman utama**) lalu **731** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan resolusi lalai bagi gambar.

- Tukar tetapan video HDMI, atau tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik. (lihat 'Tetapan gambar dan video' di halaman 28)

Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.
- Gunakan kabel HDMI untuk menyambung kepada TV.

Bunyi

Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.

- Jika tiada bunyi yang keluar daripada pembesar suara belakang, gandingkan pembesar suara belakang dengan unit utama (lihat 'Gandingkan pembesar suara belakang' di halaman 9).
- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain. Anda tidak memerlukan sambungan audio berasingan apabila teater rumah dan TV disambung menerusi sambungan **HDMI ARC**.
- Sediakan audio bagi peranti yang bersambung.
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya (lihat 'Kembalikan tetapan lalai' di halaman 30), kemudian matikannya dan hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

Audio dan video tidak segerak.

- 1) Tekan **tit**.
- 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih **[Audio sync]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menyegerak audio dengan video.

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 32).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera (lihat 'Kod rantau' di halaman 32).
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

Tidak dapat memainkan fail DivX.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX atau RMVB/RM tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 19).
- Pilih set aksara yang betul:
 - 1) Tekan **≡**
 - 2) Pilih **[Set aksara]**.
 - 3) Pilih set aksara yang disokong.
 - 4) Tekan **OK**.

Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan teater rumah disambungkan kepada TV EasyLink berjenama Philips dan pilihan EasyLink akan dihidupkan (lihat 'Sediakan EasyLink (kawalan HDMI-CEC)' di halaman 12).
- Untuk TV dari pengilang lain, HDMI CEC mungkin dipanggil dengan nama lain. Periksa manual pengguna mengenai cara untuk mendayakannya.

Apabila anda menghidupkan TV, teater rumah secara automatik akan hidup.

- Tingkah laku ini adalah normal apabila anda menggunakan Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada rangkaian. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 13) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 14).
- Pastikan bahawa rangkaian telah disediakan. Gunakan pemasangan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 13) atau pemasangan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 14).
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD-Live.
- Kosongkan storan memori (lihat 'BD-Live pada Blu-ray' di halaman 17).

Video 3D saya dimainkan dalam mod 2D.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV 3D melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa cakera adalah cakera Blu-ray 3D, dan pilihan Blu-ray video 3D telah dihidupkan (lihat 'BD-Live pada Blu-ray' di halaman 17).

Skrin TV menjadi hitam apabila anda memainkan video 3D Blu-ray atau video dilindungi salin DivX.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV.

Tidak dapat muat turun video daripada kedai video dalam talian.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.

- Pastikan peranti storan USB yang diformatkan mempunyai memori yang cukup untuk muat turun video.
- Pastikan bahawa anda telah membuat bayaran bagi video, dan ia dalam tempoh sewaan.
- Pastikan bahawa rangkaian sambungan adalah baik. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 13) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 14).
- Lawati laman web kedai video untuk maklumat lanjut.

Bluetooth

Peranti tidak boleh menyambung dengan teater rumah.

- Peranti tidak menyokong profil serasi yang diperlukan untuk teater rumah.
- Anda belum mendayakan fungsi Bluetooth peranti. Lihat manual pengguna peranti mengenai cara untuk mendayakan fungsi.
- Peranti tidak disambungkan dengan betul. Sambung peranti dengan betul. (lihat 'Mainkan audio menerusi Bluetooth' di halaman 17)
- Teater rumah telah disambungkan dengan peranti Bluetooth lain. Putuskan peranti yang tersambung, kemudian cuba lagi.

Kualiti audio yang dimainkan daripada peranti Bluetooth yang tersambung lemah.

- Penerimaan Bluetooth lemah. Alihkan peranti dekat dengan teater rumah atau alihkan sebarang halangan antara peranti dengan teater rumah.

Peranti Bluetooth yang tersambung boleh sentiasa menyambung dan terputus.

- Penerimaan Bluetooth lemah. Alihkan peranti dekat dengan teater rumah atau alihkan sebarang halangan antara peranti dengan teater rumah.
- Matikan fungsi Wi-Fi pada peranti Bluetooth untuk mengelakkan gangguan.

- Bagi beberapa Bluetooth, sambungan Bluetooth boleh dinyahaktifkan secara automatik untuk menjimatkan kuasa. Ini tidak menunjukkan sebarang malfungsi teater rumah.

NFC

Peranti tidak boleh disambungkan dengan teater rumah melalui NFC.

- Pastikan peranti disokong oleh NFC.
- Pastikan NFC didayakan pada peranti (lihat manual pengguna peranti untuk butiran).
- Untuk melakukan berpasangan, ketik peranti NFC pada tag **NFC** teater rumah.

Rangkaian

Rangkaian wayarles herot atau tidak dijumpai.

- Pastikan bahawa rangkaian wayarles tidak diganggu oleh ketuhar gelombang mikro, telefon DECT, atau peranti Wi-Fi yang berdekatan.
- Tempatkan penghala wayarles dan teater rumah dalam lingkungan lima meter antara keduanya.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul, cuba pemasangan berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 13).

Miracast

Tidak dapat memainkan dan menstrimkan video dalam talian melalui Miracast.

- Pastikan Miracast didayakan pada peranti sumber Miracast (rujuk manual pengguna peranti sumber).
- Pastikan Miracast didayakan pada teater rumah ini (lihat 'Strimkan multimedia melalui Miracast' di halaman 23).

- Jika sambungan Miracast gagal atau kandungan media tidak muncul pada TV anda secara automatik, tekan  dan pilih **[Persediaan] > [Rangkaian] > [Peranan Miracast] > [Pemilik kumpulan] > [Auto]**, kemudian ulangi sambungan Miracast (lihat 'Strimkan multimedia melalui Miracast' di halaman 23).
- Pastikan peranti sumber Miracast menyokong fungsi untuk memainkan video dari Internet sewaktu melakukan penstriman Miracast ke peranti luaran pada masa yang sama (rujuk manual pengguna peranti sumber).

9 Notis

Bahagian ini mengandungi notis undang-undang dan tanda dagangan.

Hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Produk ini termasuk teknologi proprietari dengan kebenaran daripada Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten seluruh dunia lain yang telah dikeluarkan dan yang belum selesai, di samping perlindungan hak cipta dan rahsia dagangan bagi aspek tertentu teknologi tersebut. Cinavia adalah tanda dagangan Verance Corporation. Hak Cipta 2004-2013 Verance Corporation. Semua hak terpelihara bagi Verance. Kejuruteraan balikan atau pembukaan pemasangan adalah dilarang.

Notis Cinavia

Produk ini menggunakan teknologi Cinavia untuk mengehadkan penggunaan salinan tanpa izin beberapa filem dan video serta trek bunyinya yang diterbitkan secara dagangan. Apabila penggunaan salinan yang dilarang dikesan, mesej akan dipaparkan dan main semula atau penyalinan akan terganggu. Maklumat lanjut mengenai teknologi Cinavia ada disediakan oleh Pusat Maklumat Pengguna Cinavia Dalam Talian di <http://www.cinavia.com>. Untuk memohon maklumat tambahan mengenai Cinavia melalui pos, hantarkan poskad berserta alamat pos anda ke: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang digunakan dalam produk ini yang baginya penghantaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hantarkan permintaan anda dalam bahasa Inggeris dengan jenis produk kepada open.source@philips.com. Jika anda tidak mahu menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa 2 minggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantarkan surat dalam bahasa Inggeris kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks untuk lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini disertakan pada risalah berasingan.

Persetujuan pengguna akhir RMVB

Nota kepada Pengguna Akhir:

Dengan menggunakan produk ini dengan perisian dan perkhidmatan RealNetworks, pengguna akhir bersetuju dengan syarat-syarat REALNETWORKS, INC yang berikut:

- Pengguna Akhir hanya boleh menggunakan perisian untuk kegunaan persendirian, tiada penggunaan komersil mengikut terma RealNetworks EULA.

- Pengguna Akhir tidak dibenarkan untuk mengubah suai, menterjemah, membinabalikkan, menyahkompil, menyahhimpun, atau menggunakan cara lain untuk mendapatkan kod sumber atau sebaliknya mereplikakan kefungsi Kod Pelanggan Format Sebenar; kecuali setakat mana sekatan ini dilarang secara jelas oleh undang-undang yang dikenakan.
- RealNetworks Inc. menafikan semua waranti dan syarat selain yang dijelaskan dalam Perjanjian ini yang sebagai ganti kepada semua waranti lain, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti atau syarat tersirat bagi kebolehdagangan dan kesesuaian kepada maksud tertentu, dan sebenarnya mengecualikan semua liabiliti bagi ganti rugi tak langsung, khusus, sampingan dan lanjutan, seperti tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan.

10 Kod bahasa

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11 Indeks

A

amplifier	34
animasi slaid	20
anjak sari kata automatik	29
audio daripada peranti lain	10
audio dipertingkatkan	29
Audio HDMI	28

B

bahasa audio	28
bahasa audio ke-2	17
bahasa cakera	28
bahasa menu	28
bahasa sari kata	28
bahasa sari kata ke-2	17
bateri	36
BD-Live	17
Blu-ray	15
bunyi	26
bunyi keliling	27
butang kawalan (cakera)	16
butang kawalan (USB)	16

C

cakera 3D dalam mod 2D	16
connectors	6

D

DivX	18
------	----

E

Easylink (HDMI-CEC)	12
---------------------	----

F

fail data	18
format audio	32
format fail	32

format media	32
format video	34

G

gambar dalam gambar	17
grid penalaan	22

H

HDMI ARC	9
HDMI-CEC	12

I

internet	13
----------	----

K

kawalan ibu bapa	29
kawalan jauh	5
kecerahan	29
kedudukan pembesar suara	8
kedudukan sari kata	29
kelantangan auto	27
keluarkan cakera	4
kemas kini perisian	30
kemas kini perisian (melalui Internet)	31
keselamatan 3D	4
keutamaan	28
kocok	20
kod bahasa	42
kod rantau	32
kod VOD (DivX)	19
kosongkan memori BD-Live	17

M

mainan satu sentuhan	12
mainkan cakera	15
mainkan dari PC	25
mainkan peranti storan USB	19
menu cakera	28
menu utama	15
mod bunyi dipraktakrif	27
mod malam	28

N		
nama peranti	14	
P		
panel paparan	29	
Paparan Bonus	17	
pasca pemprosesan audio	29	
PBC (play back control)	29	
pemasa tidur	29	
pembesar suara 5.1	8	
pencarisilapan (gambar)	36	
pencarisilapan (main)	37	
pencarisilapan (rangkaian)	39	
penyelesaian masalah (bunyi)	37	
peranti penyimpanan USB	19	
perkongsian media	24	
persediaan manual	11	
persediaan pembesar suara	11	
pilihan	20	
pilihan audio	20	
pilihan gambar	20	
pilihan video	20	
R		
rangkaian	13	
rangkaian berwayar	13	
rangkaian rumah	13	
rangkaian wayarles	14	
resolusi gambar	28	
S		
sambung kepada TV	9	
sambungan audio (HDMI ARC)	9	
sambungan audio (kabel analog)	11	
sambungan video (HDMI ARC)	9	
sambungan video (HDMI standard)	10	
segerakkan gambar dan bunyi	16	
set aksara	19	
siap sedia auto	29	
siap sedia satu sentuhan	12	
spesifikasi pembesar suara	32	
T		
tayangan slaid muzikal	21	
tetapan audio	28	
tetapan gambar	28	
tetapan kilang	30	
tetapan kuasa	29	
tetapan lalai	30	
tetapan lanjutan	29	
tetapan video	28	
tonton 3D	16	
tukar kata laluan	29	
U		
ulang	20	
unit utama	4	
V		
VCD	29	
versi perisian	30	
Video 3D	16	
W		
warna pekat	28	



“Blu-ray 3D”™ and “Blu-ray 3D”™ logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX

Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



RealNetworks, Real, the Real logo, RealPlayer, and the RealPlayer logo are trademarks or registered trademarks of RealNetworks, Inc.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5520/5550/5580_98_UM_V1.0

