



Manual de início rápido


CD181/CD186

PHILIPS

Instruções de segurança importantes

- Utilize apenas a alimentação apresentada nos dados técnicos.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções. (Consulte o manual do utilizador online)

Visão geral

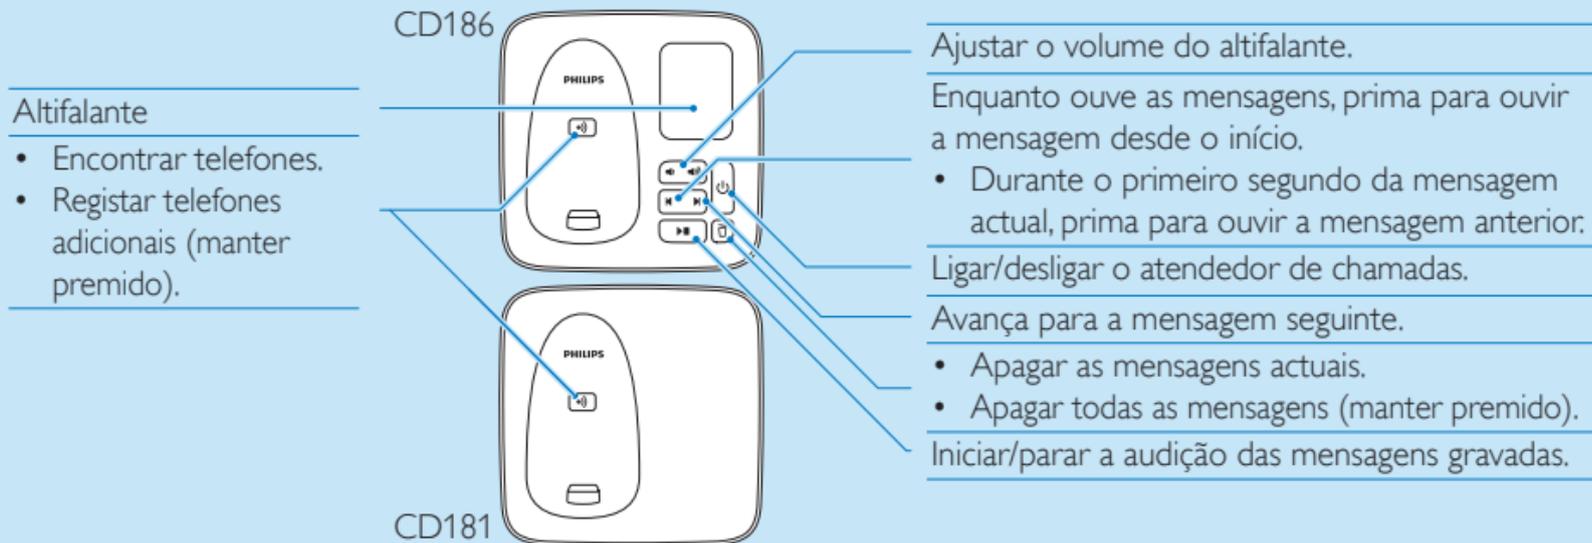

Altifalante

Auscultador

Microfone



	Numa chamada	No modo de inactividade	No menu
MENU/OK	Entrar no menu de opções	Entrar no menu de opções	Confirmar a selecção
REDIAL/C	Entrar na lista de remarcação	Entrar na lista de remarcação	Cancelar operação
	Aumentar o volume	Entrar na agenda.	Deslocar para cima
	Diminuir o volume	Entrar no registo de chamadas	Deslocar para baixo
	Tecla de rechamada* *dependendo da rede	Efectuar e receber chamadas	
	Terminar chamadas	Ligar/desligar telefone (manter premido)	Sair do menu/ operação
	Desactiva/activa o microfone.		
	Ligar/desligar o altifalante.	Efectuar e receber chamadas	



||| Apresenta a ligação entre o telefone e a base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a ligação.

☎ Indica uma chamada recebida no registo de chamadas.

☎→ Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.

☎ Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas no registo de chamadas.

☎ Fica intermitente quando recebe uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

🔊 O altifalante está ligado.

🎵 O toque está desligado.

💬 Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

✉ Se estiver a utilizar um correio de voz do seu fornecedor de serviços, este ícone fica intermitente quando há uma nova mensagem.

Mantém-se continuamente aceso quando as mensagens de voz já foram consultadas no registo de chamadas. O ícone não é apresentado quando não há mensagens de voz.


* Este serviço depende da rede

▲▼ É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta e diminui o volume.

▶ Há mais dígitos à direita. Prima **REDIAL/C** para ler.

1 Ligar

Ligar a estação de base

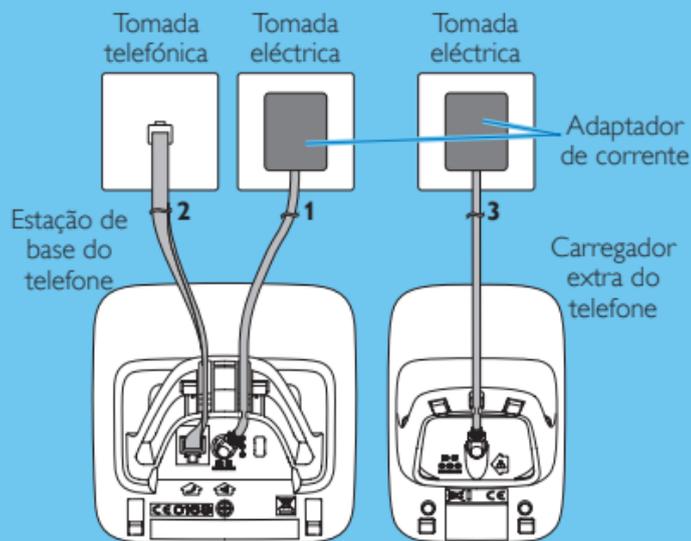

1 Ligue cada extremidade do transformador:

- à ficha de entrada CC na parte inferior da estação de base;
- à tomada eléctrica.

2 Ligue cada extremidade do fio telefónico:

- à tomada telefónica à parte inferior da estação de base;
- à tomada telefónica na parede.


Apenas para a versão com vários telefones:

3 Ligue cada extremidade do transformador:

- à ficha de entrada CC na parte inferior do carregador extra do telefone.
- à tomada eléctrica.

2 Começar

Configurar o seu telefone

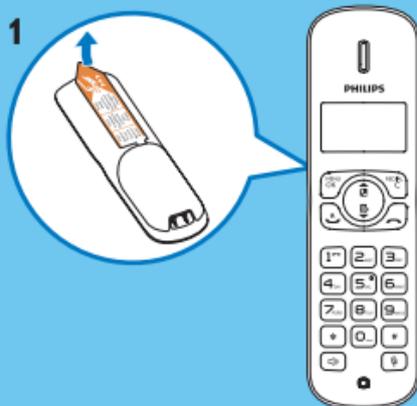

- 1 As baterias são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita sobre a tampa do compartimento antes de carregar.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país). Depois da mensagem de boas-vindas, prima **MENU/OK**.
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla para seleccionar **[AM]** ou **[PM]**.

Carregar o seu telefone



Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar.

Nota Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verifique o nível de bateria



Quando o telefone se encontra fora da estação de base/ carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, média e fraca).



Quando o telefone se encontra na estação de base/ carregador, as barras ficam intermitentes até o carregamento estar concluído.



O ícone de bateria fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso.

A bateria está fraca e tem de ser carregada.

3

Beneficie de

Telefonar

- Para fazer uma chamada, prima  e marque o número de telefone.
- Para atender uma chamada, prima  quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima .

Volume do auscultador

Prima  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima **MENU/OK** e, em seguida, seleccione **[AGENDA] > [ADIC. NOVO]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Introduza o nome e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o número e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima  ou prima **MENU/OK > [AGENDA] > [VER]** para aceder à lista da agenda.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Prima  para fazer a chamada.

Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de inactividade. Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1_VOICEMAIL]** (número de correio de voz) e **[2_INFO SVC]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

- 1 Prima  e seleccione um registo.

Para efectuar uma chamada

- 2 Prima .

Para pré-visualizar mais detalhes

- 2 Prima **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[VER]**.

Para guardar um registo de chamadas na agenda

- 2 Prima **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[GUARDAR NUM]**.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Introduza um nome.
- 6 Prima **MENU/OK** para confirmar.
- 7 Prima **MENU/OK** para guardar.

Para eliminar um registo de chamada

- 2 Prima **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[APAGAR]** ou **[APAGAR TUDO]**.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.

Lista de remarcação

- 1 Prima **REDIAL/C** e seleccione um registo.

Para efectuar uma chamada

- 2 Prima .

Para guardar um registo de chamadas na agenda

- 2 Prima **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[GUARDAR NUM]**.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Introduza um nome.
- 6 Prima **MENU/OK** para confirmar.
- 7 Prima **MENU/OK** para guardar.

Para eliminar um registo de chamada

- 2 Prima **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[APAGAR]** ou **[APAGAR TUDO]**.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.

Gravar uma mensagem (apenas para CD186)

- 1 Prima **MENU/OK** > **[ATEND AUTOM.]** > **[MENSAGEM]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Seleccione **[SÓ RESPONDER]** ou **[GRAVAR TAMBÉM]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[GRAVAR NOVO]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 5 Prima **MENU/OK** para parar a gravação.
 - ↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

Registar os telefones

Pode registar telefones adicionais na estação de base. A estação de base permite registar até 4 telefones.

- 1 Prima **MENU/OK** no telefone.
- 2 Seleccione **[SERVIÇOS]**
> **[REGISTAR]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Mantenha **•))** premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN do sistema (0000).
- 5 Prima **MENU/OK** para confirmar o PIN.
↳ O registo fica completo em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVIÇOS]**
> **[REINICIAR]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
↳ O telefone apresenta um pedido de confirmação.
- 3 Prima **MENU/OK** para confirmar.
↳ Todas as definições são repostas
↳ Aparece o ecrã de boas-vindas.

Dados técnicos

Pilha

- GP: PH50AAAHC: 2 x pilhas 500 mAh recarregáveis AAA NiMH 1,2 V
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 x pilhas 500 mAh recarregáveis AAA NiMH 1,2 V

Adaptador

Base e carregador:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Saída: 6 V 500 mA

Nota A Philips Consumer Lifestyle vem por este meio declarar que o CD181/CD186 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Perguntas frequentes

Nenhuma barra de sinal apresentada no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[REGT ANULADO]**, coloque o telefone na base até a barra de sinalização ser apresentada.

Se o registo de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Anule o registo de telefones não utilizados e tente novamente.

Sem tom de toque

- Verifique as ligações do telefone.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

O telefone no carregador não carrega.

- Certifique-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Certifique-se de que o telefone está correctamente colocado no carregador. O ícone da bateria fica animado durante o carregamento.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Adquira pilhas novas no seu distribuidor.

Sem indicação

- Certifique-se de que as pilhas estão carregadas.
- Certifique-se de que a alimentação e o telefone estão ligados.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Certifique-se de que o tom de toque do telefone está ligado.

A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador / Ajuda on-line

www.philips.com/support



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

CE 0168



QSG_CD181-186_PT_V4.0
WK13043