

PHILIPS

Nešiojamasis radijas

2000 Serija

R2506



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą:
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
	Pranešimas	2
2	Jūsų nešiojamasis radijas	3
	Ivadas	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Nešiojamojo radijo apžvalga	3
3	Kaip pradėti naudoti	4
	Elementų įdėjimas	4
	Maitinimo prijungimas	4
4	FM/MW radijo klausymasis	5
	Radijo stočių paieška	5
	Garsumo reguliavimas	5
	Ausinių prijungimas	5
5	Produkto informacija	6
6	Trikčių šalinimas	6

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Sekite visas instrukcijas.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Įrenkite pagal gamintojo nurodymus.
- Nelaikykite produkto šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorių, konvekcinio šildymo įrenginių, viryklių ar šilumą skleidžiančių kitų įrenginių (įsk. stiprintuvus).
- Saugokite maitinimo kabelį nuo užmynimo ar prispaudimo, ypač prie kištukų, lizdų ir vietos, kur kabelis išeina iš nešiojamojo radijo.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo žaibuojant arba jo nenaudojant ilgą laiką.
- Visus priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo personalas. Priežiūros darbus reikia atlikti įrenginį bet kaip apgadinus, pavyzdžiui, pažeidus maitinimo kabelį ar kištuką, jei ant įrenginio buvo išlieta skysčių ar nukrito daiktų, jei įrenginys buvo lietuje arba drėgnoje aplinkoje, jei jis normaliai neveikia arba nukrito.
- Elementų naudojimas DĖMESIO – Norėdami apsisaugoti nuo elementų pratekėjimo, kuris galėtų sukelti kūno sužalojimus, žalą turtui ar nešiojamajam radijui:
 - Tinkamai įstatykite visus elementus, + ir – pažymėti ant įrenginio.
 - Ilgą laiką nenaudojant pašalinkite elementus.
 - Saugokite elementus nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Saugokite šį nešiojamąjį radiją nuo vandens lašų ar pusrų.
- Ant nešiojamojo radijo nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčių pripildytų daiktų, degančių žvakių).

Pranešimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding Limited“ aiškiai napatvirtintus įrenginio pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti produktą. Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.



Šis produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ir jį derėtų perduoti atitinkamai perdirbimo įmonei. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių ar elementų su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių ar elementų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra elementų, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar elementų su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir elementų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

2 Jūsų nešiojamasis radijas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support.

Įvadas


Naudodami šį nešiojamąjį radiją galite

- klausytis FM/MW radijo

Kas yra dėžutėje



Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Greitosios pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Garantija

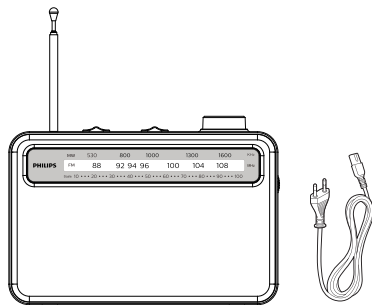

Nešiojamojo radijo apžvalga

- ① **Teleskopinė antena**
– FM priėmimo signalo pagerinimas.
- ② **TUNING**
– stoties suregulavimas FM/MW režimu.
- ③ **Garsumas/įjungimas/išjungimas**
– įrenginio įjungimas.
– garsumo lygio reguliavimas.
- ④ **STONE**
– NEWS ar MUSIC režimo parinkimas.
- ⑤ 
– 3,5 mm ausinių lizdas.
- ⑥ **Dažnių juostos parinkiklis**
– bangų juostos parinkimas: FM ar MW.
- ⑦ **Elementų dėtuve**
- ⑧ **AC IN**
– 220-240 V 50-60 Hz.

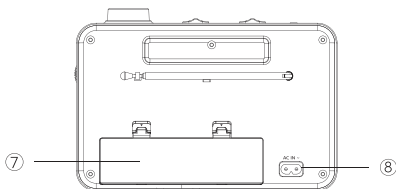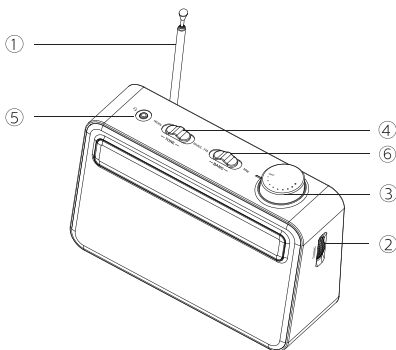

3 Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Elementų įdėjimas



Dėmesio


- Sprogimo pavojus! Laikykite elementus atokiai nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada nemeskite elementų į ugnį.
- Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl juos reikia tinkamai utilizuoti.
- Nenaudokite skirtingų tipų elementų: pvz., šarminių su anglies ir cinko.

Įdėkite 2 1,5 V R20/UM1/D elementus (nepriedami), atsižvelkite į poliarizumą (+/-) kaip pavaizduota.

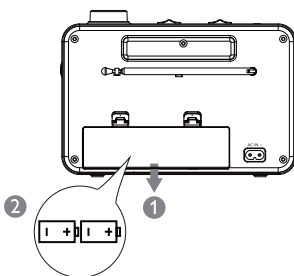

Pastaba

- Duomenų lentelė yra apatinėje nešiojamojo radijo pusėje.

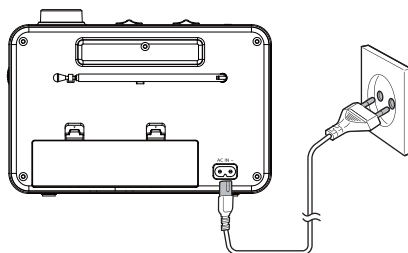

Maitinimo prijungimas

Prijunkite komplekte esantį maitinimo kabelį prie:

- pagrindinio įrenginio AC MAINS lizdo.
- elektros tinklo lizdo.



Dėmesio

- Produkto apgadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės nešiojamojo radijo dalies nurodytą įtampą.
- Elektros šoko pavojus! Atjungdami maitinimo kabelį visada iš elektros lizdo ištraukite kištuką. Niekada netraukite už kabelio.

4 FM/MW radijo klausymasis



Pastaba

- Norėdami išvengti nešiojamojo radijo signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.
- Norėdami užtikrinti geresnį priėmimo signalą pilnai išskleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

Radijo stočių paieška

- 1 Pasukite įrenginio Garsumo/įjungimo/išjungimo valdymą norėdami jį įjungti.
- 2 Nustatykite dažnių juostos parinkiklį į **FM** ar **MW**.
- 3 Pasirinkite stotį naudodami **TUNING** valdymą.
- 4 Norėdami radiją išjungti pasukite Garsumo/įjungimo/išjungimo valdymą į **OFF**.

Garsumo reguliavimas

Garsumą reguliuokite naudodami Garsumo/įjungimo/išjungimo valdymą.

Ausinių prijungimas

Galite prie ausinių lizdo prijungti ausines.
-> Tada garsiakalbiai bus išjungti.

5 Produkto informacija



Pastaba

- Produkto informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Maitinimas

Elementų tipas	D dydžio (LR20)
Elementų įtampa	1,5 V
Elementų skaičius	2
AC įvestis	220–240 V 50–60 Hz

Derintuvas/priėmimas/perdavimas

Derintuvo dažnių juostos	FM 88–108 MHz MW 530–1600 kHz
--------------------------	----------------------------------

Garsas

Garso sistema	Mono
Garsumo valdymas	Sukamasis (analoginis)
Išvesties galia	300 mW RMS

Prijungiami priedai

Garso/vaizdo išvestis	Ausinės (3,5 mm)
-----------------------	------------------

Bendroji informacija

Matmenys (P x A x G)	210 x 149 x 67 mm
----------------------	-------------------

Svoris (pagrindinis įrenginys)	668,4 g
--------------------------------	---------

6 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite produkto korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite įrenginio remontuoti patys. Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti nepavyko, apsilankykite „Philips“ interneto svetainėje (www.philips.com/support). Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas įrenginio AC maitinimo kištukas.
- Įsitikinkite, kad tinkamai veikia elektros tinklo lizdas.
- Elementai gali būti išsekę arba neteisingai įstatyti.
-> Tinkamai įstatykite (naujus) elementus.

Nėra garso

- Sureguliuokite garsumą.
- Patikrinkite ar prie įrenginio prijungtos ausinės. Jei taip, atjunkite jas.

Blogas radijo signalo priėmimas

- Pilnai išskleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.



2021 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.