

**PHILIPS**

Nutikas ribakõlar

PB405

# Kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge aadressil  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Sisukord

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Oluline</b>                                | <b>2</b>  |
|          | Abi ja tehniline tugi                         | 2         |
|          | Olulised ohutusjuhised                        | 2         |
|          | Hoolitse oma seadme eest                      | 3         |
|          | Hooli keskkonnast                             | 3         |
|          | Vetruvus                                      | 4         |
| <b>2</b> | <b>Teie ribakõlar</b>                         | <b>4</b>  |
|          | Põhiseade                                     | 4         |
|          | Pult                                          | 6         |
|          | Sisendpesad                                   | 7         |
| <b>3</b> | <b>Ühendamine</b>                             | <b>7</b>  |
|          | Paigutus                                      | 7         |
|          | Ühendage ribakõlar ja bassikõlar              | 8         |
|          | Ühendage bassikõlar käsitsi                   | 8         |
|          | Ühendage heli telerist või muudest seadmetest | 9         |
| <b>4</b> | <b>Kasutage oma ribakõlarit</b>               | <b>10</b> |
|          | Muutke helitugevust                           | 10        |
|          | MP3-mängija                                   | 10        |
|          | Telerist mängimine                            | 11        |
|          | Heli esitamine läbi Bluetoothi                | 11        |
|          | Google'i häälassistent                        | 12        |
|          | Sisseehitatud Google Chromecast               | 12        |
|          | AirPlay 2                                     | 13        |
|          | Tehaseseadete taastamine                      | 14        |
| <b>5</b> | <b>Seinakinnitus</b>                          | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Toote tehniline kirjeldus</b>              | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Tõrkeotsing</b>                            | <b>16</b> |

# I Oluline

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhistete mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

## Abi ja tehniline tugi

Ulatusliku tugiteenuse saamiseks külastage veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kus saate:

- alla laadida kasutusjuhendi ja kiirtutvustuse
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt võite pöörduda oma riigi klienditeeninduse poole. Enne pöördumist kirjutage üles mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiade toote tagaküljelt või toote alt.

## Olulised ohutusjuhised

- Lugege neid juhiseid.
- Hoidke need juhised alles.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
- Puhastage ainult kuiva lapiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojustallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojustregistrid, pliidid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).
- Ärge eirake polariseeritud või maandatud pistiku ettevaatusabinõusid. Polariseeritud pistikul on kaks haru, millest üks on laiem kui teine. Maandatud pistikul on kaks haru ja kolmas maandusklemm. Lai haru või kolmas

klemm on Teie turvalisuse tagamiseks. Kui komplektis olev pistik ei sobi Teie pistikupesasse, siis vananenud pistikupesast väljavahetamiseks võtke ühendust elektrikuga.

- **Kaitske toitejuhet** pealeastumise või vahelejäamise eest, eriti pistikute ja pistikupesade juures ning kohas, kus see seadmest väljub.
- **Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.**
- **Kasutage ainult koos käru, aluse, statiivi, kinnituse või lauaga, mille on tootja heaks kiitnud või mida müüakse koos seadmega.** Käru kasutamisel olge käru / aparadi liigutamisel ettevaatlik, see võib ümber kukkuda.
- **Ühendage see seade vooluvõrgust välja** äikesetormide ajal või kui te ei kasuta seda pikema aja jooksul.
- **Kõik hooldustööd** laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on seadme peale voolanud või seadmesse on sattunud esemeid, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
- **Patarei ettevaatusabinõu** – Patarei lekke vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, varalisi kahjustusi või seadme kahjustusi:
  - Paigaldage **kõik** patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
  - Ärge segage patareisid (**vanad** ja **uued** või **süsinikuga** ja **aluselised**, jne.).
  - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
  - Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
  - Perkloraatmaterjal – käsitsege ettevaatlikult. Vaadake veebilehte [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu suurses patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patarei põhjustada



raskeid vigastusi ning see võib lõppeda surmaga. Tõsised sisemised põletused võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast alla neelamist.

- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikatet ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.
- **Seadme peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.**
- **Ärge asetage seadme lähedale ohuallikaid** (näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Utiliseerige kohalikke, liikmesriikide või föderaalseid seadusi järgides. Utiliseerimise ja taaskäitlemise kohta saate teavet oma kohalikult omavalitsuselt. Utiliseerimise kohta lisainfo saamiseks külastage veebilehte [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) või [www.eiae.org](http://www.eiae.org) või [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- Kui eraldusseadmena kasutatakse MAINS pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Ärge asetage seadet mööbli peale, mis võib ümber kukkuda tänu kallutamisele, selle vastu toetamisele, selle tõmbamisele, selle ligidal seistes või selle peale ronides. Kukkuv seade võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Seda seadet ei tohi paigaldada kinnistesse kohtadesse, nagu näiteks raamaturiiulisse või sektsiooni, välja arvatud juhul, kui on tagatud korralik ventilatsioon. Veenduge, et seadme ümbruses oleks minimaalselt 20 cm vaba ruumi.

## II klassi seadme sümbol



See sümbol viitab sellele, et seadmel on kahekordne isolatsioon.

### Tundke neid ohutussümboleid



„Välgunool“ näitab, et üksuses olev isoleerimata materjal võib põhjustada elektrilöögi. Kogu teie perekonna turvalisuse huvides ärge eemaldage

tootelt katet.



„Hüüumärk“ pöörab tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema lisatud materjale, et vältida probleemide tekkimist kasutamisel ja hooldamisel.

**HOIATUS:** Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohiks seade kokku puutuda vihma ega niiskusega ning sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase.

**TÄHELEPANU!** Elektrilöögi vältimiseks ühendage pistiku lai haru pistikupesa laia avasse ning veenduge, et see on sisestatud korralikult.

---

## Hoolitse oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

---

## Hooli keskkonnast

### Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsete materjalide ja koostisosadega, mida saab ringlusse võtta ja taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

### Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

## Vetruvus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.


MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 2 Teie ribakõlar

Õnnitleme Teid, et ostsite Philipsi toote! Philipsi parima klienditeeninduse saamiseks registreerige oma ribakõlar veebilehel [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Põhiseade

See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

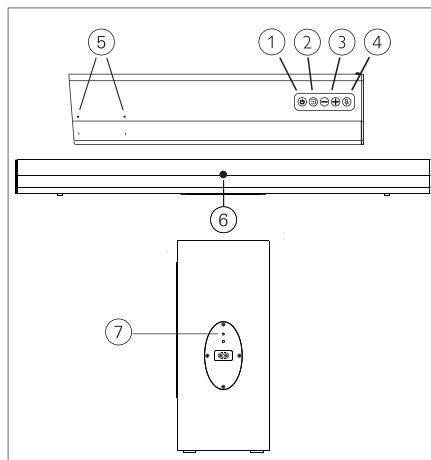

- ① Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
- ② (ALLIKAS) Valige ribakõlari jaoks sisend.
- ③ **Helitugevus +/-** Suurendage või vähendage helitugevust.
- ④ Vajutage nuppu mikrofoni vaigistuse sisse/väljalülitamiseks.
- ⑤ **Mikrofon**

## ⑥ Ribakõlari LED-märgutuli

### TOIDE SEES:

- Esimest korda näidatakse vaikimisi sisendi LED-märgutuld, peale seda läheb seade viimase oleku juurde, nt sisend, LED-märgutuli, helitugevus ja mikrofoni vaigistamine või vaigistuse väljalülitamine (Märkused: kui 3 minuti jooksul ei toimu ühtegi tegevust, lülitub sisendi LED-märgutuli automaatselt välja).
- Ooterežiim: Sisendi LED-märgutuli näitab sumedat punast valgust.

### MADALATE JA KÕRGETE

#### HELISAGEDUSTE OLEK:

- (tasemevahemik: -12~+12, vaikimisi tase: 0) (MÄRKUSED: Neli LED-märgutuld lähevad vasakult paremale põlema, kui MADALATE JA KÕRGETE HELISAGEDUSTE OLEK on suurem kui 0; märgutuled ei põle, kui MADALATE JA KÕRGETE HELISAGEDUSTE OLEK on 0; Neli LED-märgutuld lähevad paremalt vasakule põlema, kui MADALATE JA KÕRGETE HELISAGEDUSTE OLEK on väiksem kui 0.)



- Üks neljast LED-märgutulest lähevad põlema tuhmist täieliku heleduseni, kui MADALATE JA KÕRGETE HELISAGEDUSTE OLEK on +3/-3 0,5 s jooksul.



- Kaks neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui MADALATE JA KÕRGETE HELISAGEDUSTE OLEK on +6/-6 0,5 s jooksul, esimene LED-märgutuli põleb ühtlaselt, kuid teine LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.



- Kolm neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui MADALATE JA KÕRGETE HELISAGEDUSTE OLEK on +9/-9 0,5 s jooksul, esimesed kaks LED-märgutuld põlevad ühtlaselt, kuid kolmas LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.



- Neli LED-märgutuld lähevad põlema, kui MADALATE JA KÕRGETE HELISAGEDUSTE OLEK on +12/-12

0,5 s jooksul, kolm LED-märgutuld põlevad ühtlaselt, kuid neljas LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.

### BLUETOOTHI OLEK:

- Ühendamisrežiim: sinine kiiresti vilkuv LED-märgutuli
- Ühendatud: ühtlaselt põlev sinine tuli
- Lahti ühendatud: sinine LED-märgutuli hakkab vilkuma

### MIKROFONI VAIGISTUSE OLEK:

- Mikrofoni vaigistus: 4RGB oranž

### AUX-SISENDI OLEK:

- AUX ÜHENDATUD/heli ühendatud: roheline tuli

### OPTILISE KAABLI OLEK:

- OPTILINE ÜHENDATUD: Lilla

### HDMI KAABLI OLEK:

- HDMI ARC: Tsüaan

### HELI VAIGISTAMINE:

- Vajutage puldil heli vaigistamise nuppu, LED-märgutule värv muutub valgeks (vaigistus püsib sisendit muutes). Vajutage heli vaigistamise nuppu uuesti, LED-märgutuli võtab taas sisendi värvi.

### GOOGLE ASSISTENDI


#### SISSELÜLITAMINE:

- Süsteemi alglaadimine: 4RGB valge LED-märgutul vilgub aeglaselt.
- Tehase seadete taastamine: 4RGB valge LED-märgutuli põleb, kustudes 0,5 s järel.
- Ootab märgusõna: 4RGB LED-märgutuli väljas.
- Märgusõna käivitus: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Häälkäskluse ütleamise ajal: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Häälkäskluse tulemus: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Häälkäskluse tulemus: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Käskluse aeg läbi: 4RGB LED-märgutuli vilgub kiiresti 3 korda Püsivara uuendamine: 4RGB valged LED-märgutuled vilguvad aeglaselt.
- Maksimaalne helitase saavutatud: 4RGB valge LED-märgutuli vilgub kiiresti kaks korda.

## ⑦ Bassikõlar LED-märgutuli

- Ühendamisrežiim: punane tuli
- vilgub Ühendatud: mitte vilkuv punane tuli


# Pult

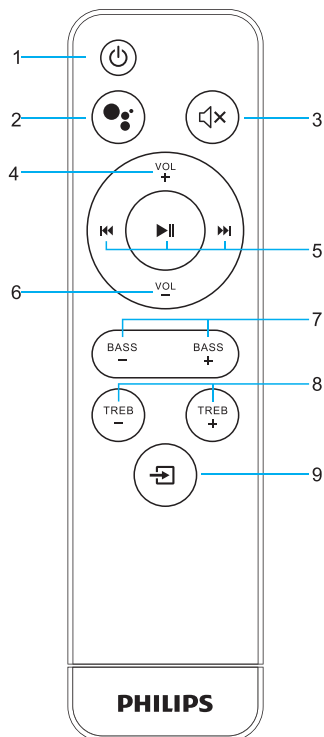

1. **⏻ Nupp**  
Lülitab seadme **SISSE** ja **VÄLJA**.
2. **Vajuta rääkimiseks**  
Vajuta alla, et aktiveerida funktsioon „vajuta rääkimiseks“.
3. **🔇 Nupp**  
Vaigistab seadme või jätkab heli esitamist.
4. **HELI + nupp**  
Suurendage helitugevust.
5. **⏮ / ⏸ / ⏭**  
Vajutage korra, et juhtida muusika taasesitust: eelmine, lugu, peata / mängi, järgmine lugu.
6. **HELI - nupp**  
Vähendage helitugevust.
7. **MADALATE HELISAGEDUSTE** nupp  
Suurendage või vähendage MADALATE HELISAGEDUSTE tugevust.
8. **KÕRGETE HELISAGEDUSTE** nupp  
Suurendage või vähendage KÕRGETE HELISAGEDUSTE tugevust.
9. **ALLIKA** nupp  
Vajutage lühidalt allika muutmiseks:  
HDMI, BLUETOOTH, OPTILINE, AUX

## Sisendpesad

TSee osa annab ülevaate Teie ribakõlari sisendpesadest.

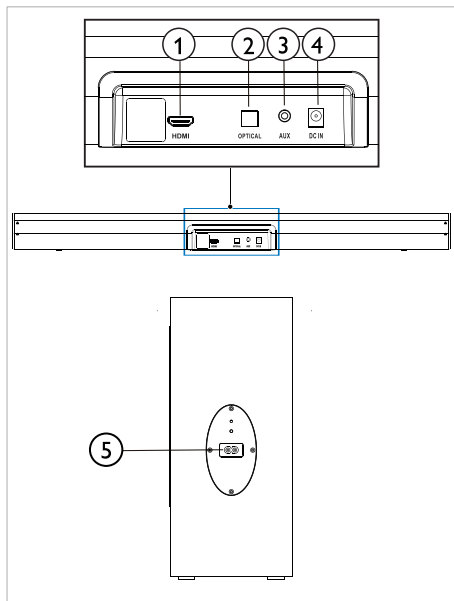

- ① **HDMI**  
HDMI (ARC) Ühendage HDMI ARC televiisoriga.
- ② **OPTILINE KAABEL**  
Ühendage OPTILISE KAABLI heliväljundiga teler või muu digitaalne seade.
- ③ **AUX**  
Analoogheli sisend, näiteks MP3-mängija (3,5 mm stereo).
- ④ **DC SISEND**  
Ühendage ribakõlar toiteallikaga.
- ⑤ **AC SISEND**  
Ühendage bassikõlar toiteallikaga.

## 3 Ühendamine

See osa aitab teil ribakõlari teleri ja teiste seadmetega ühendada.

Lisateavet ribakõlaril olevate sisendite ja lisatarvikute kohta leiате kiirtutvustusest.




### Märkus


- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiате infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

## Paigutus

Paigutage oma ribakõlar ja bassikõlar nii, nagu on näidatud allpool.

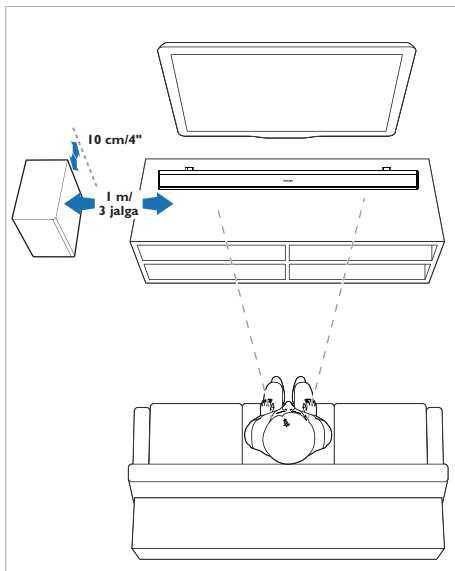

## Ühendage ribakõlar ja bassikõlar

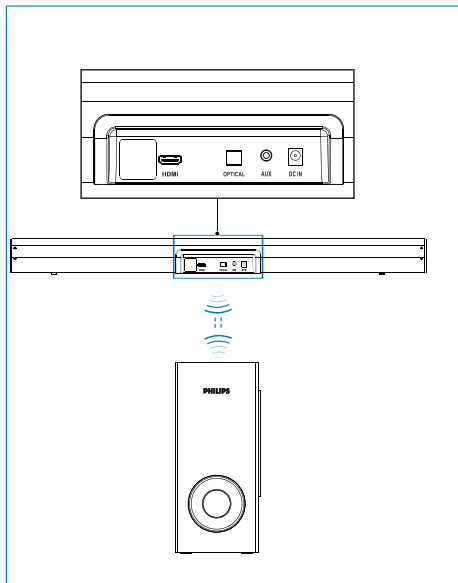

- Ribakõlari ja bassikõlari ühendamine vaikimisi tehaseseadetes ühendatakse pärast seadme sisselülitamist automaatselt mõne sekundiga; kui seda 10 sekundiga ei ühendata, vilgub bassikõlari punane tuli aeglaselt, kuni need ühendatakse.
- Kui bassikõlar ja ribakõlar on mingil moel lahti ühendatud (toide puudub vms), siis ühendatakse see automaatselt uuesti. Kui seade pole endiselt ühendatud, siis ühendage seade käsitsi.
- Ribakõlari ooterežiimis lülitub 1 minuti pärast ka bassikõlar ooterežiimi, LED-märgutuli kustub.


## Ühendage bassikõlar käsitsi

- Kui bassikõlarit ei saa ribakõlariga automaatselt ühendada, saab kasutaja need käsitsi ühendada, järgides allpool kirjeldatud toimingut. Vajutage ja hoidke samaaegselt all ribakõlaril olevaid allika ja heli+ nuppu 3 sekundit, seejärel hoidke all bassikõlaril olevat ühendamise nuppu 3 sekundit, ribakõlari praegune LED-märgutuli ja bassikõlari punane LED-märgutuli vilguvad kiiresti, kuni ühendamine toimub. Pärast ühendamist jäävad LED-märgutuled põlema.

# Ühendage heli telerist või muudest seadmetest

## Valik 1: Ühendage heli HDMI kaabli kaudu




Parim helikvaliteet

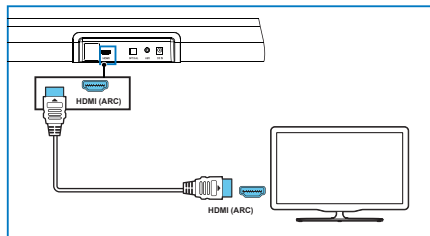

I Kasutades HDMI KAABLIT, ühendage **HDMI KAABLI** sisend Teie ribakõlaril **HDMI KAABLI** väljundiga või teise seadmega.

## Valik 2: Ühendage heli digitaalse optilise kaabli abil

Parim helikvaliteet

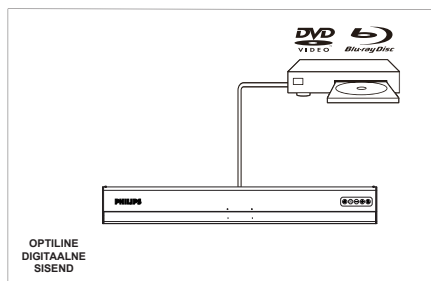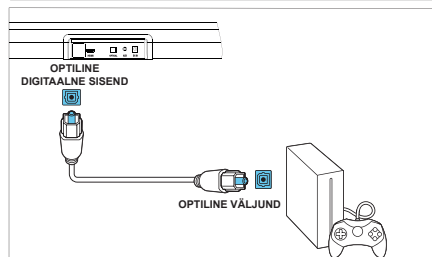
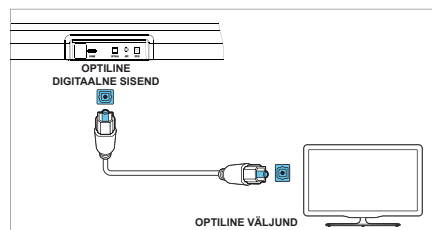


I Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTILISE KAABLI** sisend Teie ribakõlaril **OPTILISE VÄLJUNDI** sisendiga teleril või muul seadmel.

- Digitaalne optiline sisend võib olla märgistatud **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

## Valik 3: Ühendage heli läbi 3,5 mm kaabli

Tavaline helikvaliteet

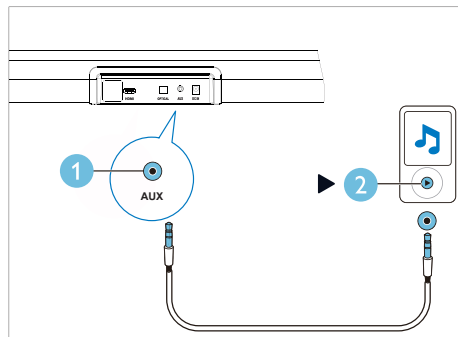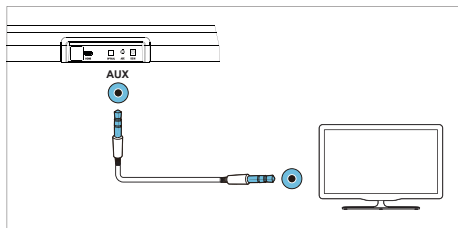

I Kasutades 3,5 mm stereoheli kaablit, ühendage **AUX** sisend Teie ribakõlaril **AUX** sisendiga teleril või muul seadmel.

# 4 Kasutage oma ribakõlarit

See osa näitab, kuidas mängida ühendatud seadmetest ribakõlari kaudu heli.

## Enne alustamist

- Tehke kiirtutvustuses välja toodud vajalikud ühendused või laadige alla kasutusjuhend veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Valige ribakõlaril õige allikas teiste seadmete jaoks.

## Muutke helitugevust

- 1 Vajutage +/- (**Helitugevus**) helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
- Heli vaigistamiseks vajutage .
  - Helitugevuse taastamiseks vajutage  uuesti või vajutage +/- (**Helitugevus**).

## Helitaseme olek:

- Üks neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui helitase on 25% 0,5 s jooksul.  

- Kaks neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui helitase on 50% 0,5 s jooksul, esimene LED-märgutuli põleb ühtlaselt, kuid teine LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.  

- Kolm neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui helitase on 75% 0,5 s jooksul, esimesed kaks LED-märgutuld põlevad ühtlaselt, kuid kolmas LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.  

- Neli LED-märgutuld lähevad põlema, kui maksimaalne helitase saavutatakse 0,5 s jooksul, kolm LED-märgutuld põlevad ühtlaselt, kuid neljas LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.  


## MP3-mängija

Ühendage oma MP3-mängija, et esitada helifaile või muusikat.

### Mida on selleks vaja

- MP3-mängija.
  - 3,5 mm stereoheli kaablit.
- 1 3,5 mm stereoheli kaabli abil ühendage MP3-mängija **AUX** sisendiga Teie ribakõlaril.
- 2 Vajutage puldil , et valida **AUX** režiim.
- 3 Vajutage nuppe MP3-mängijal, et esitada helifaile või muusikat.


## Telerist mängimine

Ühendage oma teler, et mängida helifaile või muusikat.

### Mida on selleks vaja

- Teler HDMI KAABLI sisendiga.
- HDMI helikaabel.

- 1 Kasutades HDMI KAABLI, ühendage teler HDMI KAABLI sisendiga Teie ribakõlaril.
- 2 Vajutage teleri puldil SISEND/ALLIKAS, et valida HDMI režiim.
- 3 Vajutage ribakõlari puldil ALLIKAS, et valid HDMI režiim.

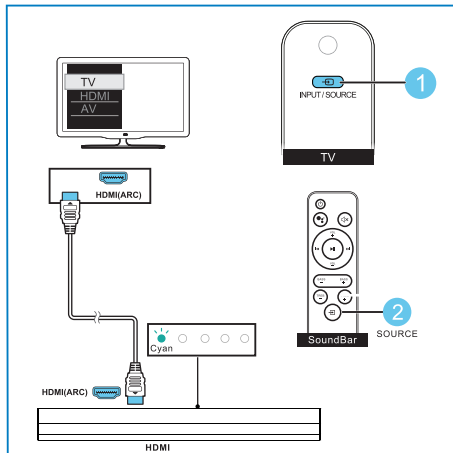

## Heli esitamine läbi Bluetoothi

Ühendage ribakõlar Bluetooth-seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti), seejärel saate kuulata ribakõlari kaudu helifaile, mis on Teie seadmes.

### Mida on selleks vaja

- Bluetooth-seadet, mis toetab Bluetooth profiili A2DP ja AVRCP ning millel on Bluetoothi versioon 5.0 või uuem.
- Ribakõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 4 meetrit.

- 1 Vajutage puldil  et viia ribakõlar **Bluetooth** režiimi.  
↳ Ribakõlari 'märgutuli vilgub siniselt.
- 2 Lülitage Bluetooth-seadmel Bluetooth sisse, otsige ja valige **Philips TAPB4005**, et ühendamist alustada (Bluetoothi sisselülitamise kohta saate lisateavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist).  
↳ Ühenduse loomisel vilgub ribakõlari märgutuli siniselt.
- 3 Oodake, kuni ribakõlari märgutuli lõpetab vilkumise ja põleb sinine tuli.  
↳ Kui ühenduse loomine ebaõnnestus, siis vilgub märgutuli aeglasemalt.
- 4 Valige ja esitage helifaile või muusikat oma Bluetooth-seadmest.
  - Kui heli esitamise ajal helistatakse Teie seadmele, siis muusika esitamine peatatakse.
  - Kui Teie Bluetooth-seade toetab AVRCP profiili, saate puldil vajutada , et lugu vahele jätta, või vajutada , et peatada/jätkata mängimist.
- 5 Bluetooth-režiimist lahkumiseks valige teine sisendallikas.
  - Bluetooth-režiimile tagasi minnes on Bluetooth-ühendus aktiivne.



### Märkus

- Muusika voogedastamist võivad segada mistahes takistused seadme ja ribakõlari vahel, nagu näiteks seinad, metallist ümbrised seadmel või muud lähedalasuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovid oma ribakõlari teise Bluetooth-seadmega ühendada, vajutage puldil  Bluetooth-režiimi valimiseks ja hoidke all  nuppu, et ühendatud Bluetooth-seade lahti ühendada.

## Google'i häälassistent

Alustage lihtsalt öeldes „OK Google“, seejärel küsige küsimusi või andke käsklusi, näiteks:

„Mängi džässi“

„Suurenda helitugevust“


„Pane 13-minutine taimer pitsa jaoks“

„Kas ma vajan täna vihmavarju?“

## Sisseehitatud Google Chromecast

Järgige allpool toodud kolme juhust, et seda funktsiooni kasutada:

1. Ühendage telefon või tahvelarvuti Google Home rakenduse abil sama Wi-Fi võrguga, mida kasutab kõlar.
2. Vahendage taskuhäälinguid, muusikat ja muud rohkem kui 100 Chromecasti toetavast rakendusest. Mängimiseks vajutage Chromecasti toetavas rakenduses „Cast“ nuppu.
3. Kõlariga muusika mängimiseks vajutage Chromecasti toetavas rakenduses „Cast“ nuppu.


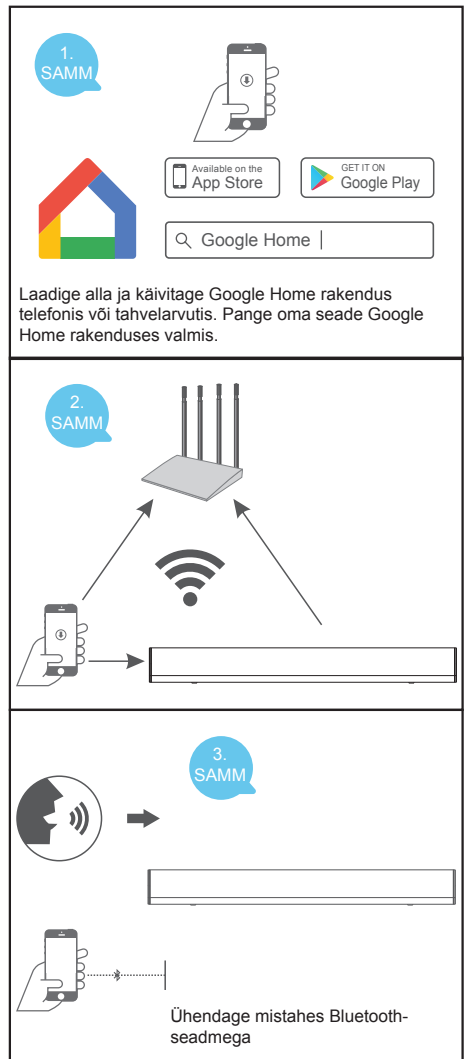


## AirPlay 2


Käesoleva AirPlay 2-toega kõlari juhtimiseks on teie seadmes vaja iOS 11.4 või uuemat versiooni.

### Seadistage seade teie iPhone'is või iPadis olevas Apple Home rakenduses.

- I Ühendage iOS seade WiFiga.
- II Järgige rakenduse Apple Home konfigureerimise protsessi.
- III Avage Apple Home rakendus.
- IV Klõpsake „+“ ikooni, valige „Add Accessory“.
- V Klõpsake „Don't Have a Code or Can't Scan“.
- VI Seadme otsimiseks ja seadme leidmiseks klõpsake seadme nimel.
- VII Kui küsitakse „Add Accessory to Network“, klõpsake Allow.
- VIII Oodake võrguühendust.
- IX Pärast võrguühenduse loomist on tarvik lisatud (Accessory Added).
- X Go to My Home- sealt leiate uue lisatud seadme.

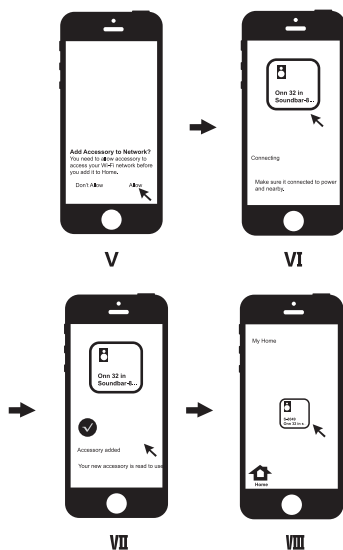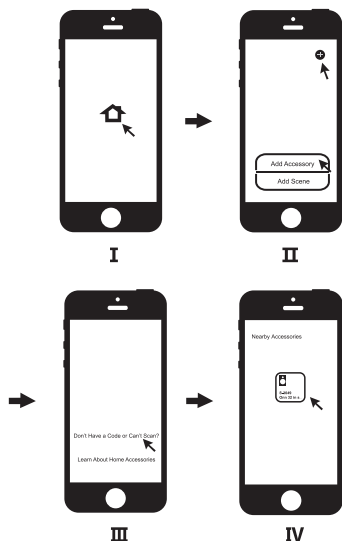

3. Kui ribakõlar on võrguga ühendatud, siis mängige ribakõlarist AirPlay muusikat:
  - I Valige üks muusikamängija (näiteks Apple muusikarakendus), klõpsake AirPlay ikoonil.
  - II Valige seadme nimi ja ühendamiseks klõpsake, juhtige mängimist (nagu helitugevuse vähendamine/suurendamine, esitamine/peatamine, eelmine/järgmine jne).

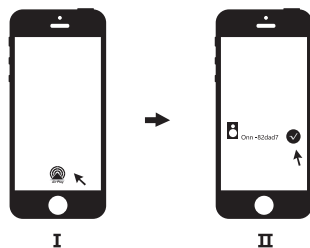

Apple'i märgiga Works'i kasutamine tähendab, et lisavarustus on loodud spetsiaalselt kasutamiseks märgis määratud tehnoloogiaga ning arendaja on selle sertifitseerinud vastama Apple'i tehnilistele standarditele.

## Tehaseseadete taastamine

Kui kõlar on sisse lülitatud, hoidke 15 s all HELI- ja HELI+ nuppu, kõlar lülitab ise välja ja taastab vaikumisi tehaseseaded.

## 5 Seinakinnitus




### Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Enne seinale kinnitamist veenduge, et sein peab vastu ribakõlari raskusele.

### Kruvi pikkus/diaameeter

Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.

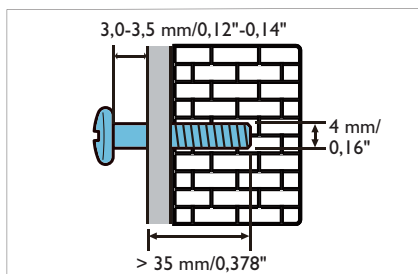

Vaadake joonist kiirtutvustuses, kuidas kinnitada ribakõlar seinale.

- 1) Puurige seina kaks auku.
- 2) Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
- 3) Riputage ribakõlar kurvide külge.

# 6 Toote tehniline kirjeldus



## Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

## Võimendi

- RMS kogu väljundvõimsus:
  - 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
- Sageduskarakteristik: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Signaali-müra suhe:
  - > 88 dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Kogu harmooniline moonutus: < 1 %
- Sisendi tundlikkus:
  - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

## Heli

- S/PDIF Digitaalne helisisend:
  - Optiline: TOSLINK
- Proovide sagedus:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitikiirus:
  - MP3: 8 kbps–320 kbps

## Bluetooth

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi versioon: 4.2
- Sagedusriba/väljundvõimsus:
  - 2402–2480 MHz / ≤ 12 dBm

## Põhiseade

### Ribakõlar

- Toiteallikas: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Elektritarve: 18 V/2 A
- Ooterežiimi energiatarve: ≤ 2,5 W
- Mõõtmed (L x K x P):
  - 800 x 67,5 x 107 mm
- Mass: 2,09 kg.
- **Sisseehitatud kõlarid:** 2 x täielik ulatus (57 mm/2,25", 6 oomi)
  - 2 x tveeter (19,05 mm/0,75", 6 oomi)

### Bassikõlar

- Toiteallikas: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Elektritarve: 60 W
- Ooterežiimi energiatarve: ≤ 2 W
- Mõõtmed (L x K x P):
  - 300 x 343 x 150 mm
- Mass: 5,08 kg.
- **Sisseehitatud kõlarid:** 1 x sagedus (133 mm/5,25", 4 ohm)

## Puldi patareid

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 on kooskõlas Euroopa Liidu energeetikaalaste õigusaktidega.

TAPB405 vastab Euroopa Komisjoni määrustele (EÜ) nr 1275/2008 ja (EL) nr 801/2013 kui võrguseade, millel on kõrge võrgu kättesaadavus (HiNA seadmed ja HiNA funktsionaalsusega seadmed).

### Elektritarve

Ooterežiim: N/A

Võrgu ooterežiim: N/A

Aktiivne ooterežiim\*: 3 W

\* **Aktiivne ooterežiim:** TAPB405 on ühendatud traadita internetivõrku, kuid ei paku aktiivseid helifunktsioone.

# 7 Tõrkeotsing



## Hoiatus!

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid.

Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Põhiseade

### Nupud ribakõlaril ei tööta.

- Eemaldage ribakõlar paariks minutiks vooluvõrgust, seejärel ühendage uuesti võrku.

---

## Heli

### Ribakõlari kõlaritest ei tule heli.

- Ühendage ribakõlari helikaabel oma teleri või muude seadmetega.
- Taastage ribakõlari tehaseseaded.
- Valige puldil õige helisisend.
- Veenduge, et ribakõlar ei oleks vaigistatud.

### Moonutatud heli või kaja.

- Kui esitate heli telerist, siis veenduge, et teler ei oleks vaigistatud.

---

## Bluetooth

### Seadet ei ole võimalik ribakõlariga ühendada.

- Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke profile.
- Te ei ole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake seadme kasutusjuhendit.

- Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage seade õigesti. (vaadake „Heli esitamise Bluetoothiga“ leheküljel 10)
- Ribakõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

### Helikvaliteet Bluetooth-seadmest on halb.

- Bluetoothi leviulatus on halb. Liigutage seade ribakõlarile lähemale või eemaldage kõik objektid ribakõlari ja Bluetooth-seadme vahelt.

### Ühendatud Bluetooth-seade ühendab ja eemaldab ennast pidevalt.

- Bluetoothi leviulatus on halb. Liigutage seade ribakõlarile lähemale või eemaldage kõik objektid ribakõlari ja Bluetooth-seadme vahelt.
- Lülitage Wi-Fi funktsioon Bluetooth-seadmel välja, et vältida interferentsi.
- Mõned Bluetooth-seadmed lülitavad Bluetoothi automaatselt välja, et säästa akut. See ei viita ribakõlari probleemidele.



The Bluetooth® sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG registreeritud kaubamärgid.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in ja muud seonduvad märgid ja logod on Google LLC kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbolid on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Apple ja AirPlay on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. Käesolev toode on valmistatud ja müüdnud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiandja on MMD Hong Holding Limited.

