

目錄

1	請注意	46
	安全性與重要事項	46
2	產品說明	47
	功能特色	47
	產品概覽	48
3	連接	51
	裝置的位置	51
	連接揚聲器和重低音揚聲器	52
	連接收音機天線	52
	連接其他裝置	53
	連接至電源插座	54
4	開始	55
	準備遙控器	55
	變更揚聲器設定	55
	選取播放來源	56
5	播放	57
	從可攜式媒體播放器播放	57
	播放收音機	57
	透過耳機盡情享受音樂	59
	使用睡眠計時器關閉電源	59

6	調整聲音	60
	控制音量	60
	將音訊輸出與視訊播放同步	60
	選取環繞音效	60
	選擇預先定義的音效模式	61
7	其他資訊	62
	規格	62
8	疑難排解	63
9	詞彙表	64

1 請注意

安全性與重要事項

警告！

會有起火或遭到電擊的危險！

- 本產品的通風孔暢通，空氣可自由流通。請至少在本產品周圍保留 5 至 10 公分的空間。
- 請勿直接將本產品曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火爐或熱源。
- 請勿將本產品放在其他電器上。
- 雷擊時請遠離本產品。
- 請勿打開本產品的外殼。請交由合格人員保養維修。
- 勿讓本產品接近水、溼氣及液狀物體。

警告！

- 若電池電量耗盡或將長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 切勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 電池內含化學物質，應妥善丟棄。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免雷射光束的照射。
- 請確保電源插座在可觸及之處。如果發生異常情形，請完全中斷電源（將電源線從插座上拔下）。



本產品符合歐洲的無線干擾規定。本產品符合下列指導和準則：2006/95/EC、2004/108/EC。

回收說明



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。當產品附有回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



Be responsible
Respect copyrights

2 產品說明

感謝您購買本產品，歡迎使用飛利浦產品！
請至 www.philips.com/welcome 登錄您的
產品，以獲得飛利浦的完整支援。

本數位影音接收器是專為滿足您的家庭視聽
需求而設計。盡情享受數位影音接收器的多
聲道環繞音效。

功能特色

MP3 LINK

只要將您的行動媒體播放器插入 MP3 LINK
插槽，就能夠享受音質絕佳的音樂。

收聽音質豐富、未經壓縮的的多聲道環繞 音效


此數位影音接收器可支援 5.1 聲道的未壓縮
音訊，呈現逼真的音效，帶給您宛如親臨現
場的感受。

將音訊輸出與視訊播放同步

此數位影音接收器具備延遲音訊輸出的功
能，當視訊信號傳送至電視的速度較音訊慢
時，即可發揮絕佳的影音同步效果。

產品概覽

遙控器

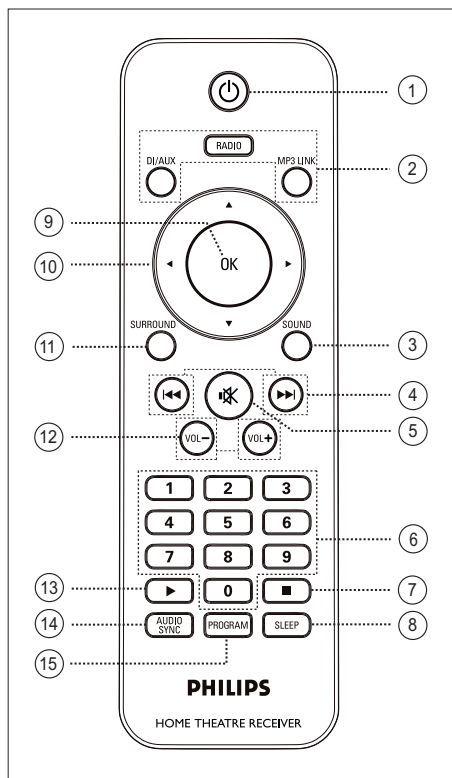

- ①
 - 啟動本裝置或關閉進入待機模式。
- ② 來源按鈕
 - **RADIO**: 切換到 FM 模式。
 - **DI/AUX**: 切換到您用來連接外部裝置的 COAX IN1、COAX IN2、OPTI IN、AUX1 或 AUX2。
 - **MP3 LINK**: 切換到接在 MP3 LINK 插孔的 MP3 裝置。
- ③ **SOUND**
 - 選擇預先定義的音效模式。
- ④ (上一個/下一個)
 - **RADIO**: 選取一個預設的電台。
- ⑤ (靜音)
 - 靜音或還原音量。
- ⑥ 數字按鍵
 - 輸入預設電台號碼。
- ⑦ (停止)
 - **RADIO**: 清除目前預設的電台。
- ⑧ **SLEEP**
 - 選擇要關閉此裝置，轉為待機模式的預設計時器。
- ⑨ **OK**
 - 確認輸入或選取。
- ⑩ 游標按鈕 ()
 - **RADIO**: 按上或下鍵調整收音機頻率。
 - **RADIO**: 按左或右鍵開始自動搜尋。

⑪ SURROUND

- 將音訊輸出切換至多聲道環繞聲、音體聲或派對模式。

⑫ VOL +/-

- 調整音量大小。

⑬ ► (播放)

- **RADIO:** 開始自動收音機設置 (僅初次安裝時可使用)。


⑭ AUDIO SYNC

- 存取音訊同步設定。然後按 VOL +/- 設定音訊延遲時間。

⑮ PROGRAM

- **RADIO:** 按一下此按鈕開始手動預設電台。
- **RADIO:** 按住不放此按鈕開始自動預設收音機。

主裝置

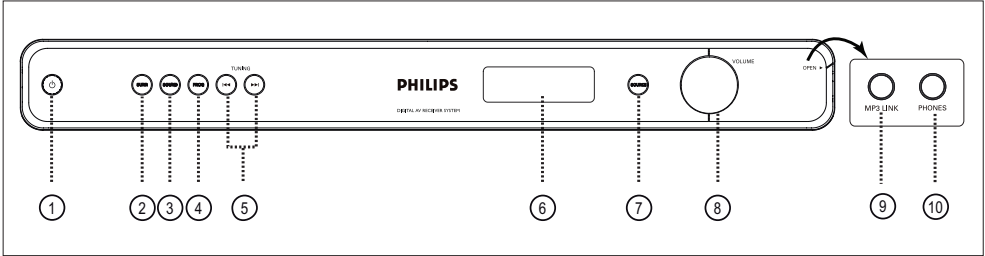

- ① **⏻**
 - 啟動本裝置或關閉進入待機模式。
- ② **SURR**
 - 將音訊輸出切換至多聲道環繞聲、音體聲或派對模式。
- ③ **SOUND**
 - 選擇預先定義的音效模式。
- ④ **PROG**
 - **RADIO**: 按一下此按鈕開始手動預設電台。
 - **RADIO**: 按住不放此按鈕開始自動預設收音機。
- ⑤ **⏮ TUNING ⏭**
 - **RADIO**: 按住選擇預設電台。
 - **RADIO**: 按住不放開始自動搜尋。

- ⑥ **顯示面板**
- ⑦ **SOURCE**
 - 選取一個播放媒體：COAX IN1、COAX IN2、OPTI IN、AUX1、AUX2、RADIO (FM) 或 MP3 LINK。
- ⑧ **VOLUME**
 - 調整音量大小。

 **備註**

- 下列插孔位於主裝置右邊角落的面板蓋下 (OPEN ►)。

- ⑨ **MP3 LINK 插孔**
 - 連接可攜式音訊播放機。
- ⑩ **PHONES**
 - 連接耳機。

3 連接

本節描述使用數位影音接收裝置之前的基本線路連接。

基本線路連接：

- 裝置的位置
- 連接揚聲器和重低音揚聲器
- 連接收音機天線
- 連接至電源插座

選擇性連接：


- 連接其他裝置
 - 連接電視的音訊
 - 連接 DVD 播放機/有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊
 - 連接可攜式媒體播放器

備註

- 請參閱產品後方或底部的機型牌，以辨識產品機型與供應器功率。
- 在您執行或變更任何連線時，請確定所有的裝置電源線都已拔下。

裝置的位置

- 請勿將本裝置放在密閉的櫥櫃中。
- 請將本產品安裝在 AC 電源插頭可方便連接的 AC 插座附近。

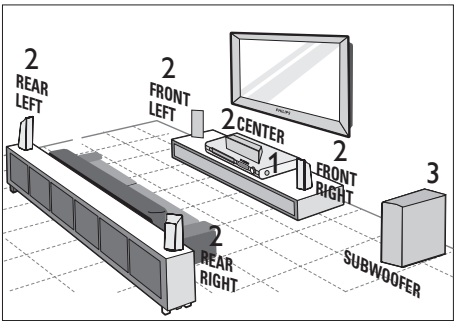


- 1 將數位影音接收裝置放置在電視附近。
- 2 按照上圖指示放置揚聲器系統。
 - 按照您的房間配置與設定，將揚聲器放置在最佳的位置，以確保最佳音效。
- 3 請將重低音揚聲器放在屋角，距離電視至少一公尺。

備註

- 後置揚聲器上分別標示 REAR LEFT 和 REAR RIGHT。
- 前置揚聲器上分別標示 FRONT LEFT 和 FRONT RIGHT。
- 若要避免磁性干擾或雜音，請勿將揚聲器放置太靠近電視或任何輻射裝置。

連接揚聲器和重低音揚聲器

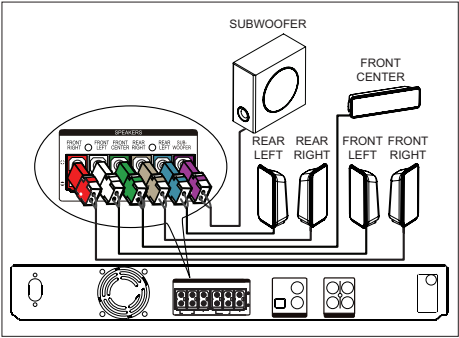


- 1 將揚聲器和重低音揚聲器連接到此裝置上對應的插槽。

備註

- 請確定插頭和插槽的顏色相同。

連接收音機天線

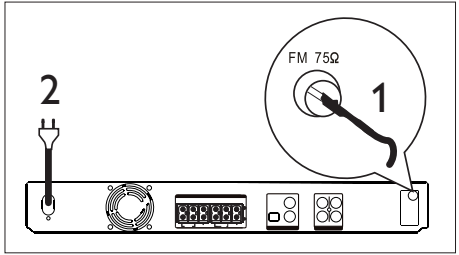

- 1 將 FM 天線 (隨附) 連接至本裝置的 **FM75Ω** 插孔 (某些型號的纜線已連接)。拉長 FM 天線並將之固定在牆上。
- 2 完成所有必要的連線，且您已準備好使用本套數位影音接收器時，再將電源線插上電源插座。


備註

- 在連接至電源插座前，確定電壓調節器 (位於此裝置背後) 已調到當地電壓。

連接其他裝置

本節描述如何將聲音從其他裝置連接至本數位影音接收裝置，以享受多聲道環繞功能的音效輸出或視訊播放。

連接電視的音訊

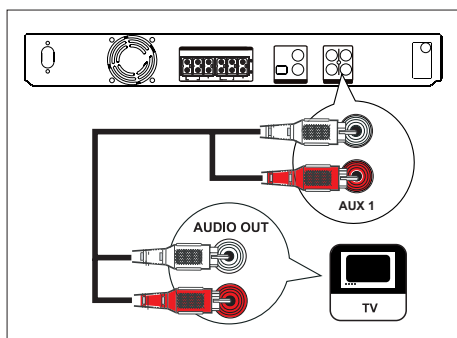

- 1 將音訊纜線 (隨附) 從本裝置上的 AUDIO IN-AUX1 插槽，連接至電視上的 AUDIO OUT 插槽。


備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 DI/AUX，直到面板上顯示「AUX 1」為止。

連接 DVD 播放機/有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊

您可以視裝置的功能，選擇連接至類比或數位插槽。

連接至類比插槽

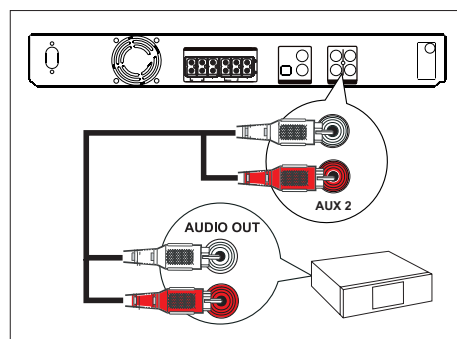


- 1 將音訊纜線 (隨附) 從本裝置上的 AUDIO IN-AUX2 插槽，連接至裝置上的 AUDIO OUT 插槽。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 DI/AUX，直到面板上顯示「AUX 2」為止。

連接至數位插槽

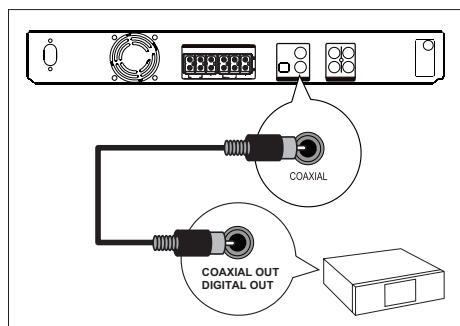


- 1 將同軸纜線 (隨附) 從本裝置上的 **DIGITAL IN-COAXIAL** 插槽，連接至裝置上的 **COAXIAL/DIGITAL OUT** 插槽。

備註

- 若想聆聽此連接的音訊輸出，請重複按下 **DI/AUX** 直到面板上顯示「**COAX IN1**」或「**COAX IN2**」為止。

連接至光纖插孔

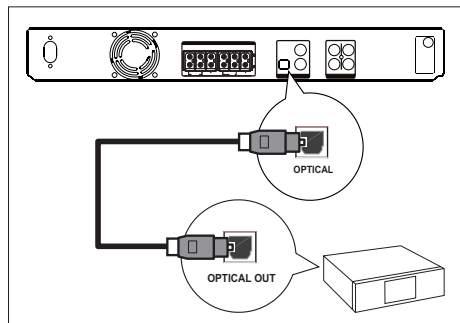


- 1 將同軸纜線 (未隨附) 從本裝置上的 **DIGITAL IN-OPTICAL** 插槽，連接至裝置上的 **OPTICAL/DIGITAL OUT** 插槽。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 **DI/AUX**，直到面板上顯示「**OPTI IN**」為止。

連接可攜式媒體播放器

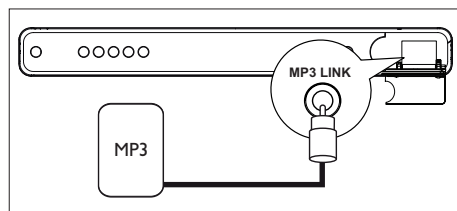

- 1 將 3.5mm 的立體聲音訊纜線 (隨附) 從本裝置的 **MP3 LINK** 插槽，連接至您的可攜式媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 上的耳機插孔。

備註

- 要從此連線聆聽音訊輸入，請按 **MP3 LINK**。

連接至電源插座


備註

- 在連接至電源插座前，確定電壓調節器 (位於此裝置背後) 已調到當地電壓。

- 1 完成所有必要的連線時，將電源線從數位影音接收裝置和其他裝置連接到電源插座。

4 開始

準備遙控器

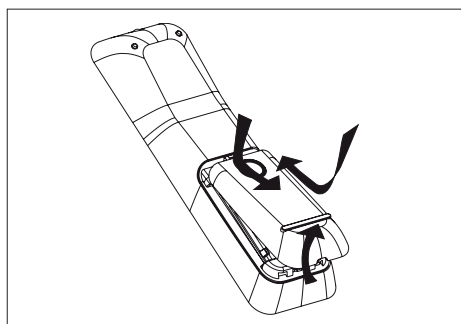

- 1 推開電池插槽蓋。
- 2 放入兩個 R03 或 AAA 電池。對齊電池插槽內部的符號 (+ -)。
- 3 關上插槽蓋。

備註

- 如果您長時間不使用遙控器，請取出電池。

控制播放來源

- 1 按下 RADIO、DI/AUX 或 MP3 LINK 按鈕選擇您要控制的來源。
- 2 然後選擇欲執行的功能 (例如 ◀▶、▶▶)。

變更揚聲器設定

最理想的情況是，所有揚聲器距離聆聽的位置完全相同。如果不能，請按照聆聽位置的距離更改揚聲器的設定，以取得最佳的環繞音效。

備註

- 變更揚聲器設定之前，先將數位影音接收器切換至環繞模式。

測試並設定揚聲器音量大小

- 1 按下 SURROUND 切換至多聲道環繞聲模式。
- 2 按下 PROGRAM 存取揚聲器設定模式。
- 3 按下 ◀▶ / ▶▶ 直到顯示「TEST TONE」，然後按下 PROGRAM。
 - ↳ 每個揚聲器都會發出音效 2 秒時間。您可以聽到每個揚聲器的音量設定。
- 4 每個揚聲器發出的音效時，您可以依序按下 VOL +/-、PROGRAM 以變更音量大小。
 - 沒有動作 5 秒鐘之後，將會自動儲存最終的音量設定。
- 5 對其他揚聲器重複上述步驟，直到所有揚聲器輸出的聲音大小完全平衡為止。
- 6 若要退出選單，請按下 ◀▶ / ▶▶ 直到出現「EXIT」，然後按下 PROGRAM。

為揚聲器輸出設定延遲時間

備註


- 這項設定只適用於中央和後置揚聲器。
- 1 按下 **SURROUND** 切換至多聲道環繞聲模式。
 - 2 按下 **PROGRAM** 存取揚聲器設定模式。
 - 3 按下 **◀◀ / ▶▶** 若要選擇您想設定的延遲時間，請按下 **PROGRAM**。
 - ↳ 「CENTER DELAY」(中央延遲) - 中央揚聲器。
 - ↳ 「REAR DELAY」(後方延遲) - 後發揚聲器。
 - 4 按下 **VOL +/-** 設定延遲時間，然後按下 **PROGRAM**。
 - 沒有動作 5 秒鐘之後，將會自動儲存最終的音量設定。
 - 5 重複步驟 3~4 設定其他揚聲器。
 - 6 若要退出選單，請按下 **◀◀ / ▶▶**直到出現「EXIT」，然後按下 **PROGRAM**。

小秘訣

- 如果沒有在 5 秒內調整音量控制，就會恢復正常的音量控制功能。
- 如果中央或後置揚聲器比前置揚聲器更接近聆聽位置，請設定較長的延遲時間。


選取播放來源

在機體上

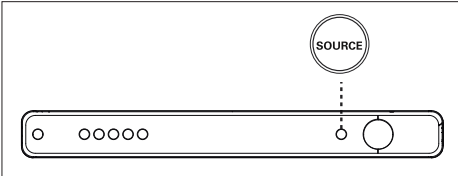

- 1 重複按下 **SOURCE** 按鈕選擇：
COAX IN1 > COAX IN2 > OPTI IN > AUX1 > AUX2 > FM > MP3 LINK ...

在遙控器上

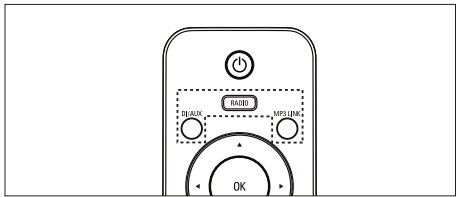


- 按下 **RADIO** 以切換至 FM 模式。
- 重複按下 **DI/AUX** 便可以聽到外部裝置發出的音訊輸出。
- **MP3 LINK**：聆聽連接至 MP3 LINK 插孔的 MP3 裝置。

顯示	裝置連接至
AUX1	AUDIO IN-AUX1 插孔。
AUX2	AUDIO IN-AUX2 插孔。
COAX IN1	DIGITAL IN-COAXIAL 1 插孔。
COAX IN2	DIGITAL IN-COAXIAL 2 插孔。
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL 插孔。
MP3 LINK	MP3 LINK 插孔。

5 播放

從可攜式媒體播放器播放

將您的可攜式媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 連接至本裝置，即可以絕佳音效品質享受您的音樂收藏。

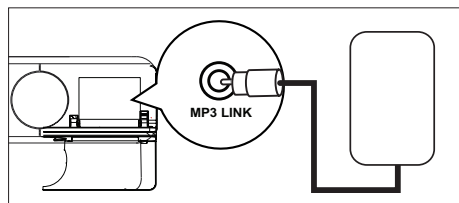


- 1 將 3.5mm 的立體聲音訊纜線 (隨附) 從本裝置的 **MP3 LINK** 插槽，連接至您的可攜式媒體播放器上的耳機插孔。
- 2 按下 **MP3 LINK**。
- 3 開始在可攜式媒體播放器上播放。
 - 請參閱「調整聲音」以瞭解如何強化音訊輸入。
- 4 若要停止播放，請按下可攜式媒體播放器上的 **STOP** 按鈕。

備註

- 控制播放只能在您的可攜式媒體播放器上執行。
- 切換至其他播放媒體/來源前，請先停止可攜式媒體播放器的播放。

播放收音機

檢查 FM 天線是否已連接至數位影音接收裝置。如果沒有，請將提供的 FM 天線連接至 FM 75Ω 插槽，並將端點固定在牆上。

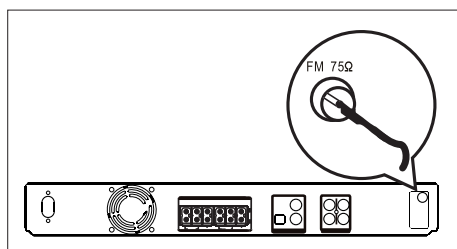

小秘訣

- 為了得到更佳的 FM 立體聲收訊，請接上外接式 FM 天線 (未隨附)。
- 盡量讓天線遠離電視、VCR 或其他輻射源，以避免不必要的干擾。

首次調整

初次存取「**RADIO**」(收音機) 模式時，請遵循指示設置電台。

- 1 按下 **RADIO**。
 - ↳ 會顯示「**AUTO INSTALL ... PRESS PLAY**」(自動設置...按播放)。
- 2 按下 **▶**。
 - ↳ 將自動儲存所有訊號強度較強的電台。
 - ↳ 完成時，會設定在第一個預設的電台。
 - 要停止自動調整，請按 **■**。

備註

- 此裝置可以儲存最多 40 個電台。
- 如果未啟動自動設置或儲存少於 5 個電台，則下次啟動收音機模式時就會再次顯示「AUTO INSTALL」（自動設置）。

收聽收音機

- 1 按下 **RADIO**。
- 2 使用遙控器控制收音機。

按鈕	按鈕
	選取一個預設的電台。
	向後/向前調整收音機頻率。
	按住不放此按鈕以刪除預設的電台。 • 其他電台的預設編號不變

重新設置所有電台

- 1 按下 **RADIO**。
- 2 按住 **PROGRAM** 直到顯示「START」（開始）為止。
 - ↳ 先前儲存的所有電台將會被取代。

備註

- 如果在設置電台時沒有偵測到任何立體聲訊號，或是偵測到的電台不到 5 個，畫面就會出現「CHECK ANTENNA」（檢查天線）。

搜尋並分別儲存電台

- 1 按下 **RADIO**。
- 2 按下 **◀▶**。
 - ↳ 收音機頻率指示將在偵測到電台時開始改變。
- 3 重複步驟 2 直到調整到您要儲存的所有電台為止。
 - 若要微調電台頻率，請按下 **▲▼**。
- 4 按下 **PROGRAM**。
 - 如果在上述步驟後 20 秒以內沒有執行任何動作，就會退出預設模式。
- 5 按下 **◀◀▶▶** (或**數字按鍵**) 選取要儲存為預設的號碼。
- 6 按下 **PROGRAM** 確認。

變更調柵


有些國家/地區的 FM 頻道的鄰近頻道間隔是 50kHz 或 100 kHz。

備註

- 此功能僅適用於某些區域。
- 變更調柵會清除所有預設的電台。

- 1 重複按下 **RADIO**，選擇「FM」頻道。
- 2 按下 **■**。
- 3 按住不放 **▶** 直到出現「GRID 9」（柵格 9）或「GRID 10」（柵格 10）。
 - 「GRID 9」（柵格 9）適用於 50 kHz 而「GRID 10」（柵格 10）適用於 100 kHz。

透過耳機盡情享受音樂

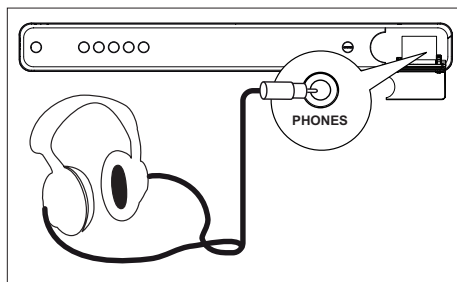

- 1 將耳機 (非隨附) 連接至此裝置上的 PHONES 插槽。
 - ↳ 揚聲器輸出變成靜音。
 - ↳ 環繞音效輸出自動變成立體聲。

使用睡眠計時器關閉電源

想要關閉成待機模式時，可以選擇預設的時間。

- 1 重複按下 **SLEEP** 選取切換為待機前的倒數時間 (單位為分鐘)。
 - ↳ 顯示「60 > 45 > 30 > 15 > OFF」(60 > 45 > 30 > 15 > 關閉)。
 - 取消睡眠計時器，請選取「OFF」(關閉)。


6 調整聲音

控制音量

- 1 按下 VOL +/– 調整音量大小。
- 若要設定靜音，請按下 。
 - 若要恢復音量，請再次按下  或 VOL +。

將音訊輸出與視訊播放同步

如果視訊播放的速度比音訊輸入慢 (聲音與畫面不相符)，您可以延遲音訊的輸入以配合視訊。

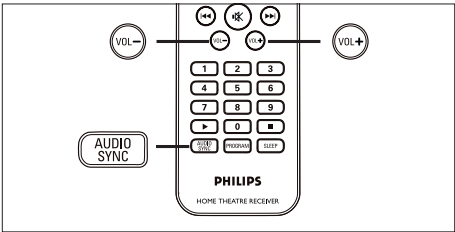

- 1 按下 AUDIO SYNC。




- 2 五秒鐘內按下 VOL + – 以設定音訊輸出的延遲時間。

備註

- 如果沒有在 5 秒內調整音量控制，就會恢復正常的音量控制功能。


選取環繞音效

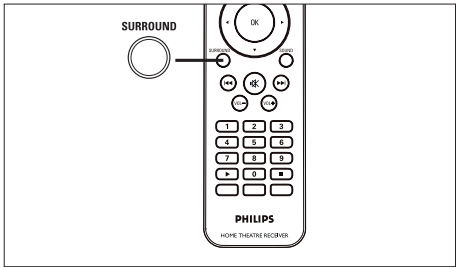

- 1 重複按下 SURROUND 選取光碟支援的最佳環繞輸出，或選取最適合您播放的音樂環繞輸出。

選項	選項
MULTI CHANNEL (多聲道)	多聲道環繞輸出：DTS (數位劇院系統)、杜比數位及杜比,專業邏輯 II。
PARTY (派對)	適合派對音樂。透過雙重音效輸出至中央或後置揚聲器，以提升立體聲道。
STEREO (立體聲)	立體聲。

選擇預先定義的音效模式

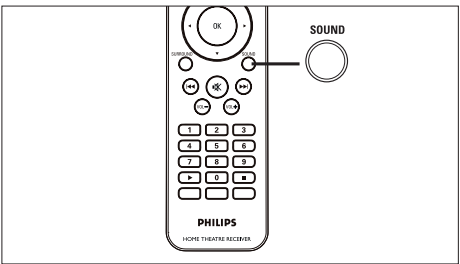

- 1 重複按下 **SOUND** 選取最適合您所播放視訊或音樂的音效。

Movie /Music (電影/音樂)	說明
CONCERT / CLASSIC (音樂廳/古典)	平穩純淨音效模式 適合用於聆聽古典音樂或觀賞現場音樂會 DVD。
DRAMA / LOUNGE (戲劇/沙發音樂)	音效適中適合聆聽沙發音樂或看戲劇時使用。
ACTION / ROCK (動作/搖滾)	加重高低音，表現絕佳電影音效和氣氛。適合用於觀賞動作片或聆聽搖滾/流行音樂。
GAMING / SPORTS (遊戲/體育)	適中的中音範圍搭配環繞音效，使人聲音質更清晰，創造有如親臨現場觀賽的臨場感，以及最佳的視訊遊戲音效。
NIGHT (夜間)	動態控制音效模式，適合夜間觀賞電影或播放輕柔背景音樂。

7 其他資訊

規格



備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

隨附配件

- 快速入門指南
- 遙控器及電池
- 重低音揚聲器
- 1 個中央、2 個前置及 2 個後置揚聲器
- 音訊線 (紅/白)
- 同軸纜線
- 3.5mm 立體聲音訊纜線 (MP3 LINK 使用)
- FM 有線天線
- 電源線

擴大機

- 總輸出功率 (數位影音接收器) : 600W
- 頻率反應 : 150 Hz~18 kHz / ± 3 dB
- 訊噪比 : > 60 dB (A-weighted)
- 輸入敏感度
 - AUX 1 & 2: 400 mV
 - MP3 LINK: 400 mV

收音機

- 調諧範圍 : FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz) , 26 dB 寂靜靈敏度 : FM 22 dBf
- 訊噪比 : FM 55 dB
- 諧波失真 : FM 3%
- 頻率反應 : FM 180 Hz—10 kHz / ± 6 dB
- 立體聲閾值 : FM 29 dB

主裝置

- 電源 : 110-127 V / 220-240 V , ~ 50 -60 Hz
- 消耗功率 : 100 W
- 尺寸 (寬x高x深) : 435 x 58 x 360 (公釐)
- 重量 : 3.2 公斤

揚聲器

- 系統 : 全頻衛星
- 揚聲器阻抗 : 6 ohm (中央) 、 3 ohm (前置/後置)
- 揚聲器驅動器:
 - 中央 : 2x 2.5 吋重低音揚聲器 + 1 x 2 吋高音揚聲器
 - 前置/後置 : 3 吋全頻
- 頻率反應 : 150 Hz - 20 kHz
- 尺寸 (寬x高x深):
 - 中央 : 440 x 105 x 75 (公釐)
 - 前置/後置 : 103 x 203 x 71 (公釐)
- 重量:
 - 中央 : 1.44 公斤
 - 前置/後置 : 0.66 公斤

重低音揚聲器

- 阻抗 : 6 ohm
- 揚聲器驅動器 : 165 公釐 (6.5 吋) 低音揚聲器
- 頻率反應 : 40 Hz — 150 Hz
- 尺寸 (寬x高x深) : 163 x 363 x 369 (公釐)
- 重量 : 4.7 公斤

8 疑難排解



警告!

- 為避免電擊的危險，請勿打開本產品的外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，連絡維修人員前請先檢查下列各項目。如果問題仍未解決，請註冊您的產品並至 www.philips.com/welcome 取得支援。

主裝置

- 此裝置上的按鈕無法使用。
- 中斷本裝置的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

音效

- 沒有聲音。
- 確定音訊纜線已連接，然後按下正確的輸入來源 (例如，DI/AUX、MP3 LINK) 以選取您要顯示的裝置。

接收功能效果差

- 如果訊號太微弱，調整天線或連接外接天線，以獲得較佳的接收效果。
- 將天線遠離任何可能造成干擾的裝置。

9 詞彙表

類比

沒有轉化為數字的聲音。類比聲音會變化，而數位聲音有特定的數值。這些插孔透過兩個聲道傳送音訊：左聲道和右聲道。

杜比數位

由 Dolby Laboratories 研發的環繞音效系統，有多達六種數位音訊聲道 (前置左右、環繞左右、中央與重低音)。

杜比環繞專業邏輯 II

此為改良式的矩陣解碼技術，能在杜比環繞節目提供更佳的空間感與方向性，在傳統立體聲音樂錄製營造出令人歎服的三維立體音場，尤其適合將環繞體驗帶入汽車音效。如果傳統環繞編程完全與杜比環繞專業邏輯 II 解碼器相容，音軌將能夠特別編碼，以完全利用專業邏輯 II 播放，包括獨立左右環繞聲道。(這類內容也相容於傳統專業邏輯解碼器)。

DTS

數位劇院系統。DTS 為環繞音效系統，但跟杜比數位不太一樣。此格式由不同公司研發。

MP3

音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。此類檔案的副檔名是「.MP3」。

多聲道

DVD 格式化以使不同音軌各自構成一個音場。多聲道指的是具有三個以上聲道的音軌結構。

環繞

在聆聽者周圍擺放多台喇叭，以建立極具真實感的三度立體音場、營造真實臨場感之系統。