

Kandungan

1	Penting	150
	Notis Keselamatan penting	150
2	Produk anda	151
	Kemuncak ciri	151
	Gambaran keseluruhan produk	152
3	Sambung	155
	Letakkan unit	155
	Sambungkan kabel video	156
	Sambungkan kotak simpan	158
	Sambungkan pembesar suara wayarles belakang	158
	Sambungkan pembesar suara hadapan dan tengah ke subwoofer	159
	Sambungkan antena radio	159
	Sambungkan kabel audio/peranti lain	160
	Lekapkan unit Teater Rumah DVD	162
4	Bermula	163
	Sediakan kawalan jauh	163
	Cari saluran tontonan yang betul	164
	Persediaan Ambisound	164
	Hidupkan Imbas Progresif	166
	Optimumkan penghantaran wayarles	167
	Laraskan output pembesar suara	168
	Aktifkan kawalan Pautan Mudah	169
	Pilih sumber main	170

5	Main	171
	Main dari cakera	171
	Mainkan video	172
	Mainkan muzik	175
	Mainkan foto	176
	Main dari peranti USB	177
	Main dari pemain media mudah alih	178
	Mainkan dari radio	178
6	Laraskan bunyi	181
	Mengawal kelantangan	181
	Laraskan Bes/Trebel	181
	Pilih Ambisound	181
	Pilih kesan bunyi yang dipraturutkan	182
7	Laraskan tetapan	183
	Persediaan umum	183
	Persediaan Audio	185
	Persediaan video	187
	Persediaan pilihan	190
8	Maklumat tambahan	192
	Perisian naik taraf	192
	Penjagaan	192
	Spesifikasi	193
9	Menyelesaikan masalah	194
10	Glosari	196

Bahasa Melayu

Kandungan

1 Penting

Notis Keselamatan penting



Amaran!

Risiko kebakaran atau kejutan elektrik!

- Pastikan udara dapat mengalir dengan baik melalui lubang alih udara pada unit ini. Beri kelejauan sekurang-kurangnya 5~10 cm di sekeliling unit ini.
- Jangan dedahkan unit ini kepada cahaya matahari langsung, nyalaan terdedah atau haba.
- Jangan letak unit ini pada kelengkapan elektrik yang lain.
- Jauhkan dari anda daripada unit ini semasa ribut kilat.
- Jangan keluarkan sarung kes ini. Harap biarkan semua kerja penyenggaraan dibuat oleh kakitangan yang berkelayakan.
- Jauhkan unit ini daripada air, kelembapan dan objek yang beris air.



Awas!

- Keluarkan bateri jika telah kebabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Bateri mengandungi bahan kimia, mereka harus dilupuskan dengan betul.
- Sinaran laser boleh nampak dan sinaran laser tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Pastikan alur keluar kuasa sentiasa boleh dicapai. Jika situasi yang tidak normal berlaku, putuskan bekalan kuasa sepenuhnya (cabut plag kuasa dari alur keluar kuasa).

Notis kitar semula



Kelengkapan elektronik ini mengandungi bilangan bahan yang banyak yang boleh dikitar semula atau digunakan semula jika dibuka oleh syarikat khusus. Jika anda melupuskan mesin lama, sila bawakannya ke pusat kitar semula. Sila amalkan peraturan tempatan mengenai pelupusan bahan pembungkusan, bateri lama dan kelengkapan tua.

Notis hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh tuntutan kaedah beberapa paten dan lain-lain hak harta intelektual yang dimiliki oleh Macrovision Corporation dan pemilik hak yang lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta mesti mendapat kebenaran daripada Macrovision Corporation, dan dimaksudkan untuk penggunaan tontonan di rumah dan lain-lain tempat yang terhad sahaja melainkan dibenarkan oleh Macrovision Corporatio. Kejuruteraan terbalik atau membuka pemasangan adalah dilarang.

2 Produk anda

Tahniah ke atas pembelian anda, dan selamat datang kepada Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Teater rumah DVD ini direka bentuk untuk melengkapi rumah anda dengan sempurna. Nikmatilah Teater Rumah DVD dengan bunyi surround 9.1 berbilang saluran dan kualiti gambar yang hebat.

Kemuncak ciri

Penskalaan naik video sehingga 1080p

Anda kini boleh menonton DVD dengan kualiti gambar yang terbaik untuk HDTV anda. Teater Rumah DVD ini menawarkan main balik video berdefinisi tinggi sepenuhnya sehingga 1080p resolusi bagi pengalaman tontonan yang menakjubkan. Gambar yang sangat terperinci dan kejelasan yang dipertingkatkan mempersempitkan gambar yang seakan-akan betul-betul hidup.

PautanMudah

PautanMudah menggunakan protokol piawaian industri HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) untuk berkongsi kefungsian dengan semua peranti akur HDMI CEC melalui HDMI. Ia membolehkan peranti yang bersambung untuk mengawal satu sama lain dengan hanya satu kawalan jauh.



Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsi dengan semua peranti HDMI CEC.

Ambisound

Teknologi Ambisound Philips mengeluarkan bunyi surround berbilang saluran dengan bilangan pembesar suara yang lebih sedikit untuk memberi pengalaman bunyi surround yang melingkungi, tanpa kesusahan menyediakan rangaian sistem pembesar suara yang penuh.

USB langsung dan pautan MP3

Pasang plag peranti USB anda ke dalam soket USB untuk memainkan fail MP3/WMA/JPEG/DivX anda; atau plag masuk pemain media mudah alih anda kepada soket MP3 LINK untuk menikmati muzik yang dimainkan dengan kualiti bunyi yang sangat istimewa.

Segerakkan output audio dengan mainan video

Teater Rumah DVD ini menyediakan anda dengan ciri menundukan output audio jika isyarat video yang pergi langsung ke TV adalah lebih perlahan daripada arus audio.


Kod rantau

Filem DVD biasanya tidak dilancarkan pada masa yang sama di semua rantau di dunia, oleh itu semua pemain DVD diprogramkan kepada kod rantau yang tertentu.

Negara	Kod rantau DVD
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	
Australia, New Zealand	
China	
India	

Gambaran keseluruhan produk

Kawalan jauh

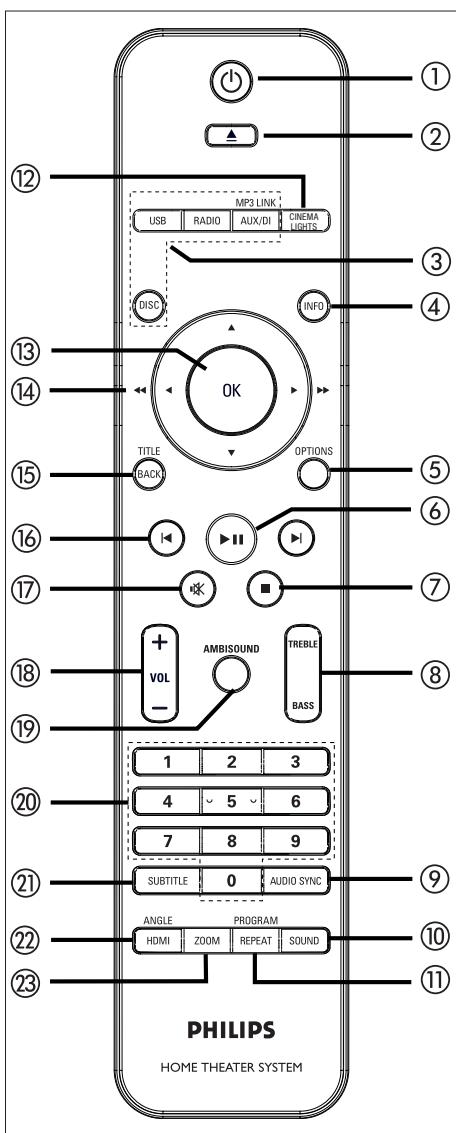

①

- Hidupkan unit ini atau matikan ke mod siap sedia.
- Tekan dan tahan untuk mematikan unit ini dan semua TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC (untuk Pautan Mudah sahaja).

② (Lecit)

- Lecit atau tarik masuk cakera.

③ Butang sumber

- **DISC:** beralih ke mod DISC (Cakera). Apabila berada dalam mod cakera, akses atau keluar daripada menu cakera.
- **USB:** beralih ke mod USB.
- **RADIO:** beralih ke jalur FM atau AM/MW.
- **AUX / DI / MP3 LINK:** beralih ke AUX 1-2-3 INPUT, OPTICAL INPUT 1-2, COAXIAL INPUT atau MP3 LINK yang sepadan dengan soket yang anda gunakan untuk menyambungkan peranti luaran.

④ INFO

- Paparkan status semasa atau maklumat cakera.
- Paparkan fail foto dalam 12 paparan imej kecil.

⑤ OPTIONS

- Akses atau keluar dari menu Pilihan (menu ini menyediakan pelbagai pilihan tetapan).

⑥

- Mulakan atau jedakan mainan cakera.
- **RADIO:** mulakan pemasangan radio auto (hanya tersedia untuk persediaan kali pertama).

⑦

- Hentikan permainan cakera.
- **RADIO:** padam stesen radio pratetap semasa.

⑧ TREBLE / BASS

- Berliah ke mod trebel atau bes. Kemudian tekan **VOL + -** untuk menetapkan tetapan tahapnya.

⑨ AUDIO SYNC

- Pilih bahasa/saluran audio.
- Tekan tahan untuk mengakses tetapan segerak audio. Kemudian tekan **VOL + -** untuk menetapkan masa tunda audio.
- **RADIO:** togol antara mod stereo dan mono FM.

⑩ SOUND

- Pilih kesan bunyi yang dipratenntukan.

⑪ REPEAT / PROGRAM

- Memilih berbagai mod ulang atau shuffle; mematikan mod ulang atau shuffle.
- **RADIO:** tekan butang ini untuk memulakan pratetapan radio secara manual.
- **RADIO:** tekan dan tahan butang ini untuk memulakan pratetapan radio automatik.

⑫ CINEMA LIGHTS (Lampu sinema)

- Hidupkan/matikan lampu di atas dirian pembesar suara untuk membina suasana sinema jika lampu sinema didayakan.
- Tekan dan tahan untuk mendayakan atau menyahdayakan ciri lampu sinema.

⑬ OK

- Sahkan entri atau pemilihan.

⑭ Butang kurSOR (▲▼◀▶)

- Navigasi melalui menu pada skrin.
- Tekan kiri atau kanan bagi carian ke depan dan ke belakang yang laju.
- **RADIO:** tekan atas atau bawah untuk menalakan frekuensi radio.
- **RADIO:** tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.

⑯ BACK / TITLE

- Kembali ke menu paparan sebelumnya.
- Untuk DVD, pergi ke menu tajuk.
- Bagi VCD versi 2.0 atau SVCD dengan PBC dihidupkan: kembali ke menu semasa dimainkan.

⑯ ▶ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)

- Langkau ke tajuk/bab/trek sebelumnya atau seterusnya.
- **RADIO:** pilih stesen radio pratetap.

⑰ 🔊 (Bisu)

- Bisukan atau pulihkan kelantangan.

⑱ VOL + -

- Laraskan tahap kelantangan.

⑲ AMBI SOUND

- Pilih jenis output bunyi surround yang berlainan.

⑳ Butang angka

- Masukkan nombor atau item yang dipratenntukan untuk dimainkan.

㉑ SUBTITLE

- Pilih bahasa subtajuk DVD atau DivX.


㉒ HDMI / ANGLE

- Pilih tetapan resolusi video untuk output HDMI.
- Tekan dan tahan untuk memilih sudut menonton filem DVD yang berbeza.

㉓ ZOOM

- Zum masuk atau keluar gambar pada TV.

Unit utama

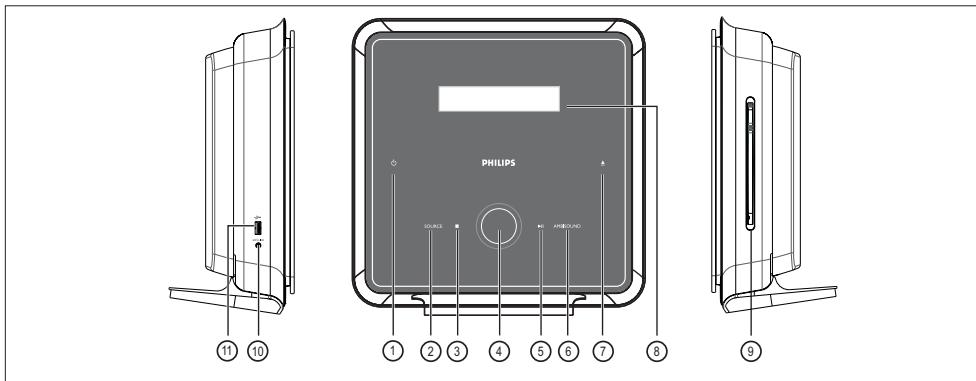

① ⏹

- Hidupkan unit ini atau matikan ke mod siap sedia.
- Tekan dan tahan untuk menghidupkan unit ini daripada mod siap sedia kuasa rendah.

② SOURCE

- Pilih media main: DISC, USB, RADIO FM, RADIO AM/MW, OPTICAL INPUT 1-2, COAXIAL INPUT, AUX 1-2-3 INPUT atau MP3 LINK.

③ ■ (Berhenti)

- Hentikan permainan cakera.
- **RADIO:** padam stesen radio pratetap semasa.

④ Kawalan kelantangan

- Laraskan tahap kelantangan.

⑤ ►|| (Main/Jeda)

- Mulakan atau jedakan mainan cakera.
- **RADIO:** mulakan pemasangan radio auto (hanya tersedia untuk persediaan kali pertama).

⑥ AMBISOUND

- Pilih jenis output buni surround yang berlainan.

⑦ ▲ (Lecit)

- Lecit atau tarik masuk cakera.

⑧ Panel paparan

Panel sisi kanan

⑨ Petak cakera

Panel sisi kiri

⑩ Soket MP3 LINK

- Untuk menyambung pemain audio mudah alih.

⑪ ↳ Soket (USB)

- Untuk menyambungkan pamacu denyar USB, pembaca memori USB atau kamera digital.



Petua

- Butang kawalan pada unit Teater Rumah DVD ini berfungsi melalui paparan skrin sentuh. Paparan kawalan akan dimalapkan setelah satu saat tiada aktiviti.
- Untuk menukar kecerahan paparan skrin sentuh, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [Tetapan Umum] > [Paparan Malap].

3 Sambung

Bahagian ini menghuraikan sambungan asas yang diperlukan untuk unit Teater Rumah ini sebelum ia boleh digunakan.

Sambungan asas

- Letakkan unit
- Sambungkan kabel video
- Sambungkan kotak simpang
- Sambungkan pembesar suara wayarles belakang
- Sambungkan pembesar suara hadapan dan tengah ke subwufer
- Sambungkan antena radio

Sambungan pilihan:

- Sambungkan kabel audio/peranti lain
 - Sambungkan audio daripada TV
 - Sambungkan audio dari kotak kabel/ perakam/konsol permainan
 - Sambungkan pemain media mudah alih
 - Sambungkan peranti USB
- Lekapkan unit Teater Rumah DVD




Catatan

- Rujuk kepada plat jenis di belakang atau di bawah produk untuk pengenalpastian dan pengadaran bekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.

Letakkan unit

Anda boleh meletakkan unit utama di atas meja atau meleapkannya pada dinding.

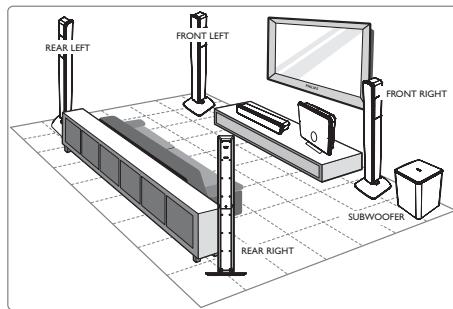

- 1 Letakkan unit Teater Rumah ini berhampiran dengan TV.
- 2 Letak sistem pembesar suara seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.
 - Cari tempat yang paling sesuai untuk meletakkannya berdasarkan susun atur bilik anda dan sediakkannya untuk memastikan prestasi buni yang optimum.
- 3 Letak subwufer di sudut bilik atau sekurang-kurangnya satu meter daripada TV.
- 4 Letak kotak simpang di belakang TV, rak atau meja.
 - Guna jalur velcro yang dibekalkan untuk tujuan menetapkannya.



Catatan

- Pembesar suara belakang dilabel sebagai REAR LEFT / RIGHT (belakang kiri/kanan).
- Pembesar suara hadapan dilabel sebagai FRONT LEFT / RIGHT (hadapan kir/kanan).
- Untuk mengelak daripada gangguan magnetik atau buni yang tidak dikehendaki, jangan letak pembesar suara terlalu hampir dengan TV atau sebarang peranti penyinaran.
- Pasang unit ini berhampiran alur keluar AC di mana plag kuasa AC boleh dicapai dengan mudah.

Sambungkan kabel video

Bahagian ini menghuraikan cara menyambungkan unit Teater Rumah ini ke TV anda untuk membolehkan tontonan mainan cakera.

Pilih sambungan video terbaik yang boleh disokong oleh TV anda.

- **Pilihan 1:** Sambungkan ke soket HDMI (untuk TV akur HDMI, DVI atau HDCP).
- **Pilihan 2:** Sambungkan ke soket video komponen (bagi TV biasa atau TV Imbas Progresif).
- **Pilihan 3:** Sambungkan ke soket Video (CVBS) (bagi TV biasa).




Catatan


- Anda mesti sambungkan unit ini kepada TV secara langsung.

Pilihan 1: Sambungkan ke soket HDMI

- 1 Sebelum anda membuat sambungan, tanggalkan penutup belakang unit utama dengan menolaknya ke luar dan ke atas.

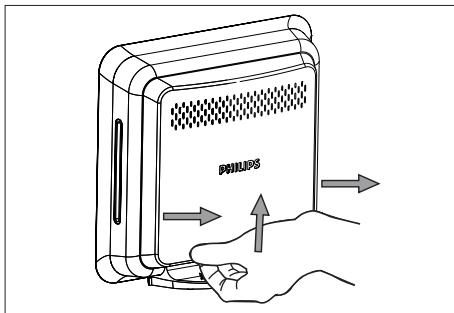

- 2 Sambungkan kabel HDMI (dibekalkan) dari **HDMI OUT** pada unit Teater Rumah ini ke soket HDMI IN pada TV anda.

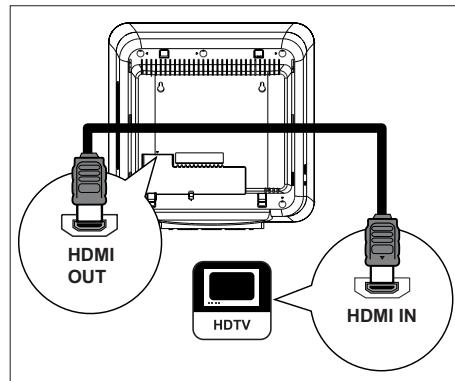

Catatan


- Penyambung HDMI hanya serasi dengan TV dan DVI-TV yang akur HDMI.



Petua

- Untuk mengoptimalkan output video, lihat bab 'Laraskan tetapan' > [Persediaan Video] > [Lanjutkan Gambar] untuk mendapatkan butiran.
- Unit ini serasi HDMI CEC. Ia membolehkan TV/peranti untuk mengawal satu sama lain melalui HDMI, lihat bab 'Aktifkan kawalan Pautan Mudah' untuk mendapatkan butiran.
- Gunakan penyesuai HDMI/DVI sekiranya TV anda hanya mempunyai sambungan DVI. Sambungan audio tambahan diperlukan untuk melengkapkan sambungan ini.
- Untuk menghalakan audio dari TV anda ke unit Teater Rumah ini, sambungkan kabel audio dari input audio pada unit ini ke output audio pada TV anda.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Pilihan 2: Sambungkan ke soket video komponen

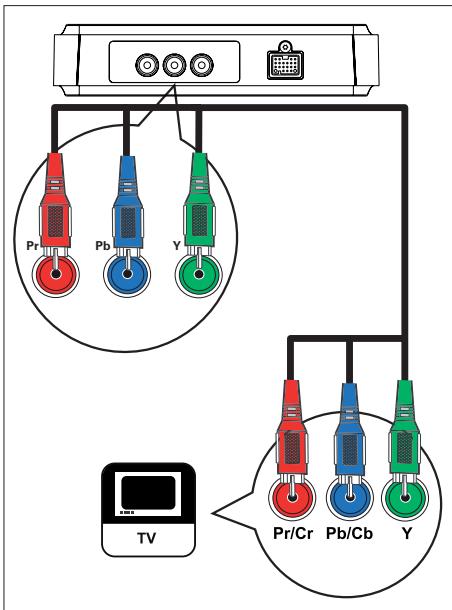


- 1 Sambungkan kabel video komponen (tidak dibekalkan) daripada soket **Y Pb Pr** pada unit ini ke soket input video komponen pada TV anda.
- Jika TV imbas progresif digunakan, anda boleh menghidupkan mod imbas progresif (lihat bab 'Hidupkan Imbas Progresif' untuk mendapatkan butiran).



Petua

- Soket input video komponen pada TV anda mungkin dilabelkan sebagai Y Pb/Cb Pr/Cr atau YUV.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Pilihan 3: Sambungkan ke soket Video (CVBS)

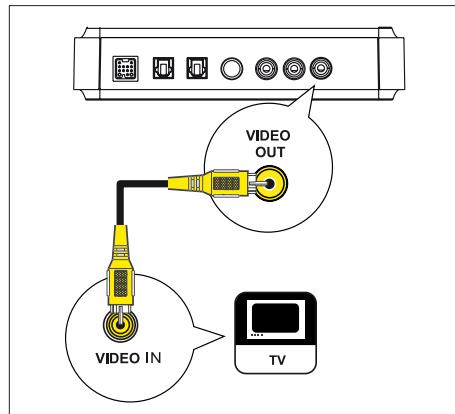

- 1 Sambungkan kabel video komposit (dibekalkan) dari soket **VIDEO OUT** pada unit ini ke soket input video pada TV anda.




Petua

- Soket input video pada TV anda mungkin dilabelkan sebagai A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE atau BASEBAND.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Bahasa Melayu


Sambung

Sambungkan kotak simpang

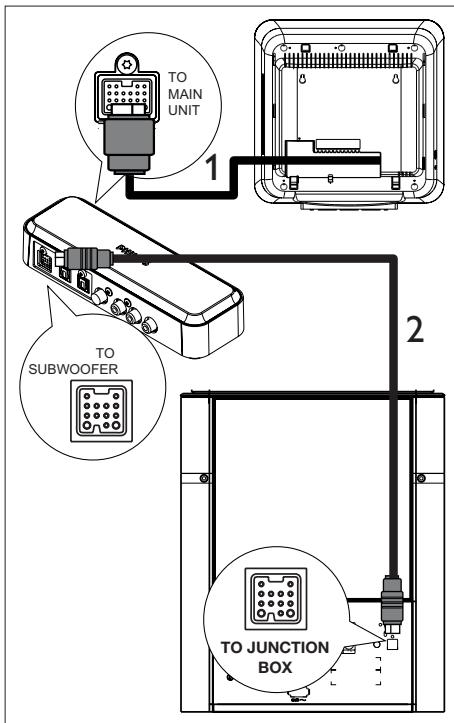


- 1** Buka kabel DC daripada unit utama dan sambungkannya ke soket **TO MAIN UNIT** di atas kotak simpang.
 - Apabila telah selesai, tutup penutup belakang unit utama.
- 2** Sambungkan kabel interconnect antara soket **TO SUBWOOFER** di atas kotak simpang dan soket **TO JUNCTION BOX** di atas subwoofer.

Sambungkan pembesar suara wayarles belakang

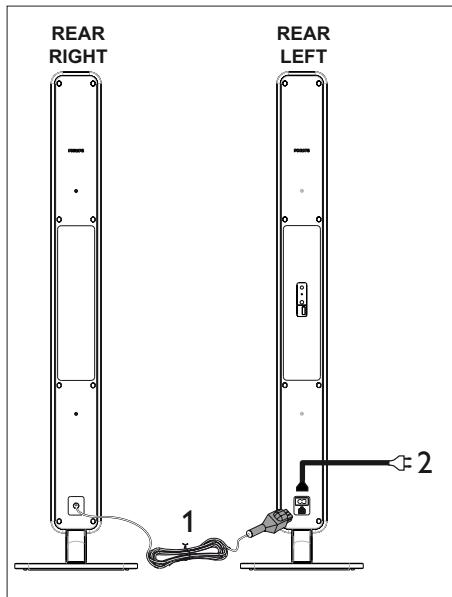

- 1** Sambungkan kabel daripada pembesar suara belakang kanan ke soket pembesar suara belakang kiri.
- 2** Sambungkan kord kuasa daripada pembesar suara belakang kiri ke alur keluar kuasa apabila semua sambungan yang diperlukan telah selesai.

Sambungkan pembesar suara hadapan dan tengah ke subwuer

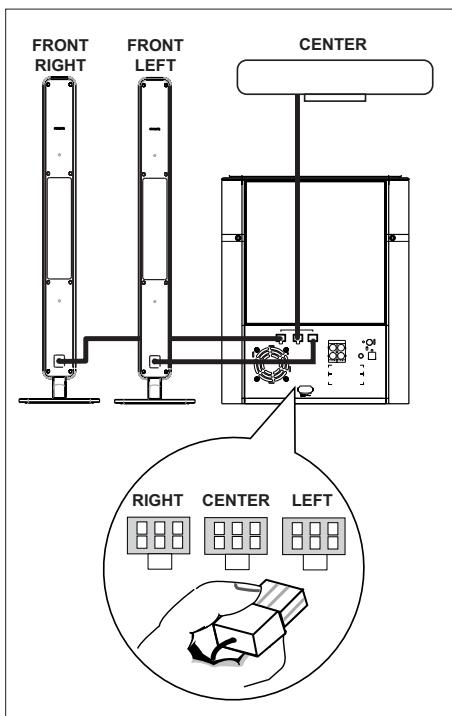


- 1 Sambungkan pembesar suara tengah, hadapan kiri dan hadapan kanan ke soket yang sepadan pada subwuer.

Catatan

- Pastikan bahagian hadapan plag dimasukkan sepenuhnya ke dalam soket.
- Untuk memutuskan sambungan pembesar suara Ambisound, tekan selak sebelum menariknya keluar.

Sambungkan antena radio

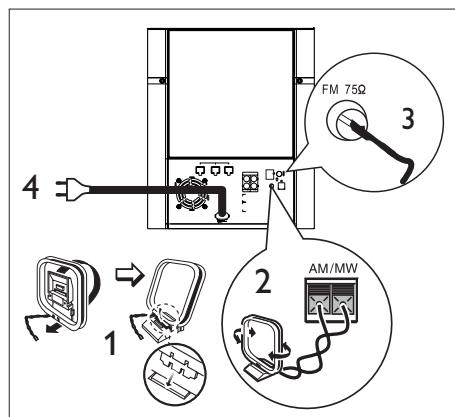

- 1 Dirikan antena gelung AM/MW (dibekalkan) tegak untuk memasang pencengkamnya ke dalam slot.
- 2 Sambungkan antena gelung AM/MW ke soket **AM/MW**. Kemudian letakkan antena gelung AM/MW di atas rak, atau pasangkannya pada dirian atau dinding.
- 3 Sambungkan antena FM (dibekalkan) ke soket **FM75Ω** pada unit ini (untuk sesetengah model, kabel ini telah disambungkan). Panjangkan antena FM dan pasang hujungnya pada dinding.
- 4 Sambungkan sesalur kuasa apabila semua sambungan yang diperlukan telah selesai dan anda bersedia untuk menikmati unit Teater Rumah DVD ini.

Catatan

- Sebelum menyambungkan ke alur keluar kuasa, pastikan pemilih voltan (di belakang unit ini) ditetapkan pada voltan talian kuasa tempatan.


Bahasa Melayu

Sambung

Sambungkan kabel audio/ peranti lain

Bahagian ini menghuraikan bagaimana anda boleh menghalakan bunyi dari peranti lain ke unit Teater Rumah DVD ini untuk menikmati output bunyi atau mainan audio dengan kemampuan surround berbilang saluran.

Sambungkan audio daripada TV (juga digunakan untuk kawalan EasyLink)

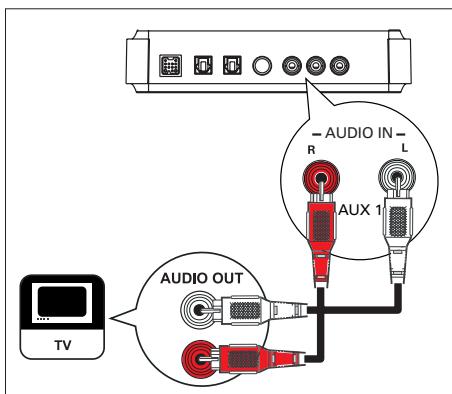

- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) daripada soket **AUDIO IN-AUX1** pada kotak simpang ke soket **AUDIO OUT** pada TV anda.


Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX / DI / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'AUX1 INPUT' dipaparkan pada panel hadapan.

Sambungkan audio dari kotak kabel/ perakam/konsol permainan

Anda boleh memilih untuk menyambungkan ke soket analog atau digital bergantung pada kemampuan peranti.

Sambungkan ke soket analog

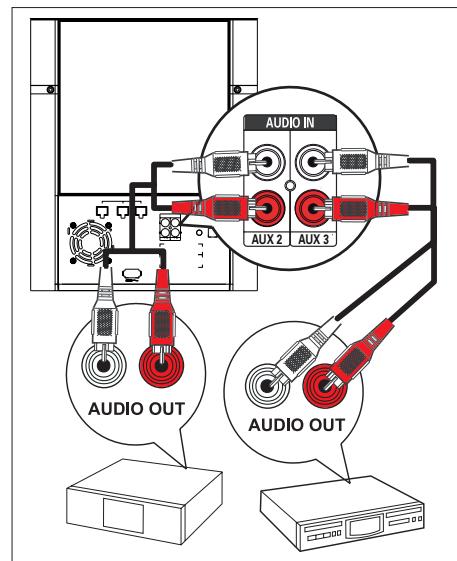


- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) daripada soket **AUDIO IN-AUX2** atau **AUX3** pada unit ini ke soket **AUDIO OUT** pada peranti.

Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX / DI / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'AUX2 INPUT' atau 'AUX3 INPUT' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan ke soket digital atau optikal

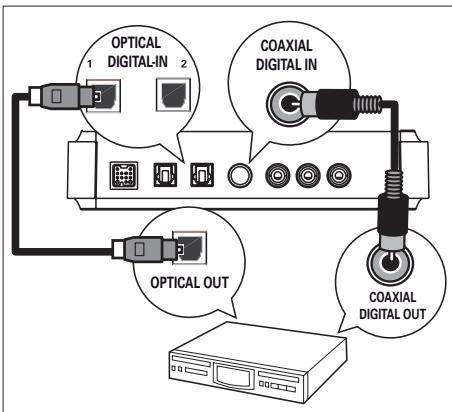

- 1 Sambungkan kabel sepaksi (tidak dibekalkan) daripada soket **COAXIAL DIGITAL IN** pada kotak simpang ke soket COAXIAL/DIGITAL OUT pada peranti.



Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX / DI / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'COAXIAL INPUT' dipaparkan pada panel paparan.

atau


- 1 Sambungkan kabel sepaksi (tidak dibekalkan) daripada soket **OPTICAL DIGITAL IN 1** atau **2** pada kotak simpang ke soket OPTICAL OUT pada peranti.



Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX/DI/MP3 LINK** berulang kali sehingga 'OPTICAL INPUT 1' atau 'OPTICAL INPUT 2' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan pemain media mudah alih

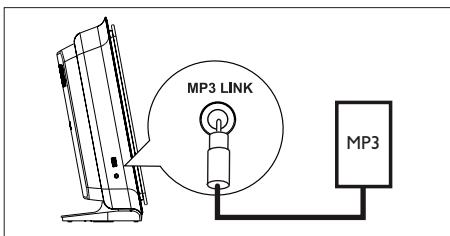


- 1 Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm (dibekalkan) dari soket **MP3 LINK** pada unit ini ke soket telefon pada pemain media mudah alih anda (seperti pemain MP3).



Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX / DI / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan peranti USB

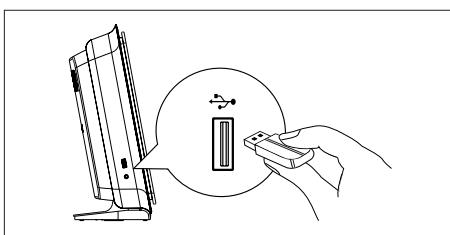

- 1 Sambungkan peranti USB ke soket **(USB)** pada unit ini.



Catatan

- Unit Teater Rumah DVD ini hanya boleh memainkan/mempamerkan MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) atau fail JPEG yang disimpan pada peranti sedemikian.
- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **USB**.


Lekapkan unit Teater Rumah DVD



Awas!

- Risiko kecederaan peribadi dan kerosakan pada unit. Benarkan hanya orang yang berkelayakan melekapkan unit tersebut.

1 Tarik selak untuk menanggalkan penutup belakang unit utama.

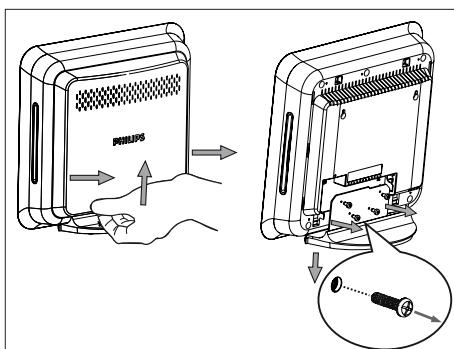

2 Keluarkan skru dan tanggalkan dirian Teater Rumah DVD.


3 Letak dua skru pada dinding.

- Jarak antara dua skru tersebut adalah 15cm.

4 Cangkukkan unit Teater Rumah DVD dengan kukuh ke atas skru, luncurkan melalui lubang kunci supaya ia terkunci pada kedudukannya.

4 Bermula

Sediakan kawalan jauh

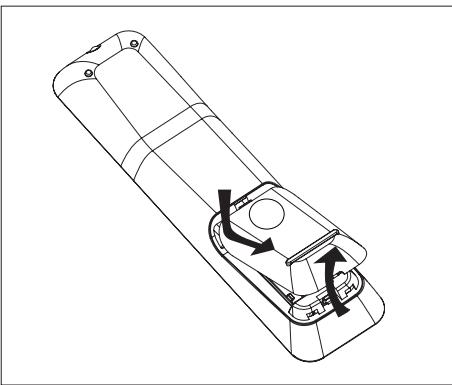

- 1 Tolak untuk membuka penutup petak bateri.
- 2 Masukkan dua bateri jenis R03 atau AAA. Padankan tanda (+ -) di dalam petak bateri.
- 3 Tutup penutup.



Catatan

- Jika anda tidak mahu menggunakan kawalan jauh buat tempoh masa yang panjang, keluarkan bateri.

Kawal sumber main

- 1 Pilih sumber yang anda hendak kawal dengan menekan **DISC**, **USB**, **RADIO** atau butang **AUX / DI / MP3 LINK**.
- 2 Kemudian pilih fungsi yang dikehendaki (sebagai contoh **◀**, **▶**).

Navigasi melalui menu

- 1 Halakan kalawan jauh langsung ke sensor jauh pada unit ini dan pilih fungsi yang dikehendaki.
- 2 Gunakan butang berikut pada kawalan jauh untuk menavigasi melalui menu pada skrin..

Butang	Tindakan
▲▼	Gerak ke atas atau ke bawah.
◀▶	Gerak ke kiri atau kanan.
OK	Sahkan pemilihan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Tekan nombor.

Bahasa Melayu

Bermula

Cari saluran tontonan yang betul

- 1 Tekan  untuk menghidupkan unit Teater Rumah DVD.
- 2 Tekan **DISC** untuk beralih ke mod cakera.
- 3 Hidupkan TV dan alihkannya ke saluran video in yang betul.
 - Anda boleh pergi ke saluran paling rendah pada TV anda, kemudian tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV anda sehingga anda melihat saluran Video In.
 - Anda boleh menekan butang  berulang kali pada kawalan jauh TV anda.
 - Biasanya saluran ini terletak antara saluran terendah dan tertinggi dan mungkin dipanggil FRONT, A/V IN, VIDEO, dll..



Petua

- Rujuk kepada manual pengguna TV anda mengenai cara memilih input yang betul pada TV anda.

Persediaan Ambisound

Apabila anda menghidupkan unit ini buat pertama kali, ikut arahan di TV untuk melengkapkan persediaan Ambisound bagi mendapatkan kesan bunyi surround yang terbaik mungkin.



Catatan

- Sebelum anda bermula, pastikan anda telah membuat semua sambungan yang diperlukan.
- Lengkapkan persediaan Ambisound untuk unit ini sebelum anda memasukkan cakera untuk dimainkan.

- 1 Tekan **DISC** untuk beralih ke mod cakera
- 2 Hidupkan TV dan alihkannya ke saluran video masuk yang betul.
 - ↳ Menu bahasa dipaparkan.

OSD Language

Please choose your language:

- English
- 中文
- 繁體中文
- Melayu
- Русский
- ຖໍາຍ



Bhnti: Kluar



Tukar



Pilih

- 3 Pilih bahasa untuk paparan pada skrin, kemudian tekan ►.
 - ↳ Mesej aluan dipaparkan.

Selamat datang

Lgkh brkt akan mbntu sdiakn Sistem Ambisound untuk dipadankan dengan persekitaran pendengaran anda.
Utk optmumkn ksn Ambisound Surround rumah anda, sila mulakan dgn persediaan mudah ini.

 Bhnti: Kluar

 Teruskan

- Untuk melangkau persediaan Ambisound, tekan ■ untuk keluar.
- 4** Tekan ► untuk meneruskan.
↳ Menu [Akustik Bilik] dipaparkan.

Akustik Bilik

Sila pilih jenis dinding yang mengelilingi bilik anda:

- Keras (Konkrit, kayu)
 Lmbut (Langsir, ruang trbuka)

 Kembali  Tukar  Pilih

- 5** Pilih keadaan bilik, kemudian tekan ►.
↳ Menu [Peletakan Pembesar Suara Belakang] dipaparkan.

Pnmpatan Speaker Belakang

Pilih kedudukan peletakan Speaker Belakang di dalam bilik anda:

- Pada dua dinding (<0.5m)
 Pada dua dinding (>0.5m)
 Pada dinding tepi (>0.5m)
 Pada dinding belakang (>0.5m)



 Kembali  Tukar  Pilih

- 6** Pilih peletakan pembesar suara belakang di dalam bilik, kemudian tekan ►.

- 7** Tetapan pembesar suara telah lengkap, tekan ► untuk keluar.

Unit Teater Rumah DVD ini kini sedia untuk digunakan.




Petua

- Untuk menukar bahasa paparan menu, lihat bab 'Melaraskan tetapan' - [Tetapan Umum] > [Bahasa OSD] untuk mendapatkan butiran.
- Jika anda menyambungkan unit ini kepada TV yang mematuhi HDMI CEC dengan menggunakan kabel HDMI, ia akan beralih ke bahasa paparan menu secara automatik seperti di dalam tetapan TV anda.

Hidupkan Imbas Progresif

Apabila anda menyambungkan TV dengan sambungan video komponen (lihat bab 'Sambungkan kabel video - Pilihan 2: Sambungkan ke soket video komponen' untuk mendapatkan butiran), anda boleh menetapkan output imbas progresif jika TV anda menyokong imbas progresif.

- 1 Hidupkan TV ke saluran tontonan yang betul bagi unit Teater Rumah ini.
- 2 Tekan **DISC**.
- 3 Tekan **OPTIONS**.
- 4 Tekan **▼** untuk memilih **[Tetapan Video]** dalam menu, kemudian tekan **►**.

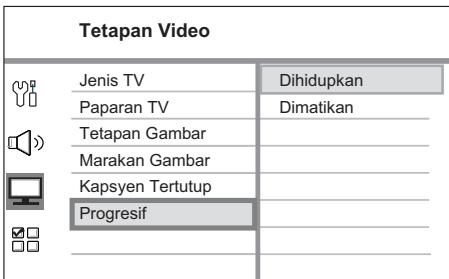

- 5 Pilih **[Progresif] > [Dihidupkan]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Mesej amaran dipaparkan.
- 6 Untuk meneruskan, pilih **[OK]** dalam menu dan tekan **OK**.
↳ Persediaan progresif telah selesai.

7 Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

8 Kini anda boleh menghidupkan mod imbas progresif pada TV anda (lihat manual pengguna TV).



Catatan

- Terdapat beberapa TV imbas progresif yang tidak serasi sepenuhnya dengan unit ini, menghasilkan gambar yang tidak asli semasa memainkan balik cakera DVD VIDEO dalam mod imbas progresif. Dalam kes sedemikian, matikan ciri imbas progresif pada unit ini dan TV anda.



Catatan

- Jika skrin kosong/herot benyot dipaparkan, tunggu 15 saat bagi pemulihan automatik.
- Jika tiada gambar dipaparkan, matikan mod imbas progresif seperti berikut:
 - 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
 - 2) Tekan **►**.
 - 3) Tekan **SUBTITLE**.

Optimumkan penghantaran wayarles

Setelah menyambungkan pembesar suara dan subwufer, anda boleh mlaraskan tetapan wayarles untuk mengoptimumkan prestasi wayarles.


Catatan

- Sebelum anda mula, pastikan pembesar suara belakang kiri dan subwufer disambungkan ke alur keluar kuasa.
- Penerima wayarles terbina dalam ke dalam pembesar suara belakang kiri dan pemancar terbina dalam ke dalam subwufer.
- Untuk penghantaran wayarles yang optimum, pastikan tidak terdapat sebarang halangan antara pembesar suara belakang kiri dan subwufer.

1 Tekan **DISC**.

2 Tekan **OPTIONS**.


3 Tekan **▼** untuk memilih **[Persediaan Video]** dalam menu, kemudian tekan **►**.

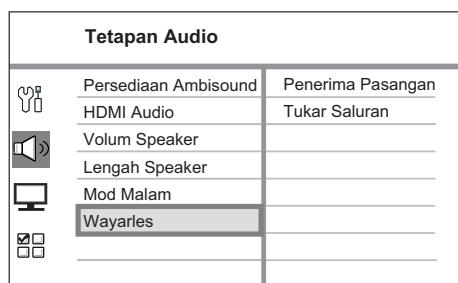

4 Pilih **[Wayarles] > [Penerima Pasangan]**, kemudian tekan **OK**.

5 Tekan dan tahan **CONNECT** pada pembesar suara belakang kiri untuk mula membuat pasangan antara penerima dengan pemancar.

- Lampu menyala semasa dalam mod berpasangan.
- Mesej pengesahan dipaparkan sebaik sahaja proses berpasangan selesai.
- Berpasangan perlu dilakukan dalam masa 30 saat dan audio disenyapkan semasa proses ini.

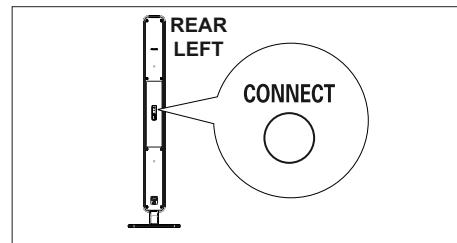

6 Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

Tukar frekuensi saluran

Anda boleh menukar saluran frekuensi sistem wayarles ini jika isyarat penghantaran mengganggu dengan peranti/rangkaian wayarles lain di rumah anda.

1 Tekan **OPTIONS**, kemudian pilih **[Persediaan Audio]**.

2 Pilih **[Wayarles] > [Tukar Saluran]**, kemudian tekan **OK**.

Pilihan	Perihalan
[Auto]	Ia memilih saluran terbaik untuk beroperasi secara automatik.
[Saluran A]	Frekuensi sepadan dengan Wi-Fi saluran 1.
[Saluran B]	Frekuensi sepadan dengan Wi-Fi saluran 6.
[Saluran C]	Frekuensi sepadan dengan Wi-Fi saluran 11.


3 Tekan **▲▼** untuk memilih tetapan, kemudian tekan **OK**.

4 Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

Laraskan output pembesar suara

Sebaik-baiknya jarak anda kedudukan pendengaran dan semua pembesar suara hendaklah sama. Jika tidak, tukar tetapan pembesar suara berdasarkan pada jaraknya daripada kedudukan pendengaran untuk mendapatkan bunyi surround yang terbaik mungkin.


- 1 Tekan **DISC**.
- 2 Tekan **OPTIONS**.
- 3 Tekan **▼** untuk memilih  [**Persediaan Audio**] dalam menu, kemudian tekan **►**.

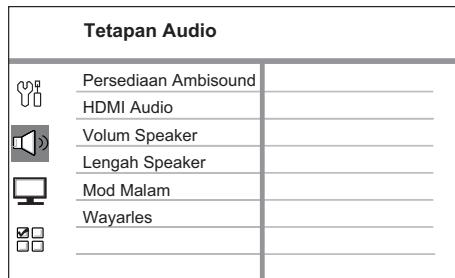

- Anda tidak boleh mengakses pilihan persediaan pembesar suara jika unit Teater Rumah ini tidak berada dalam mod berhenti sepenuhnya. Dalam kesedemikian, tekan **■** dua kali.

Untuk melaraskan tahap kelantangan pembesar suara


- 4 Pilih [**Kelantangan Pembesar Suara**] dalam menu, kemudian tekan **►**.

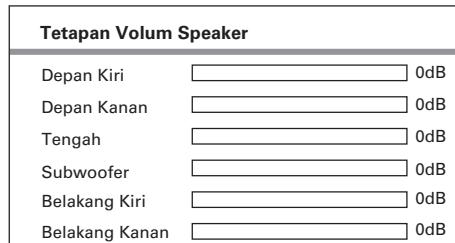


- 5 Tekan **◀ ▶** untuk melaraskan tahap kelantangan, kemudian tekan **OK**.
↳ Nada ujian dikeluarkan daripada pembesar suara yang anda laraskan.
- Ulang tetapan di atas untuk pembesar suara yang lain sehingga tahap output semua pembesar suara seimbang bunyinya.

Untuk menetapkan masa tunda output (pembesar suara tengah dan belakang sahaja)

- 6 Pilih [**Tunda Pembesar Suara**] dalam menu, kemudian tekan **►**.

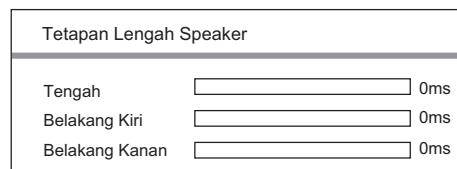

- 7 Tekan **◀ ▶** untuk menetapkan masa tunda, kemudian tekan **OK**.
• Ulang tetapan di atas untuk pembesar suara yang lain sehingga output bunyi dari pembesar suara lain tiba ke kedudukan pendengaran pada masa yang sama.
- 8 Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

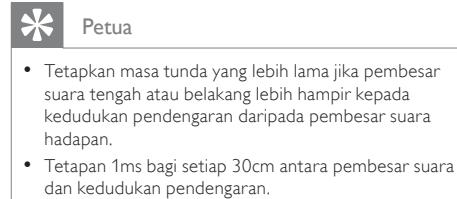

Aktifkan kawalan Pautan Mudah

Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini bersambung dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. Ia membolehkan semua peranti yang berpaut memberi respons atau bertindak balas terhadap arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu sentuhan.

- 1 Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV anda dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual TV/peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2 Anda kini boleh menikmati kawalan Pautan Mudah.

Mainan satu sentuhan [TV Kejut Auto]

Apabila anda menekan butang PLAY (Main), unit ini akan bangkit dari mod siap sedia dan memulakan mainan cakera (jika cakera video ditemui dalam petak cakera) dan ia juga akan menghidupkan TV anda dan beralih ke saluran tontonan yang betul.

Pematiian satu sentuhan [Siap Sedia Sistem]

Apabila anda menekan dan menahan butang STANDBY (Siap sedia), ia akan mematikan unit ini dan semua peranti yang berpaut ke siap sedia. Unit ini juga bertindak balas kepada arahan siap sedia daripada lain-lain peranti yang mematuhi HDMI CEC.

Suis input audio satu sentuhan [Kawalan Audio Sistem]

Unit ini boleh render isyarat audio dari sumber yang aktif. Ia beralih ke input audio yang sepadan secara automatik dan mengoutputkan bunyi dari sistem pembesar suaranya.

- Sebelum anda boleh menikmati fungsi ini, anda perlu memetakan input audio ke peranti yang disambungkan.
- Anda boleh menggunakan sebarang HDMI CEC TV/kawalan jauh perkhidmatan untuk mlaraskan kelantangannya.

Catatan

- Untuk mendayakan fungsi main satu sentuhan, cakera video mesti diletakkan pada petak cakera sebelum operasi.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti akur HDMI CEC.

Petakan input audio ke peranti yang disambungkan

Catatan

- Sebelum anda bermula, pastikan sambungan audio telah dibuat antara unit ini dan TV/peranti anda.

- 1 Tekan **DISC**.
- 2 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 3 Tekan **▶**.
- 4 Pilih [**Pautan Mudah**], kemudian tekan **▶**.

Tetapan Umum	
	EasyLink
	Kunci Cakera
	Kelam Paparan
	Bahasa Osd
	Penjimat Skrin
	Pemasra Tidur
<input checked="" type="checkbox"/>	Mod Siap Sedia
<input type="checkbox"/>	Kod Vod DivX(R)

- Fungsi [**TV Kejut Auto**] dan [**Siap Sedia Sistem**] dihidupkan secara lalai di kilang.
- 5 Pilih [**Kawalan Audio Sistem**] > [**Hidup**], kemudian tekan **OK**.
 - 6 Pilih [**Pemetaan input audio**], kemudian tekan **OK**.


- 7** Pilih [OK] di dalam menu, kemudian tekan OK untuk mula pengimbasan peranti.
 ↳ Sebaik sahaja selesai, menu pemetaan input audio dipaparkan.

P'metaan Inpt Aud	
	AUX1 Input
	AUX2 Input
	AUX3 Input
	Input Digital

- Sebagai contoh, jika audio TV anda disambungkan kepada soket AUX IN-AUX 1 pada unit ini, pilih [AUX1 Input] dan petakan pada peranti yang betul (nama jenama) yang ditunjukkan di panel kanan.
- 8** Pilih input audio unit ini yang digunakan untuk menyambung ke peranti HDMI yang lain (cth. AUX1 Input, AUX2 Input), kemudian tekan ►.
- 9** Pilih peranti yang betul yang bersambung dengan input audio ini, kemudian tekan OK.
- Ulang langkah-langkah 8~9 untuk memetakan peranti lain yang bersambung.
- 10** Untuk keluar dari menu, tekan OPTIONS.


Pilih sumber main

Pada unit utama

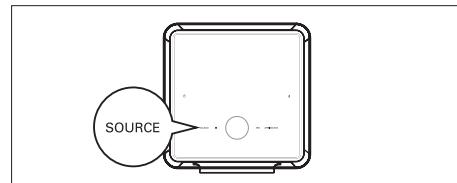

- 1** Tekan butang SOURCE berulang kali untuk memilih: DISC > USB > RADIO FM > RADIO AM/MW > OPTICAL INPUT 1-2 > COAXIAL INPUT > AUX 1-2-3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...

Pada kawalan jauh

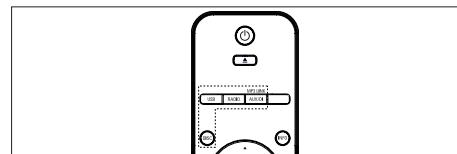

- Tekan DISC untuk beralih ke mod DISC.
- Tekan USB untuk beralih ke mod USB.
- Tekan RADIO untuk beralih ke jalur FM atau AM/MW.
- Tekan AUX/DI /MP3 LINK berulang kali untuk memilih peranti luaran yang lain.

Paparan	Peranti bersambung ke
AUX1 INPUT	Soket AUDIO IN-AUX1.
AUX2 INPUT	Soket AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	Soket AUDIO IN-AUX3.
OPTICAL INPUT 1	Soket OPTICAL DIGITAL IN-1.
OPTICAL INPUT 2	Soket OPTICAL DIGITAL IN-2.
COAXIAL INPUT	Soket COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Soket MP3 LINK.

5 Main

Main dari cakera

Cakera boleh main



- Video DVD
- Rantau 3 (Asia Pasifik, Taiwan, Korea)
- Rantau 4 (Australia, New Zealand)
- Rantau 6 (China)
- Rantau 5 (India)



DVD±RW
(DVD Boleh Tulis)



DVD±R
(DVD Boleh Rakam)



DVD+R DL
(DVD+R Dua Lapis)



CD-RW (CD-Boleh Tulis)
• MP3/WMA/JPEG/DivX



CD-R (CD-Boleh Rakam)
• MP3/WMA/JPEG/DivX



CD Audio
(Audio Digital Cakera Kompak)



CD Video
• Format 1.0, 1.1, 2.0



Super CD Video



Catatan

- DVD dan pemain DVD direka bentuk dengan mengambil kira sekitan tempatan. Sebelum memainkan cakera, pastikan cakera adalah untuk rantau yang sama dengan pemain anda (ditanda pada bahagian belakang).
- Unit ini boleh menyokong main balik format fail yang berikut: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Mengenai WMV 9 - unit ini hanya menyokong Profil Utama (tahap rendah) dan Profil Mudah. Fail video Profil Lanjutan dan yang dilindungi DRM tidak disokong.

Mainkan cakera



Awas!

- Jangan letakkan objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Pastikan terdapat ruang yang mencukupi pada sisi sebelah kanan untuk memudahkan pengendalian cakera.

- 1 Masukkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas.
 - Bagi cakera yang bermuka dua, muatkan muka yang hendak dimainkan menghadap ke atas.
 - Untuk melihat mainan cakera, hidupkan TV kepada saluran tontonan yang betul bagi unit Teater Rumah DVD ini.

- 2 Untuk menghentikan mainan cakera, tekan ■.
- 3 Untuk mengeluarkan cakera, tekan ▲.



Petua

- Jika menu entri kata laluan dipaparkan, anda dikehendaki memasukkan kata laluan 4-digit sebelum ia boleh dimainkan.
- Gambar skrin dipaparkan secara automatik jika mainan cakera dihentikan selama kira-kira 15 minit. Untuk dibangkitkan dari gambar skrin, tekan **DISC**.
- Unit ini beralih ke mod siap sedia secara automatik jika anda tidak menekan sebarang butang dalam masa 30 minit setelah cakera berhenti bermain.
- Lampu sinema di atas dirian pemberesar suara akan dimatikan beransur-ansur apabila anda mula memainkan filem. Untuk menghidupkannya, tekan **CINEMA LIGHTS**.

Mainkan video



Catatan

- Untuk cakera video, main balik sentiasa bermula dari tempat ia terakhir dihentikan. Untuk memulakan main balik dari awal, tekan semasa mesej dipaparkan.

Mengawal tajuk

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.


Butang	Tindakan
	Jeda/sambung semula main.
	Hentikan main.
	Lompat ke tajuk/bab seterusnya.
	Kembali ke permulaan tajuk/bab semasa atau lompat ke tajuk/bab sebelumnya.
	Cari ke belakang/ke hadapan. <ul style="list-style-type: none">Untuk menukar kelajuan carian, tekan burtang ini berulang kali.
	Main mengundur/memaju gerak perlahan. <ul style="list-style-type: none">Untuk menukar kelajuan mainan, tekan burtang ini berulang kali.Untuk VCD, hanya main ke hadapan boleh dilakukan.

Tukar mainan video

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk menukar mainan video.

Butang	Tindakan
	Tukar bahasa audio. <ul style="list-style-type: none">Hanya berkenaan cakera yang mempunyai berbilang bahasa audio atau saluran.
	Tukar bahasa sari kata. <ul style="list-style-type: none">Hanya berkenaan cakera yang mempunyai bahasa sari kata berbilang.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang (RPT OFF). <ul style="list-style-type: none">Pilihan ulangan berbeza bergantung kepada jenis cakera.Untuk VCD, main berulang hanya boleh dibuat jika mod PBC dimatikan.
	Zum masuk/keluar. <ul style="list-style-type: none">Untuk menyorot melalui imej yang telah dizum, tekan butang kurSOR.
	Paparkan status main semasa. <ul style="list-style-type: none">Anda boleh menukar mainan video di sini tanpa mengganggu mainan cakera.
	Tekan dan tahan untuk melihat mainan DVD daripada sudut kamera yang berlainan. <ul style="list-style-type: none">Hanya berkenaan bagi DVD yang mengandungi turutan yang dirakam daripada sudut kamera yang berlainan.

Akses menu DVD

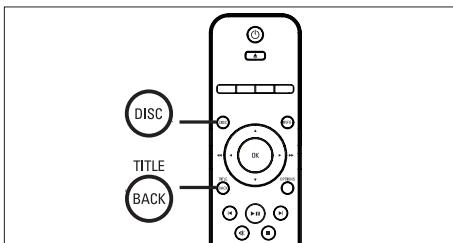

- 1 Tekan **DISC** untuk mengakses menu utama cakera.
- 2 Pilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK**.
 - Dalam sesetengah menu, tekan **butang nombor** untuk menginputkan pemilihan anda.
 - Untuk kembali ke menu tajuk semasa main balik, tekan **TITLE**.

Akses menu VCD atau menu pratonton

PBC (Kawalan Main Balik) untuk VCD dihidupkan secara lalai di kilang. Sebaik sahaja anda memuatkan VCD, menu kandungan dipaparkan.

- 1 Tekan **▲▼** untuk memilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK** untuk memulakan mainan.
 - Jika PBC mati, ia melangkau menu dan mula bermain dari tajuk pertama.
 - Semasa main, anda boleh menekan **BACK** untuk kembali ke menu (jika mod PBC dihidupkan).




Petua

- Tetapan lalai untuk PBC dihidupkan. Untuk menukar tetapan lalai, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Tetapan Pilihan**] > [**PBC**] untuk mendapatkan butiran.

Segerakkan output audio dengan mainan video

Jika mainan video lebih perlana daripada output audio (bunyi tidak sepadan dengan gambar), anda boleh menundakan output audio supaya sepadan dengan video.

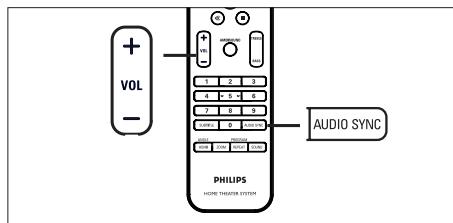


- 1 Tekan dan tahan **AUDIO SYNC** sehingga 'AUDIO SYNC XXX' dipaparkan.
 - 'XXX' menandakan masa tunda.
- 2 Dalam masa lima saat, tekan **VOL +** – untuk menetapkan masa tunda untuk output audio.



Catatan

- Jika kawalan kelantangan tidak digunakan dalam masa lima saat, ia akan menyambung semula fungsi kawalan kelantangan biasa.

Langkah pantas mainan ke masa tertentu

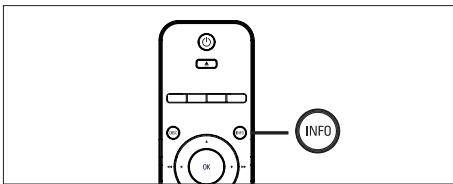

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih masa main yang telah berlalu semasa dalam menu, kemudian tekan **OK**.
 - [Masa Tt] (masa tajuk)
 - [Masa CH] (masa bab)
 - [Masa Cakera] (masa cakera)
 - [Masa Trek] (masa trek)
- 3 Tekan butang nombor untuk menukar masa yang anda hendak melangkau ke, kemudian tekan **OK**.

Mainkan video Play DivX®

Video DivX adalah format media digital yang mengekalkan kualiti yang tinggi walaupun pada kadar pemampatan yang tinggi. Unit ini adalah DivX® Certified oleh itu anda boleh menikmati video DivX.

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi video DivX.
- 2 Tekan **DISC** atau **USB**.
↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan **▶▶**.
- 4 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.

Butang	Tindakan
SUBTITLE	Tukar bahasa sari kata.
AUDIO SYNC	Tukar bahasa/trek audio.
■	Hentikan main. <ul style="list-style-type: none">• Untuk video DivX Ultra, tekan butang ini sekali lagi untuk memaparkan menu kandungan.
INFO	Paparkan maklumat video DivX Ultra.

Catatan

- Hanya video DivX yang disewa atau dibeli menggunakan kod pendaftaran DivX unit ini boleh dimainkan (lihat bab 'Laraskan tetapan' > [**Tetapan Umum**] > [**DivX(R) Kod VOD**] untuk mendapatkan butiran).
- Jika sari kata tidak kelihatan seperti betul, tukar bahasa sari kata (lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Tetapan Pilihan**] > [**Sari kata DivX**] untuk mendapatkan butiran).
- Sari kata hanya boleh dipaparkan sehingga purata 45 aksara.
- Unit ini boleh memainkan fail video DivX sehingga saiz 4GB.

Mainkan muzik



Catatan

- Bagi sesetengah cakera audio komersial, main balik boleh disambungkan semula dari tempat terakhir ia dihentikan. Untuk memulakan mainan dari trek pertama, tekan .

Mengawal trek

- 1 Mainkan trek.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal trek.

Butang	Tindakan
	Jeda/sambung semula main.
	Hentikan main.
	Lompat ke trek seterusnya.
	Kembali ke permulaan trek semasa atau lompat ke trek sebelumnya.
	Inputkan nombor trek secara langsung.
	Cari ke belakang/ke hadapan. <ul style="list-style-type: none">• Untuk menukar kelajuan carian, tekan burtang ini berulang kali.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang. <ul style="list-style-type: none">• Pilihan ulangan berbeza bergantung kepada jenis cakera.

Mainkan muzik MP3/WMA

MP3/WMA adalah sejenis fail audio yang sangat dimampatkan (fail dengan lanjutan .mp3 atau .wma).

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi muzik MP3/WMA.
- 2 Tekan **DISC** atau **USB**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih folder, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih trek yang anda hendak mainkan, kemudian tekan .
 - Untuk kembali ke menu utama, tekan sehingga folder ‘Sebelumnya’ dipilih, kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Bagi CD yang dirakam dalam berbilang sesi, hanya sesi pertama dimainkan.
- Unit ini tidak menyokong format audio MP3PRO.
- Jika sebarang aksara khas terdapat di dalam nama trek MP3 (ID3) atau nama album, ia mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada skrin kerana aksara ini tidak disokong.
- Sesetengah WMA dilindungi Pengurusan Hak Digital (DRM), ia tidak boleh dimainkan pada unit ini.
- Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.



Petua


- Untuk memaparkan kandungan cakera data tanpa folder, lihat bab ‘Laraskan tetapan’ - [**Tetapan Pilihan**] > [**MP3/JPEG Nav**] untuk mendapatkan butiran.

Mainkan foto

Mainkan foto sebagai pertunjukan slaid

Unit ini boleh memainkan foto JPEG (fail dengan lanjutan .jpeg atau .jpg).

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi foto JPEG.
- 2 Tekan **DISC** atau **USB**.
 - ↳ Bagi cakera Kodak, pertunjukan slaid bermula secara automatik.
 - ↳ Bagi cakera JPEG, menu foto dipaparkan.
- 3 Pilih folder/album yang anda hendak mainkan.
 - Untuk mempratonton foto dalam folder/album, tekan **INFO**.

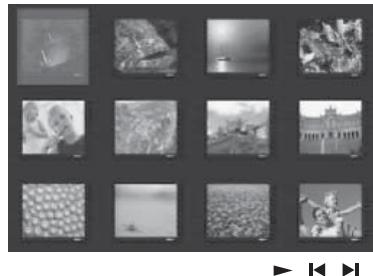

- Untuk pergi ke paparan skrin sebelumnya atau seterusnya, tekan **◀ / ▶**.
- Untuk memilih foto, tekan butang kursor.
- Untuk memaparkan foto yang dipilih sahaja, tekan **OK**.
- 4 Tekan **▶■** untuk memulakan pertunjukan slaid.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **BACK**.



Catatan

- Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk memaparkan kandungan cakera pada TV disebabkan bilangan lagu/foto yang besar yang dikumpulkan pada satu cakera.
- Jika foto JPEG tidak dirakam dengan fail jenis 'exif', gambar imej kecil sebenar tidak akan ditunjukkan pada paparan. Ia akan digantikan dengan gambar imej kecil 'blue mountain'.
- Unit ini hanya boleh memaparkan gambar kamera digital menurut format JPEG-EXIF, yang biasa digunakan oleh hampir semua kamera digital. Ia tidak boleh memaparkan Motion JPEG dan gambar dalam format selain daripada JPEG, atau klip buryi yang dikaitkan dengan gambar.
- Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.

Kawalkan mainan foto

- 1 Mainkan pertunjukan slaid foto.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal foto.

Butang	Tindakan
◀	Langkau ke foto sebelumnya.
▶	Langkau ke foto seterusnya.
▲	Putar foto mengikut arah jam.
▼	Putar foto melawan arah jam.
ZOOM	Zum masuk/keluar. <ul style="list-style-type: none">• Main akan dijeda semasa berada dalam mod zum.
○	Hentikan main.


Mainkan pertunjukan slaid muzikal

Mainkan fail muzik MP3/WMA dan fail foto JPEG serentak untuk mencipta pertunjukan slaid muzikal. Fail MP3/WMA dan JPEG mesti disimpan pada cakera atau peranti USB yang sama.

- 1** Mainkan muzik MP3/WMA.
- 2** Semasa muzik dimainkan, navigasi ke folder/album foto dan tekan **▶II** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - ↳ Pertunjukan slaid bermula dan berterusan sehingga akhir folder atau album foto.
 - ↳ Audio terus bermain sehingga akhir cakera atau senarai main.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **BACK**.
- 3** Untuk menghentikan mainan pertunjukan slaid, tekan **■**.
- 4** Untuk menghentikan mainan muzik, tekan **■** sekali lagi.

Main dari peranti USB

Unit ini hanya boleh memainkan/mempamerkan MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) atau fail JPEG yang disimpan pada peranti sedemikian.

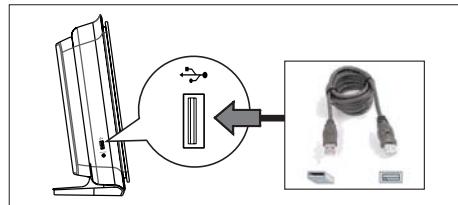

- 1** Sambungkan kamera digital yang mematuhi standard PTP , pemacu denyar USB, atau pembaca kad memori USB ke **➔** soket (**USB**) pada unit ini.
- 2** Tekan **USB**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3** Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan **▶II**.
 - Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat bab 'Mainkan muzik, Mainkan foto, Mainkan video' untuk mendapatkan butiran.
- 4** Untuk menghentikan mainan, tekan **■** atau keluarkan peranti USB.




Petua

- Jika peranti tidak muat ke dalam soket USB , sambungkannya melalui kabel panjang USB.
- Jika pembaca kad berbilang USB digunakan, hanya satu dari apda kandungan pemacu USB yang bersambung boleh diakses.
- Jika USB HDD digunakan, pastikan ada kord kuasa bantu disambungkan ke USB HDD untuk pengendalian yang baik.
- Kamera digital yang menggunakan protokol PTP atau yang memerlukan pemasangan program tambahan apabila bersambung dengan PC, tidak disokong.

Main dari pemain media mudah alih

Hanya sambungkan pemain media mudah alih anda (cth pemain MP3) ke unit ini untuk menikmati kualiti bunyi yang sangat istimewa dari koleksi muzik anda.

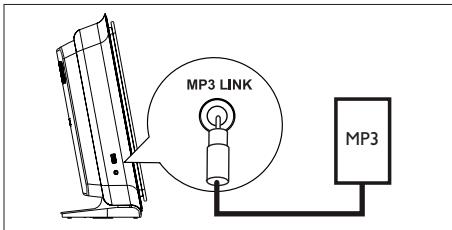


- 1 Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm (dibekalkan) dari soket **MP3 LINK** pada unit ini ke soket 'fon kepala' pada pemain media mudah alih anda.
- 2 Tekan **AUX / DI / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' dipaparkan.
- 3 Mulakan mainan pada pemain media mudah alih anda.
 - Lihat bab 'Laraskan Bunyi' untuk meningkatkan output audio.
- 4 To stop play, press STOP button on your portable media player.

Catatan

- Mengawal main balik hanya boleh dibuat pada pemain media mudah alih anda.
- Hentikan mainan pada pemain media mudah alih sebelum anda beralih ke media/sumber main yang lain.

Mainkan dari radio

Periksa sama ada antena FM telah disambungkan ke subwuer. Jika tidak, sambungkan antena FM yang dibekalkan ke soket FM 75Ω dan pasang hujungnya pada dinding.

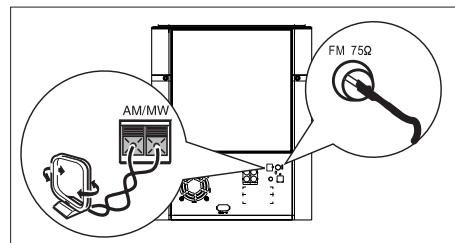

Catatan

- Untuk rantau China/Amerika Latin sahaja, jika anda hendak menerima jalur radio AM/MW, sambungkan gelung antena AM/MW (dibekalkan) ke soket **AM/MW** pada subwuer.

Petua

- Bagi penerimaan stereo FM yang lebih baik, sambungkan antena FM luaran (tidak dibekalkan).
- Letakkan antena sejauh mungkin dari TV,VCR atau lain-lain sumber penyinaran untuk mengelakkan gangguan.

Penalaan kali pertama

Pada kali pertama anda mengakses mod 'RADIO', ikut arahan untuk memasang stesen radio.

1 Tekan **RADIO**.

- ↳ AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (Pasang auto ... tekan main) dipaparkan.

2 Tekan **▶II**.

- ↳ Semua stesen radio yang sedia ada dengan isyarat yang kuat akan disimpan.
- ↳ Sebaik sahaja selesai, ia menala ke stesen radio pertama yang diperlakukan.
- Untuk menghentikan penalaan automatik, tekan **■**.



Catatan

- Unit ini boleh menyimpan sehingga maksimum 40 stesen radio (dan 20 stesen radio dari jalur AM/MW).
- Jika pemasangan auto tidak diaktifkan atau kurang daripada 5 stesen radio disimpan, 'AUTO INSTALL' akan dipaparkan sekali lagi pada kali berikutnya anda menghidupkan mod radio.

Dengar radio FM

1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.

2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal radio.

Butang	Tindakan
	Pilih stesen radio pratetap.
	Talakan frekuensi radio ke belakang/ ke hadapan.
	Togol antara mod stereo FM dan mono FM.
	Tekan dan tahan butang ini untuk memadam stesen pratetap daripada senarai pratetap. <ul style="list-style-type: none">• Nombor pratetap untuk stesen radio yang lain tetap tidak berubah.

Bahasa Melayu

Main

Pasang semula semua stesen radio

1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.

2 Tekan dan tahan **PROGRAM** sehingga 'STARTING INSTALL' (Memulakan Pemasangan) dipaparkan.



Catatan

- Jika tiada isyarat stereo dikesan atau kurang daripada 5 (lima) stesen dikesan semasa pemasangan radio, 'CHECK ANTENNA' dipaparkan.

Cari dan simpan stesen radio secara individu

- 1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.
- 2 Tekan **◀◀▶▶**.
 - ↳ Penunjuk frekuensi radio mula bertukar sehingga stesen radio dikesan.
- 3 Ulang langkah 2 sehingga anda menala ke stesen radio yang anda hendak simpan.
 - Untuk menala halus frekuensi radio, tekan **▲▼**.
- 4 Tekan **PROGRAM**.
 - Jika tiada tindakan dijalankan dalam masa 20 saat setelah langkah di atas, ia keluar daripada mod pratetap.
- 5 Tekan **|◀|▶|** (atau **butang nombor**) untuk memilih nombor pratetap untuk disimpan.
- 6 Tekan **PROGRAM** untuk mengesahkan.

Tukar grid talaan

Di beberapa negara, selang frekuensi antara saluran bersetelah dalam jalur FM ialah 50kHz atau 100 kHz (jalur AM/MW adalah 9 kHz atau 10 kHz).



Catatan

- Ciri ini hanya digunakan untuk daerah yang tertentu.
- Menukar grid talaan memadamkan semua stesen radio pratetap.


- 1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.
- 2 Tekan **■**.
- 3 Tekan dan tahan **▶||** sehingga 'GRID 9' atau 'GRID 10' dipaparkan.
 - 'GRID 9' untuk FM 50 kHz (atau AM 9 kHz) dan 'GRID 10' untuk FM 100 kHz (atau AM 10 kHz).

6 Laraskan bunyi

Mengawal kelantangan

- 1 Tekan **VOL + —** untuk menaikkan atau menurunkan tahap kelantangan.
 - Untuk membisukan kelantangan, tekan **¶**.
 - Untuk memulihkan kelantangan, tekan **¶** sekali lagi atau tekan butang kelantangan.

Laraskan Bes/Trebel

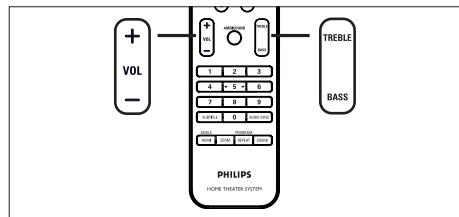


- 1 Tekan **BASS / TREBLE**.
- 2 Tekan **VOL + —** berulang kali untuk menetapkan tahap untuk nada rendah (BES) atau tinggi (TREBEL).



Catatan

- Jika kawalan kelantangan tidak digunakan dalam masa 10 saat, fungsi kawalan kelantangan biasa disambungkan semula.

Pilih Ambisound

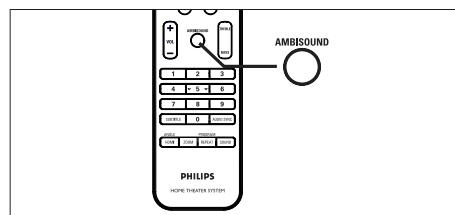

- 1 Tekan **AMBISSOUND** berulang kali untuk memilih output berbilang saluran dengan Ambisound yang paling sesuai dengan video atau muzik yang anda mainkan.

DVD/Sumber berbilang saluran

- AMBISSOUND** 9.1 output berbilang saluran dengan Ambisound yang melingkungi. Sempurna untuk pengalaman filem yang maksimum.

- MULTI-CHANNEL 5.1** 5.1 output berbilang saluran untuk pengalaman filem yang biasa.

- AMBISSOUND STEREO 9.1** Duplikasikan stereo Ambisound kepada pembesar suara depan dan belakang. Sempurna untuk parti.

- AMBISSOUND STEREO** Bunyi stereo yang dipertingkatkan daripada dua pembesar suara hadapan anda.

Sumber CD/Stereo

- STEREO** Bunyi stereo yang dipertingkatkan daripada dua pembesar suara hadapan anda.

- AMBISSOUND STEREO** Bunyi stereo yang dipertingkatkan daripada dua pembesar suara hadapan anda.


- AMBISSOUND STEREO 9.1** Duplikasikan stereo Ambisound kepada pembesar suara depan dan belakang. Sempurna untuk parti.

- MULTI-CHANNEL 9.1** Wujudkan pengalaman filem berbilang saluran dari sumber stereo/VCD.

Bahasa Melayu

Laraskan bunyi

Pilih kesan bunyi yang dipratetapkan

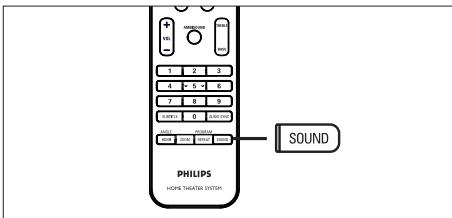

- 1 Tekan **SOUND** berulang kali untuk memilih kesan bunyi yang paling sesuai dengan video atau muzik yang anda mainkan.

Video / Muzik	Perihalan
ACTION / ROCK (Aksi/Rock)	Menambahkan julat rendah dan tinggi untuk kesan bunyi filem dan suasana yang terbaik. Hebat untuk filem aksi dan muzik rock/pop.
DRAMA / JAZZ (Drama/Jaz)	Julat sederhana dan tinggi yang jelas. Mencipta kembali suasana kelab secara langsung dengan artis betul-betul di depan mata anda. Baik untuk muzik Jaz dan menonton drama.
CONCERT / CLASSIC (Konsert/Klasik)	Mod bunyi rata dan tulen. Sempurna untuk mendengar muzik klasik dan menonton konsert DVD secara langsung.
GAMING / PARTY (Permainan/Parti)	Menambah sedikit julat rendah dan julat sederhana kuat sesuai untuk muzik parti dan perjudian video.
SPORTS (Sukan)	Julat mid sederhana dan kesan surround untuk vokal yang jelas dan suasana tempat sukan secara langsung.
NEWS (Berita)	Menambahkan julat mid untuk vokal/pertuturan yang jelas.

7 Laraskan tetapan

Bahagian ini menghuraikan pilihan tetapan yang pelbagai bagi unit ini.

Simbol	Pilihan
	[Tetapan Umum]
	[Tetapan Audio]
	[Tetapan Video]
	[Tetapan Pilihan]

Persediaan umum

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [Tetapan Umum] dipaparkan.
- 2 Tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Umum	
	EasyLink
	Kunci Cakera
	Kelam Paparan
	Bahasa Osd
	Penjimat Skrin
	Pemasu Tidur
	Mod Siap Sedia
	Kod Vod DivX(R)

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

[Pautan Mudah]

Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini bersambung dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. Ia membolehkan semua peranti yang berpaut memberi respons atau bertindak balas terhadap arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu sentuhan.

Pilihan	Perihalan
[TV Kejut Auto]	Ia membangkitkan TV anda secara automatik apabila anda menekan PLAY untuk menghidupkan kuasa unit ini dan memulakan mainan cakera (jika cakera video ditemui dalam petak cakera). <ul style="list-style-type: none">• Untuk menyahdayakan ciri ini, pilih [Dimatikan].
[Siap Sedia Sistem]	Bertindak balas ke arahan siap sedia dari lain-lain TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. <ul style="list-style-type: none">• Untuk menyahdayakan ciri ini, pilih [Tolak].
[Kawalan Audio Sistem]	Mendayakan peralihan input audio ke peranti yang aktif dan mengoutputkan bunyi dari sistem pembesar suaranya secara automatik. <ul style="list-style-type: none">• Untuk mendayakan ciri ini, pilih [Dihidupkan]. Kemudian teruskan kepada [Pemetaan Input Audio] untuk mengimbas dan memetakan semua peranti yang bersambung.

<p>[Pemetaan Input Audio]</p> <p>Petakan input audio ke TV/peranti yang bersambung dengan betul untuk mendayakan peralihan sumber input secara automatik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan OK untuk memulakan pengimbasan peranti. 2. Pilih input audio untuk dipetakan (cth AUX1 Input, AUX2 Input), kemudian tekan ►. 3. Pilih peranti yang betul yang disambungkan ke input audio ini, kemudian tekan OK.



Catatan

- TV anda dan lain-lain peranti bersambung mesti yang mematuhi dengan HDMI CEC.
- Anda mesti menghidupkan operasi HDMI CEC pada TV/peranti anda sebelum anda boleh menikmati kawalan EasyLink. Lihat manual TV/peranti anda untuk mendapatkan butiran.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.

[Kunci Cakera]

Tetapkan sekatan mainan untuk cakera tertentu. Sebelum anda bermula, letakkan cakera ke dalam petak cakera (m40 cakera maksimum boleh dikunci).

- **[Kunci]** – hadkan akses ke cakera semasa. Kali seterusnya anda hendak memainkan cakera ini atau membuka kuncinya, anda perlu memasukkan kata laluan.
- **[Buka kunci]** – semua cakera boleh dimainkan.



Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke **[Tetapan Pilihan] > [Kata Laluan]**.

[Kelam Paparan]

Tukar tahap kecerahan panel paparan supaya sesuai dengan pencahayaan di dalam bilik anda.

- **[100%]** – kecerahan biasa.
- **[70%]** – kecerahan sederhana.
- **[40%]** – paparan paling suram.

[Bahasa OSD]

Pilih bahasa laali bagi menu pada skrin.

[Penjimat Skrin]

Mati atau hidupkan mod gambar skrin. Ia membantu melindungi skrin TV daripada mengalami kerosakan disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada imej statik buat tempoh masa yang lama.

- **[Dihidupkan]** – tetapkan gambar skrin supaya muncul setelah 15 minit tiada aktiviti (contohnya, dalam mod jedu atau berhenti).
- **[Dimatikan]** – nyahdayakan mod gambar skrin.

[Pemasau Tidur]

Beralih ke siap sedia secara automatik setelah masa pratetap.

- **[Dimatikan]** – nyahdayakan mod tidur.
- **[15, 30, 45, 60 min]** – pilih tempoh mengira detik sebelum ia beralih ke siap sedia.

[Mod Siap Sedia]

Tetapkan mod siap sedia.

- **[Biasa]** – penggunaan kuasa siap sedia yang biasa.
- **[Kuasa Rendah]** – penggunaan kuasa siap sedia yang rendah. Walau bagaimanapun, ia mengambil masa yang lebih lama untuk dikuasakan.

[VOD Kod DivX(R)]

Paparkan kod pendaftaran DivX®.



Petua

- Masukkan kod pendaftaran DivX unit ini apabila anda menyewa atau membeli video daripada www.divx.com/vod. Video DivX yang disewa atau dibeli melalui perkhidmatan DivX® VOD (Video Apabila Diminta) boleh dimainkan hanya pada peranti yang diaftarkan.

Persediaan Audio

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
 - 2 Tekan ▼ untuk memilih [**Tetapan Audio**], kemudian tekan ►.
 - 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Audio	
	Persediaan Ambisound
	HDMI Audio
	Volum Speaker
	Lengah Speaker
	Mod Malam
	Wayarles

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.

 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

Bahasa Melayu

Laraskan tetapan

[Persediaan Ambisound]

Tukar persediaan Ambisound dengan memilih persekitaran bilik dan peletakan pembesar suara belakang.



Petua

- Lihat bab 'Bermula - Mulakan persediaan Ambisound' untuk mendapatkan maklumat terperinci.

[HDMI Audio]

Apabila anda menyambungkan unit Teater Rumah ini dan TV dengan kabel HDMI, pilih tetapan output audio untuk sambungan ini.

- [Dihidupkan] – bunyi dioutputkan melalui TV anda dan sistem pembesar suara ini. Jika format audio pada cakera tidak disokong, ia akan dicampur turun ke bunyi dua saluran (linear-PCM).
- [Dimatikan] – nyahdayakan output audio dari TV anda. Bunyi hanya dioutput melalui sistem pembesar suara ini.

[Kelantangan Pembesar Suara]

Apabila semua pembesar suara tidak diletakkan pada jarak yang sama daripada kedudukan pendengaran, tukar tahap kelantangan pembesar suara supaya pembesar suara yang diletakkan lebih hampir kepada kedudukan pendengaran tidak akan berbunyi terlalu kuat.

1. Untuk mula, tekan **OK**.
2. Pilih pembesar suara dalam menu, kemudian tekan **◀▶** untuk melaraskan tahap kelantangan.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.



Petua

- Nada ujian dipancarkan daripada pembesar suara semasa melaraskan tahap kelantangan.

[Tunda Pembesar Suara]

Apabila pembesar suara tengah atau belakang diletakkan lebih hampir kepada kedudukan pendengaran daripada pembesar suara hadapan, tetapkan masa tunda untuk pembesar suara ini supaya output bunyi daripada semua pembesar suara tiba ke kedudukan pendengaran pada masa yang sama.

1. Untuk mula, tekan **OK**.
2. Pilih pembesar suara dalam menu, kemudian tekan **◀▶** untuk menetapkan masa tunda.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.



Petua

- Tetapan 1ms bagi setiap 30cm antara pembesar suara dan kedudukan pendengaran.

[Mod Malam]

Jadikan paras bunyi yang kuat lebih perlahan dan paras bunyi yang perlahan lebih kuat supaya anda dapat menonton filem DVD pada kelantangan yang rendah, tanpa mengganggu orang lain.

- [Dihidupkan] – untuk tontonan senyap pada waktu malam (DVD sahaja).
- [Dimatikan] – nikmati bunyi surround dengan julat penuh yang dinamik.

[Wayarles]

Sediakan sistem wayarles untuk pembesar suara belakang bagi mendayakan output audio dalam mod berbilang saluran.

- [Penerima Pasangan] – pasangkan penerima (dalam pembesar suara belakang kiri) dengan kod isyarat penghantaran pemancar (dalam subwoofer).
 - 1. Untuk mula, tekan **OK**.
 - 2. Tekan **CONNECT** (Sambung) pada pembesar suara belakang kiri selama 3 saat.
 - 3. Apabila proses berpasangan telah selesai, tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.
 - [Tukar Saluran] – beralih ke saluran frekuensi lain untuk meminimumkan gangguan dengan peranti wayarles yang lain dalam bilik.
- | Pilihan | Perihalan |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| [Auto] | Ia memilih saluran terbaik untuk beroperasi secara automatik. |
| [Saluran A] | Frekuensi sepadan dengan Wi-Fi saluran 1. |
| [Saluran B] | Frekuensi sepadan dengan Wi-Fi saluran 6. |
| [Saluran C] | Frekuensi sepadan dengan Wi-Fi saluran 11. |

Persediaan video

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih  [**Tetapan Video**], kemudian tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.



- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

Bahasa Melayu

Laraskan tetapan

[Jenis TV]

Tukar tetapan ini hanya jika video tidak muncul dengan betul. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan tetapan yang paling biasa bagi TV di negara anda.

- [**PAL**] – bagi TV sistem PAL..
- [**NTSC**] – bagi TV sistem NTSC.
- [**Multi**] – bagi TV yang serasi dengan kedu-a PAL dan NTSC.

[Paparan TV]

Pilih format skrin mengikut cara anda hendak gambar muncul pada TV anda.



- [**4:3 Pan Scan**] – untuk TV biasa, paparan skrin ketinggian penuh dengan sisi dipotong.
- [**4:3 Peti Surat**] – untuk TV biasa, paparan 'skrin lebar' dengan bar hitam pada bahagian atas dan bawah.
- [**16:9 Skrin Lebar**] – untuk TV skrin lebar (nisbah bingkai 16:9).

[Tetapan Gambar]

Pilih set tetapan warna gambar yang diperlukan atau suaiakan tetapan peribadi anda.

- [**Standard**] – tetapan warna asal.
- [**Cerah**] – tetapan warna terang.
- [**Lembut**] – tetapan warna panas.
- [**Peribadi**] – suaikan tetapan warna. Tetapkan tahap kecerahan, kontras, seri warna dan penepuan warna dalam menu, kemudian tekan **OK**.

[Marakan Gambar]

Ini adalah tetapan lanjutan untuk mengoptimalkan output video. Pilihan ini hanya digunakan bagi sambungan video melalui HDMI atau Video Komponen dengan output Imbas Progresif.

- [**DCDi**] – Hidup atau matikan ciri Directional Correlation Deinterlacing. Ia mengisi garisan kosong untuk mengoptimalkan kandungan video. Ia amat berkesan terutamanya semasa mainan gerak perlahan.



Catatan

- Tetapan DCDi hany tersedia untuk output imbas progresif.



- [**Gamma**] – Laraskan keintensifan gambar. Nilai yang positif menimbulkan butiran dalam adegan yang gelap, sementara nilai negatif memperjelaskan kontras.
- [**Kelewatan Kroma**] – Laraskan isyarat awal kelewatan kroma untuk menghasilkan gambar yang sempurna dan jelas.
- [**True Life**] – Meningkatkan kontras dan intensiti wama untuk menghasilkan gambar yang lebih dinamik.



Catatan

- Untuk mlaraskan tetapan di atas, buat pilihan dan tekan **OK**. Kemudian tekan cursor ke kiri atau kanan untuk menukar tetapan nilai/tahap dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

- [Format Skrin Luas] – menentukan format skrin lebar untuk mainan cakera.

Pilihan	Perihalan
[Amat Lebar]	Kedudukan tengah skrin diregangkan kurang daripada bahagian tepi. tetapan ini hanya berkenaan jika resolusi video ditetapkan pada 720p atau 1080i/p.
[Kotak Tiang 4:3]	Tiada regangan gambar. Bar hitam dipaparkan pada kedua-dua sisi skrin.
[Dimatikan]	Gambar akan dipaparkan mengikut format cakera.



Catatan

- Pilihan ini hanya tersedia jika anda menetapkan tetapan [Paparan TV] pada [16:9 Skrin Lebar].
- [Video HDMI] – pilih resolusi video yang serasi dengan kemampuan paparan TV anda.

Pilihan	Perihalan
[Auto]	Ia mengesan dan memilih resolusi video yang paling disokong secara automatik.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Pilih resolusi video yang disokong oleh TV anda dengan paling baik. Lihat manual TV untuk mendapatkan butiran.



Catatan

- Jika tetapan tidak serasi dengan TV anda, skrin kosong muncul. Tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik atau tekan **HDMI** berulang kali sehingga gambar muncul.

[Kapsyen Tertutup]

(untuk rantau tertentu sahaja)

Hidupkan atau matikan kapsyen paparan.

- [Dihidupkan] – tunjuk kesan bunyi dalam sari kata. Hanya berkenaan cakera yang disertai maklumat Closed Caption dan TV anda menyokong ciri ini.
- [Dimatikan] – nyahdayakan kapsyen tertutup.

[Progressif]

Jika TV anda boleh menyokong isyarat progresif, anda boleh aktifkan mod imbas progresif unit ini.

- [Dihidupkan] – menghidupkan mod imbas progresif.
- [Dimatikan] – menyahdayakan mod imbas progresif.



Petua

- Lihat bab ‘Bermula - Hidupkan Imbas Progresif’ untuk mendapatkan maklumat terperinci.

Persediaan pilihan

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih  [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.



- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

[**Audio**]

Pilih bahasa audio lahai untuk DVD.

[**Sari Kata**]

Pilih bahasa sari kata lahai untuk DVD.

[**Menu Cakera**]

Pilih bahasa menu untuk DVD.



Catatan

- Jika bahasa yang telah anda tetapkan tidak tersedia pada cakera, cakera menggunakan bahasa lahaianya sendiri.
- Untuk sesetengah DVD, bahasa sari kata/audio hanya boleh ditukar daripada menu cakera.
- Untuk memilih bahasa yang tidak disenaraikan di dalam menu, pilih [**Laín**]. Kemudian semak senarai Kod Bahasa di belakang manual pengguna ini dan masukkan kod bahasa 4-digitnya masing-masing.

[**Ibubapa**]

Hadkan akses kepada DVD yang tidak sesuai untuk anak-anak anda. DVD jenis ini mesti dinilai dengan pengadaran.

1. Untuk mula, tekan **OK**.
2. Pilih tahap pengadaran dalam menu, kemudian tekan **OK**.
3. Tekan butang nombor untuk memasukkan kata laluan 4-digit anda.



Catatan

- DVD yang mempunyai tahap melebihi tahap yang telah anda tetapkan di dalam [**Ibubapa**] memerlukan kata laluan untuk dimainkan.
- Pengadaran adalah bergantung pada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih '8'.
- Sesetengah DVD mempunyai kadar dicetak padanya tetapi tidak dirakam dengan kadar. Fungsi ini tidak memberi kesan pada DVD sedemikian.



Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke [**Tetapan Pilihan**] > [**Kata Laluan**].

[PBC]

Bagi VCD/SVCD yang dirakam dengan PBC (kawalan main balik), anda boleh mengakses kandungan cakera melalui menu interaktif.

- [**Dihidupkan**] – menu indeks dipaparkan apabila anda memuatkan cakera untuk dimainkan.
- [**Dimatikan**] – langkau menu dan mula bermain daripada tajuk pertama.

[MP3/JPEG Nav]

Mati atau hidupkan paparan folder MP3/WMA apabila anda memainkan media yang mengandungi fail MP3/WMA.

- [**Tanpa Menu**] – paparkan semua fail.
- [**Dengan Menu**] – paparkan folder fail MP3/WMA.

[Kata Laluan]

Iikut arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan untuk cakera berkunci dan untuk memainkan DVD tersekat.

Tukar Kata Laluan	
Kata Laluan Lama	<input type="text"/>
Kata Laluan Baru	<input type="text"/>
Sahkan Kata Laluan	<input type="text"/>
OK	

1. Tekan **butang nombor** untuk memasukkan '0000' atau kata laluan 4-digit anda yang terakhir ditetapkan di medan [**Kata Laluan Lama**].
2. Masukkan kata laluan baru di medan [**Kata Laluan Baru**].
3. Masukkan kata laluan baru semula di medan [**Sahkan Kata Laluan**].
4. Tekan **OK** untuk keluar daripada menu.

[Sarikata DivX]

Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.

[**Standard**] Bahasa Inggeris

[**Bahasa Cina**] Cina Mudah

[**Korea**] Bahasa Korea



Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama seperti fail filem. Jika, contohnya, nama fail filem ialah 'Movie.avi', maka anda perlu namakan fail teks sebagai 'Movie.sub' atau 'Movie.srt'.

[Maklumat versi]

Paparkan versi perisian unit ini.



Petua

- Maklumat ini diperlukan apabila anda hendak tahu sama ada versi perisian yang terbaru tersedia di tapak web Philips yang anda mungkin muat turun dan pasang pada unit Teater Rumah ini.

[Sarikata Di]

Tetapkan semula semua tetapan unit ini kepada tetapan lajai kilang, kecuali tetapan

[**Kunci Cakera**], [**Kata Laluan**] dan

[**Ibubapa**].

Bahasa Melayu

Laraskan tetapan



Catatan

- Jika anda terlupa kata laluan 4-digit anda, masukkan '0000' sebelum anda menetapkan kata laluan baru.

8 Maklumat tambahan

Perisian naik taraf

Philips menyediakan naik taraf perisian untuk memastikan unit ini serasi dengan format yang terbaru.

Untuk menyemak kemas kinian, bandingkan versi perisian semasa unit ini dengan versi perisian yang terkini yang tersedia di tapak web Philips.

1 Tekan OPTIONS.

Tetapan Pilihan		
	Menu Cakera	▲
	Ibubapa	
	PBC	
	MP3/Jpeg Nav	
	Kata Laluan	
	Sarikata DivX	
	Maklumat versi	
	Sedia Ada	

- 2 Pilih [Tetapan Pilihan] > [Maklumat versi], kemudian tekan OK.
- 3 Tulis nombor versi, kemudian tekan OPTIONS untuk keluar dari menu.
- 4 Pergi ke www.philips.com/support untuk menyemak versi perisian yang terkini yang tersedia untuk unit ini.
- 5 Jika versi perisian terkini lebih tinggi daripada versi perisian unit ini, muat turunnya dan simpan pada CD-R atau pemacu flash USB

- 6 Sambungkan kabel kemas kinian perisian (dibekalkan) antara soket SOFTWARE UPDATE (Kemas kinian perisian) pada pembesar suara belakang kiri dan subwufer.
- 7 Masukkan CD-R atau pemacu denyar USB pada unit Teater Rumah ini.
- 8 Tekan DISC atau USB, kemudian ikut arahan pada TV untuk mengesahkan operasi naik taraf.



Catatan

- Jangan keluarkan CD-R atau USB apabila naik taraf perisian sedang dijalankan.



9 Sebaik sahaja kemas kini perisian telah tamat, ia dimatikan ke mod siap sedia secara automatik.



Catatan

- Kami mengesyorkan anda memutuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan menyambungkannya semula untuk but semula sistem.

Penjagaan



Awas!

- Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair, pembersih komersil atau semburan anti statik yang dimaksudkan untuk cakera.

Bersihkan cakera

Lap cakera dengan kain pembersih mikrogentian dari tengah ke tepi, menggunakan pergerakan lurus.

Bersihkan skrin unit utama

Lap permukaan skrin dengan kain pembersih mikro gentian.

Spesifikasi



Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Aksesori yang dibekalkan

- Panduan Permulaan Ringkas
- Kawalan jauh dan bateri
- Kabel video komposit
- Kabel HDMI
- 3.5mm kabel audio stereo
- Kabel interconnect (sambung antara kotak simpang dan subwufer)
- Kabel perisian
- 2 kabel kuasa
- Subwufer
- 1 pembesar suara tengah, 2 pembesar suara hadapan dan 2 pembesar suara belakang
- Kotak simpang
- Pita velcro (untuk melekatkan kotak simpang)
- Antena wayar FM / antena gelung AM-MW
- Penyesuaian Bulat ke Leper (untuk rantaui tertentu sahaja)
- Kain pembersih Mikrogrentian

Amplifier

- Jumlah output keseluruhan (Mod Teater Rumah): 800W RMS (10% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz~20 kHz / ±3dB
- Nisbah Isyarat-ke-bunyi: > 65 dB (CCIR)

Cakera

- Jenis Laser: Semiconductor
- Garis pusat cakera: 12cm / 8cm
- Penyahkodan video: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 bits, 148 MHz
- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bits / 192 kHz
- Respons frekuensi: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Pembesar suara belakang wayarles

- Bekalan kuasa: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
Untuk China: 220-240V, ~50Hz
- Penggunaan kuasa: 60 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: < 0.5W

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan Kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)

Radio

- Julat talaan: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz),
MW 531-1602 kHz (9 kHz)
MW 530-1700 kHz (10 kHz)
- Sensitiviti senyapan 26 dB: FM 20 dBf, AM 4µV/m
- Nisbah penolakan IF: FM 60 dB, AM 45 dB
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 60 dB, AM 40 dB
- Herotan harmonik: FM 3%, AM 5%
- Respons frekuensi: FM 180 Hz-10 kHz / ±6 dB
- Pemisahan stereo: FM 26 dB (1 kHz)
- Ambang Stereo: FM 23.5 dB

Kuasa (Subwufer)

- Bekalan kuasa: 110-127V / 220-240V, ~50-60 Hz
Untuk China: 220-240V, ~50Hz
- Penggunaan kuasa: 120 W
- Penggunaan kuasa siap sedia
 - Biasa: < 4 W
 - Siap sedia rendah: < 0.3 W
- Sistem: Sistem Refleks Bes
- Impedans: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 165 mm (6 1/2") wufer
- Respons frekuensi: 35 Hz - 200 Hz
- Dimensi (LxTxK): 336 x 424.5 x 366 (mm)
- Berat: 12.7 kg

Unit utama

- Dimensi (LxTxK): 304.2 x 309.8 x 130.1 (mm)
- Berat: 3.7 kg

Kotak Simpang

- Dimensi (LxTxK): 168 x 37 x 65 (mm)
- Berat: 0.2 kg

Pembesar suara

- Sistem: satelit julat penuh
- Impedans pembesar suara: 4 ohm (tengah),
6 ohm (Hadapan/Belakang)
- Pemacu pembesar suara:
 - Tengah: 1x 2.5" wufer + 1x 1.5" twiter
 - Hadapan/Belakang: 2x 2.5" wufer + 1x 1.5" twiter
- Respons frekuensi: 150 Hz - 20 kHz
- Dimensi (LxTxK):
 - Tengah: 435.4 x 103.8 x 95.4 (mm)
 - Hadapan/Belakang: 275 x 1117.8 x 288 (mm)
- Berat:
 - Tengah: 1.54 kg
 - Hadapan/ Belakang: 6.32 kg / 7.14 kg

9 Menyelesaikan masalah



Amaran!

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung kes ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan unit ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum meminta bantuan servis. Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Butang pada unit ini tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan unit ini daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.
- Pastikan kabel interconnect daripada subwufer disambungkan ke unit Teater Rumah DVD.

Gambar

Tiada gambar.

- Rujuk kepada manual TV anda untuk pemilihan saluran input video yang betul. Tukar saluran TV hingga anda lihat skrin DVD.
- Tekan **DISC**.
- Jika perkara ini berlaku semasa anda menghidupkan tetapan imbas progresif atau menukar tetapan jenis TV, anda perlu beralih ke mod lalainya:
 1. Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
 2. Tekan **◀** (untuk jenis TV).
 3. Tekan **SUBTITLE**.

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan kabel HDMI yang baru.
- Jika ini terjadi apabila anda menukarkan resolusi video HDMI, tekan **HDMI** berulang kali sehingga gambar muncul.

Bunyi

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio disambungkan dan tekan sumber input yang betul (contohnya, AUX / DI / MP3 LINK, USB) untuk memilih peranti yang anda hendak mainkan.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak mendengar sebarang bunyi daripada output HDMI jika peranti yang bersambung tidak mematuhi HDCP atau hanya serasi DVI.
- Pastikan tetapan [**Audio HDMI**] dihidupkan.

Tiada bunyi dari program TV.

- Sambungkan kabel audio dari input AUDIO pada unit ini ke output AUDIO pada TV anda. Kemudian tekan **AUX / DI / MP3 LINK** berulang kali untuk memilih sumber input audio yang sepadan.

Gangguan pada pembesar suara wayarles belakang atau rangkaian wayarles yang lain dalam rumah anda.

- Berliah ke saluran frekuensi lain.
 1. Tekan **OPTIONS**.
 2. Pilih [**Persediaan Audio**] > [**Wayarles**] > [**Tukar Saluran**] dalam menu, kemudian tekan **OK**.
 3. Pilih pilihan saluran, kemudian tekan **OK**.

Tiada bunyi daripada pembesar suara wayarles belakang.

- Periksa untuk melihat sama ada semua sambungan ke pembesar suara wayarles disambungkan dengan betul dan sambungkan kabel kuasa.
- Tekan **AMBI SOUND** untuk maenghidupkan mod Ambisoun.
- Lihat bab 'Bermula - Optimumkan penghantaran wayarles' untuk persediaan wayarles yang betul.

Main

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail video DivX lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nam afail filem.
- Pilih set aksara yang betul. Lihat bab 'Laraskan Tetapan - Persediaan Keutamaan - [**DivX Sarikata**]'.

Kandungan pemacu flash USB tidak boleh dibaca.

- Format pemacu denyar USB tidak serasi dengan unit ini.
- Pemacu diformatkan dengan sistem fail yang berlainan yang tidak disokong oleh unit ini (cth. NTFS).
- Saiz maksimum memori yang disokong ialah 160GB.

10 Glosari

Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke ketinggian skrin TV. Nisbah standard TV adalah 4:3, sementara nisbah TV definisi tinggi atau lebar adalah 16:9. Kotak huruf membenarkan anda untuk menikmati gambar dengan perspektif lebih lebar pada skrin standard 4:3.

DivX

Kod DivX adalah teknologi pemampatan video berasaskan MPEG-4 yang dilindungi paten yang masih menunggu kelulusan, dibangunkan oleh DivX Networks, Inc., yang boleh mengecilkan video digital menjadi saiz yang cukup kecil untuk dihantar melalui internet, sementara mengekalkan kualiti visual yang tinggi.

Dolby Digital

Sistem buni surround yang dibangunkan oleh Dolby Laboratories mengandungi sehingga enam saluran audio digital (hadapan kiri dan kanan, surround kiri dan kanan, tengah dan subwoofer).

HDMI

Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) adalah antara muka digital kelajuan tinggi yang boleh memindahkan video definisi tinggi dan audio berbilang saluran digital yang tidak dimampatkan. Ia menghantar gambar dan kualiti buni yang sempurna, dilengkarkan dengan bebas daripada hinggar. HDMI adalah serasi-undur sepenuhnya dengan DVI.

Seperti yang diperlukan oleh standard HDMI, menyambungkan ke produk HDMI atau DVI tanpa HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Jalur Lebar Tinggi) akan menyebabkan tiada output Video atau Audio.

HDCP

Perlindungan Kandungan Digital lebar jalur Tinggi adalah spesifikasi yang menyediakan penghantaran kandungan digital dengan selamat antara peranti yang berlainan (untuk mengelakkan hak cipta yang tidak dibenarkan).

JPEG

Format gambar pegun digital yang biasa. Sistem mampat data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang menonjolkan pengurangan kualiti imej yang sedikit walaupun nisbah mampatannya tinggi. Fail dikenal pasti oleh sambungan fail mereka 'JPG' atau 'JPEG'.

MP3

Format fail dengan sistem mampatan data buni. 'MP3' adalah singkatan bagi Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi kira-kira 10 kali lebih banyak data berbanding CD biasa. Fail dikenali dengan lanjutan failnya 'MP3'.

MPEG

Kumpulan Pakar Gambar Filem. Koleksi sistem mampat bagi audio digital dan video.

Imbas Progresif

Imbas progresif memaparkan dua kali ganda bilangan rangka setiap saat berbanding sistem TV biasa. Ia menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang tinggi.

WMA

Windows Media™ Audio. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Data WMA boleh dikodkan dengan menggunakan Windows Media Player versi 9 atau Windows Media Player untuk Windows XP. Fail dikenali dengan lanjutan failnya 'WMA'.

WMV

Windows Media Video. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Kandungan WMV boleh dikodkan dengan menggunakan siri Windows Media® Encoder 9. Fail dikenali melalui lanjutan failnya 'WMV'.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
— ~	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guaraní	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA

Effective 1st October 2007

Philips provides the following Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty:-

Colour Televisions, Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with Hard Disk, Personal Video Recorders, Audio Systems, Wireless Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players & Portable Audio products.

Additionally, all Philips LCD televisions with a built-in digital tuner sold after 1st October 2007, are supported by a 3 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.
It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :

Serial number :

Date of purchase :

Retailer :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, you may call the **Philips Technology Care Centre** on **1300 363 391** where support is provided by our trained call centre staff.

If the product fails within the warranty period then the following will apply.

Free Repair Service – at an Authorised Service Centre

For the products listed below, please contact one of our Authorised Service Centres on 1300 361 392.
Colour Television, Plasma or LCD Television, LCD Television, Projection Television, DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder, LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System, Digital Set-Top-Box or a Portable DVD player with an LCD screen for which you paid more than \$250.

Version 1.2: 1st October 2007



Free Replacement – at your Retailer

For Digital Photo Frames or any product with a purchase price of less than \$250, please return the faulty product to the place of purchase. The retailer will arrange a replacement product for you.

If your Philips product develops a fault outside of the warranty period, please contact a Philips **Authorised Service Centre** on **1300 361 392** to discuss your repair options.

Conditions of Repair Warranty

- a. All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Proof of the original date of purchase must be provided.
- b. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- c. Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product covered by this Warranty.
- d. If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- e. Home service is provided only within the normal service area of the nearest Philips Authorised Service Centre. Home Service will be provided for television only with a screen size of 29 inch or above (product includes CRT, LCD TV, Projection TV, and Plasma TV). For televisions with screen sizes of less than 29 inch and all other products with a repair warranty, please take these products to the nearest Authorised Service Centre.
- f. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- g. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Technology Care Centre for a replacement.
- h. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.
- i. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.

This Warranty does not cover:-

- a. Mileage or travel is not covered outside the Philips Authorised Service Centres' normal service area.
- b. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- c. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, amateur repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- d. Cleaning of video or audio heads.
- e. Reception problems.
- f. Replacement of worn or used batteries or other consumables.
- g. Second hand products.
- h. Refurbished products which are covered by a 6 month manufacturers warranty.

New Zealand - Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller

Philips New Zealand Ltd.

P.O. Box 41.021

Auckland

 (09) 84 94 160

 fax  (09) 84 97 858

WARRANTY

This APPARATUS IS covered under warranty against any defect arising out of faulty or defective material or workmanship for a period of 12 months from date of purchase.

Should a defect develop during the period of warranty, Philips Electronics India Limited undertakes to repair the apparatus free of charge through an Authorised Philips service Center. If the purchaser shifts his residence to other town, the warranty will be valid at the nearest Authorised Philips service Center.

This warranty is not valid in case:

1. The apparatus is not used according to this manual;
2. Defects are caused by improper or reckless use;
3. Any repair work are done by person other than Authorised Philips Service Center;
4. Any modification or alteration of any nature are made in the apparatus;
5. The serial number is tampered
6. This warranty form is not completed immediately after purchase.

Serial No.: _____

Bill No & Date of Purchase: _____

Purchaser's Name: _____

Location & Tel No: _____

Dealer's Name: _____

Location & Tel No: _____

Dealer's Stamp & Sign: _____

Maintenance Tips for your Home Theater System:

- Always keep a Disc loaded in your Home Theater System tray.
- Keep the home theater away from the dusty areas. Keep it covered with a dust cover.
- Clean your Home Theater System Lens after every 20 discs played.
 - Use the 2 brush Philips DVD Lens Cleaner SVC2520 for best results.
- Clean the CDs / VCD / DVD / MP3 CD before inserting in your Home Theater System.

"For unlimited listening pleasure use
Philips earphones / headphones". Over 20 models to choose from

Philips Electronics India Limited

For any sales or service related queries:

Visit us on web at www.philips.com/support or

Call us on Tel. No.: 1860-180-1111 (BSNL / MTNL)*

011-6600-1111 (GSM / WLL)*

*“standard call rates apply”



© 2008 Philips Consumer Lifestyle

All right reserved

12nc: 3139 245 31031

sgpj-p-0832/98-4