

PHILIPS

**D140
D145**

Vezeték nélküli
telefon

Vezeték nélküli,
üzenetrögzítő
telefon

Rövid használati útmutató



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support



Fontos biztonsági utasítások

Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt tekintse át a biztonsági tudnivalókat.
- A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- A beépített akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Amikor a készülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

Hívás közben

-  Telefonkönyv
-  Az újrátárcsázási lista megnyitása.
-  Állítson a hangerőn.
-  Hívás befejezése.
-  Szünet beszúrása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  Visszahívás (hálózathatózó).
-  Mikrofon némitása/némitás feloldása.

Készenlét


-  A főmenü megjelenítése.
-  Az újrátárcsázási lista megnyitása.
-  Telefonkönyv
-  Hívásnapló
-  Hívásindítás és-fogadás.
-  A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  Interkom-hívás kezdeményezése (megnyomás és lenyomva tartás).
-  A billentyűzet lezárása/feloldása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  A D145 típus esetén: Nyomja meg a gombot új üzenet lejátszásához az üzenetrögzítőről. / Belépés az üzenetrögzítő menübe.

Menüben

-  Jóváhagyás / Kiválasztás / Belépés az opció menübe.
-  Mégse / Vissza
-  Fel / le
-  Kilépés a menüből.

Szövegbevitelnél

-  Szöveg törlése.
-  Szóköz bevitel.

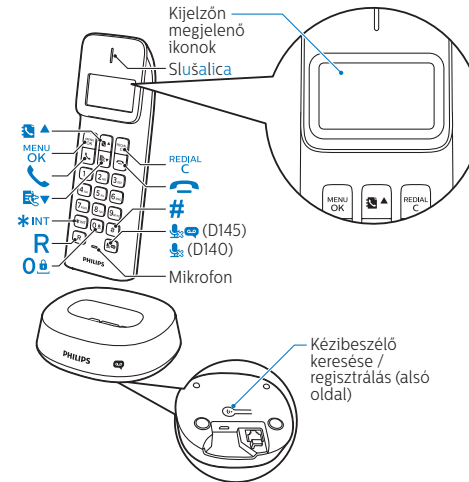


Kijelzőn megjelenő ikonok


-  Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
-  Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.
-  Kimenő hívást mutat az újrátárcsázási listában.
-  Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészésekor villan fel. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott nem fogadott hívásait böngészi.
-  Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.

-  A csengő ki van kapcsolva.
-  A D145 típus esetén: Üzenetrögzítő: új üzenet esetén vagy akkor villan fel, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
-  Hangüzenet-kijelző: villog, ha új üzenet érkezett; folyamatosan világít nem megtekintett üzenet esetén.
* Hálózathatózó.
-  Listában történő fel/le görgetéskor vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg.
-  További számjegyek találhatóak jobbra. Nyomja meg a  elemet az olvasáshoz.

Csatla- 2 koztassa!

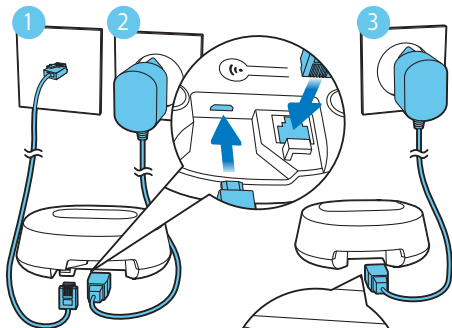


A bázisállomás lehetővé teszi egy külső akkumulátorhoz, mint alternatív áramforráshoz való csatlakozást a hálózati adapter áramkimaradása esetén.

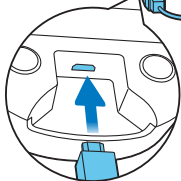

Csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziónál.

3 Bevezetés

Kapcsolja be a telefont

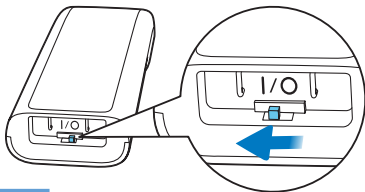

Megjegyzés

Ha a kézbeselő nincs bekapcsolva, az akkumulátorok nem töltődnek.

A telefon beállítása

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 2 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.

A telefon töltése



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Villog: alacsony töltésszint

Görgetés: a töltés folyamatban

4 Jó szórakozást!

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza a **[TELEFONKÖNYV]** > **[ÚJ HOZZÁAD.]** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az gombot.

Hívásnapló

Hívás a hívásnaplóból

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az gombot.

Bejegyzés megtekintése

Válassza ki a > > **[NÉZET]** elemet.

Bejegyzés mentése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az > **[SZÁM MENTÉSE]** gombot.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a > > **[TÖRLÉS]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrahívási lista

Hívás az újratárcsázási listáról

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az gombot.

Bejegyzés mentése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az > **[SZÁM MENTÉSE]** gombot.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a > > **[TÖRLÉS]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Telefonos üzenetrögzítő készülék (csak D145 típus esetén)

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

- 1 Válassza ki a > **[ÜZENETRÖGZ.]** > **[BE/KI]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - **[BE]** > **[CSAK FOGADÁS]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Csak hívásfogadás, nincs üzenetrögzítés.
 - **[BE]** > **[FELVÉTEL IS]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Hívásfogadás és üzenetrögzítés egyaránt történik.

Bejövő üzenetek lehallgatása

Válassza ki a > **[ÜZENETRÖGZ.]** > **[LEJÁTSZÁS]** elemet.

Bejövő üzenet törlése

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a gomb megnyomásával léphet az opció menübe.
- 2 Válassza ki a **[TÖRLÉS]** elemet, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.

Regisztrálja kézibeszélőjét, vagy további kézibeszélőket

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók.

- 1 Tartsa nyomva 10 másodpercig a bázisállomás gombját.
- 2 Nyomja meg a gombot.
- 3 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[REGISZTRÁL]** elemet, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.
- 4 Adja meg a PIN-kódot/jelszót (0000).

- 5 A gomb megnyomásával hagyja jóvá a PIN-kódot/jelszót.
 - ➔ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Megjegyzés

- Az előre beállított PIN kód a 0000.
- A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához kövesse azon bázisállomás regisztrációs eljárását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait, és előhívhatja az eredeti PIN-kódját/belépési kódját.

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[VISSZAÁLLÍT]** elemet, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Műszaki adatok



Akkumulátor

Újratölthető Ni-MH 2.4 V 300 mAh nem eltávolítható elemek

adapter (Alapkészülék és töltő):

	Bemenet:	Kimenet:
SPPS:	100-240 V~,	5 V-os
SSY050050-EU	50/60 Hz, 200 mA	egyenáram, 500 mA

Alternatív áramforrás

Külső akkumulátor: kimenet: 5 V-os egyenáram;
500 mA (minimum)

Telefonkönyv 50 bejegyzéssel

Hívásnapló 20 bejegyzéssel

Beszélgetési idő: 10 óra

Készenléti idő: 200 óra

RF kimeneti teljesítmény: <24 dBm

Frekvenciasáv: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Megjegyzés

A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com weboldalon olvasható.

? Gyakran feltett kérdések

A kézibeszélőn [KERESÉS], vagy [ISMERETLEN], vagy [NEM REGISZT.] jelenik meg, mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A kézibeszélő nincs párosítva a bázissal. Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

- A bázisállomás memóriája megtelt. Lépjen be a **MENU OK** > **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[KIJELENKEZÉS]** pontba a nem használt kézibeszélők regisztrációjának törléséhez.
- Ha a regisztráció sikertelen, húzza ki a teljesítményadaptert a bázisállomásról, és csatlakoztassa újra. Várjon 15 másodpercig, majd ismételje meg a regisztrációs eljárást.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **MENU OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **MENU OK** gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 A következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

[CONFIG. TEL.] > [LIMBA]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST. TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST. TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a táp- és telefoncsatlakozásokat.

Túl gyorsan lemerül az akkumulátor.

Az akkumulátor nincs teljesen újratöltve. Hagyja a kézibeszélőt a töltőegységen legalább 8 órán keresztül, vagy amíg az akkumulátor ikon a kézibeszélőn már nem gördül tovább, és teljes töltöttséget jelez.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.
- A telefont zavarják a DSL (digitális előfizetői vonal) kapcsolaton keresztül. Szereljen be DSL-szűrőt, hogy elkerülhető legyen a zaj. Forduljon a DSL-szűrő szolgáltatójához.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



www.philips.com/support

Ha szeretné az interneten megtekinteni a használati utasításokat, akkor szüksége lesz a bázisállomás alján található címkén szereplő típusszámra.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.



UMS_D140-145
53_HU_V1.0
WK17191