

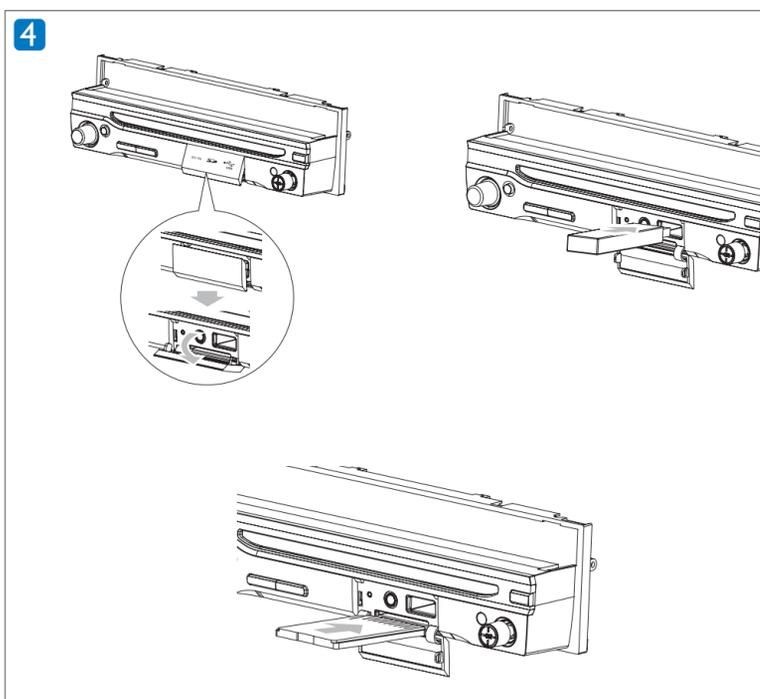
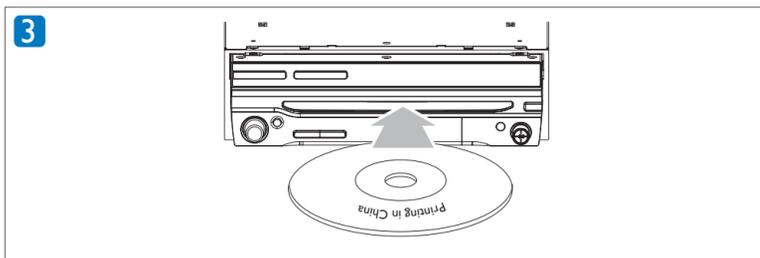


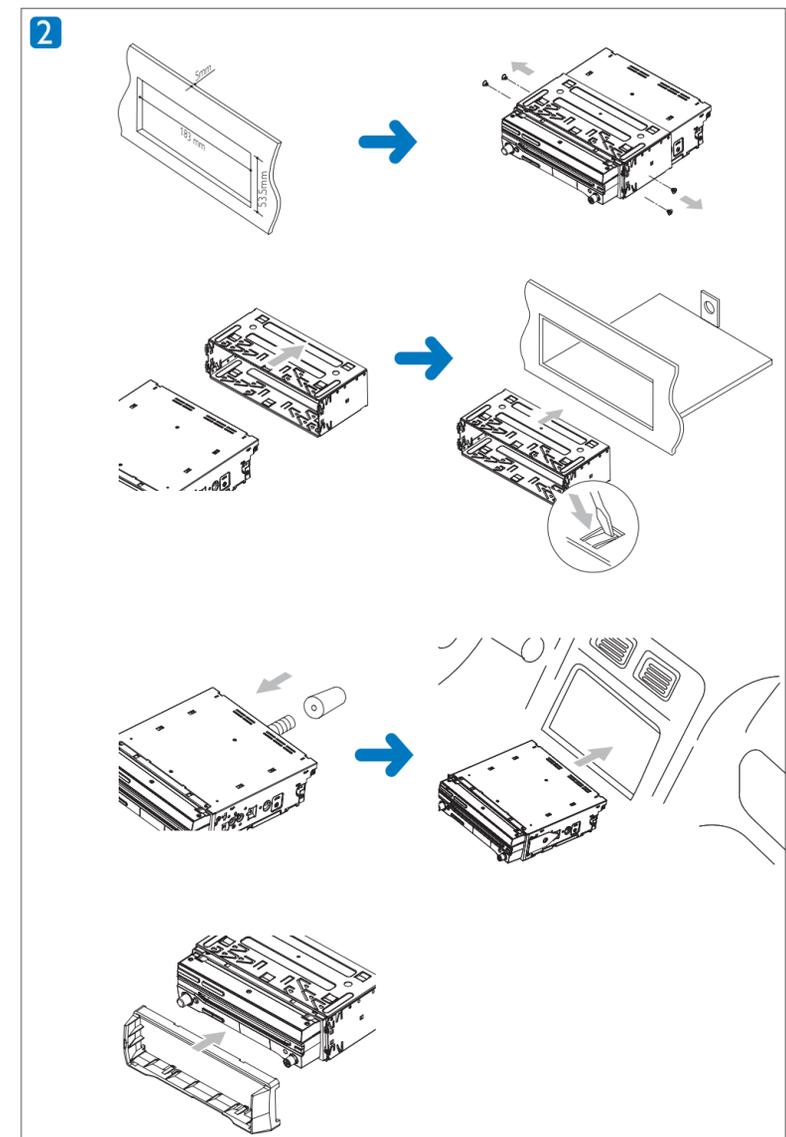

POR Guia Rápido

PHILIPS

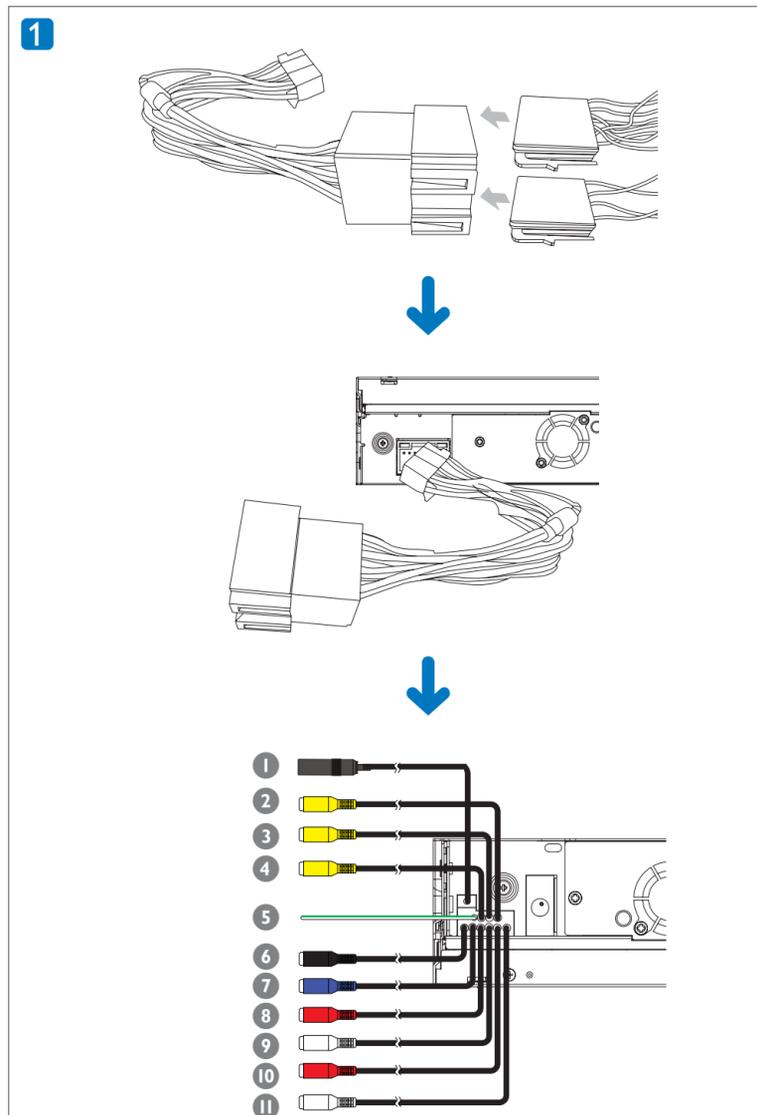

Português

Fios de conexão: conectores ISO 1

- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho.
 - Se necessário, faça a seguinte conexão:

Conector	Conexão com
1 Cabo preto	Antena
2 Cabo amarelo	Saída de vídeo 1
3 Cabo amarelo	Saída de vídeo 2
4 Cabo amarelo	Entrada de câmera
5 Fio verde/branco	Sistema do freio de mão
6 Cabo preto	Microfone Bluetooth
7 Cabo azul	Subwoofer
8 Cabo vermelho	Saída frontal E
9 Cabo branco	Saída frontal D
10 Cabo vermelho	Saída traseira E
11 Cabo branco	Saída traseira D

Instalar no painel 2

Nota

- Verifique a conexão do fio antes de instalar a unidade no carro.
- Se rádios pré-sintonizadas forem perdidas quando a chave da ignição for DESLIGADA e, em seguida, LIGADA, reconecte os fios vermelhos aos amarelos.

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
 - Se você desconectar a bateria de

um carro que tenha uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador poderá perder a memória.

- Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curto-circuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.
- 2 Verifique se a abertura do painel do carro está dentro destas medidas:
 - O aparelho não poderá ser usado se o ângulo de inclinação da abertura do painel for superior a 20 graus. Verifique se a inclinação horizontal da abertura do painel do carro está entre 0 e 20 graus
 - 3 Retire os parafusos nas laterais do aparelho.
 - 4 Retire o suporte de instalação.
 - 5 Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte.
 - 6 Coloque o suporte de borracha sobre a extremidade do parafuso.
 - 7 Deslize o aparelho pelo painel do carro até ouvir um clique.
 - Se o aparelho não couber no painel, retire o suporte de montagem nas laterais do aparelho e recolha-o usando os suportes pequenos para instalação.
 - 8 Encaixe a moldura.
 - 9 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

Ligar

- 1 Pressione **⏻** para ligar o aparelho.
 - ↳ A tela é automaticamente aberta.
 - ↳ Os idiomas OSD (exibição na tela) disponíveis são exibidos.
- 2 Toque em um idioma para selecioná-lo.
 - ↳ O idioma OSD é imediatamente alterado para o idioma selecionado.
 - Para ajustar a inclinação da tela, pressione **▲ TILT ▼**.
 - Para fechar a tela, pressione **OPEN/CLOSE**.
 - Para ajustar o brilho/contraste, pressione ***/⊕** e use o **4WAY NAVIGATION**.
 - Para desligar o aparelho, pressione **⏻** por 3 segundos.

↳ A tela é automaticamente fechada.

Ajustar o relógio

- 1 Toque em **⌚** para exibir o menu principal.
- 2 Toque em **[Configuração]**.
 - ↳ O menu de configuração é exibido.
- 3 Toque em **[Geral]**.
- 4 Toque em **[Modo relógio]** várias vezes para selecionar:
 - **[12h]**: modo 12 horas
 - **[24h]**: modo 24 horas
- 5 Toque nos dígitos das horas e em **+** ou **-**.
- 6 Toque nos dígitos dos minutos e em **+** ou **-**.
- 7 Se o modo 12 horas estiver selecionado, toque em **+** ou **-** para selecionar **[AM]** ou **[PM]**.
- 8 Toque em **⏪** para sair.

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Toque em **📻** para exibir o menu principal.
- 2 Toque em **[Rádio]**.
 - ↳ As informações da faixa e da frequência são exibidas.
- 3 Toque em **[Banda]** várias vezes para selecionar:
 - Opções de faixa FM: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**
 - Opções de faixa AM: **[AM1]**, **[AM2]**
- 4 Toque rapidamente em **[Anterior]** ou **[Seguinte]** para sintonizar uma estação de rádio de cada vez.

Reproduzir discos 3

- 1 Insira o disco em seu respectivo slot com o rótulo voltado para cima.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.
 - ↳ Para remover o disco, pressione o botão **▲**.
 - ↳ Quando o disco for ejetado, o aparelho alterna para a origem anterior; se conectada. Caso contrário, o aparelho alterna automati-

camente para o modo **[Radio]**.

Inserir um cartão USB ou SD/MMC 4

- 1 Abra a tampa da entrada para cartão SD/MMC ou dispositivo USB.
- 2 Insira o dispositivo USB ou o cartão SD/MMC em seu respectivo slot.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

Emparelhar dispositivos habilitados para Bluetooth

- 1 Ative a função Bluetooth no dispositivo.
- 2 Configure a função Bluetooth no dispositivo.
- 3 Selecione "CED750" na lista de emparelhamento.
- 4 Insira a senha padrão "0000".
 - ↳ Se o emparelhamento for bem-sucedido, **[Connect]** será exibido no painel.

Fazer uma chamada

- 1 Emparelhe o telefone com o aparelho.
- 2 Toque em **📞** para retornar ao menu principal.
- 3 Toque em **[Bluetooth]**.
 - ↳ O menu Bluetooth é exibido.
- 4 Toque em **☎** para discar.

Receber chamada

- 1 Se alguém ligar para você, **[Recebendo cham...]** piscará na tela. Fale no microfone Bluetooth.
- 2 Ao término da chamada, toque em **📞** para encerrá-la.

