

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung

- 1 Anschließen
- 2 Inbetriebnahme
- 3 Viel Spaß!



PHILIPS

Fehlersuche und -beseitigung

Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen CD140 bzw. CD145 nach.

Fehler/Störung

- Kein Wählton/Amtszeichen
- Schlechter Klang bzw. geringe Hörqualität
- Das Symbol  blinkt
- Auf dem LCD-Display des Mobilteils wird nichts angezeigt
- Der Dienst Anruferidentifikation („Caller Line Identification“; CLI) funktioniert nicht

Lösungsvorschlag

- Überprüfen Sie die Anschlüsse
- Laden Sie die Akkus für mindestens 24 Stunden auf
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzanschlusskabel
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf
- Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Bitte versuchen Sie es erneut, indem Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen und wieder einstecken; befolgen Sie danach die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die beiden wiederaufladbaren Akkus - richtig - im Batteriefach einglegt haben
- Stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen sind
- Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber

Support

Bedienungsanleitung

Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen CD140 bzw. CD145 nach.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

3111 285 32501

Anhören neuer Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für CD145 verfügbar)

Drücken Sie die Taste  an der Basisstation, um den Anrufbeantworter einzuschalten. Das LED blinkt auf

Drücken Sie die Taste  erneut, schalten Sie damit den Anrufbeantworter wieder aus. Das LED erlischt

Drücken Sie an der Basisstation die Taste , werden Ihnen die Nachrichten in Reihenfolge Ihres Eingangs vorgespielt

Zum Anhören der jeweils nächsten Nachricht, drücken Sie einfach die Taste 

Um zur vorherigen Nachricht zurückzugehen, drücken Sie die Taste  zu Beginn der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht

Wollen Sie sich eine Nachricht erneut vorspielen lassen, drücken Sie die Taste  nach einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht

Zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke des Lautsprechers bei laufender Wiedergabe von Nachrichten drücken Sie die Taste  bzw. 

Wollen Sie eine Nachricht löschen, drücken Sie die Taste 

Für mehr Informationen zu den einzelnen Funktionen des Anrufbeantworters Ihres neuen CD145 sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung nach

Ländereinstellung

Landeskennzahl	Land	* Sprache, Ansagetext (Standard-einstellung)	* Verfügbare Sprachen, Ansagetext
01	Deutschland	Deutsch	1 – Deutsch
02	Österreich	Deutsch	2 – Türkce
03	Türkei	Türkce	
04	UK	English	1 – English
05	Irland	English	
06	Frankreich	Francais	1 – Francais
07	Italien	Italiano	2 – Italiano
08	Portugal	Portugués	3 – Português
09	Griechenland	Ελληνικά	4 – Ελληνικά
10	Spanien	Espanol	5 – Espanol
11-1	Schweiz	Deutsch	1 – Francais
11-2	Schweiz	Francais	2 – Deutsch
11-3	Schweiz	Italiano	3 – Italiano
12	Frankreich	Francais	4 – English
13	Holland	Nederlands	1 – Nederlands
14-1	Belgien	Nederlands	2 – Francais
14-2	Belgien	Francais	3 – Deutsch
			4 – English


Landeskennzahl	Land	* Sprache, Ansagetext (Standard-einstellung)	* Verfügbare Sprachen, Ansagetext
15	Schweden	Svenska	1 – Svenska
16	Norwegen	Norsk	2 – Norsk
17	Finnland	Suomi	3 – Suomi
18	Dänemark	Danmark	4 – Danmark
21	Rumänien	Român	1 – Român
22	Polen	Polski	2 – Polski
23	Tschechien	Cesky	3 – Cesky
24	Ungarn	Magyar	4 – Magyar
25	Slowakei	Cesky	5 – English
26	Slowenien	English	
27	Kroatien	English	
28	Bulgarien	English	
29	Serbien	English	
30	Singapur	English	1 – English
31	Indonesien	English	2 – Bahasa
32	Malaysia	English	
35	Australien	English	
36	Neuseeland	English	
39	Brasilien	Brasil	1 – Brasil
40	Mexiko	Espanol	2 – Espanol

* Diese Einstellungen sind nur für CD145 verfügbar. Für weitere Informationen zum Einstellen bzw. Ändern der Sprache des Ansagetextes sehen Sie bitte auch in dem Abschnitt 5.6.5 der Bedienungsanleitung Ihres neuen CD145 nach.

Verpackungsinhalt




CD140/CD145
Mobilteil



CD140 Basisstation
ODER




CD145
Basisstation



Netzteil für die
Basisstation



Netzanschlusskabel



2
wiederaufladbare
AAA-Akkus



Kurzbedienungs-
anleitung



CD140 bzw. CD145
Bedienungsanleitung



Garantiekarte


Der Telefonadapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. Auch der Telefonadapter ist im Lieferumfang enthalten. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein Hörer oder mehr zusätzliche Hörer; Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.

⚠ ACHTUNG! Verwenden Sie immer die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.


1 Anschließen Anschließen der Basisstation

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Anschlussbuchse an der Rückseite der Basisstation ein
2. Stecken Sie das Telefonkabel in die entsprechende Anschlussbuchse an der Rückseite der Basisstation ein
3. Stecken Sie das andere Ende des Telefonanschlusskabels, falls erforderlich zusammen mit dem Telefonadapter, an der Telefonanschlussdose und das andere Ende des Netzkabels an der Netzsteckdose ein

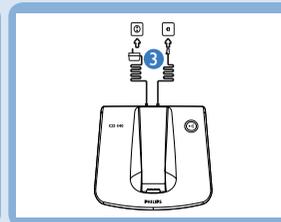

2 Inbetriebnahme Einlegen der Akkus und Laden des Mobilteils

Legen Sie die Akkus ein

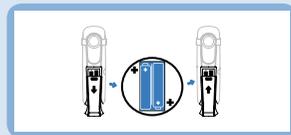

Laden Sie das Mobilteil für 24 Stunden auf



Einrichten Ihres Telefons

1. Um das Telefon für Ihr Land einzurichten, drücken Sie die Taste \odot .
2. Drücken Sie dann wiederholt die Taste $\#$, um im Menü bis zu Ihrer jeweils gewünschten Landeskennzahl zu blättern. (für mehr Informationen zu den Landeskennzahlen siehe auch die entsprechende Tabelle)
3. Drücken Sie nun die Taste \odot , wird Ihr Telefon entsprechend der von Ihnen ausgewählten Landeskennzahl eingerichtet.

3 Viel Spaß!

Anrufen

Drücken Sie die Taste \odot und wählen Sie dann die Nummer ODER

Wählen Sie die Nummer und drücken Sie dann die Taste \odot

Entgegennehmen eines Anrufs

Klingelt Ihr neues Telefon, drücken Sie einfach die Taste \odot .

Beenden eines Gesprächs

Drücken Sie die Taste \odot

Einstellen der Lautstärke des Hörers

1. Drücken Sie die Taste \odot
2. Drücken Sie dann die Taste \uparrow , damit Ihnen die derzeit eingestellte Hörerlautstärke angezeigt wird
3. Für die Auswahl und Einstellung Ihrer gewünschten Hörerlautstärke drücken Sie nun die entsprechenden Tasten: \downarrow (leise), \uparrow (mittel) bzw. \uparrow (laut)
4. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie dann die Taste \odot

Einstellen der Melodie des Ruftons

1. Drücken Sie die Taste \odot
2. Drücken Sie nun die Taste \downarrow , damit Ihnen die derzeit eingestellte Melodie vorgespielt wird
3. Drücken Sie dann eine der Zifferntasten (\odot bis \uparrow) zum Auswählen des jeweils gewünschten Klingeltons
4. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie dann die Taste \odot

Speichern einer Nummer im Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste \odot
2. Drücken Sie nun die Taste \square , wird Ihnen der Speicherplatz 0 angezeigt
3. Um eine andere Speicherplatznummer (0 bis 19) auszuwählen, drücken Sie wiederholt die Taste \square
4. Geben Sie nun die Telefonnummer ein. Haben Sie eine Ziffer oder die Nummer falsch eingegeben, so können Sie mit der Taste \times Ziffer um Ziffer löschen
5. Zum Speichern der Nummer drücken Sie dann die Taste \odot