

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

MC151



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	7
3	Ξεκινήστε	9
	Σύνδεση ηχείων	9
	Σύνδεση στο ρεύμα	9
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	10
	Ρύθμιση ρολογιού	10
	Ενεργοποίηση	10
4	Αναπαραγωγή	11
	Αναπαραγωγή δίσκου	11
	Αναπαραγωγή κασέτας	12
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	13
	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ	13
5	Ακρόαση ραδιοφώνου	14
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM/AM	14
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	15
6	Άλλες λειτουργίες	16
	Ρύθμιση αφύπνισης	16
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	16
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	17

7	Πληροφορίες προϊόντος	18
	Προδιαγραφές	18
	Συντήρηση	18
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	20
9	Σημείωση	22
	Συμμόρφωση	22
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	22
	Πνευματικά δικαιώματα	23

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το βύσμα με την υποδοχή.)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φις, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζακι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.



- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2 Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα micro, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από δίσκους, κασέτες και από εξωτερικές συσκευές ήχου και
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα εξής ηχητικά εφέ:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Το μικροσύστημα υποστηρίζει τα παρακάτω σχήματα πολυμέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Ηχεία x 2
- Τηλεχειριστήριο
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Επισκόπηση της κύριας
μονάδας

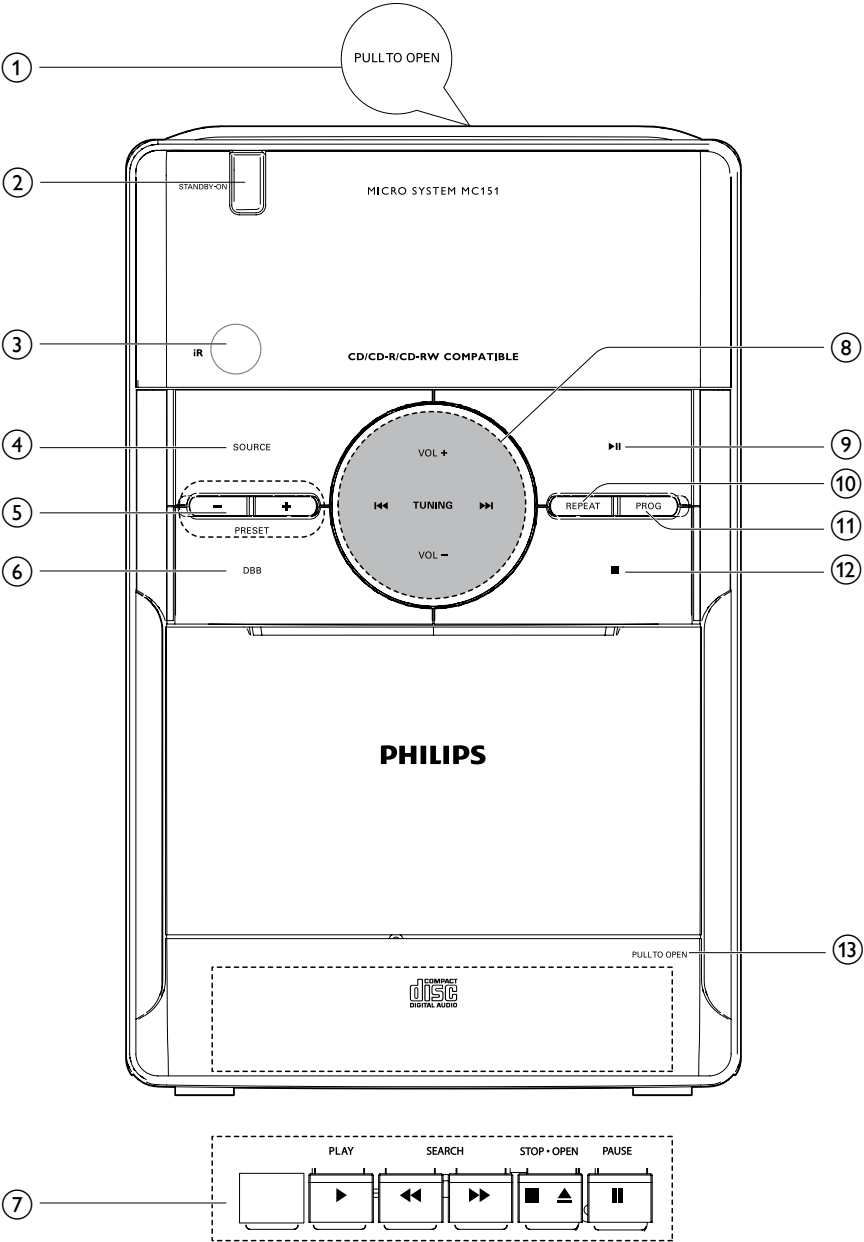

① PULL TO OPEN

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

② STANDBY-ON ϕ

- Ενεργοποίηση του μικροσυστήματος.
- Μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.

③ iR

- Λήψη υπέρυθρων σημάτων από το τηλεχειριστήριο.

④ SOURCE

- Επιλογή πηγής: δίσκος, δέκτης, κασέτα ή AUX (εξωτερική πηγή ήχου).

⑤ PRESET +/-

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑥ DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑦ Λειτουργία υποδοχής κασέτας

- **▶**
Έναρξη της αναπαραγωγής κασέτας.
- **◀◀ / ▶▶**
Γρήγορη μετακίνηση της κασέτας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- **■ / ▲**
Διακοπή της αναπαραγωγής κασέτας ή άνοιγμα της θύρας κασέτας.
- **||**
Παύση της αναπαραγωγής της κασέτας.

⑧ TUNING ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑨ ▶||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑩ REPEAT

- Επανάληψη ενός κομματιού ή δίσκου.

⑪ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.


⑫ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑬ PULL TO OPEN

- Ανοίξτε το κάλυμμα των κουμπιών του κασετόφωνου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

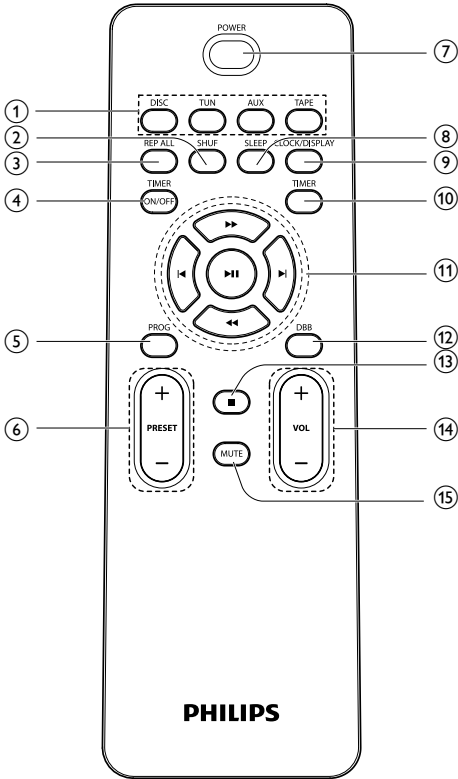


- ① **Πλήκτρα επιλογής πηγής**
 - Επιλογή πηγής: δίσκος, δέκτης, κασέτα ή AUX (εξωτερική πηγή ήχου).
- ② **SHUF**
 - Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
- ③ **REP ALL**
 - Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- ④ **TIMER ON/OFF**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- ⑤ **PROG**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑥ **PRESET +/-**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑦ **POWER**
 - Ενεργοποίηση του μικροσυστήματος.
 - Μετάβαση του μικροσυστήματος σε λειτουργία αναμονής.
- ⑧ **SLEEP**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
 - Ρύθμιση ρολογιού.
 - Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής.
- ⑩ **TIMER**
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑪ **▶ II**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ◀◀ / ▶▶**
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ◀ / ▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- ⑫ **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑬ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑮ **MUTE**
 - Σίγαση έντασης ήχου.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση ηχείων

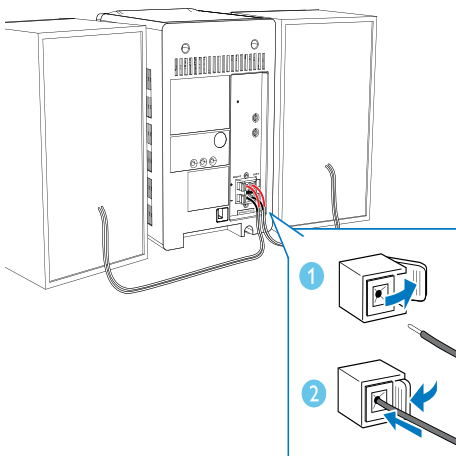

Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι το τέρμα της υποδοχής το γυμνό τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου.
- Για καλύτερη ποιότητα ήχου, να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Να συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή υψηλότερη από τα παρεχόμενα ηχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου).

- 1 Για το δεξιό ηχείο, βρείτε στην κύρια μονάδα τις υποδοχές με την ένδειξη "RIGHT".
- 2 Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (-).

- 3 Για το αριστερό ηχείο, βρείτε στην κύρια μονάδα τις υποδοχές με την ένδειξη "LEFT".

- 4 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να εισαγάγετε το καλώδιο του αριστερού ηχείου.

Για να συνδέσετε το καλώδιο κάθε ηχείου:

- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Συνδέστε σωστά το καλώδιο του ηχείου.
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος του μικροσυστήματος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

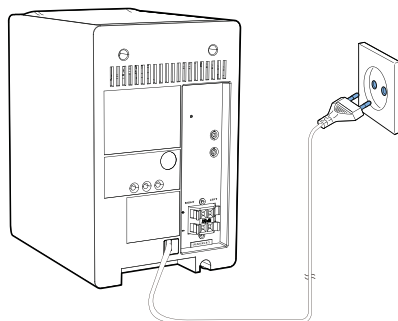

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Για να εγκαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

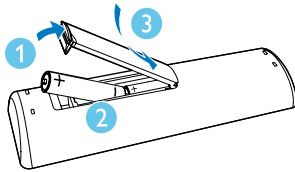

Σημείωση

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Πατήστε **POWER** για μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη --- (ή το ρολόι).
- 2 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης της ώρας.
↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **PROG** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.

- 4 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 7 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Για να δείτε το ρολόι κατά την αναपαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το **CLOCK/DISPLAY** μέχρι να εμφανιστεί το ρολόι.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **POWER**.

- ↳ Το μικροσύστημα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **POWER** για μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

4 Αναπαραγωγή


Αναπαραγωγή δίσκου



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Στο επάνω μέρος του συστήματος, τραβήξτε προς τα επάνω για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.

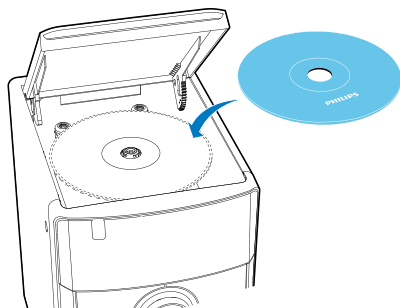

- 3 Πατήστε **DISC** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 4 Πατήστε το **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
◀ / ▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
▶	Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε μια λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής:
 - Για επανειλημμένη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού, πατήστε **REPEAT** στην κύρια μονάδα.
 - Για επανειλημμένη αναπαραγωγή όλων των κομματιών, πατήστε **REP ALL** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά **REPEAT** ή **REP ALL**.

Τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SHUF**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SHUF]** (τυχαία αναπαραγωγή).
 - ↳ Όλα τα κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **SHUF** ξανά.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαιάς αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών


Στη λειτουργία CD, μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια.

- 1 Όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή κανενός κομματιού, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 2 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 4 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το **■**.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **CLOCK/DISPLAY** για να προβάλετε διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή κασέτας

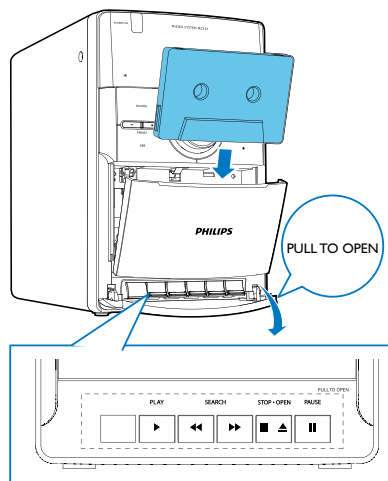


- 1 Πατήστε **TAPE** για να επιλέξετε πηγή κασέτας.
- 2 Στην πρόσοψη, τραβήξτε τη θέση **PULL TO OPEN** για να ανοίξετε το κάλυμμα των κουμπιών του κασετόφωνου.
- 3 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε μια κασέτα με το άνοιγμα προς τα κάτω και στη συνέχεια κλείστε τη θύρα της κασέτας.
- 5 Πατήστε το **▶** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **||**.
 - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **■▲**.
 - Για γρήγορη μετακίνηση της κασέτας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πατήστε **◀◀/▶▶**.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το μικροσύστημα μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως είναι οι συσκευές MP3.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλ. και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUX** του μικροσυστήματος και
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

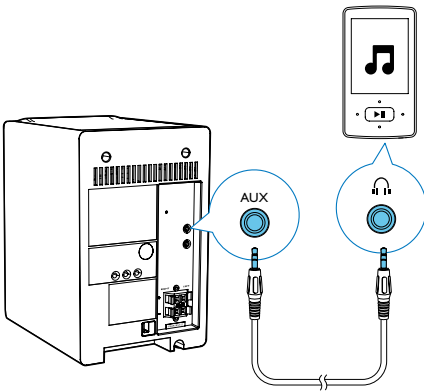

- 2 Πατήστε **AUX** για να επιλέξετε την πηγή AUX.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ

Πλήκτρο	Λειτουργία
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE	Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
DBB	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM/AM



Συμβουλή

- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **TUN** για να επιλέξετε την πηγή ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα ◀◀ / ▶▶ μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η συχνότητα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα ◀◀ / ▶▶, μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε το **PROG** για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (αυτόματο).
- ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
 - ↳ Η ένδειξη **[PROG]** αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Πατήστε **PRESET +/-** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο προεπιλεγμένος αριθμός και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Το σύστημα micro μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το δίσκο ή τον δέκτη.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τα ρολόι.

- 1 Πατήστε **POWER** για μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.
↳ Εμφανίζεται το ρολόι.
- 2 Πατήστε το **TIMER** για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα να επιλέξετε πηγή.
- 3 Πατήστε **DISC** ή **TUN** για να επιλέξετε πηγή αφύπνισης.
- 4 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 7 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

Πατήστε επανειλημμένα **TIMER ON/OFF** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.

- ↳ Αν εμφανίζεται η ένδειξη , ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος.
- ↳ Αν εξαφανιστεί η ένδειξη , ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος.

Σημείωση

- Η αφύπνιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία AUX.
- Αν η επιλεγμένη πηγή αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμη, ενεργοποιείται αυτόματα ο δέκτης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το μικροσύστημα μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη  **z z**.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[0]**.
- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται, η ένδειξη  **z z** εξαφανίζεται.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή
HEADPHONE του μικροσυστήματος.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου	2 x 2 W RMS
Απόκριση συχνότητας	125 - 16.000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	60 dBA

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW
Απόκριση συχνότητας	125 - 16.000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	60 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
Βήμα συντονισμού	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Ευαισθησία	FM: 20 μ V
– Λόγος σήματος προς θόρυβο	26dB
ΜW: 5 mV/m	
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 5%

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 ohm
Διαστάσεις (π x υ x β):	134 x 230 x 152 χιλ.

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 230 V, 50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	15 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<1 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	148 x 233 x 216 χιλ.
Βάρος	
- με ηχεία	3,65 κιλά
- χωρίς ηχεία	1,53 κιλά

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.




- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

Καθαρισμός των κεφαλών και των διαδρομών κασέτας

- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, να καθαρίζετε τις κεφαλές **A**, τους άξονες **B** και τους κυλίνδρους πίεσης **Γ** μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας του μαγνητοφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα ελαφρώς νοτισμένη με καθαριστικό υγρό ή οινόπνευμα.

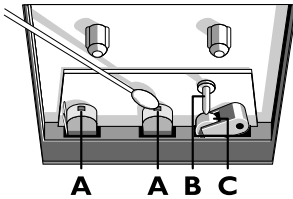

- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές με την αναπαραγωγή μιας κασέτας καθαρισμού.

Απομαγνητισμός κεφαλών

- Χρησιμοποιήστε μια κασέτα απομαγνητισμού την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπό σας.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράγγιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MC151_12_UM_V2.0

