

PHILIPS

**Soundbar
atskaņotājs**

6000 sērijas

TAB6405

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2
Palīdzība un atbalsts	2
Drošība	2
Izstrādājuma aprūpe	3
Vides aizsardzība	3
Piesardzības FCC un IC paziņojums	
lietotājiem (tikai ASV un Kanādā).	4
Atbilstība	4
Komplektā iekļautie priekšmeti	5

2 Jūsu Soundbar atskaņotājs	6
Galvenā ierīce	6
Savienotāji	6
Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	7
Tālvadības pults	7
Tālvadības pults sagatavošana	8
Izvietojums	8

3 Pievienošana	9
Pievienošana HDMI (ARC) ligzdai	9
Pievienošana optiskajai kontaktligzdai	9
Pievienošana AUX ligzdai	9
IS kabeļa pievienošana	10
Barošanas avota pievienošana	10
Zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri	11

4 Soundbar atskaņotāja lietošana	12
Ieslēgšana un izslēgšana	12
Režīmu atlase	12
Ekvalaizera (EQ) efekta atlase	12
Skaļuma noregulēšana	13
Bluetooth darbība	13
AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbība	14
USB darbība	14

5 Sienas montāža	15
-------------------------	----

6 Izstrādājuma specifikācijas	16
--------------------------------------	----

7 Problēmu novēršana	17
-----------------------------	----

1 Svarīgi

Pirms izstrādājuma izmantošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un ātrās sākšanas rokasgrāmatu;
- skatītu video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumus;
- tērzētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma modeļa numuru.

Alternatīvi, varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet izstrādājuma modeļa un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks!

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliedzieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma tvertnes, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja uz izstrādājuma ir izlijis vai tajā ir iekļuvis šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas izstrādājumu pārbaudītu.

- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā piederumus atklātas uguns vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (iepakotas vai uzstādītas) nedrīkst tikt pakļautas pārmērīgi lielam karstumam, tādām kā saules gaisma, liesmas vai tamlīdzīgi.
- Pirms pirkona negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliedzieties, vai strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā. Nekad nepievienojiet izstrādājumu strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Traumas vai izstrādājuma sabojāšanas risks!

- Sienas stiprinājuma gadījumā šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājumu (ja ir pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām
- Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakoiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiēt šo izstrādājumu slēgtā telpā. Ap izstrādājumu vienmēr atstājiēt vismaz četrus collu atstarpi ventilācijai. Pārļieieinieties, lai aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsegtu izstrādājuma ventilācijas spraugas.

Piesārņojuma risks!

- Neļauciet baterijas (vecas un jaunas, kā arī oglekļa un sārmainas, utt.).
- UZMANĪBU: nepareizi nomainītas baterijas var izraisīt eksploziju. Nomainiet tikai ar tāda pašā vai līdzvērtīga tipa baterijām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pults netiek izmantots ilgāku laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jāatbrīvojas.

Bateriju norīšanas risks!

- Izstrādājumā/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru var norīt. Vienmēr glabājiēt bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja tā tiek norīta, baterija var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija tika norīta vai ievietota kādā ķermeņa vietā, nekavējoties meklējiēt medicīnisko palīdzību.
- Mainot baterijas, vienmēr glabājiēt visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomaīpas pārļieieinieties, ka bateriju nodalījums ir pilnībā noslēgts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Sargāt no bērniem un sazināties ar ražotāju.



Šis ir II KLASĒS aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.

Izstrādājuma aprūpe

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiēt tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniēt par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiēt vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un bateriju likvidēšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Piesardzības FCC un IC paziņojums lietotājiem (tikai ASV un Kanādā).



FCC INFORMĀCIJA

Brīdinājums.

- Šis aprīkojums jāuzstāda un jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un jūsu ķermeni
- Šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

PIEZĪME. Šis aprīkojums ir testēts, un tas pilnībā atbilst B klases ciparierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr netiek garantēts, ka konkrēti uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šis aprīkojums izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, aprīkojumu izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šādām darbībām:

- mainīt uztvērējantenas virzienu vai pārvietot antenu;
- palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju;
- pievienot aprīkojumu citas elektriskās ķēdes kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
- lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehnikim.

Šajā ierīcē ir raidītāji/uztvērēji, kuriem nav licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS licencēm. Darbību ierobežo divi nosacījumi.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Atbilstība

Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.



Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē:

www.p4c.philips.com.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Soundbar atskaņotājs x 1
- Bezvadu zemfrekvences skaļrunis x 1
- Tālvadības pults x 1
- Strāvas vads (zemfrekvences skaļrunim) * x 2
- Līdzstrāvas adapteris (Soundbar atskaņotājam) * x 2
- IR caurlaides kabelis x 1
- IR kronšteins x 1
- Sienas stiprinājuma komplekts x 1
(Sienas kronšteini x2, skrūves x2, dībeļi x2)
- Īsā lietošanas pamācība / garantijas karte / Drošības lapa x 1




Bezvadu zemfrekvences
skaļrunis



Tālvadības pults



Strāvas vads *
(zemfrekvences
skaļrunim)




Līdzstrāvas
adapteris *



IR caurlaides kabelis



IR kronšteins



Sienas stiprinājuma
gumijas apvalka
skrūves (sienai)



Īsā lietošanas
pamācība
Garantijas kartes
drošības lapa


* Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.

2 Jūsu Soundbar atskaņotājs

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu Soundbar atskaņotāju vietnē: www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Šajā sadaļā ietverts galvenā bloka pārskats.

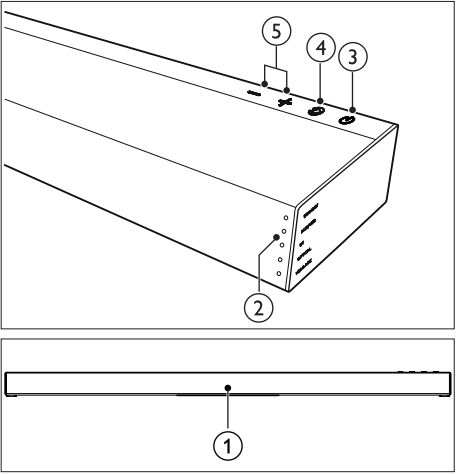

- 1 Tālvadības pults sensors
- 2 Soundbar atskaņotāja gaismas diodes indikators


Pārslēdziet atskaņošanas avotu, un attiecīgi iedegas priekšējais indikators. Attiecīgajam avotam varat skatīt tekstu labajā pusē.

Statuss	Gaismas diodes stāvoklis
Gaidstāve	[Standby] pastāvīgi sarkana
AUX	[AUX/USB] pastāvīgi balta
USB	[AUX/USB] mirgojoši balta
BT (Bluetooth)	
• Savienojums izveidots	[BT] pastāvīgi balta
• Savienojums	[BT] mirgojoši balta
OPTICAL (optisks)	[OPTICAL] pastāvīgi balta
HDMI ARC	[HDMI ARC] pastāvīgi balta

- 3 **(Gaidīšanas režīms ieslēgts)**
Ieslēgt Soundbar atskaņotāju vai pārslēgt gaidīšanas režīmā.
- 4 **(Avots)**
Atlasīt Soundbar atskaņotāja ievades avotu.
- 5 **+/- (Skalums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.

Savienotāji


Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par savienotājiem, kas pieejami jūsu Soundbar atskaņotājā:

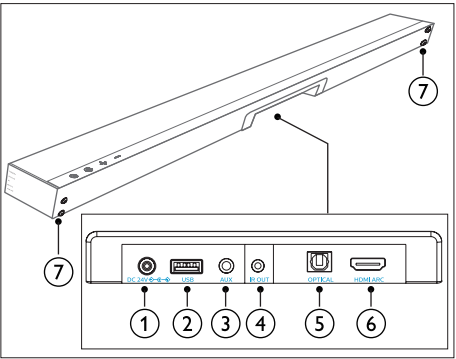

- 1 **DC 24V**
Pievienot adapteram.
- 2 **USB**
 - Audio ieeja no USB atmiņas ierīces.
 - Jaunināt šī izstrādājuma programmatūru.
- 3 **AUX**
Analogā audio ieeja no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5 mm ligzda).
- 4 **IR OUT**
IR caurlaides kabeļa savienotājs.
- 5 **OPTICAL (optisks)**
Pievienot TV optiskai audio izejai vai digitālai ierīcei.
- 6 **HDMI ARC**
Pievienot TV HDMI ieejai.
- 7 **Sienas stiprinājuma skrūves**

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

Šajā sadaļā ietverts bezvadu zemfrekvences skaļruņa pārskats.

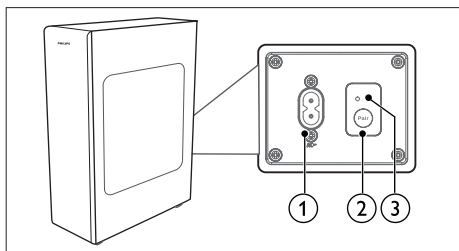

- ① **AC~ ligzda**
Pievienot barošanas avotam.
- ② **Pārī savienošanas pogas**
Nospieš un turēt nospiešanu, lai pārietu uz zemfrekvences skaļruņa pārī savienošanas režīmu.
- ③ **Zemfrekvences skaļruņa indikators**
Nosakiet statusu, pamatojoties uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa indikatoru.

Gaismas diodes stāvoklis	Statuss
Ātri mirgo	Zemfrekvences skaļrunis pārī savienojuma režīmā
Pastāvīgi ieslēgts	Izveidots savienojums/ veiksmīga savienošana pārī
Lēni mirgo	Neizdevās izveidot savienojumu/savienošana pārī

Tālvadības pults

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālvadības pulti.

- ① **⏻ (Gaidīšanas režīms ieslēgts)**
Ieslēgt Soundbar atskaņotāju vai pārslēgt gaidīšanas režīmā.
- ② **🔊 (Izslēgt skaņu)**
Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.
- ③ **Avota pogas**
Aux: pārslēdz audio avotu uz AUX savienojumu (3,5 mm ligzda).
BT/Pair: pārslēdz uz Bluetooth režīmu.


Nospieš un turēt, lai aktivizētu savienošanas pārī funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu esošo pārī savienoto Bluetooth ierīci.

Optical: pārslēdz audio avotu uz optisko savienojumu.

HDMI ARC: pārslēdz avotu uz HDMI ARC savienojumu.

USB: pārslēdz uz USB režīmu.

- ④ **EQ**
Atlasīt Ekvalaizera (EQ) efektu.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/Nākamais)**
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB/ BT režīmā.
- ⑥ **⏮ II (Atskaņot/Pauzēt)**
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu USB/BT režīmā.
- ⑦ **🔊 +/- (Soundbar atskaņotāja skaļums)**
Palielināt/samazināt Soundbar atskaņotāja skaļumu.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (zemfrekvences skaļruņa skaļums)**
Palielināt/samazināt zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

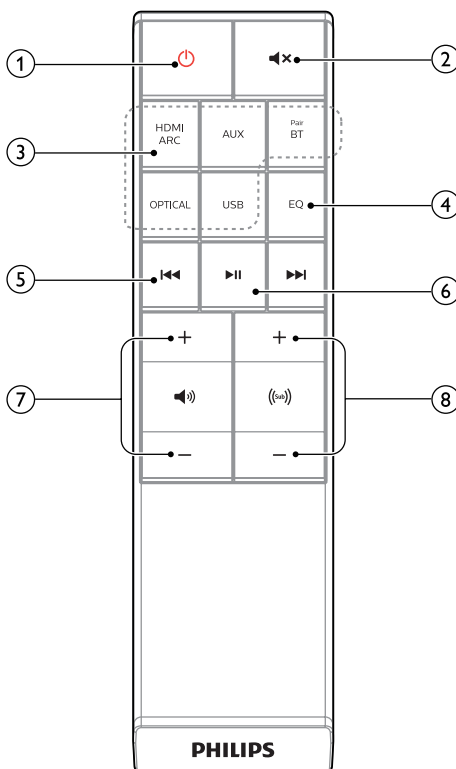


Tālvadības pulsts sagatavošana

- Piedāvātā tālvadības pulsts ļauj ierīci darbināt no attāluma.
- Pat ja tālvadības pulti darbina efektīvajā diapazonā, 19,7 pēdas (6 m), tālvadības pulsts darbība var būt neiespējama, ja starp ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.
- Ja tālvadības pulti darbina blakus citiem izstrādājumiem, kas rada infrasarkanos starus, vai ja ierīces tuvumā tiek izmantotas citas tālvadības ierīces, kas izmanto infrasarkanos starus, tā var darboties nepareizi. Un otrādi, citi izstrādājumi var darboties nepareizi.

Pirmreizēja lietošana:


Ierīcei ir iepriekš uzstādīta litija CR2025 baterija. Lai aktivizētu tālvadības pults bateriju, noņemiet aizsargplēvi.

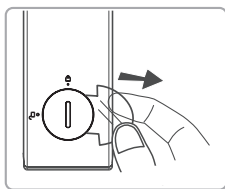

Tālvadības pulsts baterijas nomaīņa

Tālvadības pulti tiek izmantota CR2025, 3 V litija baterija.

- 1 Izmantojiet instrumentus (piemēram, monētas tipa baterijas/monētas) baterijas nodalījuma pārsega rievās pagriešanai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai  (atbloķētu).
- 2 Izņemiet veco bateriju, kas atrodas vākā, ievietojiet jauno CR2025 bateriju un pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei (+/-).
- 3 Izmantojiet instrumentus, lai baterijas nodalījuma pārsega rievu pagrieztu pulksteņrādītāja virzienā uz  (bloķēt), nostipriniet to tālvadības pulti.

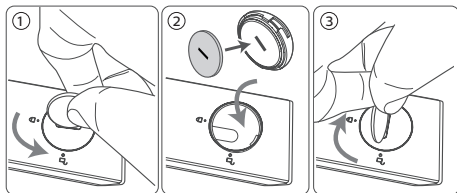


Piesardzības pasākumi attiecībā uz baterijām

- Ja tālvadības pulsts netiek izmantota ilgāku laiku (vairāk nekā mēnesi), izņemiet no tās baterijas, lai novērstu noplūdi.
- Ja baterijas noplūst, notīriet noplūdi baterijas nodalījuma iekšpusē un nomainiet baterijas ar jaunām.
- Nelietojiet citas baterijas, izņemot tās, kuras norādītas.
- Nekarsējiet un neizjauciet baterijas.
- Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
- Nepārnēsājiet un neuzglabājiet baterijas kopā ar citiem metāla priekšmetiem. To neievērojot, baterijas var izraisīt īssavienojumu, noplūdi vai eksploziju.
- Nekad neuzlādējiet bateriju, ja nav apstiprināts, ka tā ir uzlādējama tipa.

Izvietojums

Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā no Soundbar atskaņotāja un desmit centimetru attālumā no sienas.

Lai iegūtu labākus rezultātus, novietojiet zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

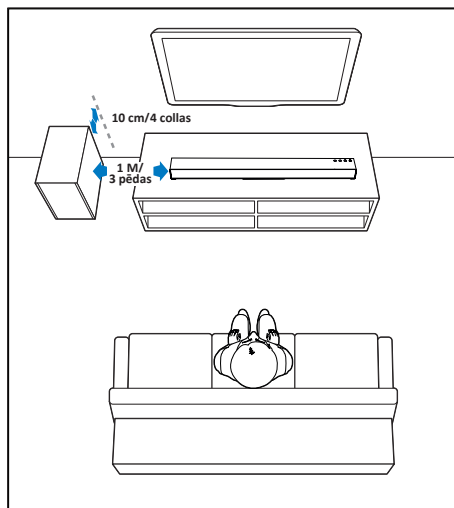

3 Pievienošana

Šī sadaļa sniedz palīdzību, lai savienotu Soundbar atskaņotāju ar TV un citām ierīcēm.


Lai iegūtu informāciju par Soundbar atskaņotāja un tā piederumu pamata savienojumiem, skatiet ātrās sāksšanas rokasgrāmatu.

Piezīme

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Pievienošana HDMI (ARC) ligzdai

Jūsu Soundbar atskaņotājs atbalsta HDMI ar Audio atgriešanas kanālu (ARC). Ja TV ir saderīgs ar HDMI ARC, TV audio var dzirdēt caur Soundbar atskaņotāju, izmantojot vienu HDMI kabeli.

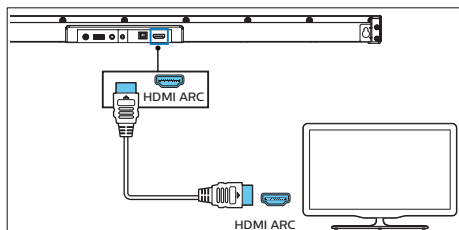

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, pievienojiet **HDMI ARC** savienotāju Soundbar atskaņotāja savienotājam **HDMI ARC** uz TV.


- **HDMI ARC** savienotājs uz TV var būt atšķirīgi marķēts. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

- 2 Ieslēdziet TV, ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- TV jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas. HDMI-CEC un ARC jāiestata ieslēgtā stāvoklī.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no TV. Lai iegūtu papildinformāciju par ARC funkciju, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu.
- ARC funkciju var atbalstīt tikai HDMI 1.4 saderīgi kabeli.

Pievienošana optiskajai kontaktligzdai

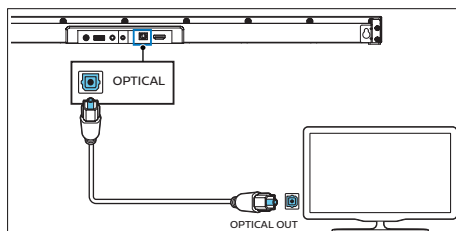



- 1 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** savienotāju uz Soundbar atskaņotāja ar **OPTICAL OUT** savienotāju uz TV vai citas ierīces.

- Digitālais optiskais savienotājs var būt marķēts ar **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

Pievienošana AUX ligzdai

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet audio kabeli no 3,5 mm līdz 3,5 mm.

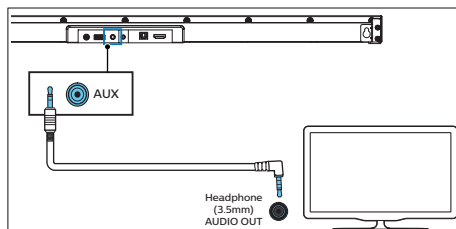


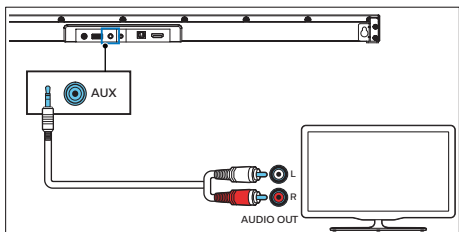

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli.

IS kabeļa pievienošana

Ja Soundbar atskaņotājs bloķē TV IS uztvērēju, novietojot to tieši TV priekšā, varat savienot Soundbar atskaņotāju un TV ar komplektācijā iekļauto IS kabeli, lai tas varētu uztvert signālu no TV tālvadības pults.

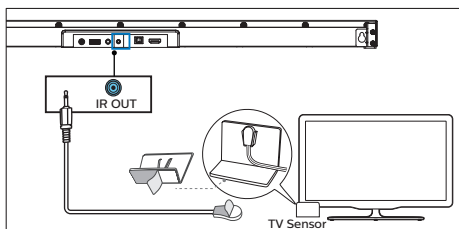

- 1 Pievienojiet IS kabeļa 2,5 mm galu Soundbar atskaņotāja IR OUT savienotājam.
- 2 Pēc tam otro galu ar IS blasteru novietojiet TV sensora tuvumā.
Lai iegūtu informāciju, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu.

Piezīme

- Pirms sākat lietot IS kabeli, pārliecinieties, ka TV tālvadības zona ir pilnībā bloķēta.
- Ja atklājat, ka TV tālvadības pults nav bloķēta un joprojām darbojas, varat atcelt IS kabeļa savienojumu.


Barošanas avota pievienošana

- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.
- **Izstrādājuma sabojāšanas risks!** Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.

Pārveidošanas spraudnis

Izvēlieties savu reģiona adapteru.

Ja nepieciešams, piestipriniet savu reģiona adapteru.

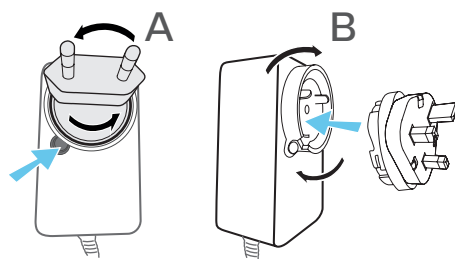

Soundbar atskaņotājs

- 1 Atiniet tīkla adapteru un tīkla kabeli visā garumā. Pievienojiet tīkla sdspertu soundbar atskaņotāja DC IN 24 V ligzdai.
- 2 Pēc tam pievienojiet tīkla adapteru strāvas kontaktligzdai.

Zemfrekvences skaļrunis

- 3 Pievienojiet tīkla kabeli zemfrekvences skaļruņa AC~ ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.
- Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.

Zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri

Automātiska savienošana pāri

Iespraidiet Soundbar atskaņotāju un zemfrekvences skaļruni strāvas kontaktligzdās un pēc tam nospiediet ierīci vai tālvadības pulti, lai ieslēgtu ierīci **ieslēgšanas** režīmā. Zemfrekvences skaļrunis un Soundbar atskaņotājs tiks automātiski savienoti pāri.



↳ Nosakiet statusu, pamatojoties uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa indikatoru.

Gaismas diodes stāvoklis	Statuss
Ātri mirgo	Zemfrekvences skaļrunis pāri savienojuma režīmā
Pastāvīgi ieslēgts	Izveidots savienojums/ veiksmīga savienošana pāri
Lēni mirgo	Neizdevās izveidot savienojumu/savienošana pāri

Manuālā savienošana pāri

Ja no bezvadu zemfrekvences skaļruņa nevar dzirdēt audio, veiciet zemfrekvences skaļruņa manuālo savienošana pāri.

- 1 Atvienojiet abas ierīces no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm pievienojiet tās no jauna.
- 2 Dažas sekundes turiet nospiestu pogu **Pair** zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
↳ Indikators Pair zemfrekvences skaļrunī ātri mirgos.
- 3 Pēc tam uz ierīces vai tālvadības pults nospiediet , lai ierīci ieslēgtu.
↳ Indikators **Pair** zemfrekvences skaļrunī pēc veiksmīgas savienošanas degs vienmērīgi.
- 4 Ja indikators Pair joprojām mirgo, atkārtojiet 1.-3. darbības.



Ieteikumi

- Zemfrekvences skaļrunim jāatrodas 6 m attālumā no Soundbar atskaņotāja atklātā vietā (jo tuvāk, jo labāk).
- Noņemiet visus objektus starp zemfrekvences skaļruni un Soundbar atskaņotāju.
- Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas, pārbaudiet, vai ap vietu nav konsekvētu vai spēcīgu traucējumu (piemēram, traucējumi no elektroniskās ierīces). Novērsiet šos konfliktus vai spēcīgus traucējumus un atkārtojiet iepriekš minētās procedūras.
- Ja galvenais bloks nav savienots ar zemfrekvences skaļruni un tas ir ieslēgtā režīmā, mirgos ierīces STANDBY indikators.



Ieteikumi

- Nespiediet pāri savienošanas pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē, izņemot manuālai savienošanai pāri.

4 Soundbar atskaņotāja lietošana

Šī sadaļa palīdz izmantot Soundbar atskaņotāju, lai atskaņotu pievienoto ierīču audio.

Pirms lietošanas

- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti lietotāja rokasgrāmatā.
- Pārslēdziet Soundbar atskaņotāju uz pareizu avotu citai ierīcei.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Pirmoreiz pieslēdzot ierīci galvenajai kontaktligzdai, ierīce būs GAIDĪŠANAS režīmā. Iedegas Gaidīšanas indikators.
- Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu vai izslēgtu galveno bloku.
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt ierīci, atvienojiet galveno kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Automātiska aktivizēšana

- Ja ir pievienots TV vai ārēja ierīce (tikai AUX ligzdai), bloks ieslēdzas automātiski, ja tiek ieslēgts TV vai ārējā ierīce.

Automātiskais gaidīšanas režīms

Aptuveni pēc 15 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja TV vai ārējā ierīce ir atvienota un izslēgta.

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Lūdzu, pilnībā izslēdziet ierīci, lai taupītu enerģiju, kad to nelietojat.

Režīmu atlase


- 1 Vairākkārt nospiediet bloka pogu  vai nospiediet tālvadības pults pogas **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB**, lai atlasītu vēlamo režīmu.
- ↳ Soundbar atskaņotāja indikators parādīs pašreiz izmantoto režīmu.

Statuss	Gaismas diodes stāvoklis
AUX	[AUX/USB] pastāvīgi balta
USB	[AUX/USB] mirgojoši balta
BT (Bluetooth)	[BT] pastāvīgi balta [BT] mirgojoši balta
OPTICAL (optisks)	[OPTICAL] pastāvīgi balta
HDMI ARC	[HDMI ARC] pastāvīgi balta

Ekvalaizera (EQ) efekta atlase

Atlasiet iepriekš definētus skaņas režīmus, lai tie atbilstu jūsu video vai mūzikai.

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu **EQ**, lai izvēlētos vēlamos iepriekš iestatītos ekvalaizera efektus.
- ↳ Gaismas diodes mirgo 3 sekundes, lai parādītu pašreizējo EQ režīmu atbilstoši EQ režīma definīcijai (att.).

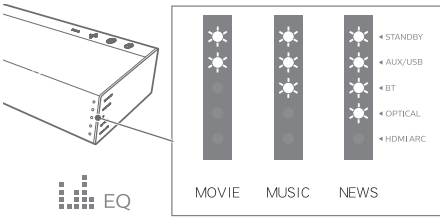


Movie: ieteicams filmu skatīšanai

Music: ieteicams mūzikas klausīšanai

News: ieteicams ziņu klausīšanai

Skaļuma noregulēšana

Noregulējot soundbar atskaņotāja un zemfrekvences skaļruņa skaļumu, statusa indikators palielina/samazina gaismas daudzumu. Atbilstoši attiecīgajam gaismas displejam/mirgojošam (att.) nosakiet soundbar atskaņotāja un zemfrekvences skaļruņa pašreizējo skaļuma līmeni.

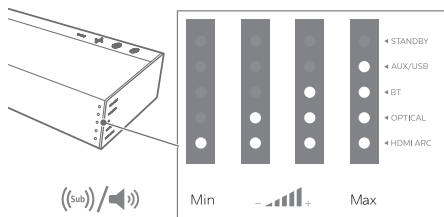

Soundbar atskaņotāja skaļuma noregulēšana

- 1 Nospiediet **⏮/+/- (skaļums)**, lai palielinātu vai samazinātu soundbar atskaņotāja skaļumu.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet **⏮x (izslēgt skaņu)**.
 - Lai atjaunotu skaņu, nospiediet **x⏮ (izslēgt skaņu)** vēlreiz vai nospiediet **Vol+/Vol- (skaļums)**.

Zemfrekvences skaļruņa skaļuma noregulēšana

- 1 Nospiediet **⏮/+/- (zemfrekvences skaļrunis)**, lai palielinātu vai samazinātu zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

Bluetooth darbība

Izmantojot Bluetooth, savienojiet Soundbar atskaņotāju ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālruni vai klēpjdatoru) un pēc tam caur Soundbar atskaņotāja skaļruņiem varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus.

Kas nepieciešams

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP un AVRCP, un ar Bluetooth versiju 4.2 + EDR.

- Maksimālais darbības diapazons starp Soundbar atskaņotāju un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).

- 1 Nospiediet bloka pogu **⏮** vairākas reizes vai nospiediet tālvadības pults pogu **BT/Pair**, lai pārslēgtu Soundbar atskaņotāju uz Bluetooth režīmu.
 - ↳ BT indikators mirgos.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet un atlasiet **Philips TAB6405**, lai sāktu izveidot savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth iespējošanu).
 - ↳ Savienojuma izveidošanas laikā BT indikators mirgos.
- 3 Uzgaidiet, līdz dzirdat balss paziņojumu no Soundbar atskaņotāja.
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, BT indikators deģs vienmērīgi.
- 4 Bluetooth ierīcē atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans, mūzikas atskaņošana tiek atsākta, kad saruna beidzas.
 - Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, tālvadības pultī varat nospiegt **⏮/⏭**, lai pārietu uz ierakstu, vai nospiediet **⏭**, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
- 5 Lai izietu no Bluetooth, varat rīkoties šādi.
 - Pārslēgt ierīci uz citu avotu.
 - Atspējot funkciju savā Bluetooth ierīcē. Vai arī novietojiet savu Bluetooth ierīci ārpus maksimālā darbības diapazona. Pēc balss uzvednes Bluetooth ierīce tiks atvienota no ierīces.
 - Nospiekt un turēt nospiektu tālvadības pults pogu **BT/Pair** vai ierīces pogu **⏮**.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un Soundbar atskaņotāju, piemēram, sienu, metāla korpuss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja vēlaties savienot Soundbar atskaņotāju ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiektu BT/Pair uz tālvadības pults, lai atvienotu pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbība

Pārliecinieties, vai bloks ir pievienots TV vai audio ierīcei.

Nospiediet bloka pogu  atkārtoti vai nospiediet tālvadības pults pogas **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, lai atlasītu vajadzīgo režīmu.

↳ Soundbar atskaņotāja indikators parādīs pašreiz izmantoto režīmu.

Statuss	Gaismas diodes stāvoklis
AUX	[AUX/USB] pastāvīgi balta
OPTICAL (optisks)	[OPTICAL]pastāvīgi balta
HDMI ARC	[HDMI ARC] pastāvīgi balta

- 6
- Izmantojiet audio ierīci tieši atskaņošanas funkcijām.
- 7
- Nospiediet pogas +/- (skaļums), lai pielāgotu skaļumu vēlamajam līmenim.




Ieteikums

- Ja OPTICAL/HDMI ARC režīmā nav skaņas izejas no ierīces un mirgo statusa indikators, iespējams, jāaktivizē **PCM** vai **Dolby Digital** signāla izeja jūsu avota ierīcē (piemēram, TV, DVD vai Blu-ray atskaņotājs).

USB darbība

Baudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā un USB zibatmiņā, utt.

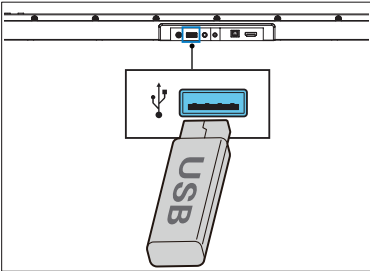- 1
- Ievietojiet USB ierīci.
- 
- 2
- Vairākkārt nospiediet ierīces pogu  vai arī nospiediet tālvadības pults pogu **USB** lai atlasītu **USB** režīmu.
- ↳ [AUX/USB] gaismas diodes indikators mirgo baltā krāsā.
- 3
- Atskaņošanas laikā:

Poga	Darbība
	Sākt, pārtraukt atskaņošanu vai atsākt to.
	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.



Ieteikumi


- Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz 32 GB.
- Šī ierīce var atskaņot MP3 / WAV / FLAC.
- Atbalsta USB portu: 5 V , 500 mA.

5 Sienas montāža

Piezieme

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumus, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Pirms montāžas pie sienas pārliecinieties, vai siena var izturēt Soundbar atskaņotāja svaru.
- Pirms montāžas pie sienas nav jānoņem četras gumijas kājiņas Soundbar atskaņotāja apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar nostiprināt no jauna.
- Atkarībā no Soundbar atskaņotāja sienas stiprinājuma veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.
- Lūdzu, pārbaudiet, vai Soundbar atskaņotāja aizmugurē esošais USB ports ir pievienots USB ierīcei. Ja tiek atklāts, ka pievienotā USB ierīce ietekmē sienas stiprinājumu, jāizmanto cita atbilstoša izmēra USB ierīce.

Skrūves garums/diametrs

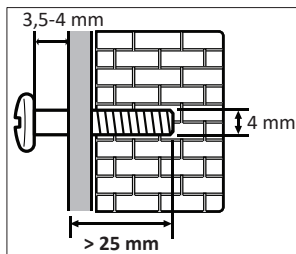


Ieteicamais sienas stiprinājuma augstums

Ieteicams vispirms uzstādīt TV pirms Soundbar atskaņotāja montāžas pie sienas. Ja TV ir iepriekš instalēts, sienas Soundbar atskaņotāju uzstādiet 50 mm / 2,0 collu attālumā no TV apakšas.

- 1 Izurbiet sienā 2 paralēlus caurumus ($\varnothing$ 3–8 mm katrs atbilstoši sienas tipam). Attālumam starp caurumiem jābūt 611 mm / 24 collām.
 - ↳ Nostipriniet tapas un skrūves caurumos.

- 2 Noņemiet skrūves (x4) no galvenā bloka.
 - ↳ Pievienojiet sienas kronšteinus (x2) galvenajam blokam ar skrūvēm, kuras noņemtas no galvenā bloka.
- 3 Uzkariniet Soundbar atskaņotāju uz stiprinājuma skrūvēm.

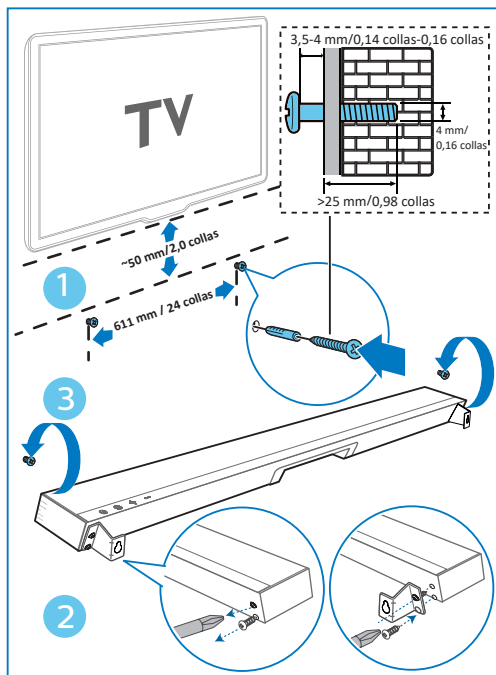

6 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātāju sadaļa

- Izejas jauda (RMS): 140W @10% THD
- Izejas jauda (maks.): 288W

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Frekvenču josla/Izejas jauda: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G bezvadu frekvences diapazons: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G bezvadu maksimālā jauda: 6 dBm

Galvenā ierīce

- Barošanas avots: līdzstrāva 24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
- Galvenā bloka adapteris:
Modelis : KA3601A-2401500DE
Ievade : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A maks.
Izvade : 24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
- Enerģijas patēriņš: 18,0 W
- Gaidīšanas režīma patēriņš: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
- Frekvences reakcija: 180 Hz- 20 KHz
- Audio ieejas jutīgums (AUX): 500 mV
- Skatruņa pretestība: $8 \Omega \times 2$
- Izmēri (P x A x Dz): 650 x 35 x 81 mm
- Svars: 1,0 kg
- Darbības temperatūra: 0 °C- 45 °C

Zemfrekvences skaļrunis

- Barošanas avots: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā: $< 0,5$ W
- Frekvences reakcija: 40 Hz- 180 Hz
- Pretestība: 4Ω
- Izmēri (P x A x Dz): 120 x 402 x 300 mm
- Svars: 4,8 kg
- Darbības temperatūra: 0 °C- 45 °C

Tālvadības pults

- Attālums/Lenķis: 6 m/30°
- Baterijas tips: CR2025

Atbalstītie audio formāti

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL (optisks)**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet izstrādājuma apvalku.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo izstrādājumu, rodas problēmas, pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Nav strāvas padeves

- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas barošanas avota kontaktligzdā ir strāvas padeve.
- Lai ieslēgtu Soundbar atskaņotāju, nospiediet tālvadības pults gaidīšanas režīma pogu vai ieslēdziet Soundbar atskaņotāju.

Nav skaņas

- Palielināt skaļumu. Nospiediet tālvadības pults vai Soundbar atskaņotāja skaļuma palielināšanas taustiņu.
- Nospiediet tālvadības pults pogu MUTE, lai pārliedzinātos, ka Soundbar atskaņotājs nav izslēgts.
- Nospiediet avota pogas, lai atlasītu citu ievades avotu.
- Izmantojot kādu no ciparu ieejām, ja nav audio:
 - Mēģiniet iestatīt TV izeju uz PCM vai
 - Pievienojiet tieši savam Blu-ray/citam avotam, daži TV neiziet caur digitālajam audio.

- Iespējams, ka TV ir iestatīta mainīga audio izeja. Pārliedzinieties, ka audio izvades iestatījums ir iestatīts uz FIXED vai STANDARD, nevis uz VARIABLE. Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja izmantojat Bluetooth, pārliedzinieties, vai avota ierīces skaļums ir palielināts un vai ierīce nav izslēgta.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms jebkuras atskaņošanas vadības pogas nospiešanas vispirms izvēlieties pareizo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

Nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth nosaukumu savā Bluetooth ierīcē

- Pārliedzinieties, vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta Bluetooth ierīcē.
- Atkārtoti savienojiet pāri ierīci ar savu Bluetooth ierīci.

Šī ir 15 minūšu izslēgšanas funkcija, kas ir viena no ERPII standarta prasībām enerģijas taupīšanai

- Ja ierīces ārējā ieejas signāla līmenis ir pārāk zems, ierīce tiks automātiski izslēgta 15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaļrunis darbojas dīkstāvē vai zemfrekvences skaļruņa indikators neiedegas

- Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm atkal pievienojiet to, lai atiestatītu zemfrekvences skaļruni.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.

Apzīmējumi HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo precī.

