

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5591
HTS5592



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Brug af hjælp	4
Find rundt i skærmhjælpen	4
2 Hjælp og support	5
Opdater skærmhjælpen	5
Guider	6
Ofte stillede spørgsmål	6
Kontakt Philips	6
3 Meddelelse	6
Open source-software	6
Varemærker	6
4 Vigtigt	8
Sikkerhed	8
Vedligeholdelse af dit produkt	8
Omsorg for miljøet	9
3D og sundhedsfare	9
5 Din hjemmebiograf	9
Hovedenhed	9
Fjernbetjening	10
6 Tilslut din hjemmebiograf	11
Højttalere	11
Stik	13
Tilslutning til TV	14
Tilslut lyd fra TV og andre enheder	15
Computere og internettet	16

7 Brug af din hjemmebiograf	18
Vælg lyd	18
Diske	19
USB-lagerenheder	21
DivX	22
Indstillinger for lyd, video og billede	23
Radio	24
MP3-afspiller	25
iPod eller iPhone	25
Brug smartphone	26
Karaoke	27
Gennemse PC via DLNA	28
Se Net TV	31
Lej online-video	31
EasyLink	32
8 Ændring af indstillinger	34
Billede	34
Lyd	35
Sprog	35
Børnesikring	36
Energibesparelse	36
Angiv fabriksindstillinger	37
9 Opdater software	37
Kontroller softwareversion	37
Opdater softwaren via internettet	37
Opdater softwaren via USB	38
10 Produktspecifikationer	39
11 Fejlfinding	42
12 Sprogkode	45
13 Indeks	46

1 Brug af hjælp

Philips har forpligtet sig til at udvikle produkter, som bidrager til et grønnere miljø. Med henblik på at spare papir og skåne miljøet skal du åbne hjælpen til din hjemmebiograf via grænsefladen på skærmen.


Hjælpen på skærmen indeholder alle de oplysninger, du skal bruge for at konfigurere din hjemmebiograf. Hvis du foretrækker at udskrive brugervejledningen, kan du downloade PDF-udgaven fra www.philips.com/support. Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter modelnummeret.

Åbn skærnhjælpen ved at trykke på **HELP** (gul knap) på fjernbetjeningen.

Skærnhjælpen har to paneler:

- Det venstre panel indeholder **Indhold** og **Indeks**. Gå til **Indhold** eller **Indeks** for at vælge en side.
- Det højre panel indeholder indholdet for hver side. Vælg **Relaterede emner** for at få yderligere hjælp til indholdet

Find rundt i skærnhjælpen

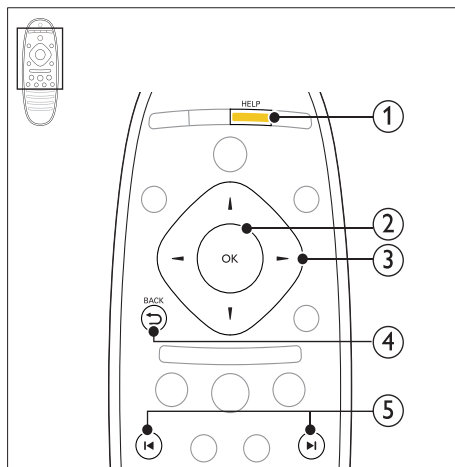

- ① **HELP**
Åbn skærnhjælpen.
- ② **OK**
Vis den valgte side, eller udvid emner i **Indhold**.
- ③ **Navigationsknapper**
 - Op: Rul op, eller gå til den forrige side.
 - Ned: Rul ned, eller gå til den næste side.
 - Højre: Naviger til det højre panel eller næste indekspost.
 - Venstre: Naviger til det venstre panel eller forrige indekspost.
- ④ **↶ BACK**
Gå op i **Indhold** eller **Indeks**.
I det højre panel skal du gå til **Indhold** på det venstre panel.
- ⑤ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
 - **◀**: Vis den senest viste side i historikken.
 - **▶**: Vis den næste side i historikken.

2 Hjælp og support

Du kan se videoer, downloade softwareopdateringer og finde svar på mange ofte stillede spørgsmål om dit produkt på www.philips.com.

Opdater skærmhjælpen

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Du kan sikre dig, at skærmhjælpen er opdateret med de nyeste oplysninger, ved at opdatere din hjemmebiograf med den nyeste udgave af skærmhjælpen.

Download den nyeste hjælp fra www.philips.com/support.

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev med mindst 35 MB hukommelse. USB-flashdrevet skal være FAT- eller NTFT-formatet. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Kontroller den aktuelle version af hjælpen

Tjek, hvilken version af skærmhjælpen der er installeret i din hjemmebiograf. Hvis versionen er ældre end den version, der findes på www.philips.com/support, skal du downloade og installere den nyeste skærmhjælp.

De sidste to cifre indikerer, hvilken version af skærmhjælpen der er installeret i din hjemmebiograf. Hvis hjemmebiografens version f.eks. er "Subsystem SW: 35-00-00-05", repræsenterer "05" den version af hjælpen, som er installeret på nuværende tidspunkt.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk derefter på **OK**.

Trin 2: Download den seneste skærmhjælp

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.

- 3 På Philips' supportwebsted skal du finde dit produkt og klikke på **User manuals** (Brugervejledninger). Find derefter **User Manual Upgrade Software** (Opgrader software til brugervejledning).
↳ Hjælpeopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug filarkivværktøjet til at udpakke hjælpeopdateringsfilen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
↳ En fil med navnet "HTSxxxxDFU.zip" pakkes ud i mappen **UPG_ALL** på USB-USB-flashdrevet. "xxxx" står for modelnummeret på din hjemmebiograf.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 3: Opdater skærmhjælpen



Advarsel

- Inden du slutter USB-flashdrevet til din hjemmebiograf, skal du sikre dig, at der ikke er nogen disk i din hjemmebiografes diskskuffe, og at den er lukket.

- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 4 Indtast **338** på fjernbetjeningen.
↳ Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen. Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.
- 5 Fjern USB-flashdrevet fra hjemmebiografen.



Advarsel

- Hvis der sker et strømsvigt under opdateringen, må du ikke fjerne USB-flashdrevet fra hjemmebiografen.
- Hvis der skulle opstå en fejl under opdateringen, skal du prøve proceduren igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte Philips Kundeservice.

Guider

Du kan få hjælp til konfiguration af din hjemmebiograf samt yderligere oplysninger med vores videoguider på www.philips.com/support.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har et problem, kan du se de ofte stillede spørgsmål vedrørende denne hjemmebiograf på www.philips.com/support.

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land.



Advarsel

- Forsøg ikke selv på at reparere din hjemmebiograf. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på hjemmebiografen og gøre garantien ugyldig.

Kontakt Philips

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Noter numrene, før du ringer til Philips:

Modelnr. _____

Serienr. _____

3 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i brugervejledningen.

Varemærker



"Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.

x.v.Colour

“x.v.Colour” et varemærket tilhørende Sony Corporation.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer; så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede® -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoblet. Den indbyggede netdelen er derfor ikke frakoblet nettet så længe apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

4 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3D og sundhedsfare

Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.


For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge.

Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

5 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere din hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

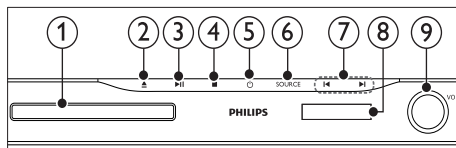


- ① **Diskskuffe**
- ② **▲ (Åbn/Luk)**
Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.
- ③ **▶▶ (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- ④ **■ (Stop)**
Stop afspilningen.
- ⑤ **⏻ (Standby-Til)**
Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ⑥ **SOURCE**
Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑧ **Skærmpanel**
- ⑨ **Hjul til lydstyrkekontrol**

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

Oversigt

Du kan betjene hjemmebiografen med fjernbetjeningen.

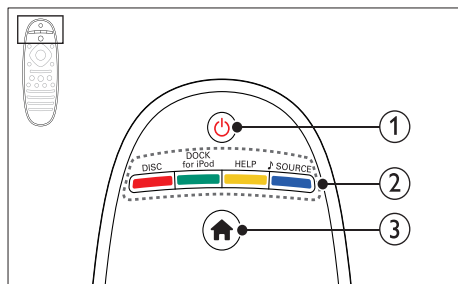

1 (Standby-Til)


- Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

2 Kildeknapper / Farveknapper

- **Farveknapper:** Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske.
- **DISC:** Skift til diskkilde.
- **DOCK for iPod:** Skift til Philips iPod/iPhone-dock.
- **HELP:** Åbn skærmhjælpen.
- **♪ SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde eller radiokilde.

3 (Hjem)

Åbn startmenuen.

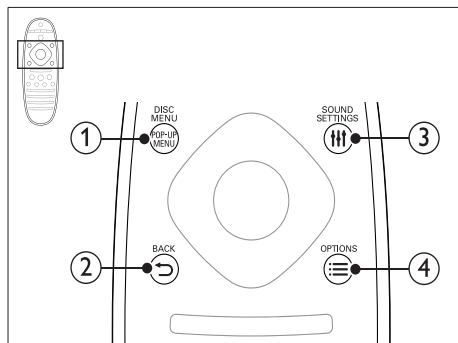

1 POP-UP MENU/DISC MENU

Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.

2 BACK


- Gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.

3 SOUND SETTINGS

Åbn eller luk lydindstillingerne.

4 OPTIONS

- Få adgang til flere funktioner; når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
- Indstil en radiostation i radiotilstand.

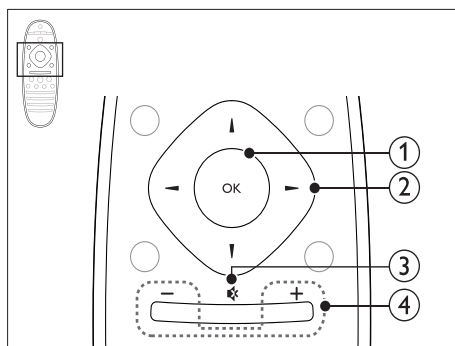

1 OK

Bekræft en indtastning eller et valg.

2 Navigationsknapper


- Naviger i menuerne.
- I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
- I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.

3 (Lydløs)

Deaktiver/aktiver lyden.

4 (+/- (Lydstyrke)

Øg eller reducer lydstyrken.

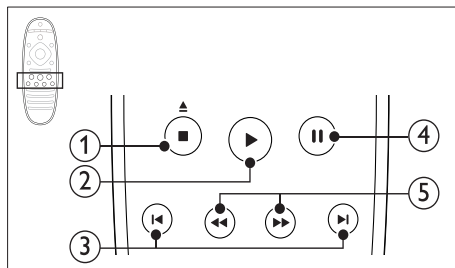


- ① **■ (Stop) / ▲ (Skub ud/ Åbn/Luk)**
 - Stop afspilningen.
 - Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.

- ② **▶ (Afspilning)**
Start eller genoptag afspilningen.

- ③ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
 - Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

- ④ **⏸ (Pause)**
Sæt afspilning på pause.

- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (Hurtigt tilbage/Hurtigt frem)**
Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.

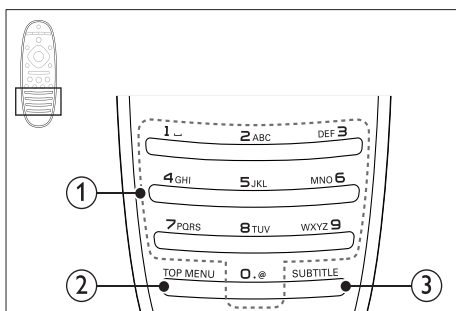

- ① **Alfanumeriske knapper**
 - Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

- ② **TOP MENU**
Åbn hovedmenuen på en videodisk.

- ③ **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med følgende knapper på fjernbetjeningen til hjemmebiografen (se 'EasyLink' på side 32).

- **⏻ (Standby-Til):** Tryk og hold nede for at sætte hjemmebiograf, TV og tilsluttede enheder på standby.
- **▶ (Afspilning):** Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.

6 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder.

Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.

Bemærk


- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Højttalere

Placer, tilslut og konfigurer højttalerne til den bedste surround-lyd.

Position

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. De bedste resultater opnås ved at placere højttalerne og subwooferen som vist nedenfor.

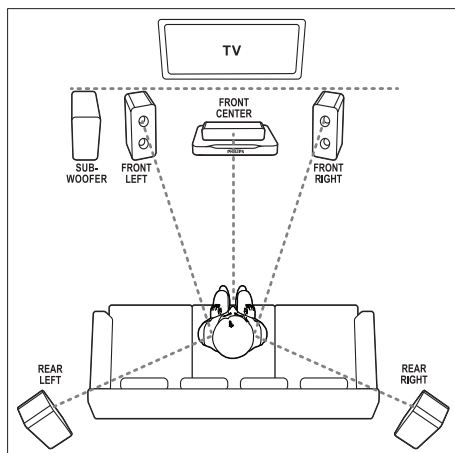



Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalerens akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Følg disse generelle retningslinjer, og sæt derefter højttalerne op.

- 1** Siddeposition:
Midten af dit lytteområde.
- 2 FRONT CENTER** (front, midt i) højttaler:
Placer centerhøjttaleren umiddelbart foran siddepositionen, enten over eller under TV'et. Kontroller, at den befinder sig tæt på din ørehøjde, når du sidder ned.
- 3 FRONT LEFT** (front, til venstre) og **FRONT RIGHT** (front, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre fronthøjttaler foran siddepositionen og med lige lang afstand til centerhøjttaleren i en bue, således at alle tre højttalere befinder sig lige langt fra din lytteposition. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).
- 4 REAR LEFT** (bag, til venstre) og **REAR RIGHT** (bag, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne lige over dit øreniveau (når du sidder ned).
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst ti centimeter fra væggen.

Tilslutning

Slut højttalerne og subwooferen til din hjemmebiograf som beskrevet i lynvejledningen.

Opsætning

Konfigurer højttalerne ved hjælp af menuen til højttalerkonfiguration.

- 1** Tilslut højttalerne og subwooferen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2** Tryk på **⬆ (Hjem)** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen, og vælg **[Opsæt] > [Lyd] > [Højttalerops.]**.
- 3** Indtast afstanden for hver højttaler, lyt derefter til testtonerne, og juster lydstyrken. Eksperimenter lidt med højttalerpositionerne for at nå frem til den perfekte løsning.

Trådløse baghøjttalere

Konverter baghøjttalerne til din hjemmebiograf til trådløse højttalere ved brug af et trådløst modul.


- Den trådløse transmitter sluttes til **Wireless Rear Audio**-stikket på din hjemmebiograf.
- Den trådløse modtager sluttes til de bageste surround-højttalere og strømforsyningen.

Yderligere oplysninger fås i brugervejledningen til dit trådløse modul.


Trådløst modul - RWSS5510

Køb det trådløse modul RWSS5510 (sælges separat) hos en autoriseret Philips-forhandler.

Trådløs transmitter:

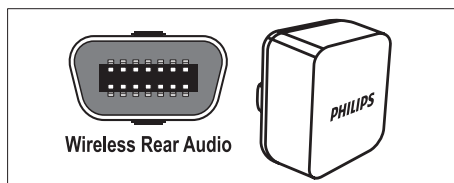


Trådløs modtager:

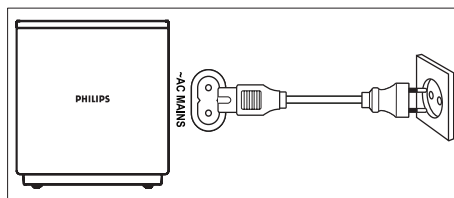

Stik


Slut andre enheder til din hjemmebiograf.

Front

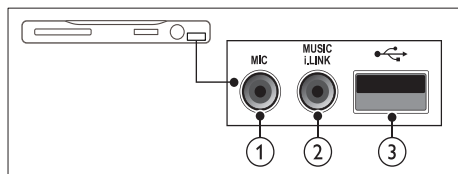


- ① **MIC** (Kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
Lydinput fra en mikrofon.
- ② **MUSIC iLINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.
- ③ **USB**
 - Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
 - Tilslut en Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).

Bageste venstre

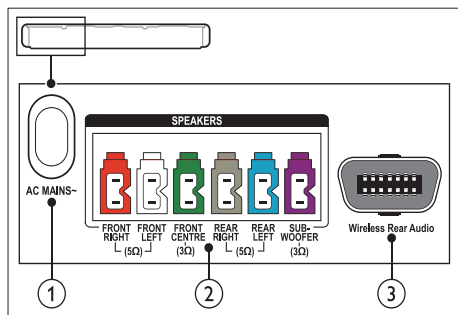


- ① **AC MAINS~**
Tilslut strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.
- ③ **Wireless Rear Audio**
Tilslut et trådløst modul fra Philips. (Model: Philips RWSS5510, sælges separat)

Bageste center

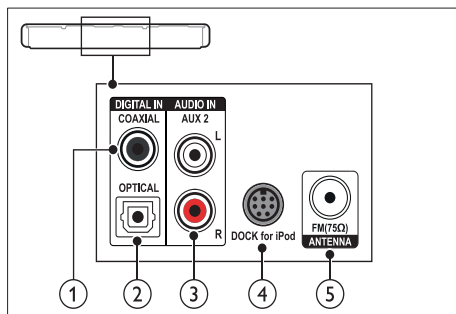

- ① **DIGITAL IN-OPTICAL**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.
- ③ **AUDIO IN-AUX 2**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ④ **DOCK for iPod**
Tilslut Philips iPod/iPhone-dock. (Model: Philips DCK3060/DCK3061)
- ⑤ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

Bageste højre

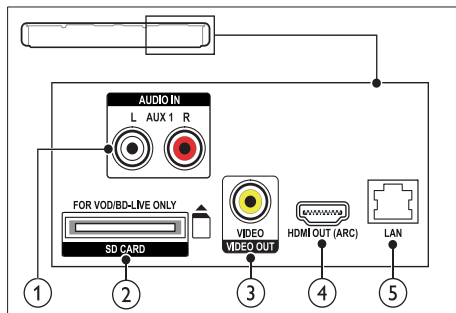

- ① **AUDIO IN-AUX 1**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ② **SD CARD** (Ikke tilgængelig i Kina)
Stik til SD-kort. SD-kortet benyttes til at leje online-videoer og få adgang til BD-Live.

- 3 **VIDEO OUT-VIDEO**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- 4 **HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- 5 **LAN**
Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.

Tilslutning til TV

Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)


Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI version 1.4 - ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er kompatibelt med HDMI ARC, skal du tilslutte din hjemmebiograf til TV'et via HDMI ARC for nem og hurtig opsætning.

Med HDMI ARC behøver du ikke et ekstra lyd kabel til afspilning af lyd fra TV'et via din hjemmebiograf.

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.

HDMI ARC-stikket på TV kan være mærket med **HDMI IN** eller **HDMI**. Du kan finde flere oplysninger om TV-stikkene i brugervejledningen til dit TV.

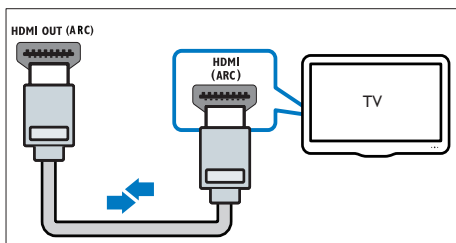

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 16).

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via HDMI


Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.

Ved brug af en standard HDMI-tilslutning skal du bruge et ekstra lyd kabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 15).

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.

HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI IN**.

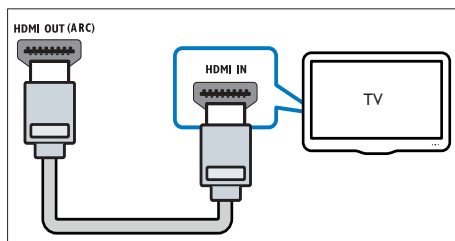

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lyd kabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 15).
- 4 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 16).



Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et.


Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via en composite-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

Ved brug af en composite-tilslutning skal du bruge et ekstra lydkabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 15).

- 1 Brug et composite-kabel til at slutte VIDEO-stikket på hjemmebiografen til composite-videostikket på dit TV. Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

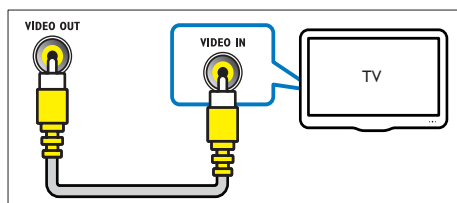

- 2 Skift til den rigtige videoindgang på dit TV.
- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lydkabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 15).

Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.



Bemærk


- De lydtilslutninger, der er vist i denne brugervejledning, er kun anbefalinger. Du kan også bruge andre tilslutninger.
- Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via **HDMI ARC**, er der ikke brug for en lydtilslutning.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet

Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.

Det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF**, **SPDIF OUT**, eller **OPTICAL**.

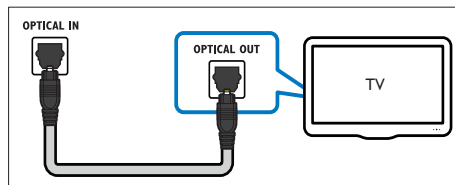


Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Lyd i god kvalitet

Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL**-stikket på hjemmebiografen til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.


Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

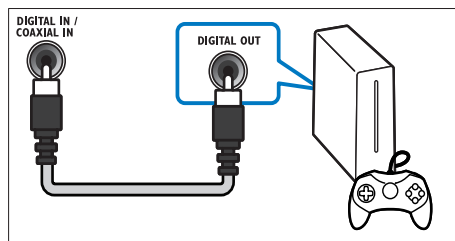

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

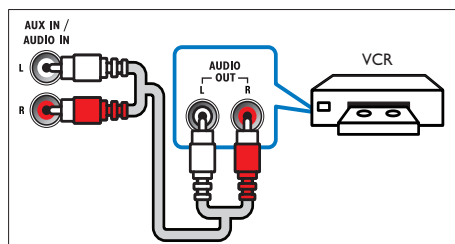

Konfigurer tilsluttede enheders lyd

Når du tilslutter en enhed til din hjemmebiograf, skal du kontrollere lydindstillingerne.

- 1 Aktiver HDMI CEC på TV'et og andre enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV og den anden enhed.
- 2 Vælg 'Forstærker' fra TV-højttalernes menu. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 3 I din hjemmebiograf skal du aktivere Systemaudiostyring og derefter kortlægge lyden for den tilsluttede enhed i forhold til de korrekte stik på din hjemmebiograf (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 33).

Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDMI-CEC-kompatibel, skal du trykke gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Computere og internettet

Slut din hjemmebiograf til computerens netværk og internettet, og kom i gang med at nyde indholdet:

- **Multimedieindhold streamet fra din computer:** Afspil musik, fotos og video fra en computer eller en anden medieserver på dit netværk. (se 'Gennemse PC via DLNA' på side 28)
- **Net TV** (Ikke tilgængelig i Kina): Gennemse Net TV-tjenester for at få adgang til online information, spil, nyheder, musik og andre tjenester (se 'Se Net TV' på side 31).
- **Softwareopdatering:** Opdater hjemmebiografens software via netværket (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 37).



Advarsel

- Før du opretter forbindelse mellem hjemmebiografen og et computernetværk, skal du blive fortrolig med netværksrouteren, medieserversoftwaren og netværksprincipperne. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

Kablet forbindelse:


Slut hjemmebiografen til din router vha. et netværkskabel.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- En computer med medieserversoftware installeret (se 'Konfiguration af medieserversoftware' på side 28).
- Til Net TV og softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer.

Konfigurer det kablede netværk

Slut hjemmebiografen til din router som vist nedenfor, og tænd derefter de øvrige enheder.

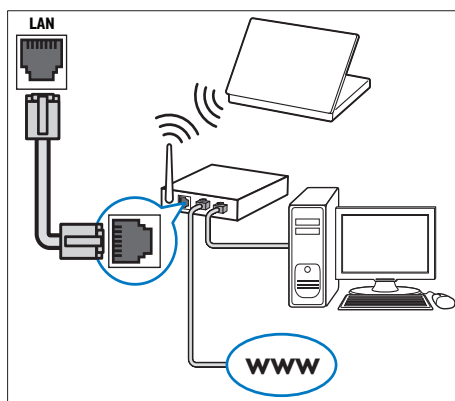

- 1 Slut hjemmebiografen til et netværksrouter vha. en kablet tilslutning (se 'Kablet forbindelse:' på side 16).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** > **[Kabelbaseret (Ethernet)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.
 - ↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 7 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

Kontroller indstillingerne for det kablede netværk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Vis netværksindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
 ↳ De aktuelle netværksindstillinger vises.

Trådløs forbindelse


Forbind hjemmebiografen til din router vha. en trådløs forbindelse.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- En Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).
- En computer med medieserversoftware installeret (se 'Konfiguration af medieserversoftware' på side 28).
- Til Net TV og softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer.

Konfigurer det trådløse netværk

Slut hjemmebiografen til din router som vist nedenfor, og tænd derefter de øvrige enheder.

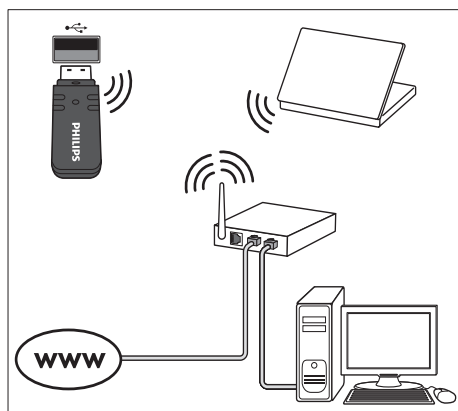

- 1 Forbind hjemmebiografen til et netværksrouter vha. en trådløs forbindelse (se 'Trådløs forbindelse' på side 17).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation] > [Trådløs (Wi-Fi)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.
 ↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 7 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

Kontroller indstillingerne for det trådløse netværk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Vis trådløse indstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
 ↳ De aktuelle indstillinger for Wi-Fi vises.

Navngiv din hjemmebiograf

Navngiv din hjemmebiograf for nemt at kunne identificere den på et netværk.

- 1 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Netværk] > [Produktnavn:]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på **Alfanumeriske knapper** for at indtaste navnet.
- 6 Vælg **[Udført]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

7 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som foreskrevet i lynvejledningen og i skærmhjælpen.
- Udfør førstegangsopsætningen. Den indledende opsætning vises, når du tænder for hjemmebiografen for første gang. Hvis du ikke gennemfører den indledende opsætning, vil du blive bedt om at gøre det, hver gang du tænder hjemmebiografen.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillingerne på skærmen.

Lydindstillinger	Beskrivelse
SOUND	Vælg en lydtilstand.
SURROUND	Vælg surroundlyd eller stereolyd.
TREBLE	Juster det høje frekvensområde.
MID	Juster det mellemhøje frekvensområde.
BASS	Juster det lave frekvensområde.
AUD SYNC	Forsink lyden, så den passer til videoen.

- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte. Hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut, afsluttes menuen automatisk.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **MOVIE**: Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC**: Genskab musikens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **AUTO**: Surround-output baseret på lydstreamen.
 - **5CH STER**: Forbedret stereolyd. Ideel til festmusik.
 - **MULTI-CH**: Overvældende multikanal lyd, der giver en forbedret filmoplevelse.
 - **STEREO**: Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Equalizer

Juster hjemmebiografens indstillinger for det høje frekvensområde (diskant), det mellemhøje frekvensområde (mellemtone) og det lave frekvensområde (bas).

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **TREBLE**, **MID** eller **BASS**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at justere frekvensen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Diske

Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos og musik.

Det skal du bruge

Til lyd eller 2D-video:

- Lyd- og videotilslutning mellem din hjemmebiograf og TV'et.
- En disk med lyd eller video.

Til 3D-video:

- Et 3D-TV.
- En HDMI-tilslutning mellem din hjemmebiograf og dit TV.
- En Blu-ray 3D-disk.
- Et par 3D-briller, der er compatible med dit 3D-TV.

Afspil diske

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
→ TV'et skifter til den rigtige kilde, og disken afspilles automatisk.
- 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil disk]** i startmenuen og derefter trykke på **OK**.
- 3 Du skal bruge 3D-briller for at se 3D.
- 4 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 19).

Bemærk

- Søgning fremad eller tilbage samt visse andre afspilningstilstande vises i 2D, når du ser 3D-video. Den vender tilbage til 3D-visning, når du afspiller normalt igen.

Tip

- Juster skærmens lysstyrke for at undgå flimmer (se 'Skærmpanel' på side 37).

Afspil en RMVB- eller RM-fil

Kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina

En fil af typen RMVB (Real Media Variable Bitrate) og RM (RealMedia) indeholder både lyd og video. Du kan kopiere en RMVB- eller RM-fil fra din computer til en skrivbar disk eller USB-lagerenhed og afspille den fra din hjemmebiograf.

- 1 Afspil fra en disk (se 'Afspil diske' på side 19) eller USB-lagerenhed (se 'Afspil filer' på side 21), der indeholder en RMVB- eller RM-fil.

Bemærk

- Sørg for, at filtypenavnet er '.RMVB' eller '.RM'.
- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen (se 'Undertekster' på side 22).
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt (se 'Tegnsæt for undertekster' på side 23).

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
► (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
II	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søge hastigheden.
Navigationsskapper (op/ned)	Roter billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Åbn eller luk diskmenuen.
≡ OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 23).

Til videoformater såsom DivX og WMV:

- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
- Tryk på **► (Afspilning)** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
- Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

Afspil 3D-diske i 2D-tilstand

Hvis du ikke har et 3D TV, kan du afspille 3D-disken i 2D-tilstand.

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Video]** > **[Se 3D-video]** > **[Fra]**.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Afspil din 3D Blu-ray-disk.
 - ↳ 3D-videoen vises i 2D.

Vis menu for VCD og SVCD

Vis indholdsmenuen på VCD- og SVCD-diske.

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[VCD PBC]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Vælg **[Fra]** for at springe over indholdsmenuen.

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på  **SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, mens du ser hovedtitlen. BonusView kendes også som picture-in-picture.

- 1 Aktiver BonusView (Picture-In-Picture) i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Under afspilning af hovedtitlen ved at trykke på  **OPTIONS**.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.

- 3 Vælg **[Valg af PIP]** > **[PIP]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Afhængigt af videoen vises PIP-indstillinger [1] eller [2].
 - ↳ Picture-in-Picture-videoen vises i et lille vindue.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Du kan deaktivere BonusView ved at trykke på  **OPTIONS**, vælge **[Valg af PIP]** > **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-diske med BD-Live-indhold kan du få adgang til yderligere funktioner som f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner.

Det skal du bruge

- En Blu-ray-disk med BD-Live-indhold.
- En internetforbindelse.
- Et lagringsmedie:
 - En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse, eller
 - et SD-hukommelseskort af typen SDHC Class 6 med mindst 8 GB hukommelse.



Bemærk

- BD-Live-tjenesterne varierer fra land til land og disk til disk.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og hjemmebiografen via indholdsudbyderen.

Adgang til BD-Live med en USB-lagerenhed

- 1 Slut din hjemmebiograf til hjemmenetværket og internettet (se 'Computere og internettet' på side 16).
- 2 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
 - USB-lagerenheden anvendes til at lagre det downloadede BD-Live-indhold.
- 3 Tryk på  (Hjem).

- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Avanceret]** > **[Lokalt lager]** > **[USB]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 7 Tryk på **Navigationstaster** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge et punkt.

Adgang til BD-Live med et SD-kort

- 1 Slut din hjemmebiograf til hjemmenetværket og internettet. (se 'Computere og internettet' på side 16)
- 2 Sæt SD-hukommelseskortet i stikket **SD CARD** på din hjemmebiograf.
 - ↳ Første gang, du isætter et SD-hukommelseskort, formateres kortet. Efter formateringen skal du lade kortet sidde i hjemmebiografen (se 'Formater et SD-kort' på side 32).
- 3 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Avanceret]** > **[Lokalt lager]** > **[SD-kort]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 7 Tryk på **Navigationstaster** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge et punkt.

Ryd hukommelse

Hvis lagringsmediet ikke har tilstrækkeligt med hukommelse til BD-Live-indholdet, skal du rydde hukommelsen på lagringsmediet.

- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Ryd hukommelse]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Dette rydder den lokale hukommelse og sletter de BD-Live-filer, som du har downloadet på dit lagringsmedie.

Deaktiver BD-Live

Aktiver sikkerheden for BD-Live for at begrænse adgang til BD-Live.

- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Sik. for BD-Live]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Adgangen til BD-Live er begrænset.



Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video på en USB-lagerenhed.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En USB-forlængerledning, hvis USB-lagerenheden ikke passer til stikket.



Bemærk

- Du kan bruge digitalkameraer tilsluttet vha. USB, hvis de kan afspille filer uden et særligt computerprogram.
- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed skal du slutte hjemmebiografen til et TV vha. et HDMI-kabel.

Afspil filer

- 1 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
 - ↳ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.

- 5 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 22).

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsknapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
 	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationsknapper (op/ned)	Roter billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
≡ OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 23).

Til videoformater såsom DivX og WMV:

- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
- Tryk på **▶ (Afspilning)** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
- Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

DivX

Afspil DivX-videoer fra:

- en disk (se 'Diske' på side 19),
- en tilsluttet USB-lagerenhed (se 'USB-lagerenheder' på side 21) eller
- en online-videobutik (se 'Lej online-video' på side 31).



Bemærk

- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en disk eller en USB-lagerenhed, skal du tilslutte hjemmebiografen til et TV vha. et HDMI-kabel.

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ➔ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.



Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har det samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder 'movie.avi', skal du gemme undertekstfilen som 'movie.srt' eller 'movie.sub'.
- Din hjemmebiograf kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi, og .sami. Disse filer vises ikke på filnavigationsmenuen.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

Tegnsæt for undertekster

Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, som understøtter underteksterne til DivX eller RMVB/RM.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Tegnsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg et tegnsæt.

Europa, Indien og Rusland

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk

Asien-Stillehavsområdet og Kina

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Albansk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)
[Kinesisk-traditionelt]	Traditionelt kinesisk
[Koreansk]	Engelsk og koreansk

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller lyd, video eller mediefiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

Når du afspiller lyd, kan du gentage et lydspor, en disk eller en mappe.

- 1 Tryk gentagne gange på **≡ OPTIONS** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **RPT TRAC / RPT FILE**: Gentag det aktuelle spor eller filen.
 - **RPT DISC / RPT FOLD**: Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
 - **RPT RAND**: Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge.
 - **RPT OFF**: Deaktiver gentagelsestilstand.

Videofunktioner

Når du ser video, kan du vælge imellem funktioner såsom undertekster, lydssprog, tidssøgning og indstillinger for billede. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Lydssprog]**: Vælg et lydssprog til videoen.
 - **[Undertekstsprog]**: Vælg et undertekstsprog for video.
 - **[Subtitle Shift]**: Juster placeringen af undertekster på skærmen.
 - **[Info]**: Vis oplysninger om, hvad der afspilles.
 - **[Tegnsæt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Tidssøgning]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
 - **[2. lydssprog]**: Vælg det andet lydssprog til Blu-ray-video.
 - **[2. undertekstsprog]**: Vælg det andet undertekstsprog til Blu-ray-video.
 - **[Titler]**: Vælg en bestemt titel.

- **[Kapitler]:** Vælg et bestemt kapitel.
- **[Karaoke]** (Kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina): Rediger indstillingerne for karaoke.
- **[Vinkelliste]:** Vælg en anden kameravinkel.
- **[Menuer]:** Vis diskmenuen.
- **[Valg af PIP]:** Vis Picture-in-Picture-vindue, når der afspilles en Blu-ray-disk, der understøtter Bonus View.
- **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]:** Gentag et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]:** Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.

Billedfunktioner

Når du får vist et billede, kan du zoome ind på det, rotere det, føje animationer til et diasshow samt redigere billedindstillingerne.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
→ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og redigere følgende indstillinger:
 - **[Rotér +90]:** Roter billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]:** Roter billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]:** Vis billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.
 - **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
 - **[Gentag]:** Gentag en valgt mappe.

Diasshow

Under afspilning af lyd kan du få adgang til sjove funktioner som diasshow med billeder og musik.

Billeddiasshow

Få vist et diasshow af dine billeder lagret på disken eller USB-lagerenheden.

- 1 Vælg et billede fra en disk eller USB-lagerenhed, og tryk derefter på **▶ (Afspilning)**.
- 2 Tryk på **≡ OPTIONS**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge følgende indstillinger:
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningshastighed for hvert billede i et diasshow.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.

Diasshow med musik

Opret et diasshow med musik for at afspille musik og billeder på samme tid.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↶ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **▶ (Afspilning)** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.

Det skal du bruge

- FM-antenne.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Find radiostationer

- 1 Tilslut FM-antennen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **RADIO** vises på displayet.
 - ➔ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ➔ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. Tryk på **▶** (Afspilning).
- 3 Tryk på følgende knapper for at lytte til eller skifte radiostationer:

Knap	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationsskapper (venstre/højre)	Søg efter en radiostation.
Navigationsskapper (op/ned)	Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
↶ BACK	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
≡ OPTIONS	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

Lyt til radio

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **RADIO** vises på displayet.
 - Lyt til en forudindstillet station ved at trykke på **◀** eller **▶**.
 - Du kan søge efter en radiostation og efterfølgende lytte til den ved at trykke på **Navigationsskapper** (venstre/højre).
- 2 Tryk på **+/-** (Lydstyrke) for at ændre lydstyrken.

Indstilling af gitter

I nogle lande kan du indstille FM-frekvensbåndet til 50 kHz eller 100 kHz. Ændring af frekvensbåndet sletter alle forudindstillede radiokanaler.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **RADIO** vises på displayet.
- 2 Tryk på **■**.
- 3 Tryk på **▶** (Afspilning), og hold den nede for at skifte mellem 50 kHz eller 100 kHz.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

Afspil musik

- 1 Slut MP3-afspilleren til hjemmebiografen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **MUSIC I-LINK** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

iPod eller iPhone

Hvis du tilslutter og installerer en Philips iPod/iPhone-dock, kan du bruge hjemmebiografen til at afspille musik, film og fotos fra din iPod eller iPhone.

Det skal du bruge

- En Philips-dock |.
- Et gult composite-kabel.



Bemærk

- Oplad din iPod/iPhone på docken, mens hjemmebiografen er i iPod-tilstand.

Dock din iPod eller iPhone

- 1 Skub skyderen i bunden af dockingstationen til **STANDARD**, og tilslut derefter dockingstationen til hjemmebiografen.
- 2 Slut det gule composite-kabel til dockingstationen og TV'et.
- 3 Tænd din iPod eller iPhone, og placer den i dockingstationen.

Afspil musik

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 25).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge musiknummer.
 - Tryk på **DOCK for iPod** igen for at se afspilningslisten på dit TV, og brug fjernbetjeningen til hjemmebiografen til at vælge et nummer.

Afspil video og diasshow

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 25).
- 2 Tryk på **🏠 (Hjem)** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Vælg **[Gennemse iPod]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
 - ↳ TV-skærmen bliver tom.
- 5 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge video eller fotos.
- 6 Tryk på **▶ (Afspilning)** for at afspille videoer og fotos.

Brug smartphone

Brug din iPhone eller Android-smartphone som virtuel fjernbetjening, eller brug den til at gennemse indholdet på en disk eller en USB-lagerenhed på din hjemmebiograf.

Det skal du bruge

- En iPhone (iOS 3.1.3 og nyere) eller Android (Android 2.1 og nyere) smartphone.
- Et kablet eller trådløst hjemmenetværk.

Inden du starter

- Slut din hjemmebiograf til dit hjemmenetværk (se 'Computere og internettet' på side 16).
- Navngiv din hjemmebiograf (se 'Navngiv din hjemmebiograf' på side 17).
- Tilslut din smartphone til det samme hjemmenetværk. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din smartphone.

Download programmet MyRemote

Download Philips-programmet, **MyRemote** (MyRemote) til din smartphone. Dette program er gratis.



Bemærk

- Philips **MyRemote** fås kun til iPhones og Android-smartphones.

- 1 Tryk på ikonet **App Store** (App Store) på iPhone eller ikonet **Market** (Market) på Android-smartphone.
- 2 Søg efter programmet "Philips **MyRemote**".
- 3 Følg vejledningen på din smartphone for at downloade programmet.
 - ↳ Ikonet **MyRemote** (MyRemote) tilføjes til startskærmen på din smartphone.

Åbn programmet MyRemote

Åbn programmet **MyRemote** fra din smartphone, og identificer derefter din hjemmebiograf på hjemmenetværket.

- 1 Tryk på **MyRemote** (MyRemote) på din smartphone.
 - ↳ Din hjemmebiograf og andre enheder på netværket vises på din smartphone. Der vises også en søgebjælke med fanerne **Devices**, **Remote**, og **Source**.
- 2 Hvis din hjemmebiograf ikke kan findes, skal du tjekke din netværksforbindelse (se 'Computere og internettet' på side 16). Tryk derefter på fanen **Devices** (Enheder) på din smartphone for at søge igen.
- 3 Tryk på hjemmebiografikonet på din smartphone.
 - ↳ Den virtuelle fjernbetjening vises på din smartphone.
- 4 Tryk på startknappen på din smartphone for at afslutte programmet.

Brug din smartphone som fjernbetjening

Den virtuelle fjernbetjening vises på flere skærbilleder på din smartphone. Kør smartphone-skærbilledet mod venstre eller højre for at få adgang til knapperne.

Kun de knapper, der er relevante i forbindelse med afspilningen, aktiveres på din smartphone. Hvis du f.eks. afspiller billeder, vil kun de knapper på fjernbetjeningen, der benyttes til at styre billeder, blive aktiveret. Hvis du derimod afspiller en video, vil yderligere knapper som f.eks. **SUBTITLE** og **TOP MENU** blive aktiveret på din smartphone.

- 1 Start programmet på din smartphone (se 'Åbn programmet MyRemote' på side 26).
↳ De fjernbetjeningsknapper, der er relevante for den aktuelle afspilningstilstand, aktiveres.
- 2 Hvis fjernbetjeningsknapperne ikke vises, skal du trykke på fanen **Remote** (Fjernbetjening) på din smartphone.
- 3 Kør mod venstre eller højre for at få adgang til flere knapper.



Bemærk

- Visse betjeningsfunktioner er ikke tilgængelige på smartphones.

Gennemse en disk eller USB-lagerenhed

Gennemse en disk eller USB-lagerenhed fra din smartphone, og afspil en lyd-, video- eller multimediefil.

- 1 Start fjernbetjeningsprogrammet på din smartphone (se 'Åbn programmet MyRemote' på side 26).
- 2 Indlæs en datadisk i eller tilslut en USB-lagerenhed til din hjemmebiograf.
- 3 Tryk på fanen **Source** (Kilde) på din smartphone, og vælg derefter **DISC** (DISK) eller **USB** (USB).
↳ Mapperne på disken eller USB-lagerenheden vises.
- 4 Vælg en mappe til gennemsyn, og vælg derefter en fil til afspilning.
↳ De relevante fjernbetjeningsknapper aktiveres på din smartphone.
- 5 Tryk på fanen **Remote** (Fjernbetjening) på din smartphone for at åbne fjernbetjeningen under gennemsyn af indholdet.

Karaoke

Kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina

Afspil en karaoke-disk i din hjemmebiograf, og syng til musikken.

Det skal du bruge

- En karaoke-mikrofon.
- Karaoke-diske.



Bemærk

- Med henblik på at forebygge feedback eller uventet støj skal du indstille mikrofonens lydstyrke til det laveste niveau, før du slutter mikrofonen til din hjemmebiograf.

Afspil karaoke-musik

- 1 Mens du afspiller en disk med karaoke, skal du trykke på **≡ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationssknapper** for at vælge **[Karaoke]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Karaoke-opsætningsmenuen vises.
- 3 Tryk på **Navigationssknapper** (op/ned) og **OK** for at vælge følgende indstillinger:
 - **[Mikrofon]**: Tænd eller sluk for mikrofonen.
 - **[Lydstyrke for mikrofon]**: Juster lydstyrken for mikrofonen.
 - **[Echo]**: Juster ekkoniveauet.
 - **[Toneart]**: Juster tonearten, så den passer til din stemme.
 - **[Stemmeunderstøtt.]**: Sluk eller tænd for sangen.

Gennemse PC via DLNA

Når du slutter din hjemmebiograf til dit hjemmenetværk, kan du få glæde af musik, fotos og video lagret på en computer eller en anden medieserver på netværket.

Det skal du bruge

- Et kabelbaseret eller trådløst hjemmenetværk, der er tilsluttet en uPnP-router (Universal Plug and Play).
- En trådløs USB-adapter fra Philips eller et LAN-kabel til at forbinde din hjemmebiograf med dit hjemmenetværk.
- En medieserver som f.eks.:
 - En PC, der kører med Windows Media Player 11 eller højere, eller
 - en Mac, der kører med Twonky Media Server.

Bemærk

- Du kan finde hjælp til at bruge andre medieservere som f.eks. TVersity på medieserverens websted.

Konfiguration af medieserversoftware

Aktiver mediedeling ved at konfigurere medieserversoftware.

Inden du starter


- Slut din hjemmebiograf til dit hjemmenetværk (se 'Computere og internettet' på side 16).
- Slut din computer til det samme hjemmenetværk.
- Kontroller, at din PC's firewall tillader, at du kører Windows Media Player-programmer.
- Tænd for computeren og routeren.

Microsoft Windows Media Player 11


Bemærk

- Afhængigt af versionen af Microsoft Windows er skærbillederne muligvis anderledes end de følgende skærbilleder.


- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 Klik på fanen **Bibliotek**, og vælg derefter **Mediedeling**.

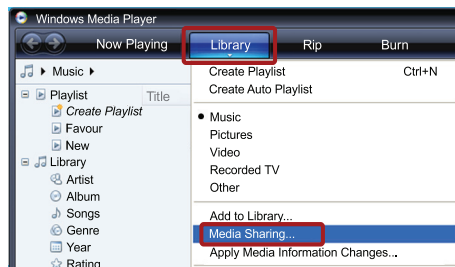


- 3 Første gang du vælger **Mediedeling** på din PC, åbnes der et popup-skærbillede. Marker afkrydsningsfeltet **Del mine medier**, og klik på **OK**.
↳ Skærbilledet **Mediedeling** vises.
- 4 På skærbilledet **Mediedeling** skal du kontrollere, at du får vist en enhed, der er markeret som **Ukendt enhed**.

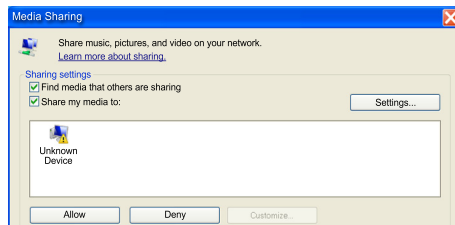

- ↳ Hvis du ikke får vist en ukendt enhed efter ca. et minut, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for tilslutningen.
- 5 Vælg den ukendte enhed, og klik på **Tillad**.
↳ Der vises et grønt flueben ved siden af enheden.
- 6 Som standard deler Windows Media Player fra disse mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videor**. Hvis dine filer ligger i andre mapper, skal du vælge **Bibliotek** > **Føj til bibliotek**.

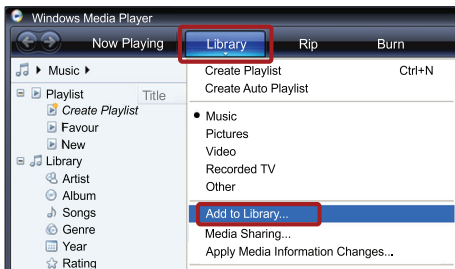

- ➔ Skærbilledet **Føj til bibliotek** vises.
- ➔ Vælg evt. **Avancerede indstillinger** for at få vist en liste over overvågede mapper.

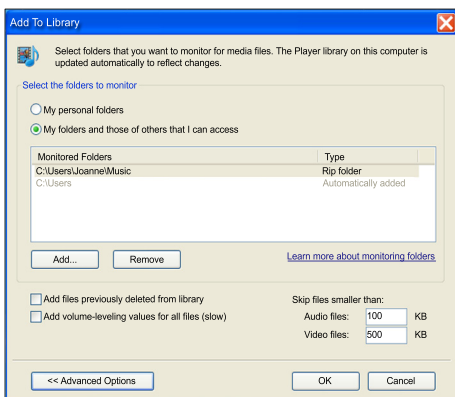


- 7 Vælg **Mine mapper og andre personers mapper**, som jeg har adgang til, og klik derefter på **Tilføj**.
- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Microsoft Windows Media Player 12


Bemærk

- Afhængigt af versionen af Microsoft Windows er skærbillederne muligvis anderledes end de følgende skærbilleder.

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 I Windows Media Player skal du klikke på fanen **Stream** og derefter vælge **Aktiver mediestreaming**.
 - ➔ Skærbilledet **Indstillinger for mediestreaming** vises.

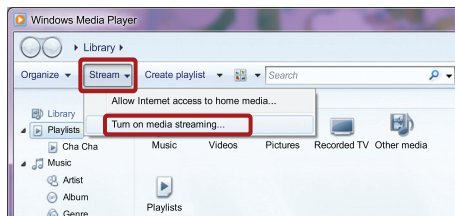


- 3 Kik på **Slå mediestreaming til**.

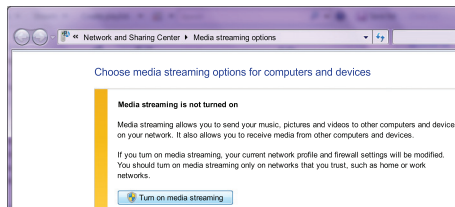

- ➔ Du føres tilbage til skærbilledet for Windows Media Player.

- 4 Kik på fanen **Stream**, vælg **Flere streamingindstillinger**.

- ➔ Skærbilledet **Indstillinger for mediestreaming** vises.

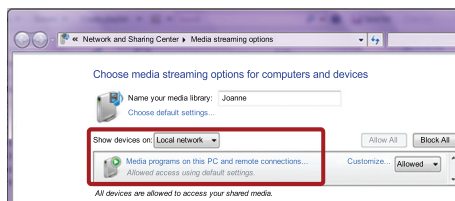


- 5 Kontroller, at du får vist et medieprogram i skærbilledet **Lokalt netværk**.

- ➔ Hvis du ikke får vist et medieprogram, skal du kontrollere, at din PCs firewall ikke blokerer for forbindelsen.

- 6 Vælg medieprogrammet, og klik på **Tilladt**.

- ➔ Der vises en grøn pil ud for medieprogrammet.

- 7 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoeer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du klikke på fanen **Organiser** og vælge **Administrer biblioteker** > **Musik**.
 - ➔ Skærbilledet **Biblioteksplaceringer for musik** vises.

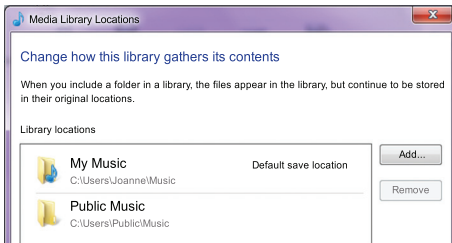


Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)


Bemærk

- Afhængigt af hvilken version af Mac-operativsystemet du bruger, er skærbillederne muligvis anderledes end de følgende skærbilleder.

- 1 Besøg <http://www.twonkymedia.com> for at købe softwaren eller downloade en 30-dages prøveversion til din Macintosh.
- 2 Start Twonky Media på din Macintosh.
- 3 På skærbilledet til Twonky Media Server skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **First Steps** (Første trin).
↳ Skærbilledet **First steps** (Første trin) vises.

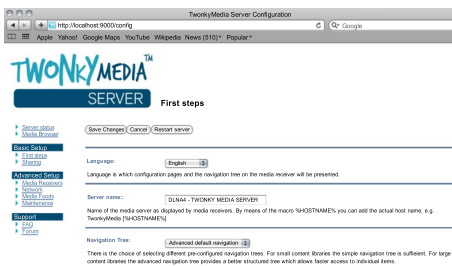

- 4 Indtast et navn til din medieserver, og klik derefter på **Save changes** (Gem ændringer).
- 5 Tilbage på skærbilledet til Twonky Media skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **Sharing** (Deling).
↳ Skærbilledet **Sharing** (Deling) vises.

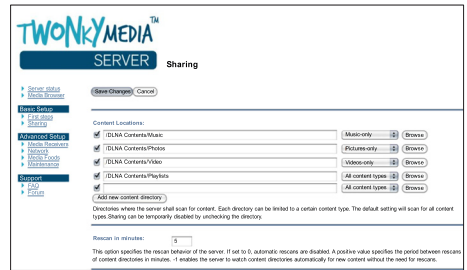

- 6 Gennemse og vælg de mapper, der skal deles, og vælg derefter **Save changes** (Gem ændringer).
↳ Din Macintosh scanner automatisk mapperne, således at de er klar til at dele.

Afspil filer fra din PC

Bemærk

- Før du afspiller multimedieindhold fra computeren, skal du sørge for, at hjemmebiografen er tilsluttet hjemmenetværket, og at medieserversoftwaren er konfigureret korrekt.

- 1 Indstil TV'et til den rigtige HDMI-kilde for din hjemmebiograf.
- 2 Tryk på **▲ (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse PC]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 22).

Se Net TV

Ikke tilgængelig i Kina

Brug Net TV for at få adgang til en række internetprogrammer og særligt tilpassede websteder.

Du kan finde interaktive diskussioner om Net TV-tjenester på Net TV-forummet på www.supportforum.philips.com



Bemærk

- Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indhold leveret af Net TV-tjenesteudbydere.

Adgang til Net TV

- 1 Forbind din hjemmebiograf til et hjemmenetværk og internettet (se 'Computere og internettet' på side 16).
- 2 Tryk på **⬆️ (Hjem)**.
→ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse Net TV]**, og tryk derefter på **OK**.
→ Startsidens til Net TV vises. Første gang du bruger Net TV, skal du følge vejledningen på skærmen for at acceptere vilkår og betingelser og derefter registrere dig hos Club Philips.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **App Gallery** (App-galleri) eller **Internet** (Internet), og tryk derefter på **OK**.
 - Åbn **App Gallery** (App-galleri) for at tilføje flere apps til din skærm.
 - Åbn **Internet** (Internet) for at surfe på internettet.
- 5 Tryk på **↩️ BACK** for at vende tilbage til den forrige side, eller tryk på **⬆️ (Hjem)** for at afslutte.

Gennemse internet

- 1 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **Internet** (Internet) fra startsidens til Net TV, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg adresselinjen, og tryk derefter på **Alfanumeriske knapper** for at indtaste webstedets URL-adresse.
 - Du kan slette teksten i adresselinjen ved at trykke på **↩️ BACK**.
 - Følg vejledningen på skærmen for at få vist skærmtastaturet.
- 3 Når du har indtastet URL-adressen, skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge pilen ved siden af adresselinjen og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 4 Mens du surfer på internettet, kan du trykke på **≡ OPTIONS** for at åbne adresselinjen, genvejstaster og andre avancerede indstillinger.
- 5 Tryk på **↩️ BACK** for at vende tilbage til den forrige side, eller tryk på **⬆️ (Hjem)** for at afslutte.

Sletning af browserdata

Slet browserdata for at fjerne adgangskoder, cookies og browserdata fra hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **⬆️ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Ryd Net-TV-hukommelse]**, og tryk derefter på **OK**.

Lej online-video

Ikke tilgængelig i Kina

Lej videoer i videobutikker på nettet via din hjemmebiograf. Du kan vælge at se dem med det samme eller senere.

Mange videobutikker på nettet har et kæmpemæssigt videoudvalg – med forskellige lejepriser, tidsrum og -betingelser. Hos nogle butikker skal du oprette en konto, før du kan leje hos dem.


Det skal du bruge

- En internetforbindelse med høj hastighed til din hjemmebiograf.
- En HDMI-forbindelse mellem din hjemmebiograf og dit TV.
- Et SD-hukommelseskort af typen SDHC Class 6 med mindst 8 GB hukommelse.

Formater et SD-kort

Før du downloader nogen online-video eller noget BD-Live-indhold, skal SD-kortet placeres i SD-kortstikket på din hjemmebiograf og være formateret.

- 1 Indstil TV'et til den rigtige HDMI-kilde for din hjemmebiograf.
- 2 Sæt SD-hukommelseskortet **SD CARD**-stikket på din hjemmebiograf.

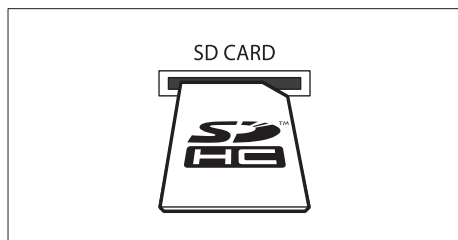

- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at formatere kortet.
 - Eventuelt indhold på kortet slettes under formateringen.
- 4 Efter formateringen skal du lade kortet sidde i **SD CARD**-stikket.

Lej og afspil video på nettet

- 1 Slut din hjemmebiograf til hjemmenetværket og internettet (se 'Computere og internettet' på side 16).
- 2 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Gennemse Net TV]**, og tryk derefter på **OK**.
 - De onlinetjenester, der er tilgængelige i dit land, vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at gå til en videobutik, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Hvis du bliver bedt om det, skal du følge videobutikkens vejledning for at tilmelde dig eller logge på en konto.
 - Du får vist en valgmulighed med leje af videoer.
 - Hvis du har lejet videoer og lejeperioden ikke er slut, får du også vist en valgmulighed med afspilning af videoerne.

- 6 Følg videobutikkens vejledning for at leje eller afspille en video.
 - Videoen downloades til dit SD-hukommelseskort. Du kan se den med det samme eller på et hvilket som helst tidspunkt i lejeperioden.
 - Når du har downloadet en video til dit kort, kan du kun se den på din hjemmebiograf. Du kan ikke flytte kortet og se den på en anden enhed.
 - Hvis du flytter kortet og formaterer det i en anden enhed, slettes den video, du har downloadet. Hent din nye video igen, før du ser den.
- 7 Tryk på afspilningsknapperne på fjernbetjeningen for at afspille, pause, søge i og stoppe videoen.

EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Det skal du bruge

- HDMI-CEC-kompatible enheder.
- En HDMI-tilslutning mellem de tilsluttede enheder.

Tænd

- 1 Aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
- 2 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Betjen enheder

Betjen hjemmebiografen og øvrige tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enheder med en enkelt fjernbetjening.

Afspilning med et tryk på en knap

Hvis du aktiverer Afspilning med et tryk på en knap, skifter TV'et automatisk til den korrekte kanal, når du afspiller en disk i din hjemmebiograf.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du trykker på  (**Standby**) på fjernbetjeningen og holder den nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk). Hvis 'standby med et tryk på en knap' er aktiveret på hjemmebiografen, kan du skifte til standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

Systemlydindstillinger

Når du afspiller en enhed, hvis lydudgang er sluttet til hjemmebiografen, skifter hjemmebiografen automatisk til den tilsvarende lydkilde.

Hvis du vil bruge 'lyd med tryk på en knap' skal du slå systemlydindstillinger til og følge instruktionerne på TV'et for at tilknytte enheder til lydindgangsstikkene på hjemmebiografen.

Kortlægning af lydindgang

Når du vil tilslutte en ny enhed til hjemmebiografen, skal du tilknytte enheden til lydindgangsstikket (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 33).

Afspil lyd fra hjemmebiograf

Afspil lyden fra en tilsluttet enhed via din hjemmebiograf.

- 1** Tryk på  (**Hjem**).
- 2** Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 3** Vælg [**EasyLink**] > [**Systemlydindstil.**] > [**Til**], og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højtalerne, skal du vælge [**Fra**] og springe følgende trin over.
- 4** Vælg [**EasyLink**] > [**Kortlæg lyd-input**], og tryk derefter på **OK**.
- 5** Følg instruktionerne på TV'et for at kortlægge lyden fra den tilsluttede enhed i forhold til lydindgangene på din hjemmebiograf.



Bemærk

- Hvis du tilslutter din hjemmebiograf til TV'et via en HDMI ARC-tilslutning, skal du sørge for at TV-lyden er kortlagt i forhold til ARC-indgangen på din hjemmebiograf.

8 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.

! Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

≡ Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på ➔ **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på ⬆️ (**Hjem**) for at forlade menuen.

Billede

Rediger indstillingerne, så de passer til dine præferencer.

≡ Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du ændrer indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Billedindstillinger og -format

- 1 Tryk på ⬆️ (**Hjem**).
- 2 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Video**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - [**TV-format**]: Billedformat.
 - [**Billedindst.**]: Foruddefinerede farveindstillinger.

Billedfarve

Deep Color genskaber den naturlige verden på din TV-skærm og viser levende billeder med over en million farver.

Hvis dit TV understøtter Deep Color og er tilsluttet din hjemmebiograf med et HDMI-kabel, kan du redigere Deep Color.

- 1 Tryk på ⬆️ (**Hjem**).
- 2 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Video**] > [**HDMI Deep Colour**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - [**Auto**]: Vælg automatisk dyb HDMI-farve.
 - [**Til**]: Vis levende billeder.
 - [**Fra**]: Vis standard 24-bit farve.

Billedopløsning

I forhold til HDMI-indstillinger skal du slutte din hjemmebiograf til TV'et vha. et HDMI-kabel.

- 1 Tryk på ⬆️ (**Hjem**).
- 2 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Video**] > [**HDMI-video**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger indstillingen for HDMI-opløsning, og tryk derefter på **OK**.

Blu-ray 3D-video

Afspil 3D-video ved at slutte din hjemmebiograf til et 3D TV vha. et HDMI-kabel.

- 1 Tryk på ⬆️ (**Hjem**).
- 2 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Video**] > [**Se 3D-video**] > [**Auto**], og tryk derefter på **OK**.

Placering af undertekster

Juster placeringen af underteksterne, så de automatisk passer til TV-skærmen.

- 1 Tryk på ⬆️ (**Hjem**).
- 2 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Indstilling**] > [**Automatisk justering af undertekst**] > [**Til**], og tryk derefter på **OK**.

Lyd

Rediger lydindstillingerne efter dine egne ønsker.

HDMI-lyd

Du kan høre HDMI-lydudgangen fra dit TV ved at slutte din hjemmebiograf til TV'et vha. et HDMI-kabel.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[HDMI-lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[Bitstream]**: Aktiver bitstream-output over HDMI.
 - **[Auto]**: Vælg automatisk det bedst understøttede lydformat.
 - **[Fra]** - Deaktiver lyd fra TV'et.

Efterbehandling af lyd

Du kan vælge en foruddefineret lydtilstand ved at aktivere efterbehandlingen af lyd ved højttaleren (se 'Lydtilstand' på side 18).

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Forbedret lyd]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis du vil afspille den oprindelige lyd på disken, skal du vælge **[Fra]**.

Night mode

Reducer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når du afspiller diske. Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[Natfunk.]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Gendan lydindstillinger

Gendan equalizer-indstillinger for alle lydtilstande til standardværdier.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[Standardlydindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.

Sprog

Vælg en sprog for startmenu, lyd og undertekster.

Startmenu

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Menusprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog, og tryk derefter på **OK**.

Disklyd

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et lydsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 45).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Undertekst til disk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Undertekst]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et undertekstssprog til diske, og tryk derefter på **OK**.

Diskmenu

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Diskmenu]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, skal du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 45).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Børnesikring

Begræns adgang til diske, der er optaget med vurderinger.

Adgangskode

Du kan indstille eller ændre adgangskoden for at afspille en begrænset disk.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Skift adgangskode]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Der vises en menu til ændring af adgangskode.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden.
 - Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt den, skal du indtaste **0000**.
- 5 Tryk på **OK**.

Vurderinger

Visse diske indspilles med vurderinger iht. alder. Du kan konfigurere din hjemmebiograf til alene at afspille diske med en aldersvurdering, der ligger under dit barns alder.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Børnesikring]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ En meddelelse beder dig om at indtaste adgangskoden.
- 4 Indtast adgangskoden med **Numeriske knapper**.
- 5 Vælg en aldersvurdering, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller **[Fra]**.

Energibesparelse

Du kan spare energi ved at redigere følgende indstillinger.

Auto standby

Du skal indstille hjemmebiografen til at gå i standby, når du afspiller en disk eller en USB-lagerenhed, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og der ikke trykkes på en knap i 30 minutter.
- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
 - 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Aut. standby]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Indslumringstimer

Indstiller timeren til at sætte hjemmebiografen på standby efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling] > [Sleep-timer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg varighed for sleep-timeren.
 - ↳ Sleep-timeren kan indstilles i op til 60 minutter. Hvis sleep-timeren er sat til **[Fra]**, slukker den.
- 5 Tryk på **OK** for at aktivere funktionen.
 - ↳ Hjemmebiografen skifter til standby efter det angivne tidsforløb.

Pauseskærm

Skift automatisk hjemmebiografen til pauseskærm, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
- der ikke trykkes på en knap i 10 minutter.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling] > [Pauseskærm] > [Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Skærmpanel

Juster lysstyrken for hjemmebiografens displaypanel.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling] > [Display]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg lysstyrken, og tryk derefter på **OK**.

Angiv fabriksindstillinger

Nulstil din hjemmebiograf til standardindstillingerne. Du kan ikke nulstille børnesikringens indstillinger.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Gendan standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **OK**.

9 Opdater software

Du kan sikre dig fortsat at få de bedste funktioner og den bedste support til din hjemmebiograf ved jævnligt at opdatere softwaren. Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Versionsopl.]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren via internettet

- 1 Slut din hjemmebiograf til netværket. Brug en
 - kablet netværksforbindelse (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 16) eller
 - en trådløs netværksforbindelse (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 17).
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret] > [Softwareopdatering] > [Netværk]**.
 - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk og genstartes. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Hvis hjemmebiografen ikke kan oprette forbindelse til Philips' server, skal du trykke på **⬆** (Hjem) og derefter vælge **[Opsæt] > [Netværk] > [Netværksinstallation]** for at konfigurere netværket.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed med mindst 75 MB hukommelse. USB-flashdrevet skal være FAT- eller NTFT-formateret. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug filarkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen på USB-flashdrevet.
↳ Filene udpakkes i mappen **UPG_ALL** på dit USB-flashdrev.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren

! Advarsel

- Inden du slutter USB-flashdrevet til din hjemmebiograf, skal du sikre dig, at der ikke er nogen disk i din hjemmebiografes diskskuffe, og at den er lukket.

- 1 Slut USB-flashdrevet til hjemmebiografen.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Tryk på **▲ (Hjem)**, og vælg derefter **[Opsæt]**.
- 4 Vælg **[Avanceret] > [Softwareopdatering] > [USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk og genstartes. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

≡ Bemærk

- Når softwareopdateringen er i gang, må du ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-flashdrevet.

10 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter.

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien	 	
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea	 	
Latinamerika	 	
Australien, New Zealand	 	
Rusland, Indien	 	
Kina	 	

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD, CD/SVCD, billedfiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagerenhed

Filformater

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
- Billede: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Lydformater

Din hjemmebiograf understøtter følgende lydfiler.

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kerne	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformater

Hvis du har et TV med High Definition, kan du bruge din hjemmebiograf til at afspille videofiler med:

- Opløsning: 1920 x 1080 pixel ved
- Billedhastighed: 6 ~ 30 billeder pr. sekund.

.avi-filer i AVI-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.divx-filer i AVI -oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.mkv-filer i MKV-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.asf- og .wmv-filer i ASF-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.mpg- og .mpeg-filer i PS-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, DTS-kerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.rm- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun tilgængelig i Stillehavsområdet og i Kina)

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (spids 40 Mbps)

Forstærker

- Samlet udgangseffekt:
 - Europa og Asien: 1000 W RMS (30 % THD)
 - Latinamerika: 800W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/ (A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX1, AUX2: 1000 mV
 - Music iLink: 500 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Kina: 87,5 –108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Rusland/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
- Strømförbrug: 105 W
- Strømförbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 435 x 57 x 356,5 mm
- Vægt: 3,69 kg

Subwoofer

- Udgangseffekt:
 - Europa og Asien: 230 W RMS (30 % THD)
 - Latinamerika: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10 % THD)
- Impedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere:
 - Europa og Asien: 165 mm (6,5") basenhed
 - Indien og Latinamerika: 203 mm (8") basenhed
- Frekvenskurve: 20 Hz - 150 Hz
- Mål (B x H x D):
 - HTS4561/HTS4562: 123x 309 x369 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 196 x 395 x 342 mm
- Vægt:
 - HTS4561/HTS4562: 3,6 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 4,8 kg
- Kabellængde 3 m

Højttalere

Centerhøjttaler:

- Udgangseffekt:
 - Europa og Asien: 230 W RMS (30 % THD)
 - Latinamerika: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10 % THD)
- System: Bredspektret satellithøjttaler
- Højttalerimpedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere:
 - HTS4561/HTS4562: 1 x 76,2 mm (3") fuldspektret
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76,2 mm (3") fuldspektret
- Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz

- Mål (B x H x D):
 - HTS4561/HTS4562: 161 x 95 x 92 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 280 x 95 x 92 mm
 - Vægt:
 - HTS4561/HTS4562: 0,8 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 1,40 kg
 - Kabellængde: 2 m
- Front-/baghøjttalere:
- Udgangseffekt:
 - Europa og Asien: 4 x 135 W RMS (30 % THD)
 - Latinamerika: 4 x 108W RMS (+/- 0.5 dB, 10 % THD)
 - Højttalerimpedans: 5 ohm
 - Højttalerdriverne:
 - HTS4561/HTS4562: 2 x 76,2 mm (3") fuldspektret
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76,2 mm (3") fuldspektret
 - Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz
 - Mål (B x H x D):
 - HTS4561/HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 lave højttalere: 100 x 280 x 104 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 høje højttalere: 260 x 1101 x 260 mm
 - Vægt:
 - HTS4561/HTS4562: 0,6 kg hver
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 lave højttalere: 0,98-1,07 kg hver
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 høje højttalere: 3,81-3,89 kg hver
 - Kabellængde (fronthøjttalere): 4 m
 - Kabellængde (baghøjttalere): 10 m

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at du bruger et High Speed HDMI-kabel til at tilslutte hjemmebiografen og TV'et. Nogle Standard HDMI-kabler viser ikke nogle billeder, 3D-video eller Deep Color korrekt.
- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på **⬆ (Hjem)** og derefter **731** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 10 sekunder på automatisk gendannelse (se 'Billedopløsning' på side 34).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder. Du har ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - hjemmebiograf og TV er forbundet via en **HDMI ARC**-tilslutning, eller
 - en enhed er tilsluttet til **HDMI IN**-stikket på hjemmebiografen.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 16).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Angiv fabriksindstillinger' på side 37), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **III SOUND SETTINGS**. 2) Tryk på **Navigationsskapper** (venstre/højre) for at vælge **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**. 3) Tryk på **Navigationsskapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 39).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode (se 'Områdekoder' på side 39).
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

Undertekster til DivX eller RMVB/RM vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 22).
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **III OPTIONS**. 2) Vælg **[Tegnsæt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se 'EasyLink' på side 32).

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet netværket. Brug en kablet netværksforbindelse (se 'Kablet forbindelse' på side 16) eller en trådløs netværksforbindelse (se 'Trådløs forbindelse' på side 17).
- Kontroller, at netværket er konfigureret. Brug en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 16) eller en trådløs netværksinstallation (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 17).
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se 'Ryd hukommelse' på side 21).

Kan ikke afspille video eller fotos fra en iPod eller iPhone på TV'et.

- Gennemse og vælg videoer og fotos fra skærmen på iPod eller iPhone, og afspil dem på dit TV.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

Kan ikke afspille billeder fra iPod eller iPhone på TV'et.

- Slut et gult composite-kabel til iPod'ens dockingstation og TV'et.
- Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
- Tryk på afspilningsknappen på din iPod eller iPhone for at starte afspilningen af et diasshow.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

Afspil 3D-video i 2D-tilstand.

- Kontroller, at din hjemmebiograf er tilsluttet et 3D-TV vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at disken er en Blu-ray 3D-disk, og at Blu-ray 3D-video er aktiveret (se 'Blu-ray 3D-video' på side 34).

TV-skærmen er sort, når du afspiller en Blu-ray 3D-video eller en DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

Kan ikke downloade video fra en online-videobutik.

- Kontroller, at din hjemmebiograf er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at der er tilstrækkelig hukommelse på SD-hukommelseskortet til at downloade videoen, og at kortet er af typen SDHC Class 6.
- Kontroller, at du har betalt for videoen, og at den befinder sig inden for udlæsningsperioden.
- Kontroller, at netværksforbindelsen er god. Brug en kablet netværksforbindelse (se 'Kablet forbindelse:' på side 16) eller en trådløs netværksforbindelse (se 'Trådløs forbindelse' på side 17).
- Besøg videobutikkens websted for at få yderligere oplysninger.

Netværk

Trådløst netværk forvrænget eller ikke fundet.

- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, kan du prøve en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 16).

12 Sprogkode

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Indeks

2

2D-video	20
----------	----

3

3D	
3D-disk i 2D-tilstand	20
3D-sikkerhed	9

A

adgangskode	36
afspil	
diasshow	24
diske	19
DivX	22
fejlfinding	43
fra PC	30
iPod og iPhone	25
MP3	25
online-video	32
radio	41
RMVB- eller RM-filer	19
USB	21

afspilning med ét tryk på en knap	33
-----------------------------------	----

aktivere

automatisk justering af undertekst	34
automatisk standby	36
BD-Live	21
foruddefineret lydtilstand	35
HDMI-CEC	32
pauseskærm	37

automatisk standby	36
--------------------	----

avanceret

BD-Live-sikkerhed	21
forbedret lyd	35
gendan standardindstillinger	37
softwareopdatering	37
softwareversion	37

Å

åbn diskskuffe	9
----------------	---

B

bas	18
-----	----

BD-Live

BD-Live (SD-kort)	21
BD-Live (USB)	20
deaktivere	21
ryd hukommelse	21

billede

diasshow	24
fejlfinding	42
indstillinger	34
muligheder	24
roter	24
zoom	24

billedfunktioner	24
------------------	----

Blu-ray	19
---------	----

BonusView	20
-----------	----

børnesikring

adgangskode	36
vurderinger	36

brugervejledning

download	5
læs	4
naviger	4
opdatere	5

C

computer

DLNA	28
medieserversoftware	28
tilslut til	16

computernetværk	16
-----------------	----

D

deaktivere

BD-Live	21
efterbehandling af lyd	35
HDMI-CEC	32

diasshow

animation	24
billede	24
musik	24
varighed	24

diskant	18
---------	----

diske

3D-disk i 2D-tilstand	20
afspil	19
BD-Live	20
betjeningsknapper	19
billede	24
BonusView	20
DivX	22
lyd	23
lydsprog	35
menusprog	36
muligheder	23
picture-in-picture	20
synkroniser billede og lyd	20
tidssøgning	23
titler	23
undertekst	35

display	9
DivX	
tegnstæt	23
undertekster	22
VOD-kode	22
DLNA	28
dock din iPod eller iPhone	25

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
afspilning med ét tryk på en knap	33
betjeningsknapper	11
kortlægning af lydindgang	33
standby med ét tryk på en knap	33
systemaudiostyring	33
energi	
automatisk standby	36
lysstyrke	37
pauseskærm	37
sleep-timer	37

F

fabriksindstillinger	37
fejlfinding	
afspil	43
billede	42
hovedenhed	42
lyd	43
netværk	44
serienummer	6
tilslutning	42
fjernbetjening	
batterier	42
oversigt	10
virtuel	26
FM-antenne	13
formater SD-kort	32
forstærker	41
frekvensbånd	25

G

genanvendelse	9
gennemse	
disk	19
fra iPhone	27
fra iPod	26
Net TV	31
USB-lagerenhed	21
videobutikker på nettet	32
gentag	23
guider	6

H

HDMI	
Deep Color	34
lyd	35
TV (HDMI ARC)	14
video	34
HDMI-CEC	32
hjælp	
læs	4
naviger	4
opdatere	5
højttalere	
Installation	12
manuel installation	12
position	11
specifikationer	41
surroundsound	18
tilslutte	12
trådløs	12
hovedenhed	
fejlfinding	42
oversigt	9
specifikationer	41

I

indstillinger	
3D-video	34
adgangskode	36
automatisk justering af undertekst	34
automatisk standby	36
billede	34
disksprog	36
forældrevurdering	36
gendan	37
HDMI-CEC	32
HDMI-lyd	35
HDMI-video	34
lyd	35
menusprog	35
opløsning	34
pauseskærm	37
sleep-timer	37
standard	37
tænd/sluk	36
undertekstsprog	35
video	34
indstillinger for strømforsyning	
automatisk standby	36
lysstyrke	37
pauseskærm	37
sleep-timer	37
installation af højttalere	
manuelt	12

Internet	
BD-Live	20
opdater software til hjemmebiograf	37
tilslut til	16
videobutikker på nettet	32
iPod og iPhone	
dock din iPod eller iPhone	25
musik	26
Philips-dock	13
video og diasshow	26

J	
juridiske bemærkninger	6

K	
kablet netværk	
indstillinger	17
kablet forbindelse	16
karaoke	27
knap	
børnesikring	36
diskafspilning	19
Easylink (HDMI-CEC)	11
hovedenhed	9
radio	25
USB-lagerenhed	22
kortlægning af lydindgang	33

L	
lej video	
formater SD-kort	32
videobutikker på nettet	32
luk diskskuffe	9
lyd	
bas	18
diskant	18
equalizer	18
fejlfinding	43
foruddefineret lydtilstand	18
standardlydtilstand	35
surroundsound	18
synkroniser billede og lyd	20
lyd	
efterbehandling	35
forudindstillede tilstande	18
HDMI-lyd	35
højttaleropsætning	12
indstillinger	35
kilde	16
kvalitet	15
nattilstand	35
specifikationer	41

lydformater	39
lydfunktioner	23
lydsprog	35
lysstyrke	37

M	
Macintosh Twonky Media	28, 30
Manuel opsætning af høttalere	12
medieformater	39
medieserversoftware	28
Microsoft Windows Media Player 11	28
Microsoft Windows Media Player 12	29
MP3	
afspil	25
stik	13
muligheder	
billede	24
lyd	23
video	23
multimedieindhold	
fra disk	19
fra online-butikker	31
fra PC	28
fra USB-lagerenhed	21

N	
nattilstand	35
Net TV	
åbne	31
se Net TV-side	31
Sletning af browserdata	31
videobutikker på nettet	32
netværk	
fejlfinding	44
hjemmenetværk	16
indstillinger	16
kablet forbindelse	16
navngiv en enhed	17
opdater software til hjemmebiograf	37
trådløs forbindelse	17
Wi-Fi	17

O	
Ofte stillede spørgsmål	6
områdekoder	39
opdatere software	
elektronisk brugervejledning	5
fra en USB-lagerenhed	38
fra netværk	37
kontroller aktuel version	37
open source-software	6

oversigt	
fjernbetjening	10
gennemse PC	28
HDMI-CEC	32
højttalersætning	12
hovedenhed	9
indstillinger	34
Net TV	31
stik	13
videoutikker på nettet	32

P	
pauseskærm	37
PC	
DLNA	28
medieserversoftware	28
tilslut til	16
Philips Easylink	32
picture-in-picture	
2. lydsprog	20
2. undertekstsprog	20
position	
position	11
stik	13
undertekst	34
præference	
automatisk justering af undertekst	34
automatisk standby	36
børnesikring	36
diskmenu	36
display	37
lyd	35
menusprog	35
pauseskærm	37
skift adgangskode.	36
sleep-timer	37
undertekst	35
produktspecifikationer	39

R	
radio	
betjeningsknapper	25
find radiostationer	25
FM-antenne	13
frekvensbånd	25
lyt til radio	25
specifikationer	41
RMVB eller RM	
afspil	19

S	
SD-kort	32
sikkerhed	
3D-visning	9
bortskaffelse	9
brug af produktet	8
skub disk ud	9
sleep-timer	37
smartphone	
gennemse disk eller USB fra smartphone	27
smartphone som fjernbetjening	27
software	
elektronisk brugervejledning	5
kontroller aktuel version	37
opdatere	37
specifikationer	39
sprog	
2. lydsprog	20
2. undertekstsprog	20
diskmenu	36
lyd	35
skærmmenu	35
sprogkode	45
undertekst	35
standby med ét tryk på en knap	33
stik	
tilslutninger på bagsiden - center	13
tilslutninger på bagsiden - højre	13
tilslutninger på bagsiden - venstre	13
tilslutninger på forsiden	13
subwoofer	
specifikationer	41
synkroniser billede og lyd	20
systemaudiostyring	33

T	
tegnset	23
tidssøgning	23
tilslutninger på forsiden	13
tilslutte	
computer	28
hjemmenetværk	16
højttalere	12
lyd (analogkabel)	15
lyd (koaksialkabel - digitalt)	15
lyd (optisk kabel - digitalt)	15
lyd fra TV og andre enheder	15
til internet	16
trådløse højttalere	12
TV (composite)	15
TV (HDMI ARC)	14
TV (HDMI)	14
titler	23
trådløse højttalere	12

trådløst netværk	
indstillinger	17
trådløs forbindelse	17
Wi-Fi	17
Wi-Fi-dongle	17

U

undertekst	
position	34
sprog	35
tegnset	23
USB	
format	41
USB-lagerenhed	
afspil	21
betjeningsknapper	22
muligheder	23
opdater software til hjemmebiograf	38
specifikationer	41

V

varemærker	6
vedligeholdelse	
miljø	9
produkt	8
sundhed	9
video	
billedindstillinger	34
billedopløsning	34
dyb HDMI-farve	34
online-video	32
se 3D	20
synkroniser billede og lyd	20
video og diasshow	26
VOD-kode til DivX	22
video on demand	
formater SD-kort	32
videobutikker på nettet	32
videobutikker på nettet	
formater SD-kort	32
lej og afspil video på nettet	32
videoformater	41
videofunktioner	23
VOD-kode til DivX	22
vurderinger	36

