


3 欣赏

关于时光凝结缓冲区

打开录像机后，选定的电视节目就会存储在称为时光凝结缓冲区“TSB”的临时硬盘存储空间内。“TSB”在标准播放模式下可临时存储长达 10 个小时的节目。

按 **DISPLAY** 可显示时光凝结视频栏。

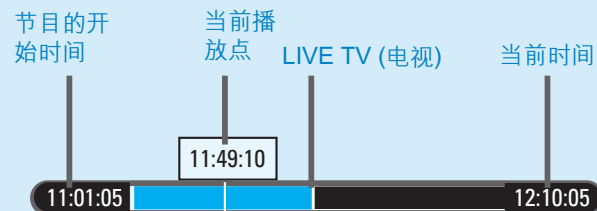

播放以下内容时：

- 要观看实况电视，请按 **LIVE TV**。
- 要跳至所连接设备的当前播放位置，请按 **■**。

注 按 **○**、**USB**、**TIMER** 或 **REC LIST** 将清除时光凝结视频栏中的内容。

开始录制

A 从电视机或外部设备进行录制

- 要录制电视节目，按 0 - 9 选择要录制的预设频道。

注 如果您在“基本连接”中使用了方案 B，请反复按 **SOURCE** 选择“CVBS”。使用有线电视盒的遥控器选择要录制的电视节目。

- 要从所连接的设备进行录制，请反复按 **SOURCE** 选择要录制的视频源（CVBS 或 YPbPr）。

- 1 按 **●** 开始录制。再次按 **●** 可延长录制时间。
- 2 要结束录制，请按 **■**。
- 3 要播放录制内容，请按 **REC LIST**，用 **▲▼** 键选择标题并按 **▶||**。

开始播放

A 播放录制内容


- 1 按 **REC LIST**。
- 2 使用 **▲▼** 键选择标题并按 **▶||**。要停止播放，请按 **■**。

B 播放媒体文件

- 从 USB 设备播放
将 USB 设备插入 USB 接口，然后按 **USB**。或者，如果显示了确认屏幕，则选择 **[确认]** 可查看 USB 设备的内容菜单。

注 本录像机支持符合 USB 海量存储设备类标准的 USB 设备。

- 从媒体文件播放
按 **HOME**，选择 **[多媒体文件]**，然后按 **OK**。

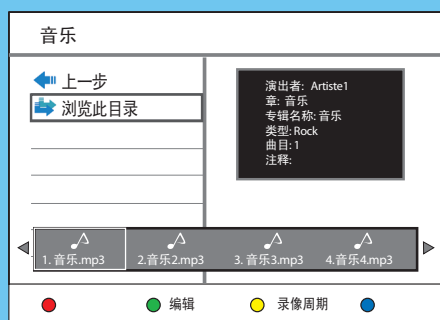

- 1 按 **▶** 选择媒体类型 **[音乐]**、**[图片]** 或 **[电影]**。
- 2 选择标题并按 **▶||**。要停止播放，请按 **■**。

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

DVR2008

快速入门指南




- 1 连接
- 2 设置
- 3 欣赏


包装盒内有什么？



硬盘录像机

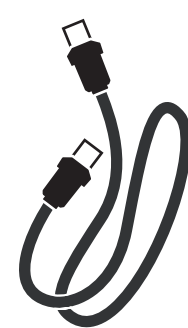


RF 天线电缆

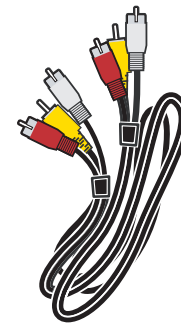

音频/视频电缆



用户手册

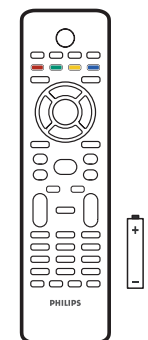

遥控器和
2 节电池

需要帮助？

用户手册

请参阅您的飞利浦录像机随附的用户手册。



2008 © Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。


sgpl_82297_SC2

PHILIPS

1 连接

基本连接


连接之前
请根据连接设备的类型，选择以下基本连接（**A** 或 **B**）之一

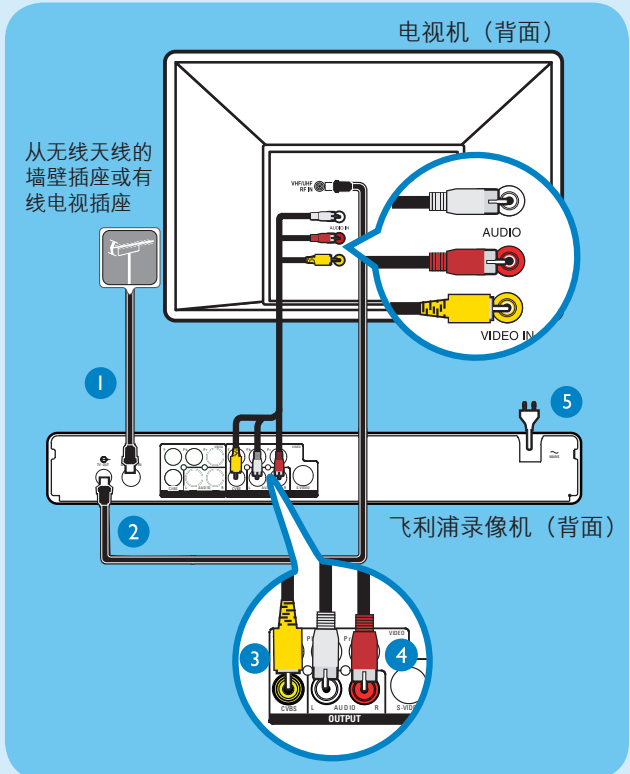

方案 A

如果是直接从天线墙壁插座或从有线电视插座连接天线，请使用此连接。

- 1 拔下连接到电视的天线电缆，将其插入本录像机上的 **ANTENNA-IN** 插孔。
- 2 用所提供的 RF 天线电缆将录像机上的 **TV-OUT** 插孔连接至电视上的 **ANTENNA-IN** 插孔。
- 3 使用复合视频电缆（黄色一端）将录像机上的 **CVBS OUTPUT** 插孔连接到电视机上的视频输入插孔。
- 4 使用音频电缆（红/白端）将录像机上的 **AUDIO OUTPUT** 插孔连接到电视机上的音频输入插孔。
- 5 将录像机的电源线插入交流电插座。

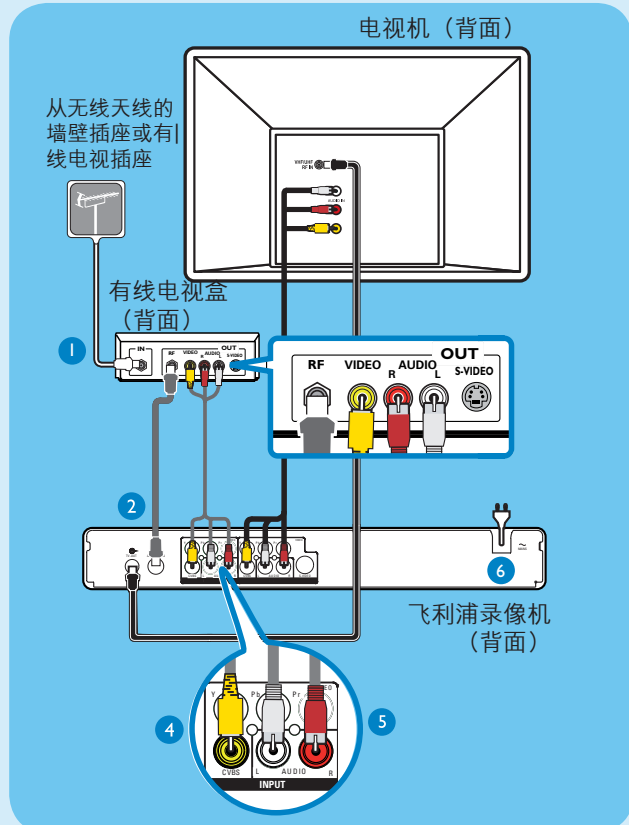

方案 B

如果天线电缆当前已连接至有线电视盒，请使用此连接。

- 1 保持有线电视盒与电视的现有天线连接。
- 2 使用所提供的 RF 天线电缆将录像机上的 **ANTENNA-IN** 插孔连接至有线电视盒/卫星接收器上的 RF OUT 插孔。
- 3 在执行下面的步骤 4 之前，请按照“方案 A”下的步骤 3 到 4 执行操作。
- 4 使用复合视频电缆（黄色一端）将录像机上的 **VIDEO INPUT** 插孔连接至有线电视盒/卫星接收器上的视频输出插孔。
- 5 使用音频电缆（红/白端）将录像机上的 **AUDIO INPUT** 插孔连接至有线电视盒/卫星接收器上的音频输出插孔。
- 6 将录像机的电源线插入交流电插座。

注 有关其它可能的连接（如分量视频或 S-VIDEO），请参阅随附的用户手册。

2 设置

A 寻找观看频道

- 1 按录像机上的 **U**。
- 2 打开电视和其它连接的设备（例如，有线电视盒、卫星接收器）。将显示安装菜单。

初始化设置	
菜单语言	English
电视收视地区	✓ 简体中文
屏幕比例	繁體中文
自动扫描	
时间	

- 3 如果您没有看到录像机的安装菜单，请反复按电视遥控器上的“下一频道”按钮（或 AV、SELECT 按钮）直到看到该菜单。这是录像机的正确观看频道。

B 开始基本设置

使用录像机的遥控器并按照屏幕上的说明完成安装。

注 按 **▲▼** 键可在选项之间切换。要确认选择，请按 **OK**。

- 1 选择菜单显示语言。

初始化设置	
菜单语言	English
电视收视地区	✓ 简体中文
屏幕比例	繁體中文
自动扫描	
时间	

- 2 选择您所在的国家/地区。
使用 **▲▼** 键选择选项。按 **OK** 确认。
- 3 选择电视的宽高比。
使用 **▲▼** 键选择选项。按 **OK** 确认。

- 4 开始自动频道搜索。

初始化设置	
菜单语言	取消
电视收视地区	确定
屏幕比例	
自动扫描	
时间	

注 如果您在“基本连接”中使用了方案 **B**，请选择 **[取消]**，然后按 **OK** 跳至频道搜索。将不会存储预设频道。否则，请等待自动扫描完成。

- 5 设置日期和时间。
用数字键盘 0-9 输入正确的日期和时间。使用 **◀▶** 键在字段之间切换。按 **OK** 确认。选择 **[确认]**，然后按 **OK**。

初始化设置	
菜单语言	年 月 日
电视收视地区	2008 1 1
屏幕比例	时 分 秒
自动扫描	00 00 00
时间	

- 6 安装完成。

初始化设置	
菜单语言	设置完成
电视收视地区	
屏幕比例	
自动扫描	
时间	

现在可以开始使用录像机了。